ROBWAY®

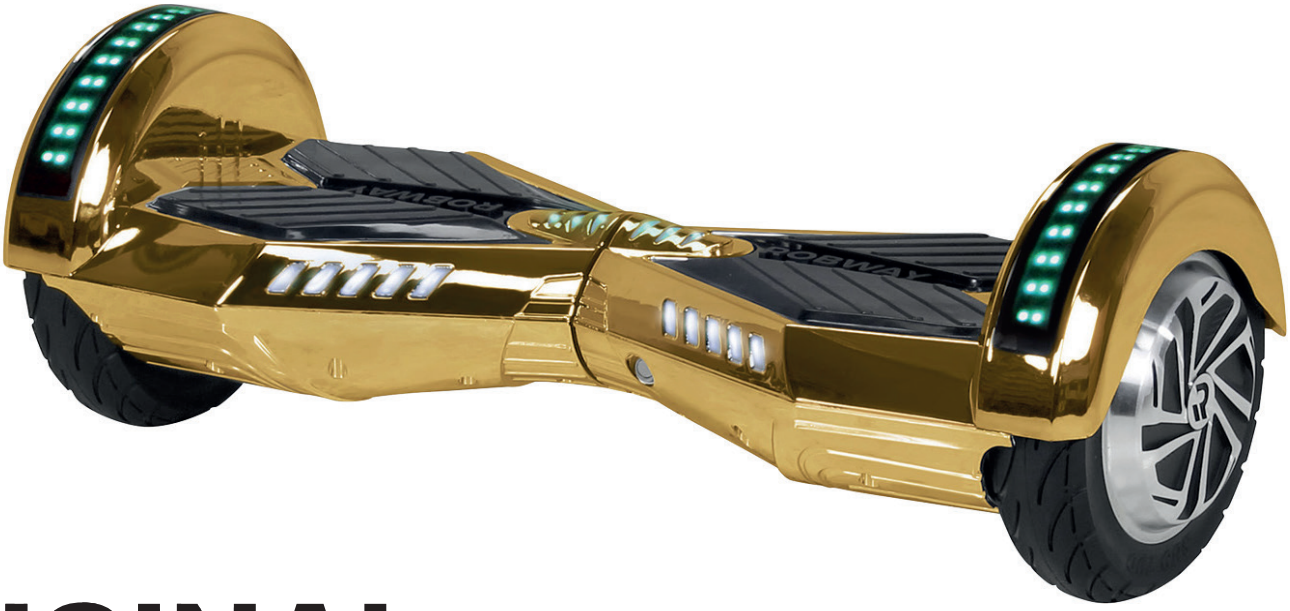

ORIGINAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

ROBWAY W2
HOVERBOARD

Artikelnummer PR0017728

MIWEBA.DE
Miweba GmbH - Gewerbepark 20 - 96149
Tel.: 0 95 44 987 908 0 - Mail: kundenservice@miweba.de

Breiten-
güßbach

/miwebagmbh /miwebaTV /miweba_gmbh

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zum Kauf Ihres neuen Hoverboards der Marke ROBWAY beglückwünschen. ROBWAY bietet eine breite Palette an Hoverboards an. Alle Geräte entsprechen den derzeit gültigen Normen und Verfügen somit über höchste Qualitätsstandards.

Damit Sie Ihr ROBWAY W2 mit voller Funktionsfähigkeit nutzen können und noch lange Freude daran haben, lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Training!

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Gerätes in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf!

Wir lassen Sie nicht alleine!

Sollten Sie Hilfe, bei der Inbetriebnahme oder bei der Instandhaltung Ihres ROBWAY W2 haben, können Sie uns gerne unter der unten angegebenen Telefonnummer erreichen. In den meisten Fällen lassen sich auch Probleme mit umfangreichen technischen Geräten schnell und unkompliziert in einem Telefonat klären. Für alle anderen Fälle können Sie uns auch eine Mail zuschicken. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Fragen rund um die Reparatur und den Austausch von Teilen zur Verfügung.

Miweba GmbH - Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel.: 0 95 44 987 908 0 - Mail: kundenservice@miweba.de

INHALTSVERZEICHNIS

1. Technische Daten 3
2. Wichtige Sicherheitshinweise 4
3. Lieferumfang 6
4. Kontrolle und Inbetriebnahme 7
5. Fehlerbehebung 10
6. Batterie 12
7. Ladevorgang 12
8. Wartung und Instandhaltung 13
9. Entsorgung 14

miweba.de

@miwebatv

@miweba_gmbh

@miwebagmbh

Bedienungsanleitung Stand 29.01.2020 - GERMAN - Artikelnummer: PR0017728

1. TECHNISCHE DATEN

Produktgewicht:	11 Kg
Max. Benutzergewicht:	120 kg
Produktmaße:	59 X 23 X 21 cm (Länge x Breite x Höhe)
Self Balance:	Balanciert sich selbst aus, Easy Learn Funktion
Geschwindigkeit:	ca. 15 km/h
Sensoren:	Gyrosensoren
Steigfähigkeit:	15 Grad
Ladezyklen:	> 1000
Akku:	Samsung Lithium Ionen 36 Volt 72 Wh
Bluetooth:	Integrierte Lautsprecher mit Bluetoothschnittstelle
Ladezeit:	2 - 3 Stunden
Motor:	2 x 350 Watt (Total 700 Watt)
Radgröße:	8 Zoll
Reichweite:	15–20 km, je nach Belastung
Mindestgewicht:	30 Kg
Led Beleuchtung:	LED Band mit Farbwechsel

2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie dieses gesamte Dokument vor der Inbetriebnahme und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jeden Nutzer dieses Geräts in allen Sicherheitsvorkehrungen und Hinweisen sorgfältig und ordnungsgemäß zu unterweisen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sicher und sorgfältig auf! Warten Sie das Gerät regelmäßig, da die Gewährleistung ansonsten verfallen könnte.

Personen mit gestörtem Gleichgewichtssinn, eingeschränkten Reflexen, Sehschwächen sollten diesen Roller nicht benutzen. Der Fahrer übernimmt die volle Verantwortung für sein Handeln. Um mögliche Risiken zu vermeiden/ minimieren sollte nur mit Helm, Brille, Handschuhen, Ellen– und Knieschonern sowie mit geeigneten Schuhen gefahren werden. Dieser Roller hat einen elektrischen Antrieb. Fahren Sie nicht auf nassen Straßen, im Regen oder durch Wasserlachen.

Folgende Hinweise sind unbedingt zu beachten und zu befolgen:

1. Dieses Gerät hat keine Straßenzulassung und ist nur auf Privatgrundstück zu verwenden.

2. Tragen Sie während der Benutzung eine angemessene Schutzausrüstung (Helm, diverse Schoner, Handschuhe und andere Sicherheitskleidung).

3. Tragen Sie während der Fahrt keine lockere Kleidung, die sich in den Rädern verheddern und somit das Fahrverhalten auf jegliche Art beeinträchtigen könnte.

4. Das Benutzen dieses Geräts ist ausschließlich für eine Person bestimmt. Führen Sie niemals weitere Personen mit sich, wenn Sie das Gerät benutzen.

5. Seien Sie aufmerksam! Wie bei jedem Fortbewegungsmittel ist es essenziell, dass Sie in absolut uneingeschränkter geistiger Verfassung sind, um ein möglichst sicheres Fahrerlebnis zu haben. Fahren Sie keinesfalls, wenn Sie sich unwohl fühlen, erkrankt, beeinträchtigt oder unfähig sind, die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Anweisungen zu befolgen.

6. Fahren Sie nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

7. Fahren Sie nicht, wenn sie am Handy sind oder in sonstiger Weise abgelenkt sein könnten.

8. Tragen Sie während der Fahrt keine Gegenstände bei sich.

9. Übersteigen Sie nicht die in der Bedienungsanleitung aufgeführte maximale Tragkraft (Fahrer inklusive sämtliche zusätzliche Last), da sonst Verletzungsgefahr besteht.

10. Beachten Sie unbedingt, dass das Mindestgewicht von 30 kg bei der Benutzung des ROBWAY W2 erreicht wird, da ein Unterschreiten des Mindestgewichts zu Fehlfunktionen während der Fahrt führen kann.

11. Fahren Sie Kurven stets vorsichtig. Bei zu schnellem Lenken besteht Sturzgefahr.

12. Fahren Sie kontrolliert und immer mit einer Geschwindigkeit, die weder Sie noch ihr Umfeld gefährdet.

2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
(FORTSETZUNG)

13. Seien Sie immer bremsbereit.

14. Seien Sie beim Fahren rücksichtsvoll gegenüber anderen. Halten Sie einen Sicherheitsabstand.

15. Fahren Sie entspannt und stets mit beiden Füßen auf der Trittfläche. Ihre Ellbogen und Knie sollten leicht geknickt und Ihr Kopf aufgerichtet sein.

16. Informieren Sie sich über regionale Richtlinien und die länderspezifische Gesetzeslage, und beachten Sie diese.

17. Bevor Sie das Gerät verwenden, achten Sie auf die Streckenverhältnisse. Setzen Sie sich mit der Untergrundbeschaffenheit auseinander, um sicherzustellen, dass keine gefährlichen Bedingungen herrschen. Hierzu zählen rutschige, vereiste oder nasse Untergründe, lose Gegenstände, Sand, Schotter, Steine, Steilhänge und Hindernisse jeglicher Art sowie sämtliche Flächen, die die Haftung der Räder negativ beeinflussen könnten.

18. Vermeiden Sie es, auf Flächen zu fahren, bei denen etwas gegen die Unterseite des Geräts stoßen könnte.

19. Vermeiden Sie es, abrupt anzufahren oder zu halten.

20. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 15 km/h (Es wird nicht empfohlen die max. Geschwindigkeit zu fahren). Das Hoverboard ist für die vorgegebene Geschwindigkeit ausgelegt. Beschleunigungen, schneller als die vorgesehene Geschwindigkeit kann in Fehlern in der Gleichgewichtssteuerung und anderen Komponenten resultieren.

21. Der ROBWAY W2 kann die Steigung eines Berges berechnen und die Motorgeschwindigkeit angleichen, um eine sichere Fahrt zu gewähren.

3. LIEFERUMFANG

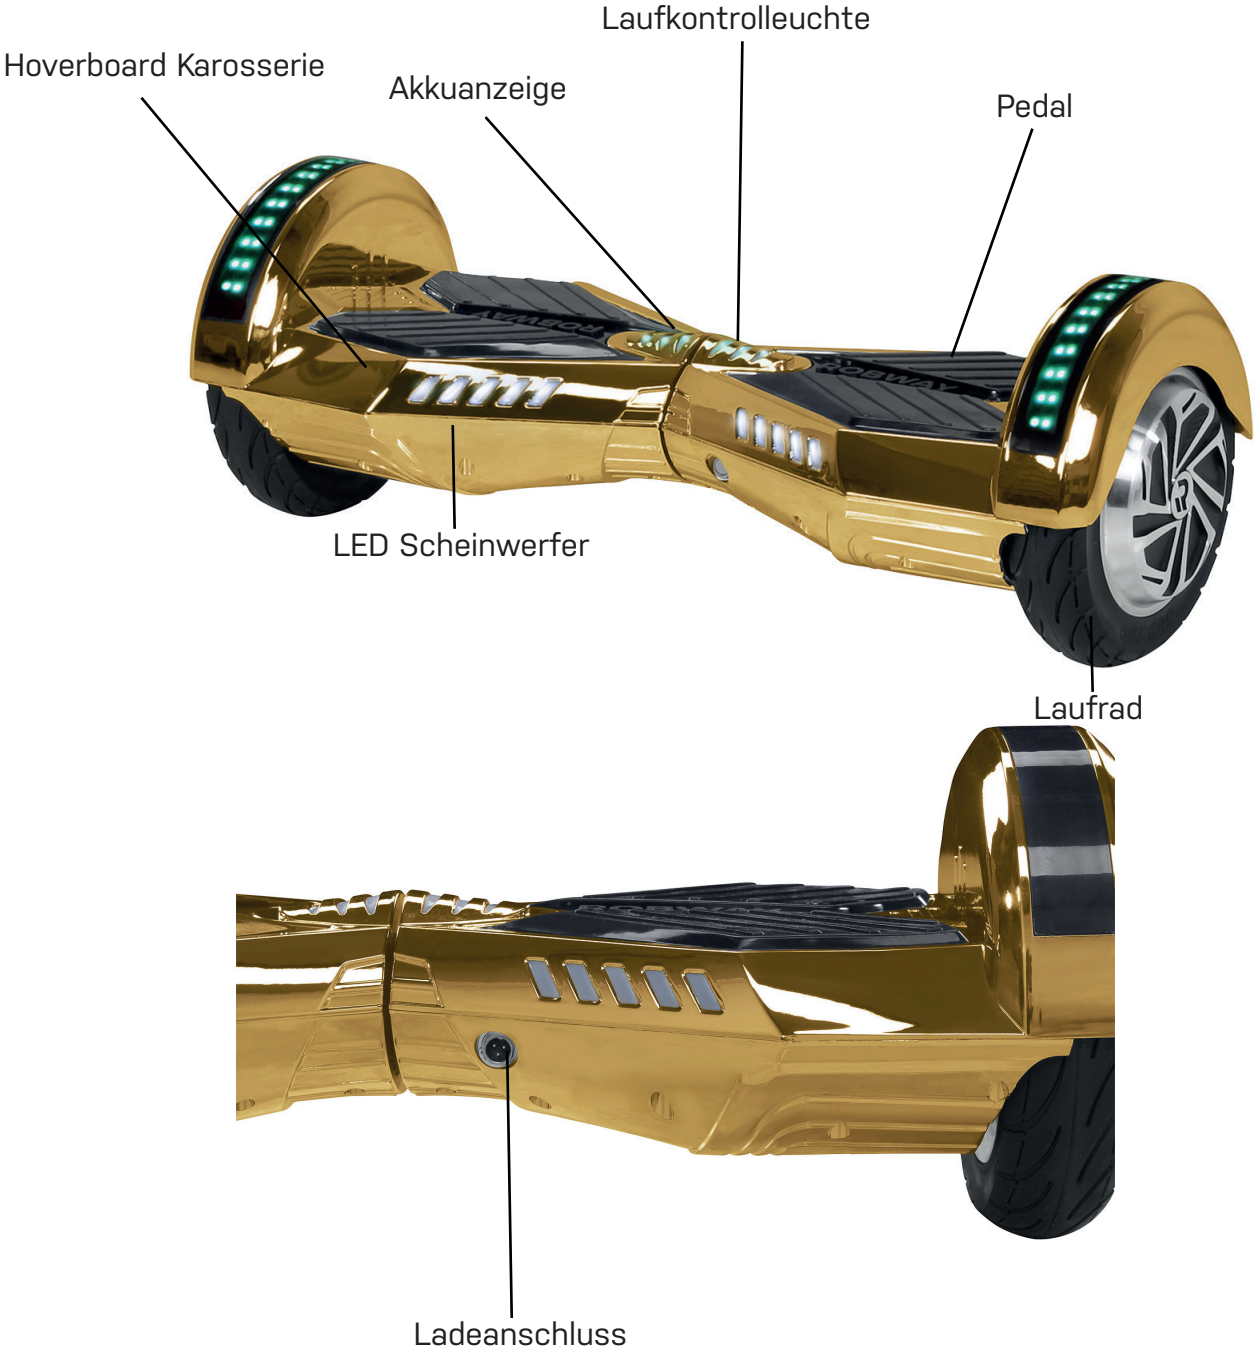

Lieferumfang

1. Original Rechnung
2. Ladegerät
3. Bedienungsanleitung
4. Tragetasche

4. KONTROLLE UND INBETRIEBNAHME

Schritt 1:

Um den ROBWAY W2 zu starten, drücken Sie bitte den Einschaltknopf. Es ertönt ein kurzer Signalton und die Batterieanzeige auf dem ROBWAY W2 leuchtet grün auf.

Schritt 2:

Fahren Sie nur, wenn die Batterieanzeige grün leuchtet. Stellen Sie nun einen Fuß auf eines der beiden Trittbretter. Sie werden sofort das automatische Ausbalancierungssystem fühlen. Balancieren Sie den ROBWAY W2 mit einem Fuß aus, um ein Gefühl für die Reaktionen des ROBWAY W2 zu bekommen.

Schritt 3:

Stellen Sie nun den zweiten Fuß auf den Robway W2. Balancieren Sie dabei den Robway W1 mit dem anderen Fuß aus. Wichtig! Machen Sie keine hektischen Bewegungen, da der ROBWAY W2 auf jegliche Gewichtsverlagerung reagiert.

Schritt 4:

Nachdem Sie erfolgreich auf dem ROBWAY W2 stehen, können Sie vorsichtig das Vor- und Zurückfahren durch einfache Gewichtsverlagerung nach vorn oder hinten üben. Wenn Sie den Schwerpunkt mittig des ROBWAY W2 halten, wird der ROBWAY W2 auf der Stelle stehen bleiben.

Schritt 5:

Durch die Gewichtsverlagerung von nur einem Fuß können Sie die Fahrtrichtung ändern. Neigen Sie den rechten Fuß nach vorne, um nach links zu fahren. Neigen Sie den linken Fuß nach vorne, um nach rechts zu fahren.

Schritt 6:

Um abzusteigen, halten Sie den ROBWAY W2 zunächst ruhig. Steigen Sie mit einem Fuß ab und dann zügig mit dem anderen.

Hinweis:

Üben Sie anfangs das Auf- und Absteigen. Lassen Sie sich dabei gegebenenfalls von einer zweiten Person helfen. Aufgrund der besonderen Antriebstechnik ist ein gewisses Maß an Geschicklichkeit gefordert. Um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden, sollte deshalb der Betrieb durch Kinder besonders kritisch geprüft werden. Um gefährliche Verletzungen zu vermeiden empfehlen wir stets eine geprüfte Schutzausrüstung (Helm, Hand-, Knie- und Ellenbogenschoner) zu tragen.

ROBWAY W2 Selbstschutz

Der ROBWAY W2 verfügt über verschiedene Sicherheitsvorkehrungen:
Wenn die Räder vorwärts oder rückwärts über 10 Grad geneigt sind, oder länger als 30 Sekunden schaukeln, wird der ROBWAY W2 in den Selbstschutzmodus geschaltet. Die Laufkontrollleuchte und der Hochfrequenz Alarmsummer werden aktiviert. Bei einer Neigung über 60 Grad wird der ROBWAY W2 automatisch ausgeschalten. Falls ein Rad länger als 2 Sekunden blockiert, schaltet der ROBWAY W2 automatisch ab. Wenn die Akkuladung niedrig wird, werden die Signalleuchten flackern, um Sie an das Laden des Akkus zu erinnern. Im Falle einer zu hohen Spannung (z. B. durch Kurzschluss) wird der ROBWAY W2 nach 15 Sekunden Alarmsignal abgeschaltet. Bei einer zu plötzlichen Bewegung ertönt ein Warnsignal.

4. KONTROLLE UND INBETRIEBNAHME
(FORTSETZUNG)

Pedal Sensoren

Der ROBWAY W2 ist mit jeweils vier Sensoren unter jedem Pedal ausgestattet, die sich der Gleichgewichtssituation anpassen. Achten Sie darauf, dass Sie mit Ihrem Fuß mittig auf dem Pedal stehen. Das Pedal ist keine Ablagefläche! Bitte legen Sie nichts darauf ab, da die Sensoren das Gewicht erkennen und der ROBWAY W2 automatisch losfahren könnte.

Das Display (Funktionsleuchten)

Das Display befindet sich in der Mitte des Robway W1 und gibt Ihnen Informationen während der Fahrt:

Funktionsleuchte A:
Leuchtet das blaue Licht auf 3 Punkten, haben Sie volle Leistung zur Verfügung. Bei 2 Punkten 50 % und bei einem Punkt sollten Sie den Akku laden.

Funktionsleuchte B:
Wenn der Fahrer auf den Pedalen steht, wird die Luftkontrollleuchte in den Betriebsmodus versetzt. Wenn ein Fehler im laufenden System auftritt, leuchtet die Anzeige rot.

BLUETOOTH (TM)

Alle unsere Hoverboards sind mit BLUETOOTH (TM) ausgestattet. Hiermit können Sie während der Fahrt Ihre Lieblingsmusik drahtlos mithilfe der eingebauten Lautsprecher hören.

Robway App

Ihr ROBWAY verfügt über eine Bluetooth-Funktion, mittels der Sie Ihr neues Hoverboard mit Ihrem Smartphone koppeln können. Somit können Sie die Steuerung Ihres ROBWAY in Ihr Smartphone implementieren und darüber regulieren. Hierfür laden Sie die App einfach auf Ihr Mobiltelefon und verbinden Ihr Handy mit dem ROBWAY. Das Passwort ab Werk lautet 000000.

Über Bluetooth lassen sich unter anderem folgende Dinge steuern: Ein- und Ausschalten, Sperren und Entsperren, Auswahl der verschiedenen Fahrmodi sowie Kalibrierung des ROBWAY W2. Außerdem wird Ihnen der Tages- und Gesamtkilometerzähler, die Akkukapazität und Ihre Geschwindigkeit angezeigt. Durch ständige Weiterentwicklung der App wird die Funktionspalette stetig erweitert; per Updates kommen immer mehr Funktionen dazu! Die kostenlose App finden Sie in Ihrem App-Store!

App-Name: **Robway** V.2.0

App-Name: **Robway**

4. KONTROLLE UND INBETRIEBNAHME
(FORTSETZUNG)

Lenkmechanismen

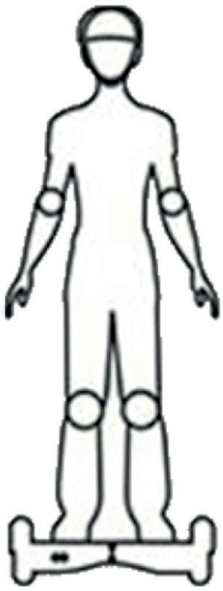

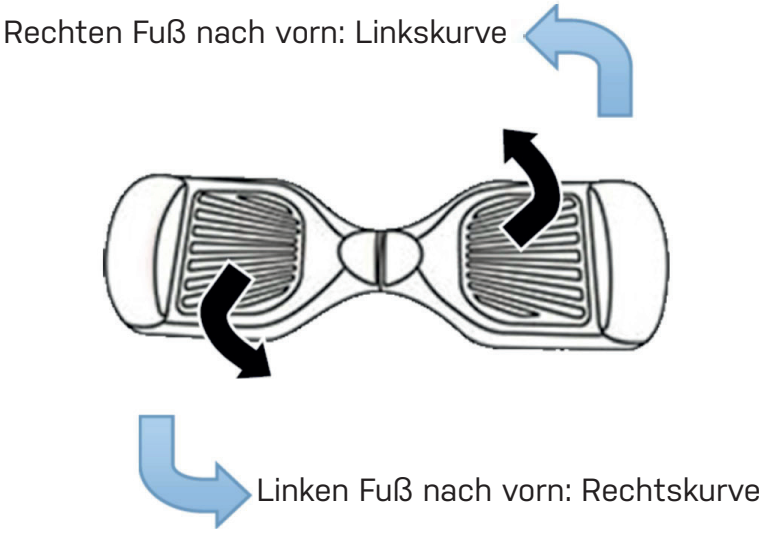

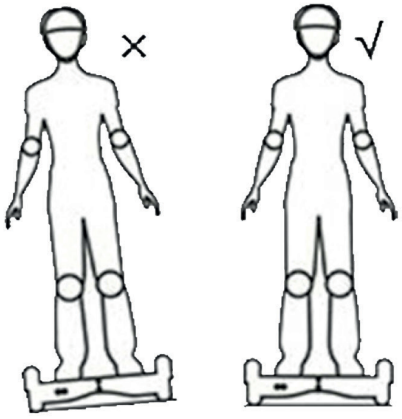

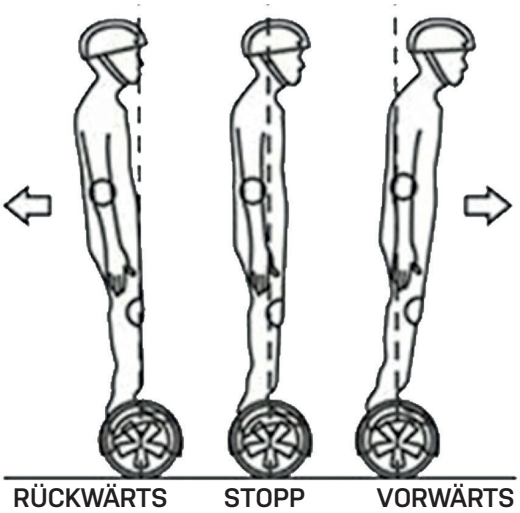

Fahren Sie weder in Kurven, noch an Steigungen mit maximaler Geschwindigkeit, da dies das Steuerverhalten des ROBWAY W2 stark beinträchtigen kann.

5. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Ihr ROBWAY reagiert nur noch einseitig, zeigt eine Fehlermeldung, stellt sich nicht mehr richtig auf oder fährt sich nicht wie am Anfang.	Durch einen Sturz, falsches An- und Ausschalten kann es vorkommen, dass eine neue Kalibrierung notwendig ist.	Bitte den ROBWAY W2 auf eine ebene Fläche platzieren, diesen anschließend mit einer Wasserwaage oder Ähnlichem gerade stellen und in dieser Position fixieren. Anschließend drücken Sie den ON-Button so lange, bis der ROBWAY offensichtlich blinkt und piept (circa 5 Sekunden). Schalten Sie den ROBWAY dann nach circa 10 Sekunden wieder aus.
Ihr Smartphone verbindet sich nicht mit dem Hoverboard oder es lässt sich keine Musik abspielen.	Möglicherweise ist das Board nicht richtig verbunden.	Öffnen Sie Ihre Bluetootheinstellungen auf Ihrem Smartphone und löschen Sie alle bereits bestehenden Verbindungen sowie die Verbindung mit der möglicherweise bereits verbundenen APP. Anschließend starten Sie das Hoverboard und warten Sie die Ansage „Hoverboard is ready to pair" ab. Nun gehen Sie erneut auf Ihre Einstellungen und wählen Sie das Hoverboard aus. Nach kurzer Verbindungszeit verbindet sich das Board als Freisprecheinrichtung und Sie können ohne Probleme Musik hören.
Wenn Sie das Board mit nur einem Fuß belasten, ist es möglich, dass das Gerät zu vibrieren beginnt.	Dies ist keine Fehlfunktion.	Sollte der Robway allerdings von selbst losfahren oder beim Absteigen stark zittern, kontaktieren Sie bitte Ihren Verkäufer.
Sie können Ihr Robway W2 nicht in der App finden oder wissen nicht, welche APP Sie benutzen sollen.		Deaktivieren Sie Ihre bereits bestehende Bluetoothverbindung mit dem Robway und löschen Sie alle weiteren Verbindungen in Ihren Bluetootheinstellungen. Anschließend laden Sie bitte für unsere ROBWAY W2 APP im App-Store oder PlayStore herunter. Nach dem Öffnen der App wird eine kleine Einführung gezeigt und Ihr Board kann nach dem Starten verbunden werden. Sollte ein Passwort angefragt werden, nutzen Sie bitte 000000.
Bemerken Sie beim Fahren ein Schleifgeräusch zwischen Ihren Rädern und der Verkleidung.		Prüfen Sie ob sich möglicherweise zwischen den Bauteilen etwas Styropor oder Schmutz befindet.
Die Batteriespannung ist zu niedrig.		Laden Sie die Batterie auf.
Das System konnte sich nicht ausbalancieren.		Schalten Sie den ROBWAY W2 aus. Legen Sie Ihre Hände auf die Stehflächen des ROBWAY W2. Bewegen Sie die Stehflächen nach vorn und hinten. Schalten Sie den ROBWAY W2 anschließend wieder ein.

5. FEHLERBEHEBUNG
(FORTSETZUNG)

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Lautstärkeregelung bei Bluetooth-Kopplung.		Die Lautstärke beim Abspielen eines Songs über Bluetoothverbindung kann nur am Mobiltelefon geändert werden, nicht am Robway! Die Ansage beim Einschalten des ROBWAY W2 kann weder ausgeschaltet noch leiser gemacht werden.
Rucken oder eigenartiges Losfahren des ROBWAY W2.	Wenn Sie die Trittfläche mit nur einem Fuß belasten, ist es möglich, dass das Gerät beginnt zu vibrieren. Dies ist keine Fehlfunktion.	Sollte das Fahrzeug allerdings von selbst losfahren, müssen die Gummis an den Trittflächenschaltern um 1 mm gekürzt werden.
Keine Bluetooth-Verbindung.	Ein Kabel ist wahrscheinlich zu nahe an der Bluetootheinheit und blockiert die Verbindung.	Öffnen Sie den ROBWAY W2 und verlegen das blaue und gelbe Kabel am Rand des Robway W2. Anschließend montieren Sie die Verkleidung wieder.
Quietschendes/ schleifendes Geräusch.	Es kann sein, dass die Räder die Verkleidung berühren, oder das sich ein Styroporkügelchen im Zwischenraum befindet.	Ziehen Sie die Verkleidung behutsam vom Rad weg und richten Sie diese wieder richtig aus, bzw. entfernen Sie das Styroporkügelchen.

6. BATTERIE

Leuchtet die Batterieanzeige auf dem ROBWAY W2 rot oder ertönt ein dauerhaft wiederkehrender Signalton, dann ist der Akku leer. Fahren Sie in diesem Fall nicht weiter, da dies zu Unfällen führen kann und die Lebensdauer der Batterie dadurch negativ beeinflusst wird.

Verwenden Sie den Akku/Batterie keinesfalls, wenn Sie folgende Dinge bemerken:

1. Wenn die Batterie Geruch oder Hitze abgibt
2. Wenn es ein Leck im Material gibt.

Tritt aus dem Akku Flüssigkeit jeglicher Art aus, sollten Sie den Kontakt mit dieser und mit dem Akku vermeiden. In diesem Fall sollten Sie den beschädigten Akku unverzüglich entsorgen. Beachten Sie hierbei sämtliche lokale Gesetze sowie regionale Richtlinien. Halten Sie Kinder vom Akku fern, da dieser toxische Substanzen enthält. Versuchen Sie niemals, den Akku selbstständig zu öffnen oder Gegenstände hineinzustecken. Während des Ladevorgangs darf der ROBWAY W2 nicht verwendet werden.

Batterieverordnung

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, an unserem Versandlager (Versandadresse) oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z. B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt während des Ladevorgangs. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht überhitzt. Nehmen Sie das Ladegerät vom Stromnetz, sobald die Ladeanzeige auf grün schaltet.

7. LADEVORGANG

Stellen Sie sicher, dass alle für den Ladevorgang vorgesehenen Kontaktstellen trocken sind - sowohl am ROBWAY W2 als auch am Ladekabel. Stecken Sie das Ladegerät zuerst in die Steckdose. Sobald die grüne Lampe am Ladegerät aufleuchtet, stecken Sie das andere Ende in den ROBWAY W2. Das rote Licht von der Betriebsanzeige des Ladegerätes sollte nun aufleuchten. Wenn nicht, prüfen Sie bitte die Steckverbindungen.

Der ROBWAY W2 sollte während des Ladevorgangs ausgeschaltet sein.
Sollte die Anzeige auf dem ROBWAY W2 aufleuchten, schalten Sie den ROBWAY W2 bitte aus. Wechselt die Signalleuchte auf dem Ladegerät von Rot auf Grün, ist der Ladeprozess abgeschlossen. Stoppen Sie nun den Ladeprozess, da eine verlängerte Aufladung die Lebensdauer der Batterie negativ beeinflussen kann. Lagern und laden Sie die Batterie entsprechend den beschriebenen Regelungen, da sonst die Batterie beschädigt und die Lebensdauer ggf. verkürzt wird. Die Aufladezeit des ROBWAY W2 beträgt etwa 2 Stunden. Das Ladegerät sollte stets trocken sein, wenn es verwendet wird. Vermeiden Sie Nässe und Feuchte jeglicher Art.

Hinweis:
Für die höchstmögliche Batterieeffizienz, sollte die Umgebungstemperatur innerhalb der empfohlenen Temperaturbegrenzung liegen. Wenn die Umgebungstemperatur zu kalt oder zu heiß ist, dauert die Aufladung länger und die Batterie kann nicht komplett aufgeladen werden.

Lithium Batterien werden als gefährliche Waren eingestuft. Bitte beachten Sie dieses, wenn sie den ROBWAY W2 oder die Batterien transportieren wollen. Lithium-Ionen Akkus dürfen nicht im Luftverkehr transportiert werden, es sei denn, man erhält von den zuständigen Behörden eine Sondergenehmigung.

8. WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Der ROBWAY W2 benötigt eine tägliche Instandhaltung. Achten Sie darauf, dass das Ladegerät hierfür abgesteckt und das Fahrzeug ausgeschaltet ist.

Maßnahmen vor der Reinigung:

Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät abgesteckt ist. Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem feuchten Tuch. Nutzen Sie keine Hochdruckreiniger! Lassen Sie keine Flüssigkeit in den Maschinenraum gelangen!

Aufbewahrung:

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie den ROBWAY W2 einlagern. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Fahrzeug einlagern. Wenn der ROBWAY W2 für längere Zeit lagern soll, laden Sie den Akku alle 3 Monate vollständig nach. Decken Sie den ROBWAY W2 ab, sodass kein Staub in den Robway W2 gelangt. Lagern Sie das Fahrzeug in einer trockenen Umgebung. Es dürfen keinerlei Flüssigkeiten in den ROBWAY W2 gelangen.

1. Untersuchen Sie den ROBWAY W2 regelmäßig auf Verschleißerscheinungen und Mängel jeglicher Art. Kontrollieren Sie alle Bestandteile des ROBWAY W2 sowie sämtliche Kleinteile (Schrauben, Muttern, Bolzen etc.). Überprüfen und reinigen Sie das ROBWAY W2 regelmäßig und ordnungsgemäß, um so dessen Qualität zu erhalten.

2. Stellen Sie das ROBWAY W2 an einem trockenen und ebenen Ort auf und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Nässe. Bodenunebenheiten sind durch geeignete Maßnahmen am Boden auszugleichen. Der Kontakt mit Feuchtigkeit und Nässe ist auszuschließen.

3. Benutzen Sie den ROBWAY W2 nur, wenn es sich in einem einwandfreien Zustand befindet. Wenn Sie Mängel feststellen, beseitigen Sie diese sofort. Beheben Sie sämtliche Schäden und ersetzen Sie etwaige verschlissene Teile stets, bevor Sie den ROBWAY W2 wieder verwenden.

4. Reinigen Sie den ROBWAY W2 mit einem angefeuchteten Tuch und einer milden, nicht scheuernden Seife. Achten Sie bei der milden Seife auf die Produktbeschreibung und die dort aufgeführten, möglichen Anwendungsgebiete. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungsmittel, Schleifpapier oder aggressive Mittel jeglicher Art.

5. Nehmen Sie keine Reparaturen selbstständig vor, sondern kontaktieren Sie vorher Ihren Händler und lassen Sie sich beraten. Reparaturen und technische Instandsetzungen müssen stets durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

6. Falls Sie sich in Ihrer Beurteilung hinsichtlich der Montage, Reinigung, Wartung oder Benutzung unsicher fühlen, kontaktieren Sie Ihren Händler, ehe Sie selbstständig mit dem ROBWAY W2 hantieren. Bei fehlendem Zubehör kontaktieren Sie Ihren Händler!

9. ENTSORGUNG

ACHTUNG: Dieser ROBWAY W2 darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

Europäische Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU
Entsorgen Sie Ihr ROBWAY W2 IN KEINEM FALL über den normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Hoverboard ausschließlich über einen kommunalen oder zugelassenen Entsorgungsbetrieb. Beachten Sie hierbei die aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung nach einer Sach- und umweltgerechten Entsorgungsmöglichkeit.

Batterien/ Akkus
Batterien/ Akkus können Giftstoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden. Dieses Produkt enthält Batterien, die der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und IN KEINEM FALL mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie Batterien/ Akkus unbedingt entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des ROBWAY W2 alle Batterien/ Akkus und geben Sie sie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien oder elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Recycling
Ihr neuer ROBWAY W2 wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Verpackungsmaterialien können dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

CE

EU-Konformitätserklärung
EU-Declaration of Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
We herewith confirm that the following appliance complies with the mentioned directives. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Artikelbezeichnung: Article Description:	Self-Balancing Scooter
Artikelnummer: Article Number:	56432569, 56432570, 56432571, 56432573, 56432574, 56432575, PR0018300-01, PR0018300-02, PR0018300-03, PR0018300-04, PR0018300-05, PR0018300-06, PR0017728-04, PR0017728-12, PR0017929-05
Type:	Chic D05
Firmenanschrift: Company Address	Miweba GmbH Michael & Manfred Weichert Gewerbepark 20 96149 Breitengüßbach

Einschlägige Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union / relevant Union harmonisation legislation:

☐ 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC)
2014/30/EU

☐ 2. Niederspannungs-Richtlinie
Low-voltage directive
2014/35/EU

☐ 3. Sicherheit von Spielzeug
Safety of toys
2009/48/EC

☒ 4. Maschinen-Richtlinie
Machinery directice
2006/42/EC

☒ 5. Funkanlagen
Radio Equipment
2014/53/EU

☒ 6. Ökodesign – Richtlinie
Energy – Related – Products – Directive (ErP)
2009/125/EC

☒ 7. Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) 2011/65/EC

Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN-Standards
Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

EN15194:2009 + A1:2011
EN ISO12100:2010
EN60335-1:2012 + A11:2014
EN62479:2010
EN300328 v2.1.1
EN61000-6-3:2007 + A1:2011
EN61000-6-1:2007
EN301 489-1 V2..2.0
EN301 489-17 v3.2.0
EN50581:2012
EG278/2009

Miweba GmbH
Gewerbepark 20 - 96149 Breitengüßbach
Tel. 09544/987908-0 Fax 09544/987908-19
HRB 5438 Bamberg - Ust. Id.Nr.: DE246367640
info@miweba.de www.miweba.de

Unterschrift / Signature:	Manfred Weichert
Stellung im Betrieb / Position:	Geschäftsführer / CEO
Ausstellungsdatum / Date of issue:	18.02.2019
Ausstellungsort / Place of issue:	Breitengüßbach