OLIGHT

USER MANUAL

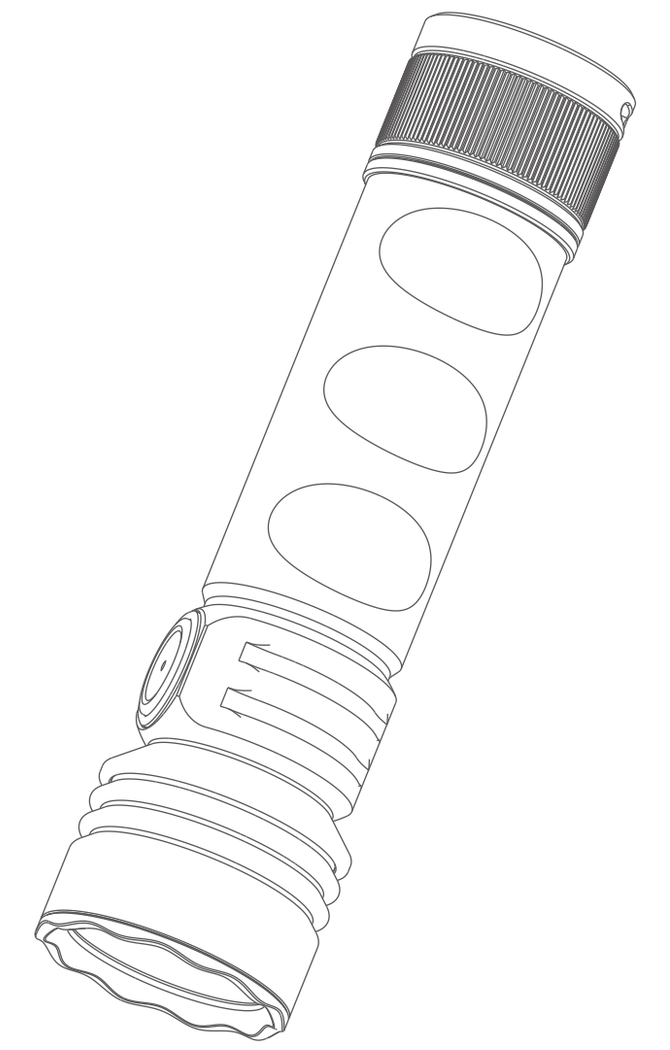

Seeker 4

A high-lumen, rechargeable LED flashlight with the side switch.

IN THE BOX

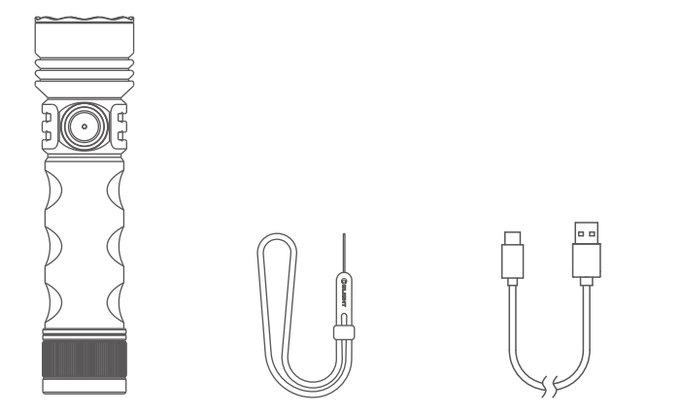

Table 1: SPECIFICATIONS

COOL WHITE CCT: 5500～6500K CRI:70

Mode	Output						
TURBO	3,100 lumens	100%	2.5min	26%	130min	19%	30min
HIGH	1,200 lumens	100%	16min	50%	190min	25%	50min
MEDIUM	300 lumens	100%	8h50min				
LOW	50 lumens	100%	53h				
MOONLIGHT	5 lumens	100%	15days				

40,260cd	400m	1.5m
IPX8	(L)134*(D)35mm (L)5.28*(D)1.38in	205g/7.23oz (Including Battery)
Rechargeable Li-ion Battery 5000mAh 3.6V (18Wh)		Working temperature: 0-40°C

** Above data are tested per ANSI/NEMA FL 1-2009 standard in Olight's labs for reference.*

Table 2: USB-C Charging Cable

Charge Type	USB-C
Cable length	0.8m
Input	5V/2A
Output	CC&CV 4.2V±0.05V 2.0A
Time to fully charge	About 3.5 hours

Figure 1
Remove the insulating film

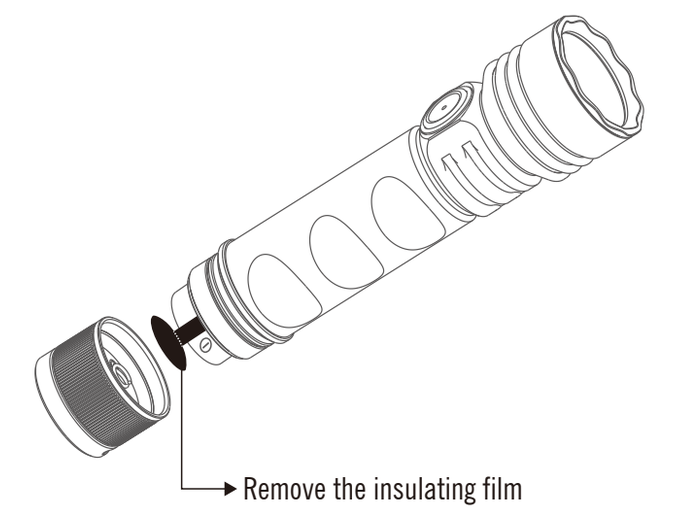

Figure 2-1
Reveal the type-c charging port

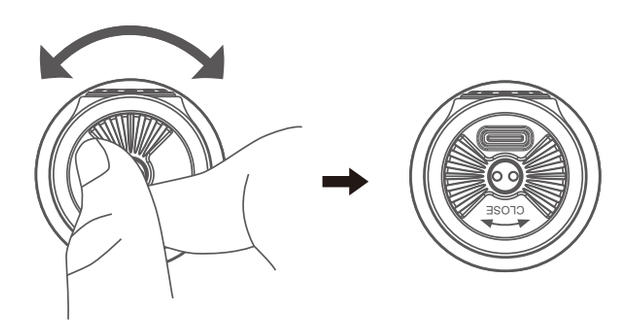

Rotate the cover to reveal the type-c charging port

Figure 2-2
Charging

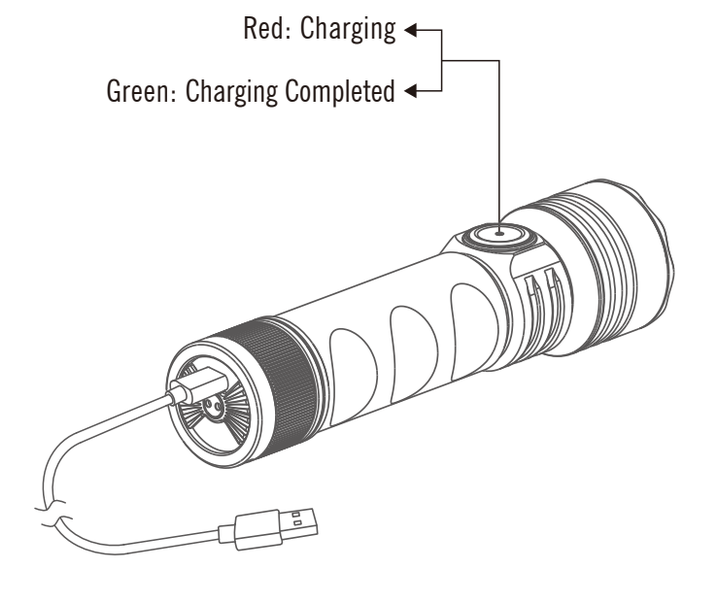

Figure 3
ON/OFF

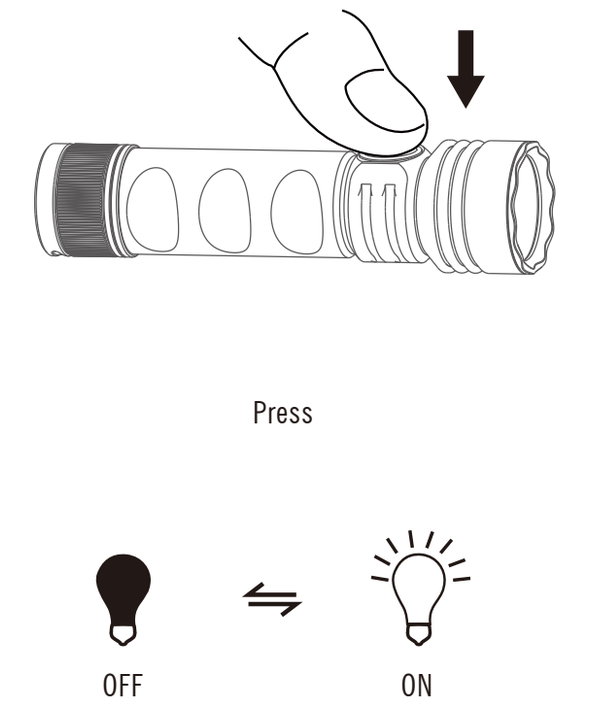

Figure 4
Lockout / unlock

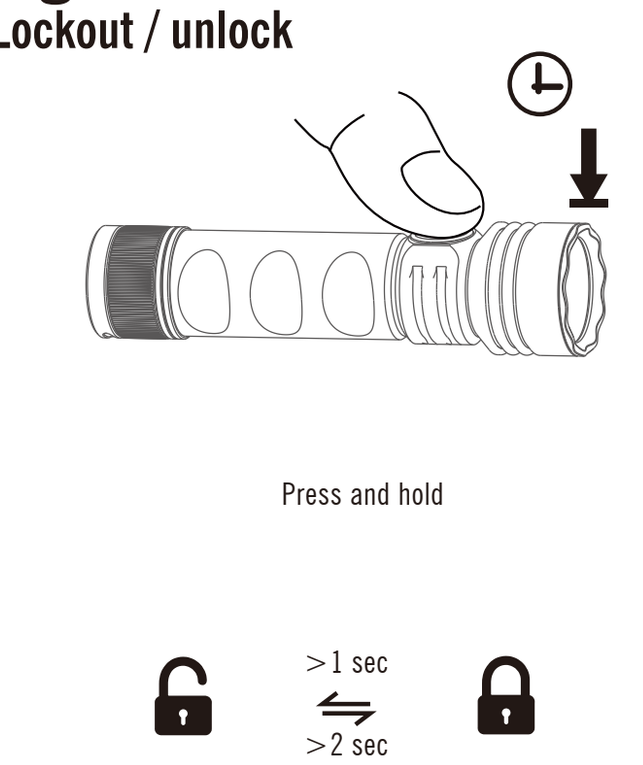

Figure 5
Moonlight

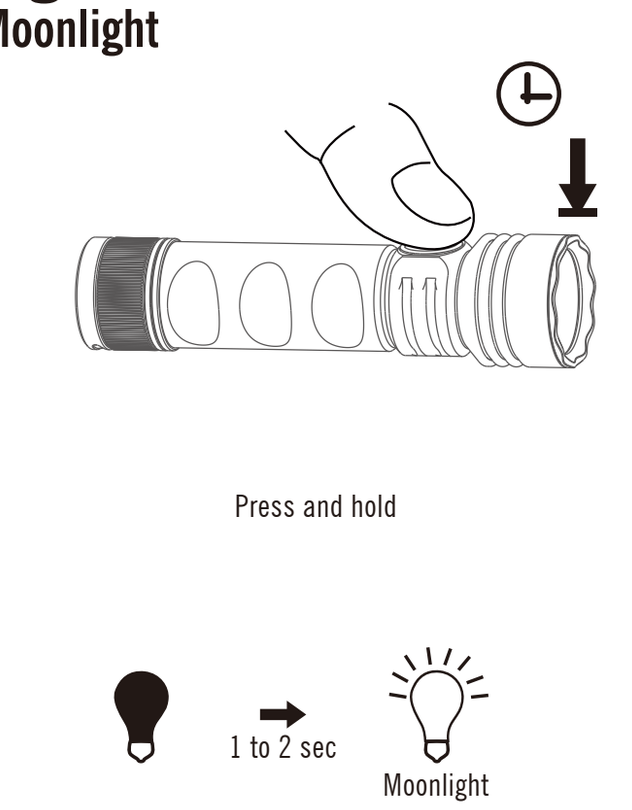

Figure 6
Turbo

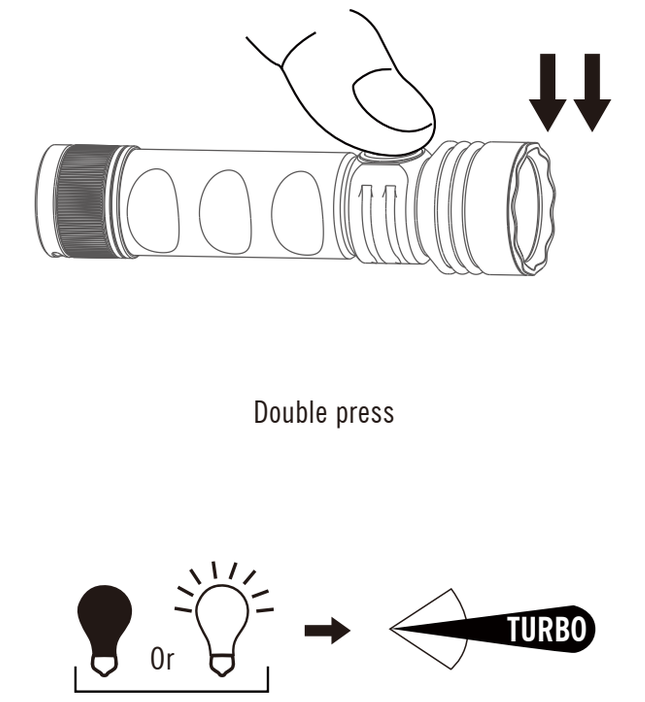

Figure 7
Change brightness level

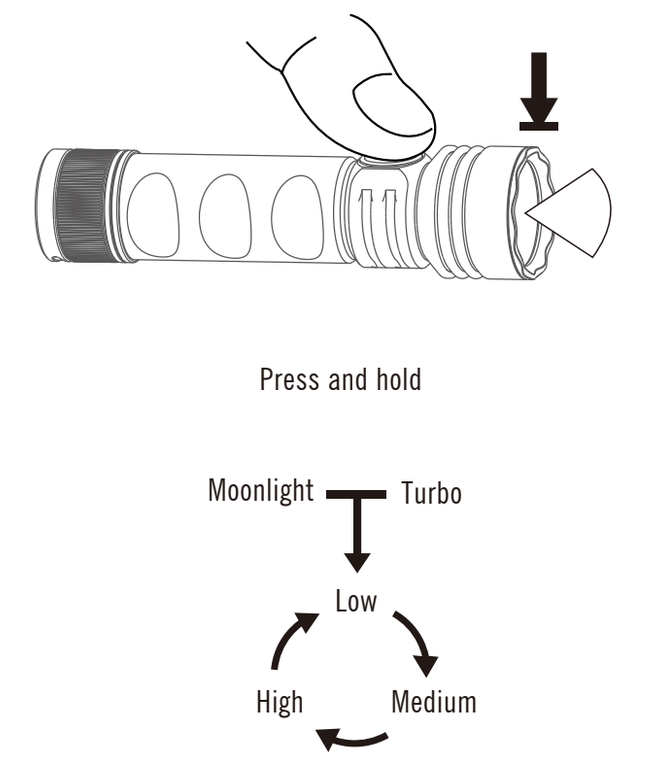

Figure 8
Strobe

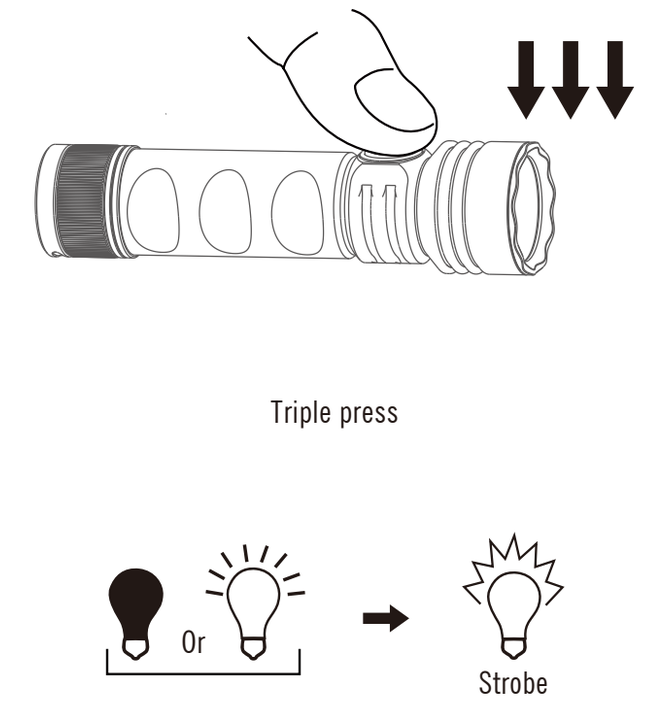

Figure 9
Set timer

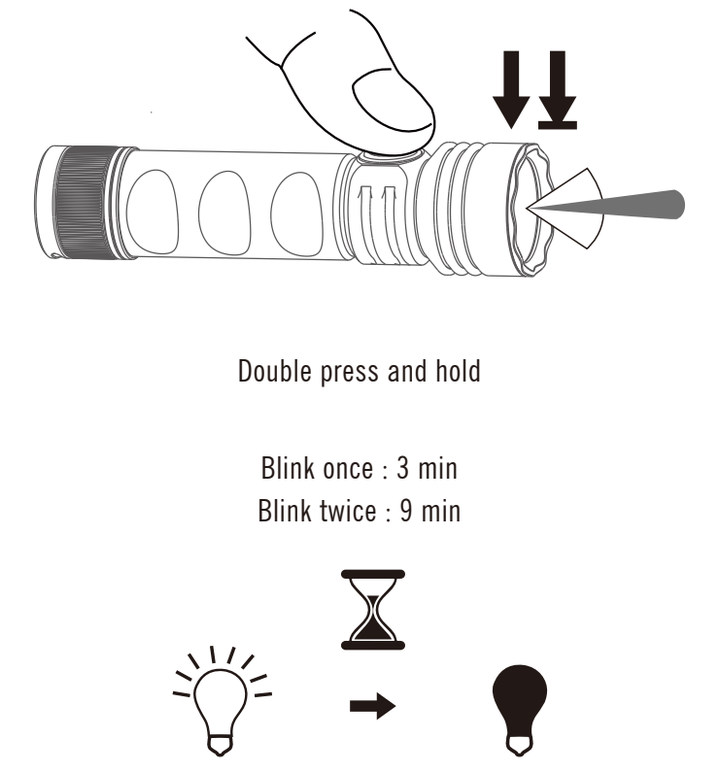

Figure 10-1
Normal mode

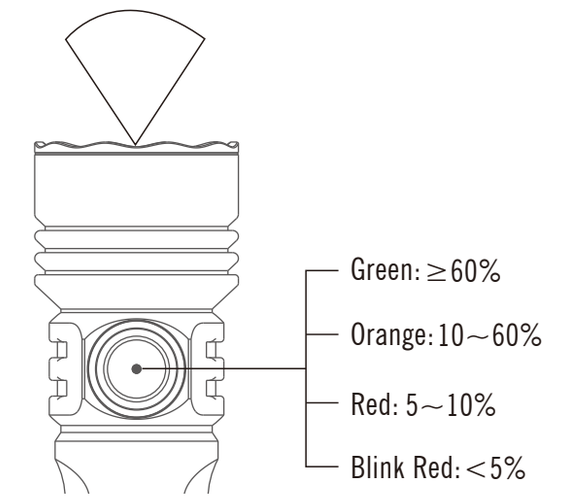

Figure 10-2
Moonlight mode

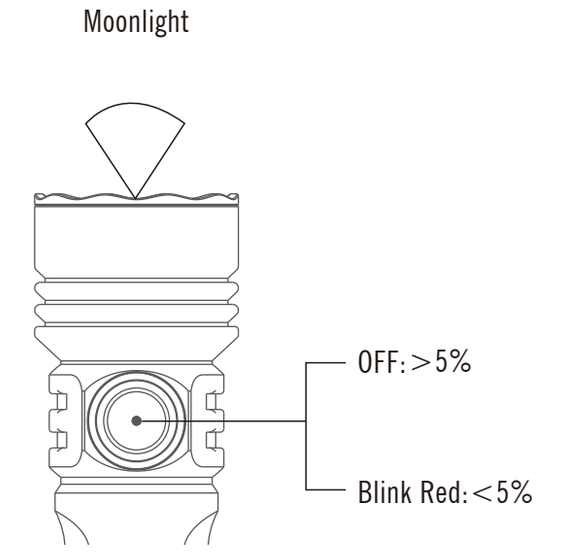

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 06
(PL) Polska 07
(DE) Deutsch 09
(HU) Magyarország 10
(RU) Русский 11
(ES) Español 13
(RO) Romanesc 14
(UA) Ukrainian 15
(JP) 日本語 17
(KR) 한국어 18
(TH) ไทย 19
(FR) Français 20
(IT) Italiano 22
(SK) Slovenskýjazyk 23
(PT) Português 24

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.

1. Refer to Table 1 and Table 2 for product parameters.

2. Operating instructions as below:

2.1 Remove the insulating film, see Figure 1.

2.2 Reveal the type-c charging port, see Figure 2-1;

2.3 Charging, see Figure 2-2.

2.4 ON/OFF, see Figure 3.

Single press the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on, it will return to the previous brightness level selected before the light was turned off. (Only the moonlight, low, medium, and high mode can be memorized when the light is switched off. The turbo mode is memorized as high mode, the high mode will only be memorized for one minute before reverting to medium mode. The strobe mode cannot be memorized).

2.5 Lockout / unlock, see Figure 4.

When the light is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds to access the lockout mode (the light will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode). The red indicator at the center of the switch will be on for a short time to signal that the light is still in lockout mode. To unlock it, keep holding the side switch for over one second until the moonlight mode is on again.

2.6 Moonlight, see Figure 5.

When the flashlight is off, press and hold the side switch for over one second to access the moonlight mode. When the flashlight is turned on again, it returns to the moonlight mode due to its memory function.

2.7 Turbo, see Figure 6.

Quickly double press the side switch to enter into Turbo, double press again to return. If the memorized mode were High or Medium, the output is Medium; if the memorized mode were Low or Moonlight, the output is the memorized mode.

2.8 Change brightness level, see Figure 7.

When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the present brightness level, automatically cycle through Low, Medium, and High mode. The mode is selected when the side switch has been released. (Please note: moonlight and turbo are not in the automatic cycle).

2.9 Strobe, see Figure 8.

When the flashlight is on, triple-press the side switch to activate strobe mode. To quit this mode, single press or press and hold the switch.

2.10 Set timer, see Figure 9.

The Flashlight has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is on, double press and hold the side switch under the

current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double press and hold the side switch to shift the timer settings. After the first timer runs out and you enter the timer setting again, the last setting will be used.

3. Battery Indicator:

3.1 Normal mode, see Figure 10-1.

3.2 Moonlight mode, see Figure 10-2.

(CN) 简体中文

多语言字典，参见 Table 3。

1. 产品参数参见 Table 1与Table 2。

2. 操作指引见下:

2.1 使用前移除绝缘片，参见Figure 1。

2.2 打开TYPE C压盖，参见Figure 2-1。

2.3 充电，参见Figure 2-2。

2.4 开/关手电，参见Figure 3。

单按按键开、关机。开机时，手电点亮在记忆存储的亮度。(月光、低、中、高亮档在关机时记忆；极亮关机记忆为高亮档，高亮档关机记忆维持 1 分钟，之后转中亮，爆闪不记忆。)

2.5 锁键/解锁，参见Figure 4。

关机状态下，按住按键(约2秒)直至见到月光熄灭，手电进入锁键状态。对于非解锁操作，按键中心红色指示灯短时间亮起提示。按住按键(约1秒)直至手电亮起月光，手电自动解锁。

2.6 月光档，参见Figure 5。

关机状态下按住按键 1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按按键。

2.7 极亮档，参见Figure 6。

快速双按进入极亮档，再次双按返回，如记忆体内为高亮档，返回中亮档。如记忆体内为中亮、低亮或月光，返回记忆档位。

2.8 改变亮度，参见Figure 7。

开机状态下，长按按键，输出从当前亮度开始，按月光档或极亮档 -> 低档 -> 中档 -> 高档 -> 低档顺序改变，释放按键时选定亮度。(注意月光档，极亮档不在调光循环序列里)。

2.9 爆闪，参见Figure 8。

快速连按按键三次或以上进入爆闪，单按或长按操作退出爆闪。

2.10 定时，参见Figure 9。

手电可设置两种指定的点亮时间：长定时 (9 分钟) 与短定时 (3 分钟)。开机后，在当前亮度下，双按按键并保持，输出闪一次为短定时，闪两次为长定时，计时结束自动关机。在计时过程快速双按按键并保持转换定时设置。第一次定时结束后，再次进入定时设置，使用前次定时时长。

3. 电量指示灯说明:

3.1 非Moonlight模式，参见Figure 10-1。

3.2 Moonlight模式，参见Figure 10-2。

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso Table 3.

1. Katso tuotteen tiedot taulukoista 1 ja 2.

2. Käyttöohjeet:

2.1 Suojakalvon poistaminen, katso Figure 1.

2.2 USB-C - latausportin avaaminen, katso kuva 2-1.

2.3 Lataaminen, katso Figure 2-2.

2.4 Käynnistys/Sammuttaminen, katso Figure 3.

Paina sivussa olevaa nappia kytkeäksesi valon päälle/pois. Kun valo on kytketty taas päälle, se palaa aiemmin valitun kirkkaustason mukaisena. (Vain moolight-, low-, medium- ja high-tehotilat tallentuvat muistiin. Turbo-tehotila vaihtuu high-tilaksi muistissa 1 minuutti ajaksi, jonka jälkeen se vaihtuu medium-tilaan. Strobe-tehotilaa ei voi tallentaa muistiin.)

2.5 Lukitus/Lukituksen avaaminen, katso Figure 4.

Kytke näppäinlukko päälle painamalla sivukytkintä ja pitämällä pohjaan painettuna (n. 2 sekunnin ajan), jolloin valaisin välähtää Moonlight-tilassa, ja sammuu sen jälkeen. Kytkimen keskellä oleva punainen indikointivalo palaa hetken ilmoittaen näppäinlukon olevan kytketty päälle. Avaa näppäinlukko pitämällä sivukytkintä painettuna pohjaan vähintään sekunnin ajan, kunnes Moonlight-tila käynnistyy.

2.6 Moonlight, katso Figure 5.

Kun valaisin on sammuksissa, paina ja pidä keskipainiketta pohjassa yli sekunnin ajan päästäksesi Moonlight-tilaan. Moonlight-tila jää valaisimen muistiin ja kun valaisin käynnistetään seuraavan kerran uudestaan, se käynnistyy Moonlight-tilassa.

2.7 TTurbo, katso Figure 6.

Siirry turbo-tehotilaan kaksoisklikkaamalla kytkintä ja palaa edelliseen tilaan kaksoisklikkaamalla kytkintä uudestaan. Kun muistissa on High-tehotila, Turbo-tilasta poistuminen palauttaa tehotilan Medium-tilaan. Kun muistissa oleva tehotila on Medium, Low tai Moonlight, Turbo- tilasta poistuminen palauttaa edellisen kerran käytettyyn tehotilaan.

2.8 Muuta kirkkautta, katso Figure 7.

Valon ollessa päällä, selaa tehotiloja pitämällä sivukytkintä painettuna. Tehot selautuvat järjestyksessä Low, Medium ja High. Vapauta kytkin kun haluamasi tehotila on aktiivinen. (Huom. turbo-ja moonlight-tehotilat eivät kuulu syklin piiriin.)

2.9 Strobo, katso Figure 8.

Kun valaisin ei ole lukitustilassa. Paina keskipainiketta nopeasti kolme kertaa tai enemmän käynnistääksesi Strobo-toiminnon. Sammuttaaksesi Strobo-toiminnon paina tai pidä keskipainiketta pohjassa.

2.10 Ajastus, katso Figure 9.

нажмитеодинразнакнопку, чтобы включитьиливыключитьфонарь. Привключении фонарьвернетсякранееиспользованному режимуяркости. (Режимылунныйсвет, минимальный, среднийимаксимальный сохраняютсявпамяти. Режимтурбосохранится, какмаксимальныйна 1 минуту, послесохранится, каксредний Режимстробоскопнесохранится.)

2.5 Блокировка/разблокировка, см. Рисунок 4.

Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте боковой переключатель (около 2 секунд, чтобы перейти в режим блокировки (фонарь сначала перейдет в режим лунного света, а затем выключится, сигнализируя о переходе в режим блокировки). Красный индикатор в центре переключателя будет гореть в течение короткого времени, сигнализируя о том, что фонарь все еще находится в режиме блокировки. Чтобы разблокировать его, продолжайте удерживать боковой выключатель более одной секунды, пока режим лунного света снова не включится.

2.6 Лунный свет, см. Рисунок 5.

Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте центральную кнопку для перехода в режим лунный свет. При повторном включении фонарик включится в режиме лунный свет благодаря памяти.

2.7 Turbo, см. Рисунок 6.

Дважды быстро нажмите на кнопку для перехода в турбо режим. Дваждыбыстро нажмите еще раз для возврата в предыдущий режим. Если предыдущий режим был максимальным, то фонарь включится в среднем режиме. Если предыдущий режим был средний, минимальный или лунный свет, то фонарь включится в сохранённом режиме.

2.8 Изменение яркости, см. Рисунок 7.

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы переключить режимы по кругу: лунный свет-минимальный-средний-максимальный-минимальный, отпустите кнопку для выбора режима (режимы лунный свет и турбо не входят в цикл)

2.9 Строб, см. Рисунок 8.

Активируется тройным быстрым нажатием на кнопку. Сменить данный режим можно либо однократным нажатием, либо удержанием кнопки.

2.10 Синхронизация, см. Рисунок 9.

фонарь имеет долгий (9 минут) и короткий (3 минуты) таймер, когда необходимо автоматически выключить свет. При активной вспышке двойное нажатие и задерживание переключателя при текущем уровне яркости дает доступ к настройкам таймера. Одиночное

Table 3
Multi-language dictionary

EN	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Strobe	Press	Double press	Press and hold	Triple press	Blink once	Blink twice
CN	月光档	低档	中档	高档	极亮档	爆闪	单击	双击	长按	三击	闪烁一次	闪烁二次
FI	Moonlight-tila	Low-tila	Medium-tila	High-tila	Turbo-tila	Strobo	Napauta	Kaksoisnapauta	Paina ja pidä painettuna	Kolmoisnapauta	Vilkuta kerran	Vilkuta kaksi kertaa
NO	Moonlight modus	Lav modus	Medium modus	Høy modus	Turbo modus	Blink modus	Trykk	Trykk to ganger	Hold inne	Trykk tre ganger	Blink en gang	Blink to ganger
SV	Moonlight läge	Lågläge	Mellanläge	Högt läge	Turboläge	Blixt läge	Tryck	Dubbeltryck	Tryck och håll	Trippel Tryck	Blinka en gång	Blinka två gånger
NL	Maanlicht modus	Lage Modus	Gemiddelde Modus	Hoge Modus	Turbo Modus	Stroboscoop	Druk	Dubbel drukken	Houd ingedrukt	Driemaal drukken	Knipper één keer	Knipper twee keer
PL	Tryb moonlight	Tryb niski	Tryb średni	Tryb wysoki	Tryb turbo	Strobe	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij i przytrzymaj	Naciśnij trzy razy	Mruga raz	Mruga dwa razy
DE	Mondlichtmodus	Niedriger Modus	Mittlerer Modus	Hoher Modus	Turbo-Modus	Strobe	Drücken	Zweimal drücken	Gedrückt halten	Dreimal drücken	Blinkt einmal	Blinkt zweimal
HU	Holdfény mód	Alacsony mód	Közepes mód	Magas mód	Turbó mód	Stroboszkóp	Megnyomás	Dupla megnyomás	Nyomva tartás	Tripla megnyomás	Egy pislogás	Két pislogás
RU	Режим мунлайт	Минимальный режим	Средний режим	Максимальный режим	Турбо режим	Режим стробоскоп	Нажмите	Двойное нажатие	Нажмите и удерживайте	Тройное нажатие	Мигание один раз	Мигание два раза
ES	Modo de luz de luna	Modo de potencia baja	Modo de potencia media	Modo de potencia alta	Modo turbo	Estroboscópico	Presione	Presione dos veces	Mantenga presionado	Presione tres veces	Parpadee una vez	Parpadee dos veces
RO	Mod de veghe	Mod mic	Mod mediu	Mod mare	Mod turbo	Stroboscop	Apăsare	Apăsare dublă	Apăsați și mențineți apăsat	Apăsare triplă	Clipește o dată	Clipește de două ori
UA	Режим Moonlight	Режим Low	Режим Medium	Режим High	Турбо-режим	Режим стробоскопа	Прес	Подвійне натискання	Натисніть і утримуйте	Потрійне натискання	Один раз моргнути	Двічі моргнути
JP	ムーンライトモード	ローモード	メディアムモード	ハイモード	ターボモード	ストロボモード	プレス	ダブルプレス	押したまま	トリプルプレス	一度点滅	二度点滅
KR	문라이트 모드	로우 모드	미디엄 모드	하이 모드	터보 모드	스트로브	누르기	2번 누르기	길게 누르기	3번 누르기	1번 깜빡임	2번 깜빡임
TH	โหมดแสงจันทร์	โหมดความสว่างต่ำ	โหมดความสว่างปานกลาง	โหมดความสว่างสูง	โหมดเทอร์โบ	กระพริบ	กด	กดสองครั้ง	กดค้างไว้	กดสามครั้ง	กะพริบหนึ่งครั้ง	กะพริบสองครั้ง
FR	Mode Luciole	Mode Faible	Mode Moyen	Mode Haut	Mode Turbo	Stroboscope	Appuyer	Double pression	Appuyer et maintenir	Triple pression	Clignote une fois	Clignote deux fois
IT	Modalità chiaro di luna	Modalità bassa	Modalità media	Modalità alta	Modalità Turbo	Strobo	Premere	Premere due volte	Premere e tenere premuto	Premere tre volte	Lampeggia una volta	Lampeggia due volte
SK	mesačný svit	slaby režim	stredný režim	vysoky režim	turbo režim	stroboskop	Stlačenie	Dvojité stlačenie	Stlačenie a podržanie	Trojité stlačenie	Jedno žmurknutie	Dve žmurknutia
PT	Modo Luar	Modo baixo	Modo Médio	Modo alto	Modo turbo	Strobo	Pressionar	Pressionar duas vezes	Manter pressionado	Pressionar três vezes	Piscar uma vez	Piscar duas vezes

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

Battery warranty: Olight offers a one-year warranty for all rechargeable batteries.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

USA Customer Support

cs@olightstore.com

Global Customer Support

contact@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

OLIGHT
Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd.
4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.
Made in China
CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)
3.4000.0554 A. 05, 09, 2023

THANK YOU!