




DO-IT-YOURSELF FEUERHOLZ-REGAL

DAS BRAUCHST DU DAFÜR:

1. Schrauben 2. Holzplatte 3. 4 Rollen 4. Bleistift
5. Akkuschauber 6. Heizungsrohre
(mit 6 Verbindungsstücken und 4 Füßen)

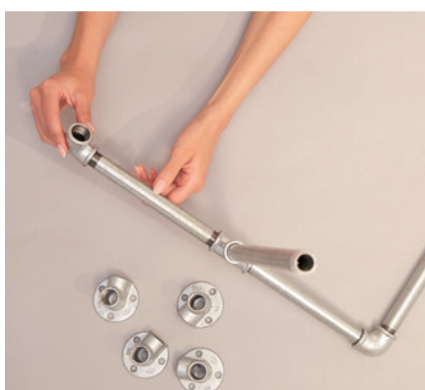

Los geht's: Zuerst verschraubst Du die Heizungsrohre mit den Füßen und den Verbindungsstücken.



Zeichne auf der Unterseite des Holzbretts die Löcher der Rollen vor und schraube diese dann fest.



Das Rohrgestänge wird nun auf der anderen Seite des Brettes befestigt. Dazu zeichnest Du die Löcher der Füße wieder erst vor ...



... und schraubst diese dann mit dem Akkubohrer fest.



Fertig ist Dein neues Feuerholzregal – ein hübscher Hingucker in Kaminnähe und dank der Rollen auch mobil einsetzbar!

Passende
Kaminöfen
online finden
**otto.de/
kamin**