



(D) Montageanleitung

(TR) Montaj talimatı

(RU) Инструкция
по монтажу

(RO) Instrucțiuni
de montaj

(GB) Assembly instructions

(IT) Istruzioni di
montaggio

(CZ) Montážní návod


(PL) Instrukcja montażu

(FR) Notice de montage

(NL) Handleiding voor
de montage

(HU) Szerelési útmutató







(SK) Návod na montáž

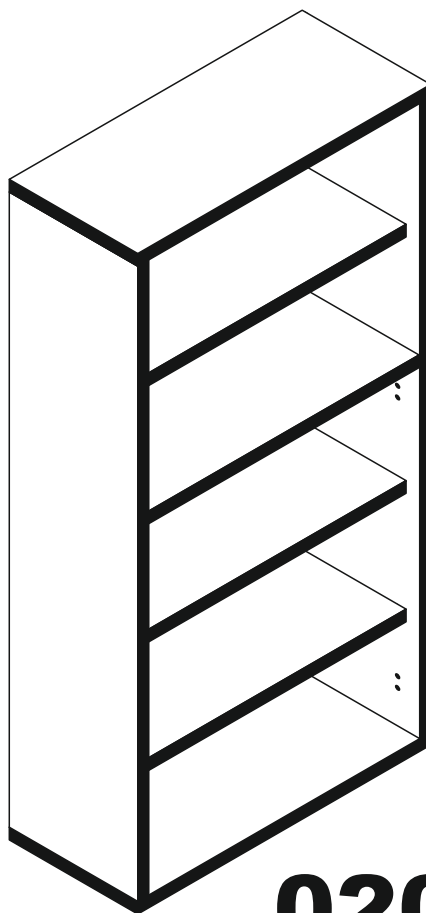

0200_81x180 Aktenregal


REPC-Nr.:


Service • Assistenza • Dienstverlening • Servis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

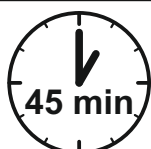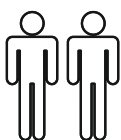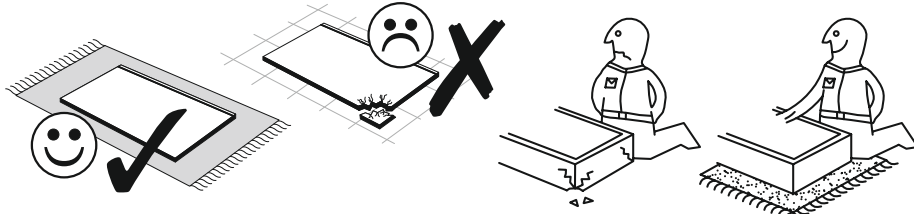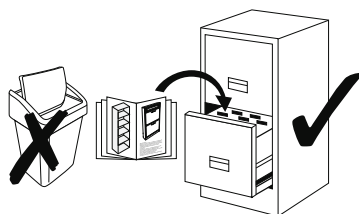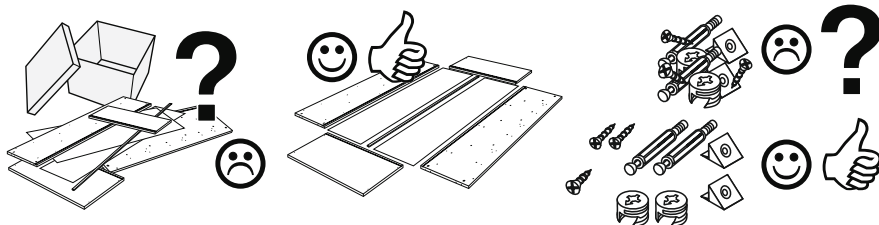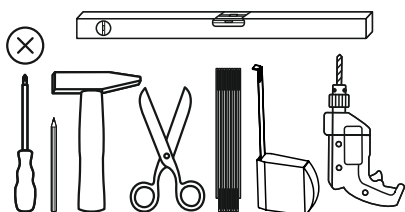









Colli 1/1 : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Beutel 1/1

Beutel 1/1

1-10		1-30		1-80		1-90		2-10		2-20	
4x		8x		12x		12x		8x		8x	
2-162		2-170		5-185		8-80					
12x		6x		6x		1x					
 Artikel enthält keine Abdeckkappen für Excenter (Teil 2-10) !											



Colli 1/1

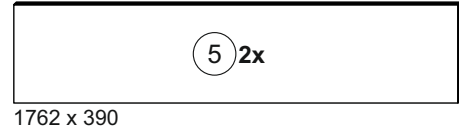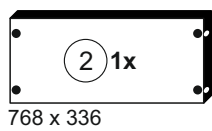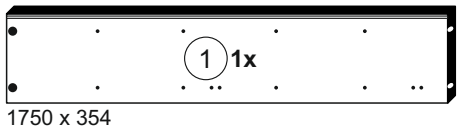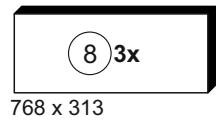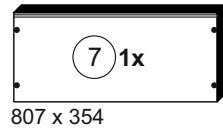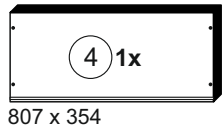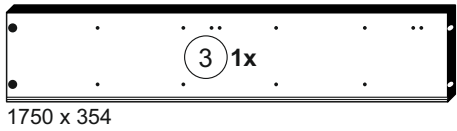

1

2-10

2x



2-20

2x




2-162

6x





1

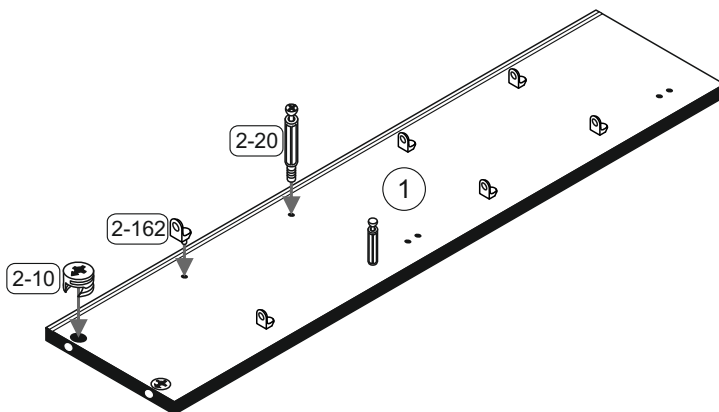

2

2-10

2x



2-20

2x




2-162

6x





3

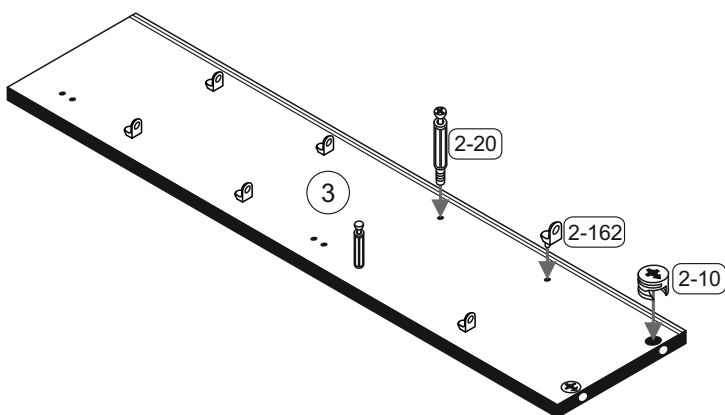

3


2-10

4x





2

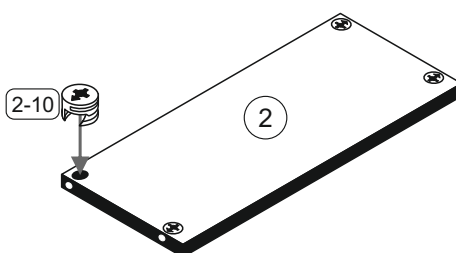

4


2-20

4x








4

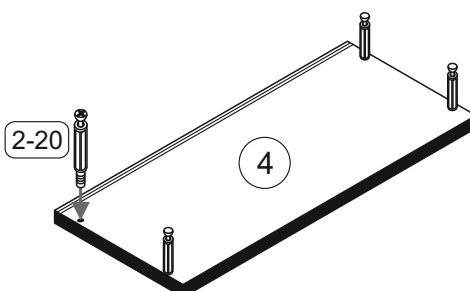




5

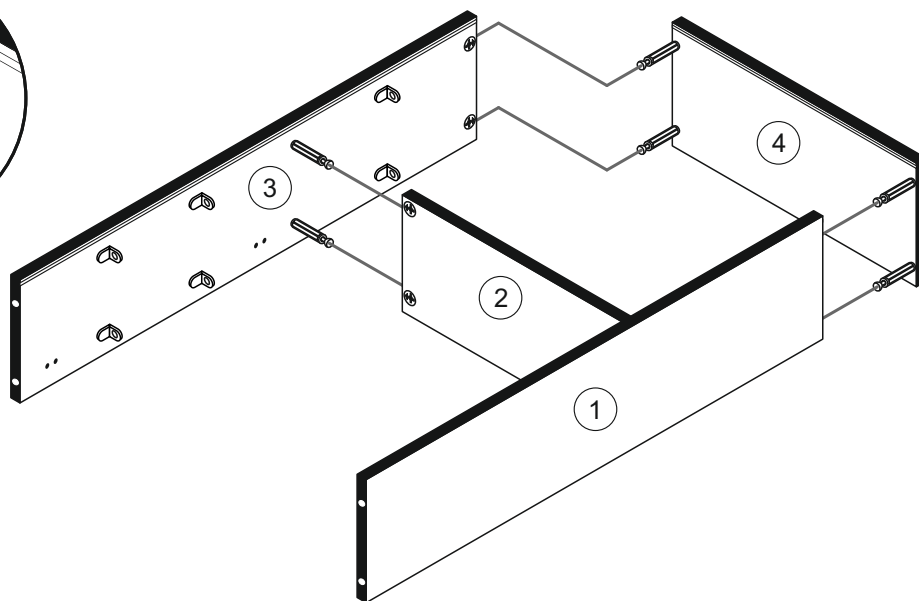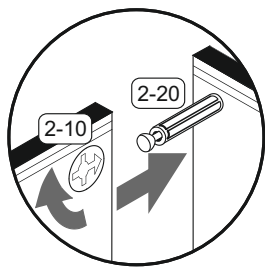






6

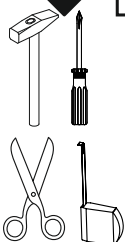

1-10		1-30		1-90		2-170		5-185	
4x	6,3x50	8x	3x16	12x	3,5x20	6x		6x	

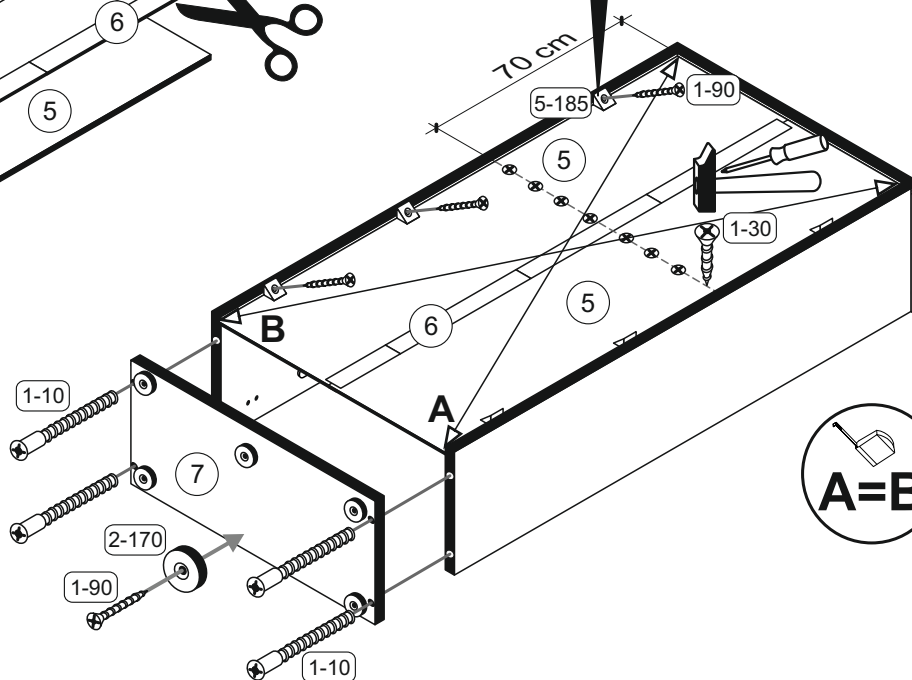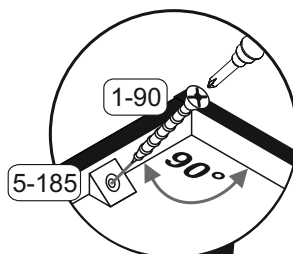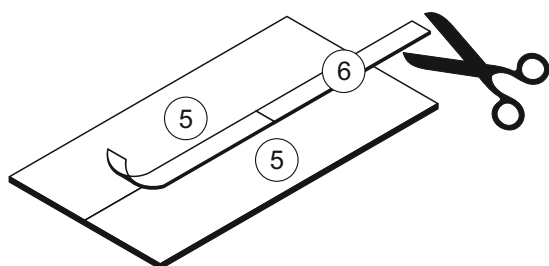

A=B

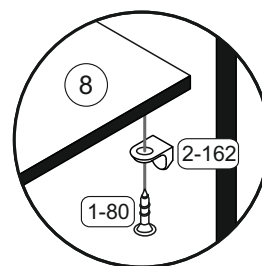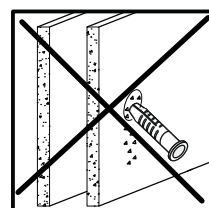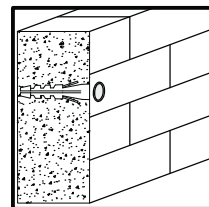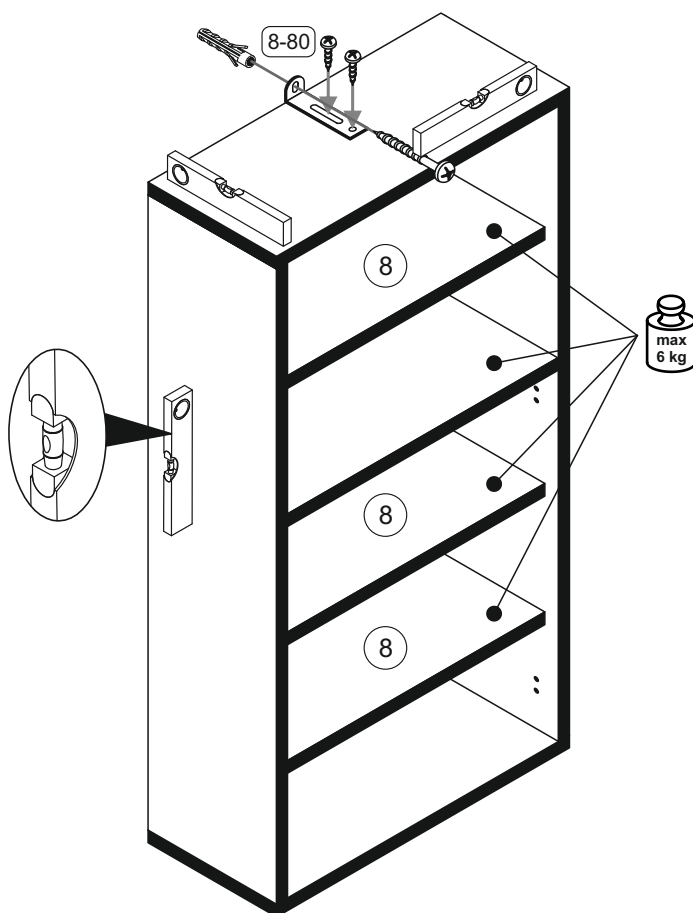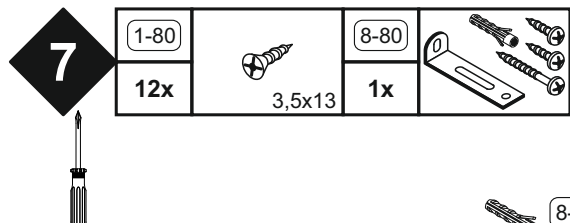

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	