


Aufbauanleitung für Träger mit Schraube Einzelteil und Gardinenstangenset

Für Artikel:

- 22x5xxxxoR (Wand-und Deckenmontage)
- 22x8xxxxoR (Wandmontage, 2-läufig)
- 220500xx (Wand-und Deckenmontage)
- 220800xx (Wandmontage, 2-läufig)
- 25x5xxxx (Montagematerial etwas andere Optik als hier abgebildet, gleiche Funktion)
- 250500xx (als hier abgebildet, gleiche Funktion)

zum **Montagevideo**
(Bsp. Gardinenstange
1-läufig):

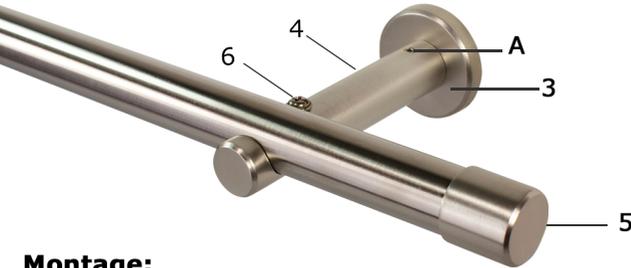

Montage:

1. Träger in Einzelteile zerlegen, dafür die Madenschraube (A) am Träger lösen mit Imbusschlüssel und Dreilochplatte (1)  Innenhülse (2)  und Rosette (3) abnehmen
2. Position der Halterungen an der Wand /Decke festlegen und die Bohrlöcher vornehmen
3. Dreilochplatte (1)  an Wand/Decke montieren
4. Rosette (3) auf Dreilochplatte (1)  setzen, anschließend Innenhülse (2)  auf Gewindestab drehen
5. Trägeroberenteil (4) auf Innenhülse (2)  stecken, Madenschraube (A) anziehen
6. Rohrverbindung (bei mittig geteilten Röhren über 200 cm), Verbinder (B)  je zur Hälfte **in** beide Rohre
7. Fensterdekoration anhängen
8. Trägerschraube (6) lösen und das gesamte Rohr in Halterungen einlegen (bei geteilten Gardinenstangen sind 2 Personen erforderlich), Trägerschraube (6) festziehen

ACHTUNG! Zur Stabilisierung müssen bei geteilten Stangen über 200 cm die Mittelträger zwingend exakt an jeder Verbindungsstelle sitzen!

9. Endstücke (5) aufstecken

Montagematerial
(außer Schrauben/Dübel):

