


Assembly Instruction / Montageanleitung

N651P191135+ N651P191136

Sideboard

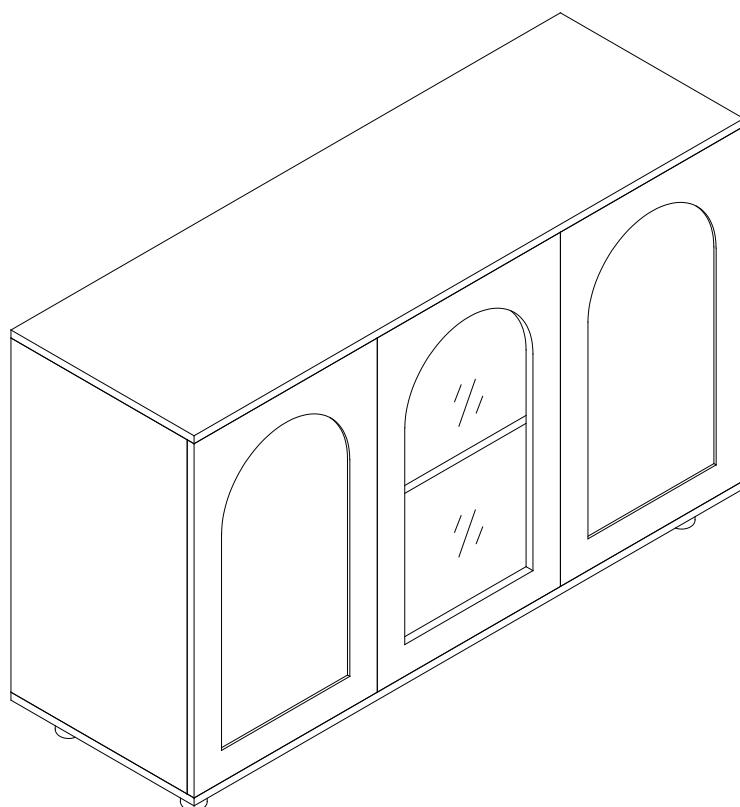

Importeur	Decobus Handel GmbH
Adresse	Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland
URL	https://www.decobusgroup.de
Hersteller	Shouguang Rema Wood Co.,LTD
Adresse	Daotian Town, Shouguang City,Weifang,Shandong, China
URL	https://www.remawood.com
EC REP	Decobus Handel GmbH Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland https://www.decobusgroup.de

Our product will be delivered to you in 2 packages. The delivery times of these 2 packages may differ, please be patient and thank you for your understanding. Please read these instructions fully before starting assembly:

Tools required: Phillips screwdriver(medium & large)

1. Check you have all the components and tools listed on the following pages.
2. Remove all fittings from the plastic bags and separate them into their groups.
3. Keep children and animals away from the work area, small parts could choke if swallowed.
4. Make sure you have enough space to layout the parts before starting.
5. During assembly do not stand or put weight on the product, this could cause damage.
6. Assemble the item as close to its final position (in the same room) as possible.
7. Assemble on a soft level surface to avoid damaging the unit or your floor.
8. Parts of the assembly will be easier with 2 people.
9. To reduce the likelihood of damaging your product please ensure that your power drill is set on a low torque setting.
10. Assemble all parts and bolts loosely during assembly, only once the product is complete should you fully tighten the bolts.
11. Regularly check and ensure That all bolts and fittings are tightend properly.
12. Please do not place items that exceed the load capacity.

Care and maintenance:

Only clean using a damp cloth and mild detergent, do no use bleach or abrasive cleaners.

Unser Produkt wird Ihnen in 2 Paketen geliefert. Die Lieferzeiten dieser 2 Pakete können abweichen, bitte haben Sie etwas Geduld und vielen Dank für Ihr Verständnis. Bitte lesen Sie diese Anweisungen vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen: Erforderliches Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher (mittel und groß)

1. Überprüfen Sie, ob alle auf den folgenden Seiten aufgeführten Komponenten und Werkzeuge vorhanden sind.
 2. Entfernen Sie alle Zubehörteile aus den Plastiktüten und teilen Sie sie in ihre Gruppen auf.
 3. Halten Sie Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich fern, es besteht Erstickungsgefahr durch Kleinteile wenn verschluckt.
 4. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz zum Anordnen der Teile haben, bevor Sie beginnen.
 5. Stellen Sie sich während der Montage nicht auf das Produkt und belasten Sie es nicht, da dies zu Schäden führen kann.
 6. Bauen Sie den Artikel so nah wie möglich an seiner endgültigen Position (im selben Raum) zusammen.
 7. Stellen Sie das Gerät auf eine weiche, ebene Oberfläche, um eine Beschädigung des Geräts oder Ihres Bodens zu vermeiden.
 8. Teile der Montage lassen sich einfacher mit 2 Personen durchführen.
 9. Um die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung Ihres Produkts zu verringern, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Bohrmaschine auf ein niedriges Drehmoment eingestellt ist.
 10. Setzen Sie alle Teile und Schrauben während der Montage locker zusammen. Erst wenn das Produkt fertig ist, sollten Sie die Schrauben vollständig festziehen.
 11. Überprüfen Sie regelmäßig und stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Anschlüsse ordnungsgemäß festgezogen sind.
 12. Bitte platzieren Sie keine Gegenstände, die die Tragfähigkeit überschreiten.
- Pflege und Wartung:
- Reinigen Sie es nur mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Bleichmittel oder Scheuermittel.


Using Camlocks

Step 1

Connect the male camlock as dictated in the assembly instructions using a screwdriver.

1

DO NOT OVER TIGHTEN.
NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.

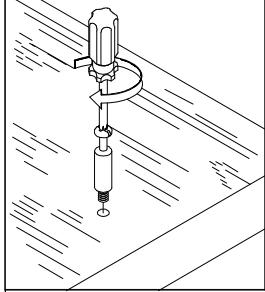


Step 3

Insert the female camlock as shown in the instruction.

Note: ensure that the arrow on the top of the camlock points towards the entry hole for the male camlock.


3

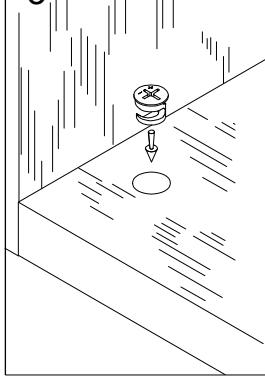

Step 2

Push the male camlock into the entry hole.

2

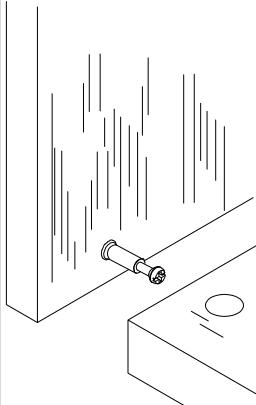


Step 4

Turn the female camlock clockwise with a screwdriver.

You should feel a click when the camlock is locked in place.

The joint is now secure.

4

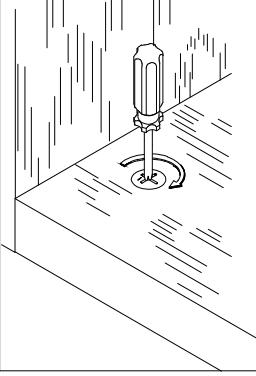


Verwendung von Camlocks

Schritt 1

Schließen Sie das männliche Camlock gemäß den Anweisungen in der Montageanleitung mit einem Schraubendreher an.

1


DO NOT OVER TIGHTEN.
NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.

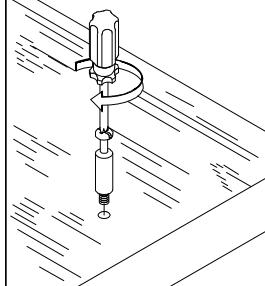

Schritt 2

Schieben Sie das Männlicher Camlock in das Eingangsloch.

2

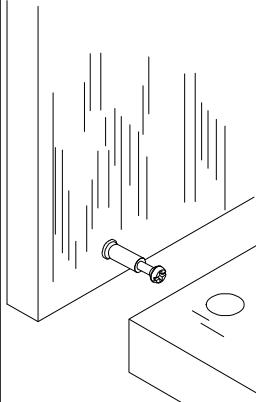


Schritt 3

Setzen Sie das Femalecamlock wie in der Anleitung gezeigt ein.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf der Oberseite des Camlocks auf das Eintrittsloch für den männlichen Camlock zeigt.

3

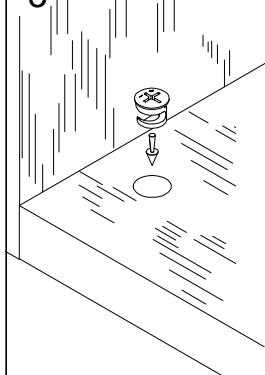


Schritt 4

Drehen Sie die Weibliches Camlock mit einem Schraubendreher im Uhrzeigersinn.

Sie sollten ein Klicken spüren, wenn der Camlock eingerastet ist.


Das Gelenk ist jetzt
siche

4

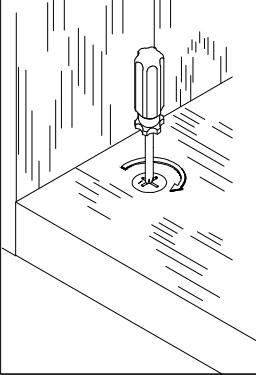

Assembly Instruction / Montageanleitung

ITEM:N651P191135& N651P191136

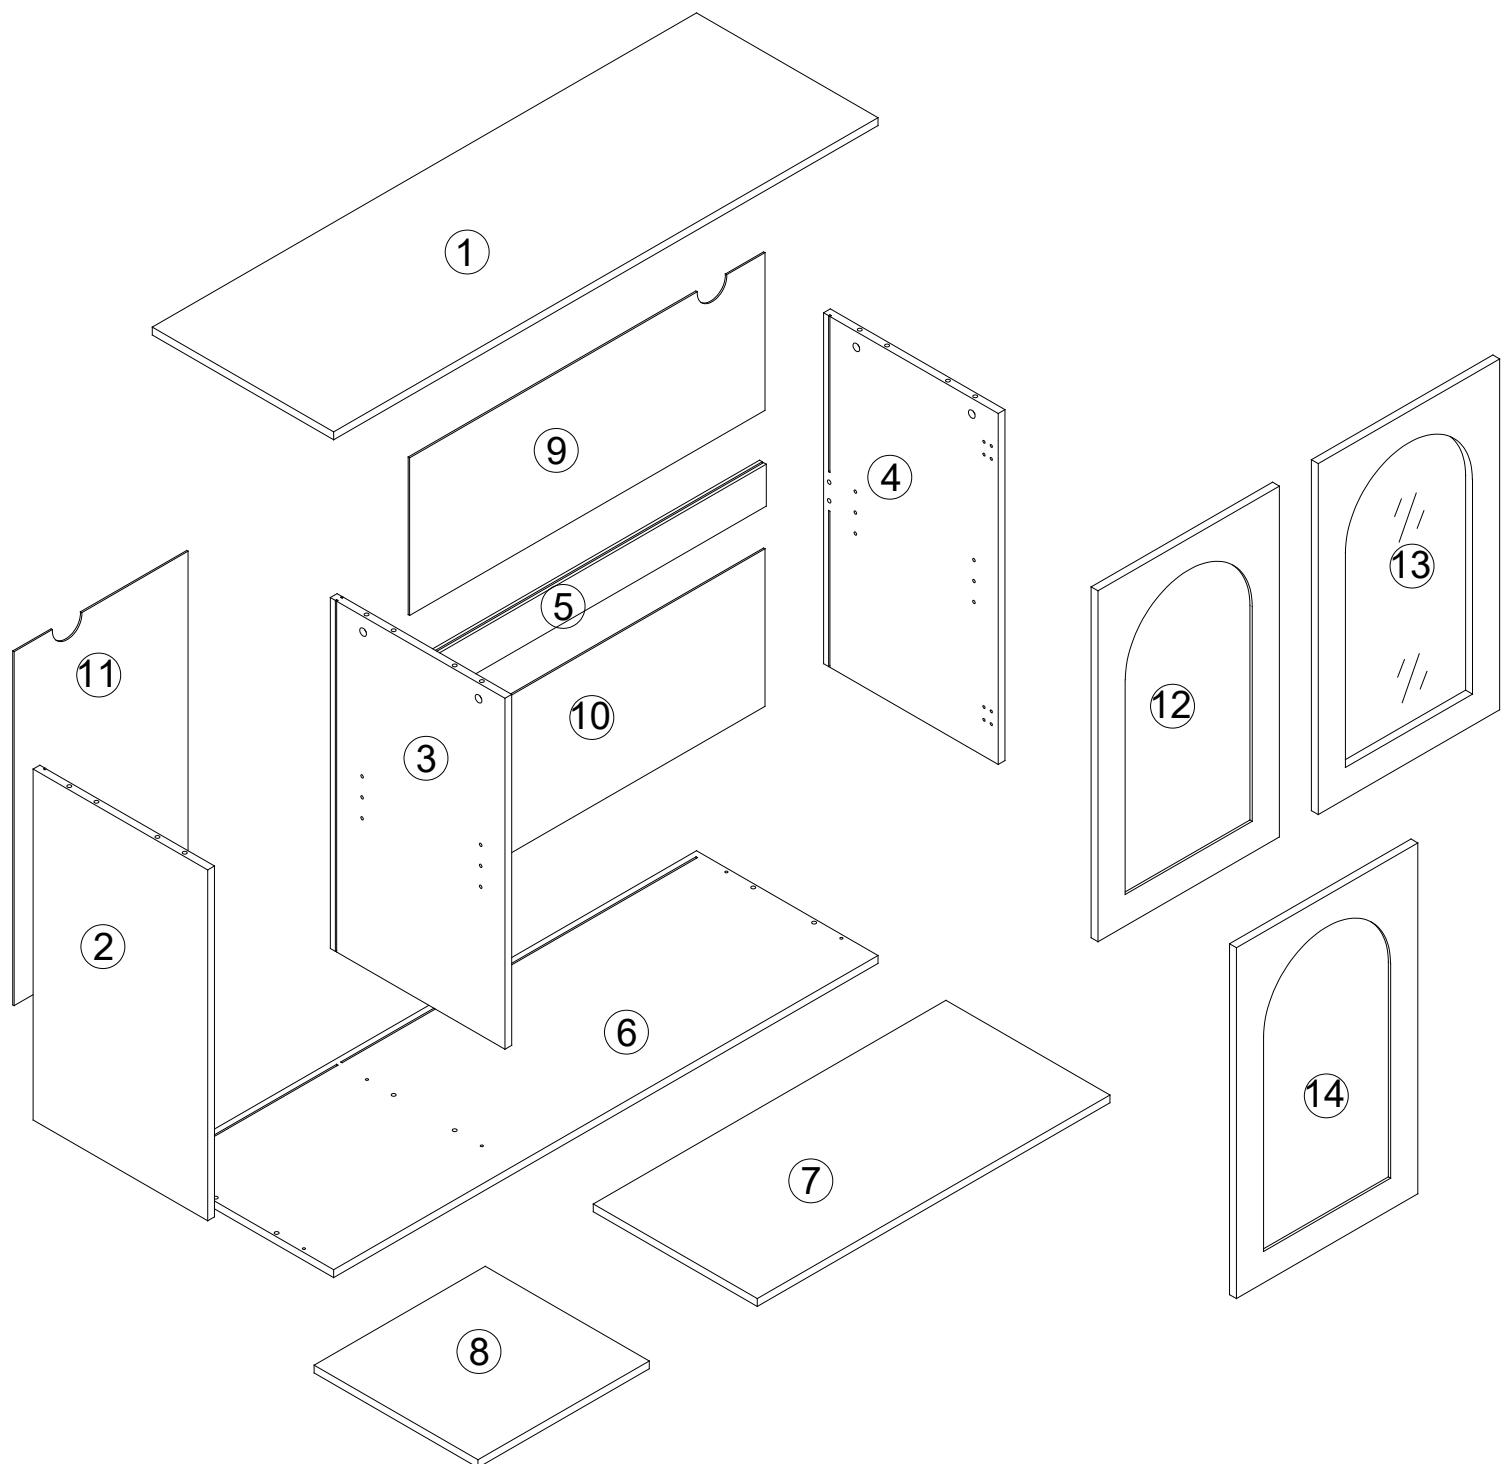








Part List / Stückliste

Please check you have all the panels listed below

/Bitte überprüfen Sie, ob alle unten aufgeführten Panels vorhanden sind

Note: The quantities below are the correct amount to complete the assembly. In some cases more fittings may be supplied than are required. / Hinweis: Die unten angegebenen Mengen sind die richtigen Mengen, um die Montage abzuschließen. In manchen Fällen können mehr Armaturen geliefert werden, als erforderlich sind.

N651P191135

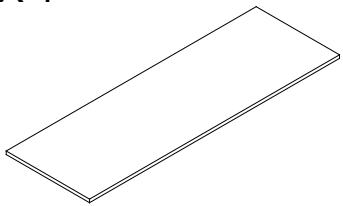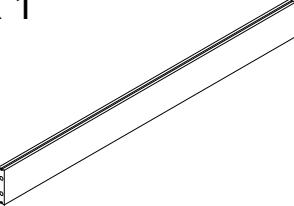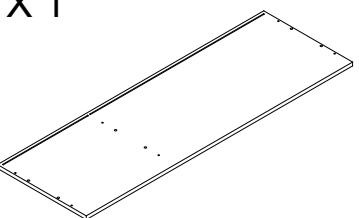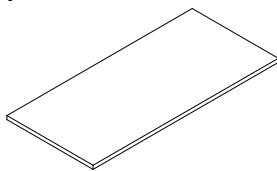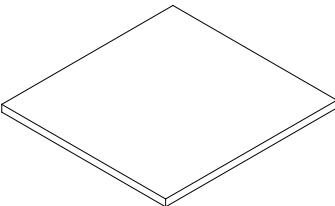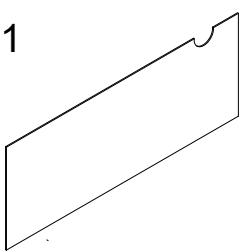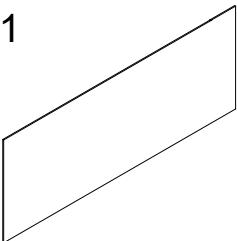 1 X 1 Top panel	 5 X 1 Back support	 6 X 1 Bottom panel
 7 X 1 Shelf panel	 8 X 1 Shelf panel	 9 X 1 Back board
 10 X 1 Back board	 11 X 1 Back board	







Part List / Stückliste

Please check you have all the panels listed below

/Bitte überprüfen Sie, ob alle unten aufgeführten Panels vorhanden sind

Note: The quantities below are the correct amount to complete the assembly. In some cases more fittings may be supplied than are required. / Hinweis: Die unten angegebenen Mengen sind die richtigen Mengen, um die Montage abzuschließen. In manchen Fällen können mehr Armaturen geliefert werden, als erforderlich sind.

N651P191136

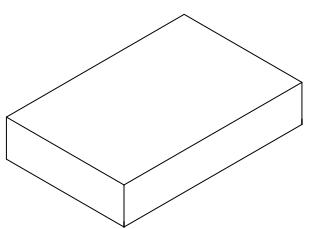2 X 1  Left side panel	3 X 1  Right side panel	4 X 1  Door panel
12 X 1  Door panel	13 X 1  Shelf panel	14 X 1  Drawstrings
 Hardware kit		

Hardware list / Hardwareliste












ITEM:N651P191131& N651P191132


Please check you have all the panels listed below

/Bitte überprüfen Sie, ob alle unten aufgeführten Panels vorhanden sind

Note:The quantities below are the correct amount to complete the assembly. In some cases more fittings may be supplied than are required. / Hinweis: Die unten angegebenen Mengen sind die richtigen Mengen, um die Montage abzuschließen. In manchen Fällen können mehr Armaturen geliefert werden, als erforderlich sind.

N651P191131& N651P191132

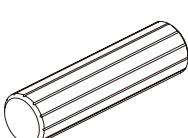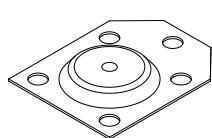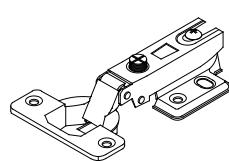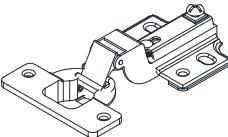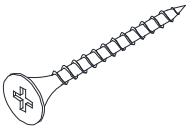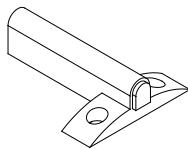A  A2  M6x40 10+1PCS	B  Ø8x30mm 12+1PCS	C  5PCS	D  4PCS
E  2PCS	F  Ø3.5x14mm 81+2PCS	G  Ø4x30mm 8PCS	H  3PCS
J  5PCS	Q  2PCS	L  12PCS	M  8PCS
P  2PCS	R  6PCS		

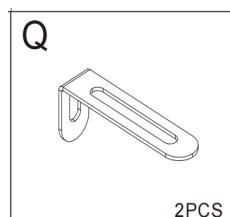




"Note: "Q" is an anti-dumping device. Please decide whether to install it according to your needs.

Hinweis: "Q" ist ein Antidumping-Gerät. Bitte entscheiden Sie, ob Sie es entsprechend Ihren Anforderungen installieren möchten."



Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191135& N651P191136

Step 1

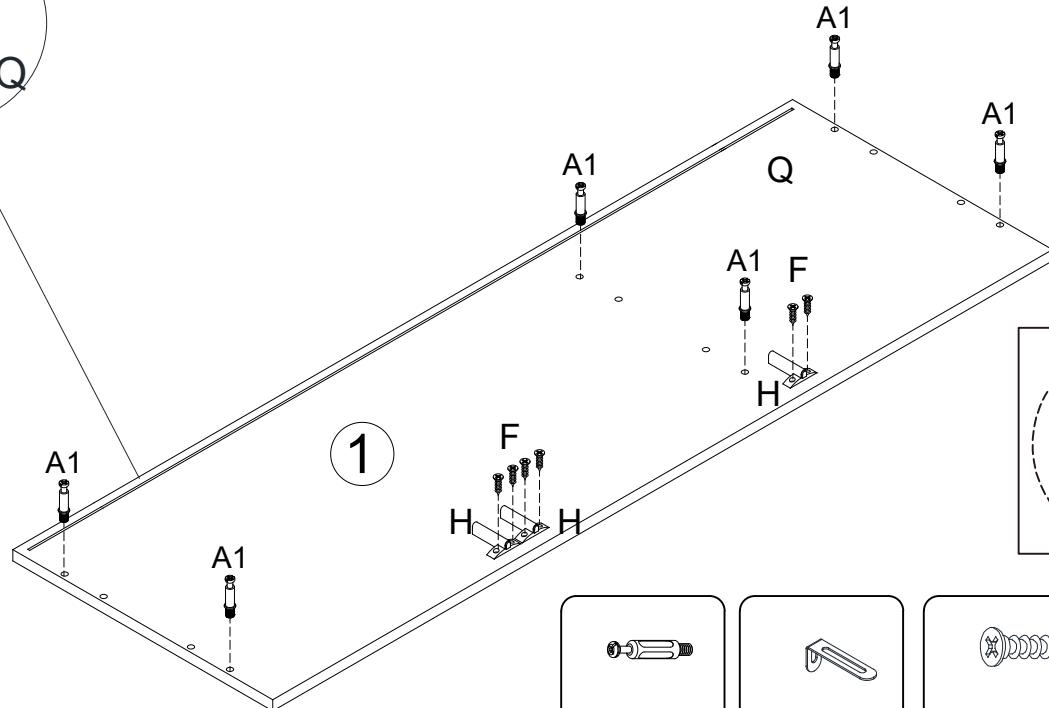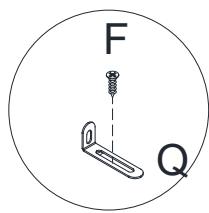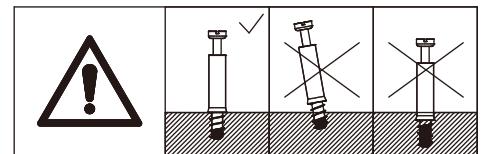


Step 2

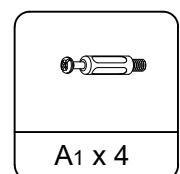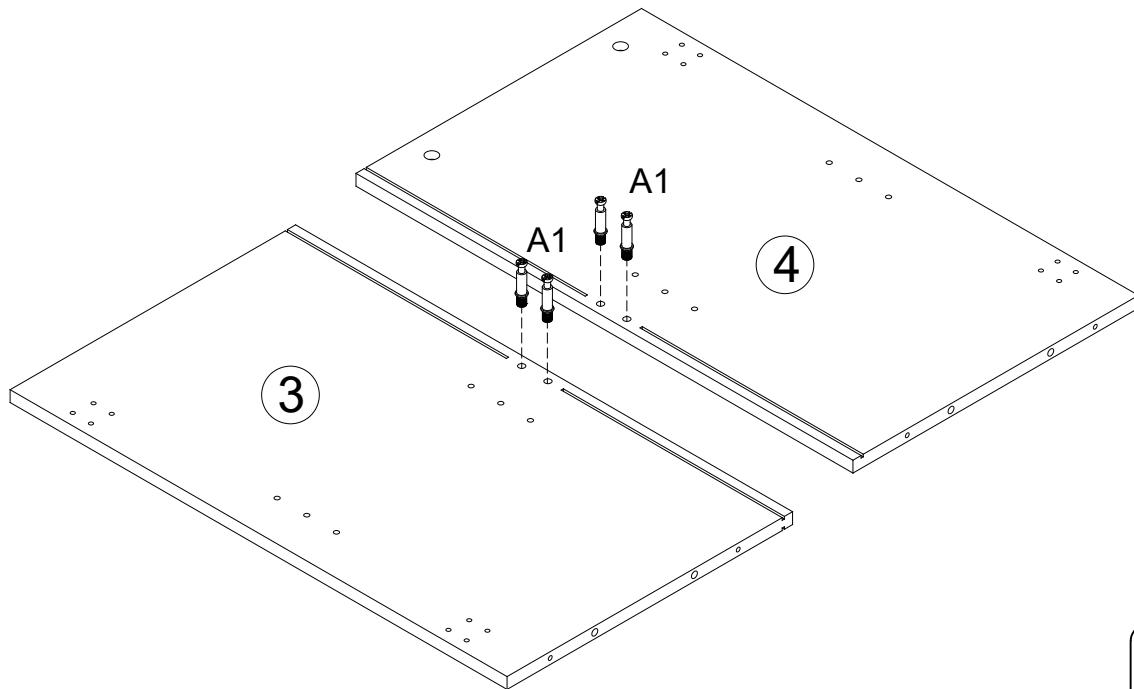


Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191135& N651P191136

Step 3

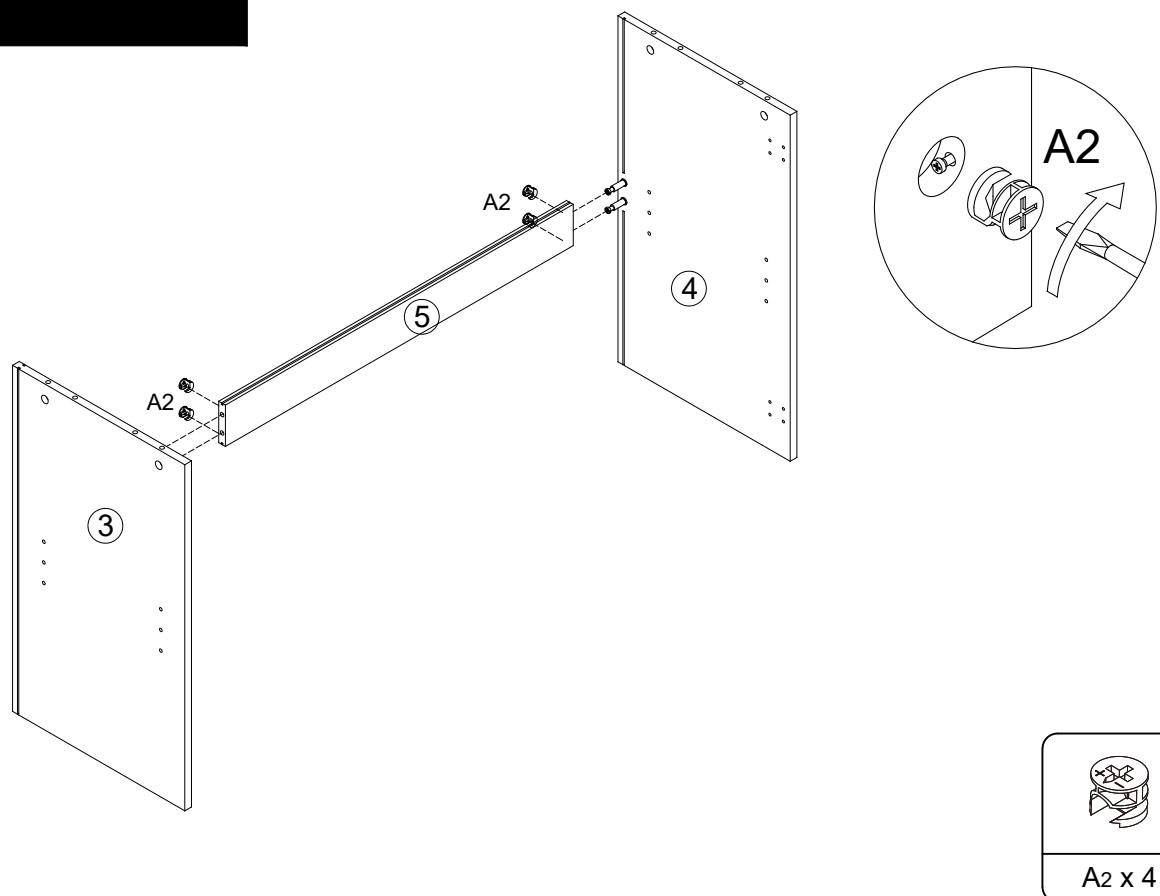



Step 4

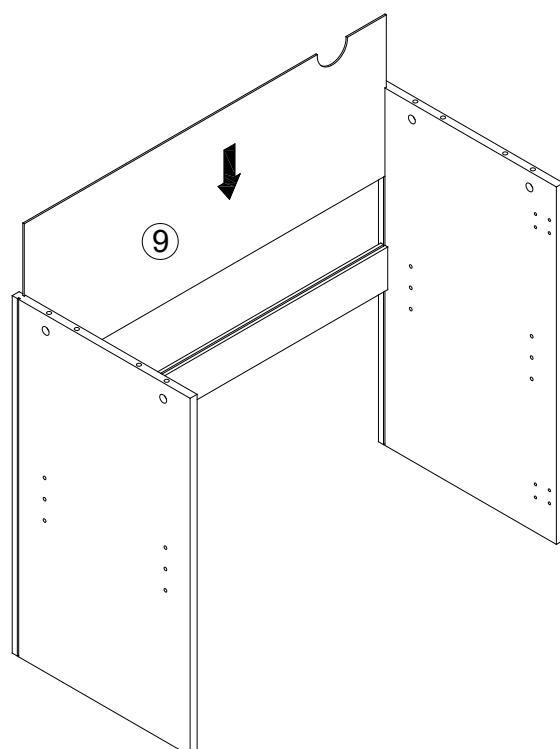


Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191135& N651P191136

Step 5

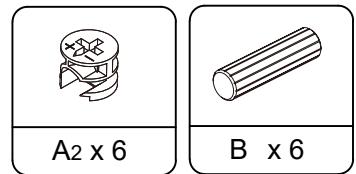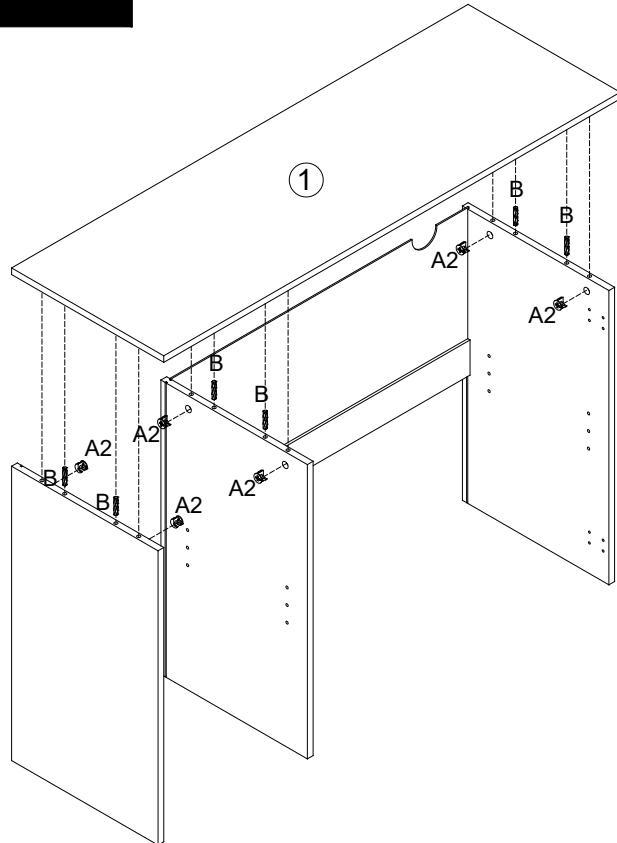


Step 6

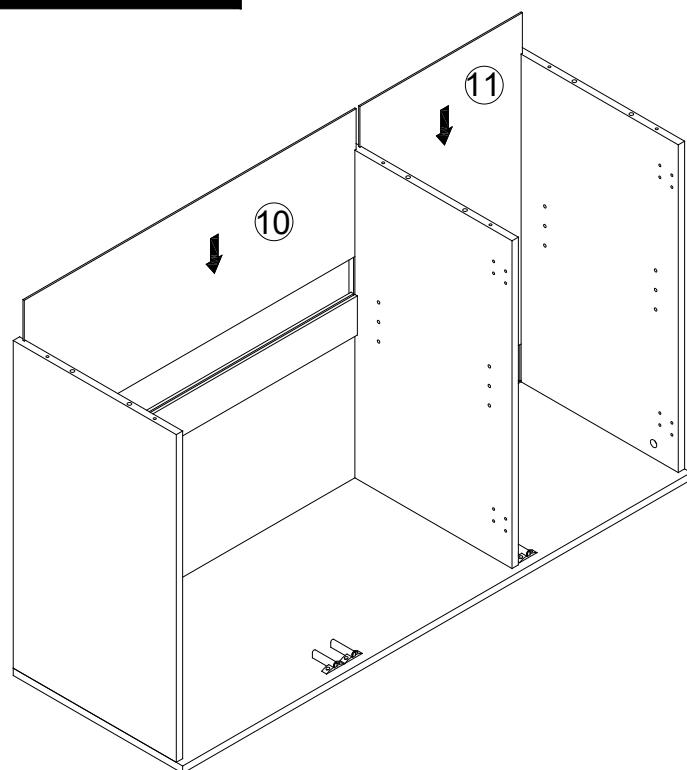



Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191135& N651P191136

Step 7

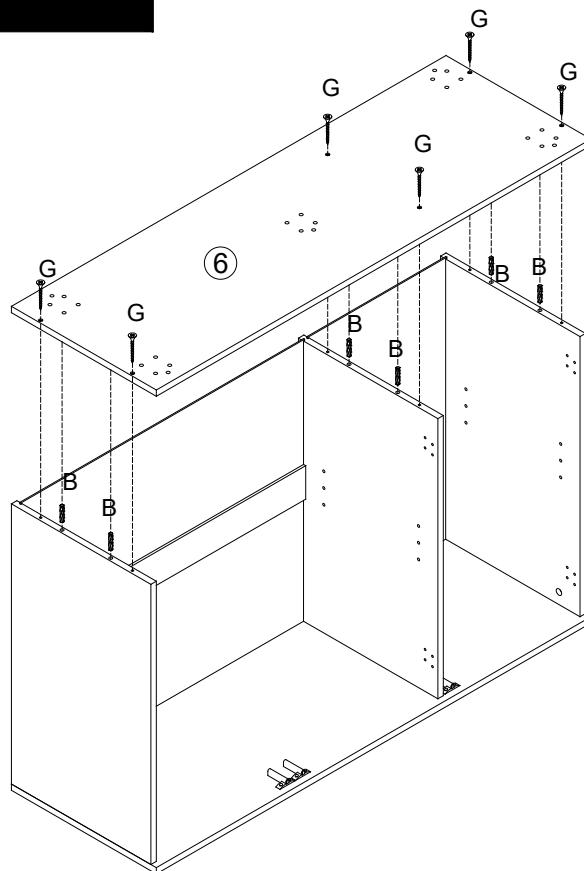



Step 8

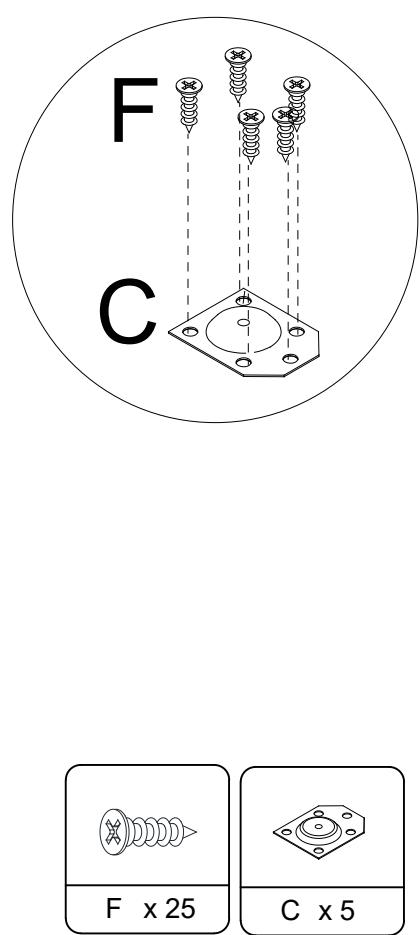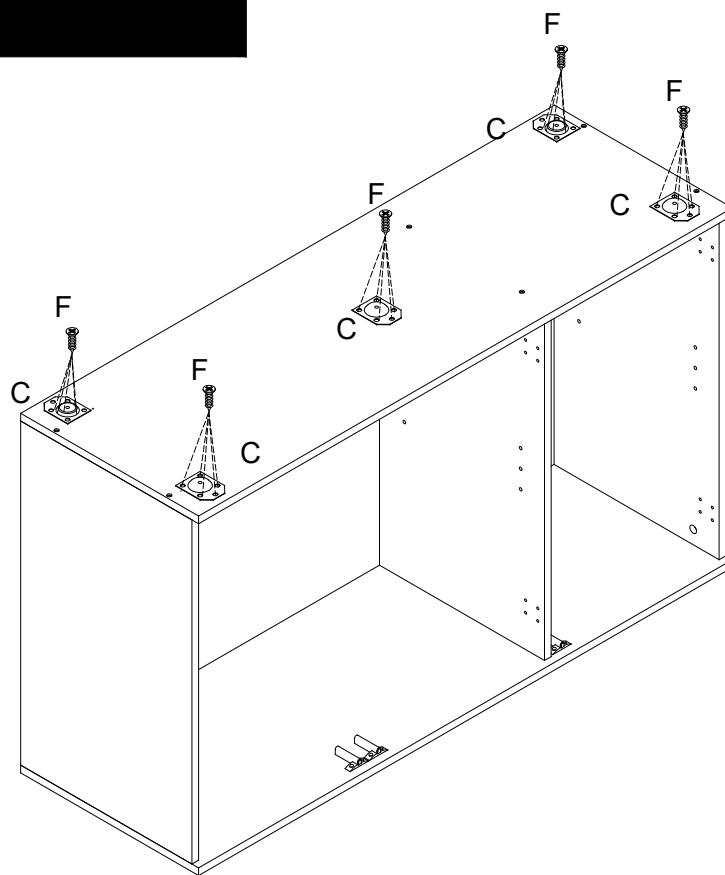



Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191135& N651P191136

Step 9

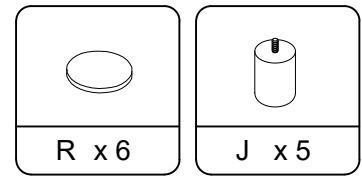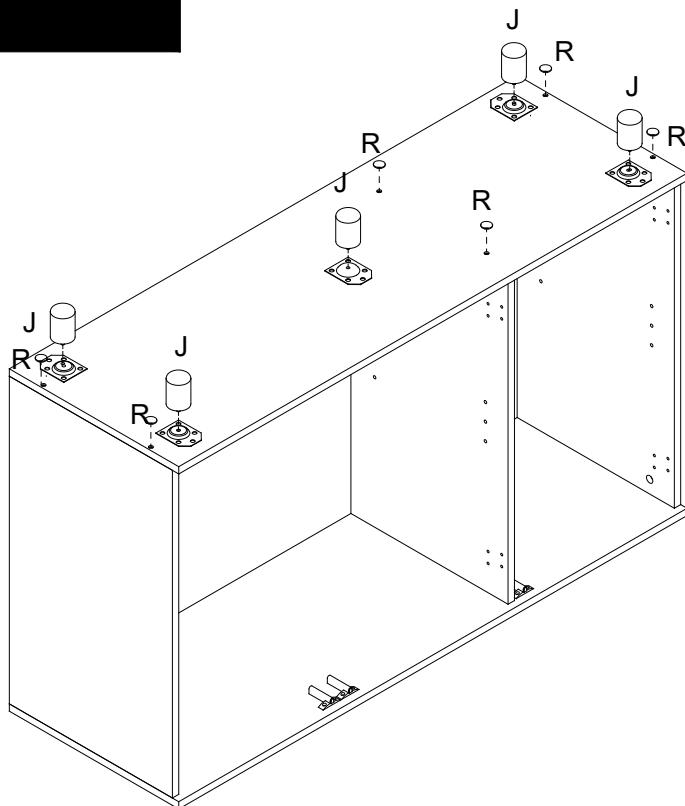


Step 10

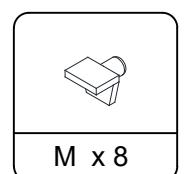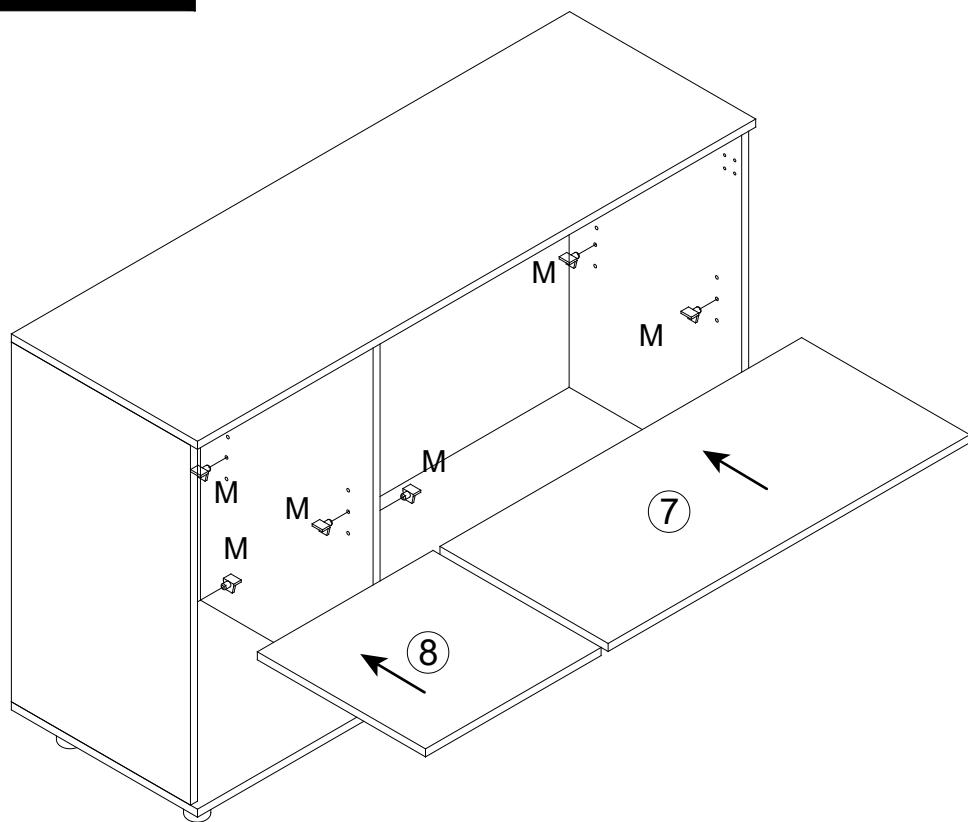

Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191135& N651P191136



Step 11

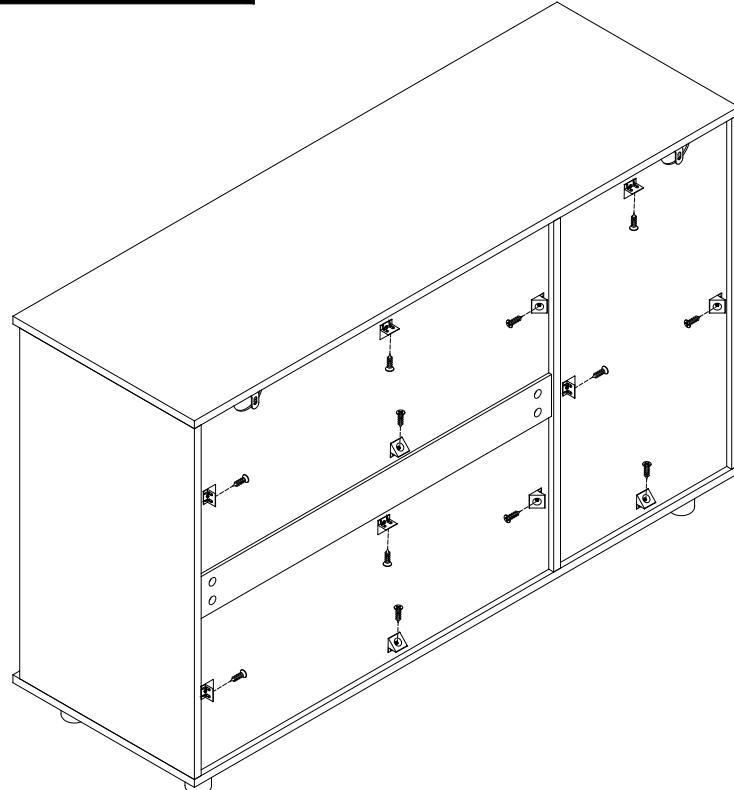

F x 12

L x 12

Step 12

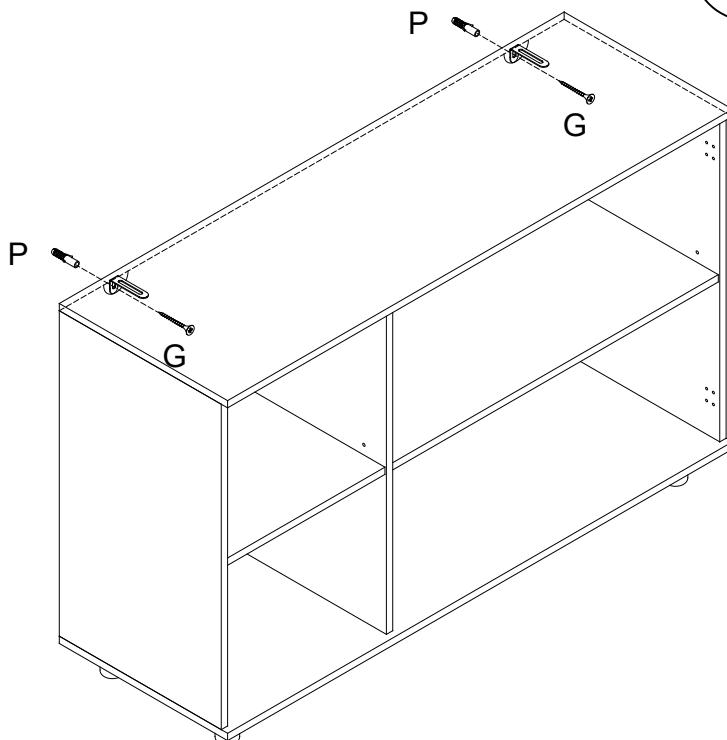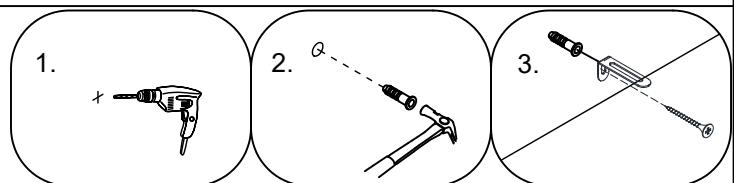



P x 2

G x 2



Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191135& N651P191136

Step 13

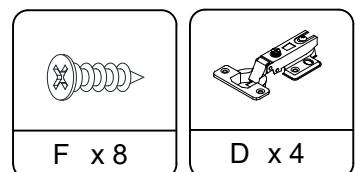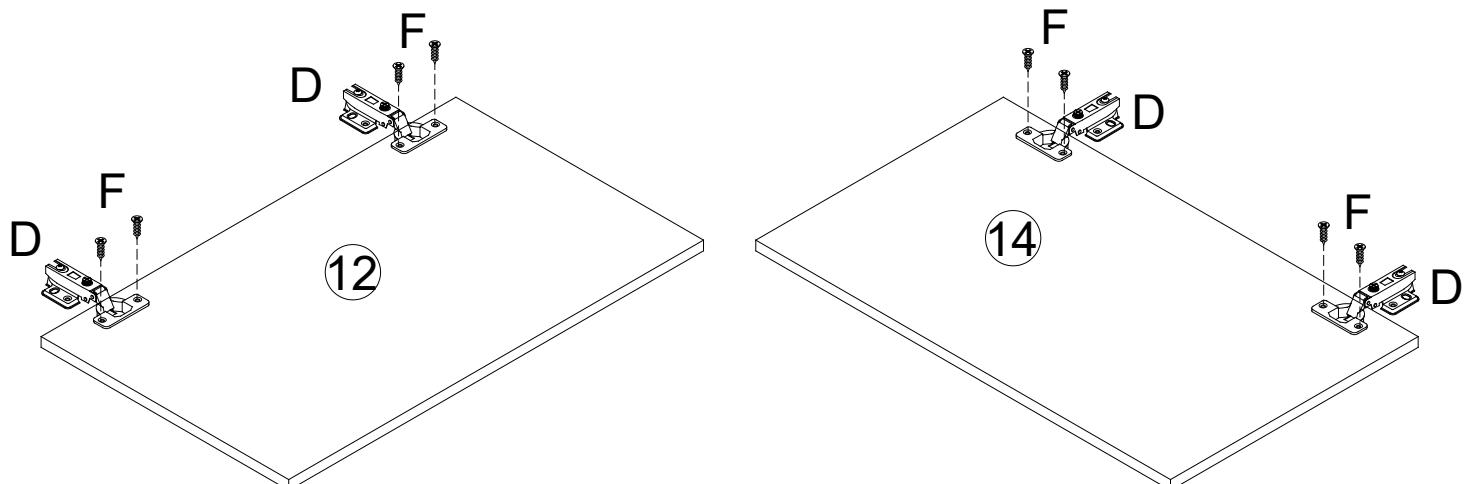




Step 14

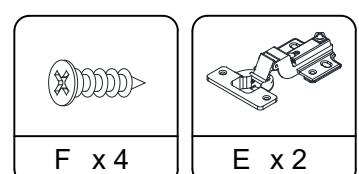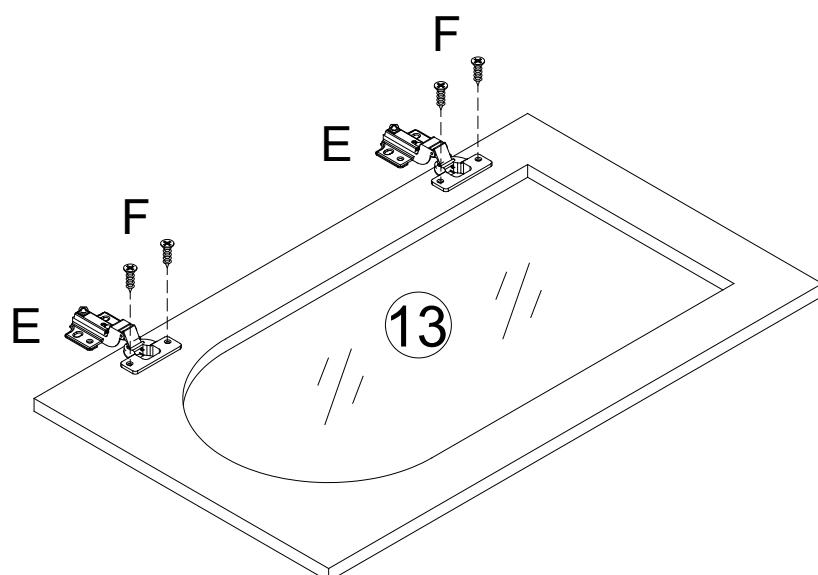

Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191135& N651P191136

Step 15

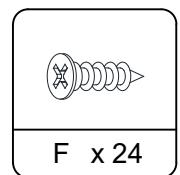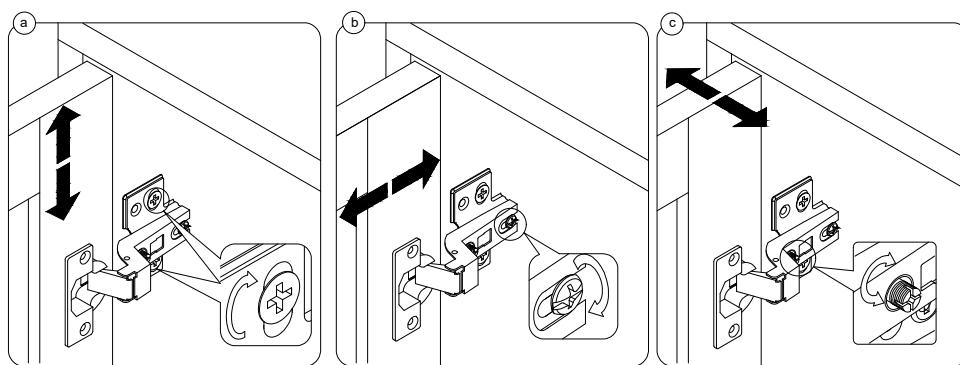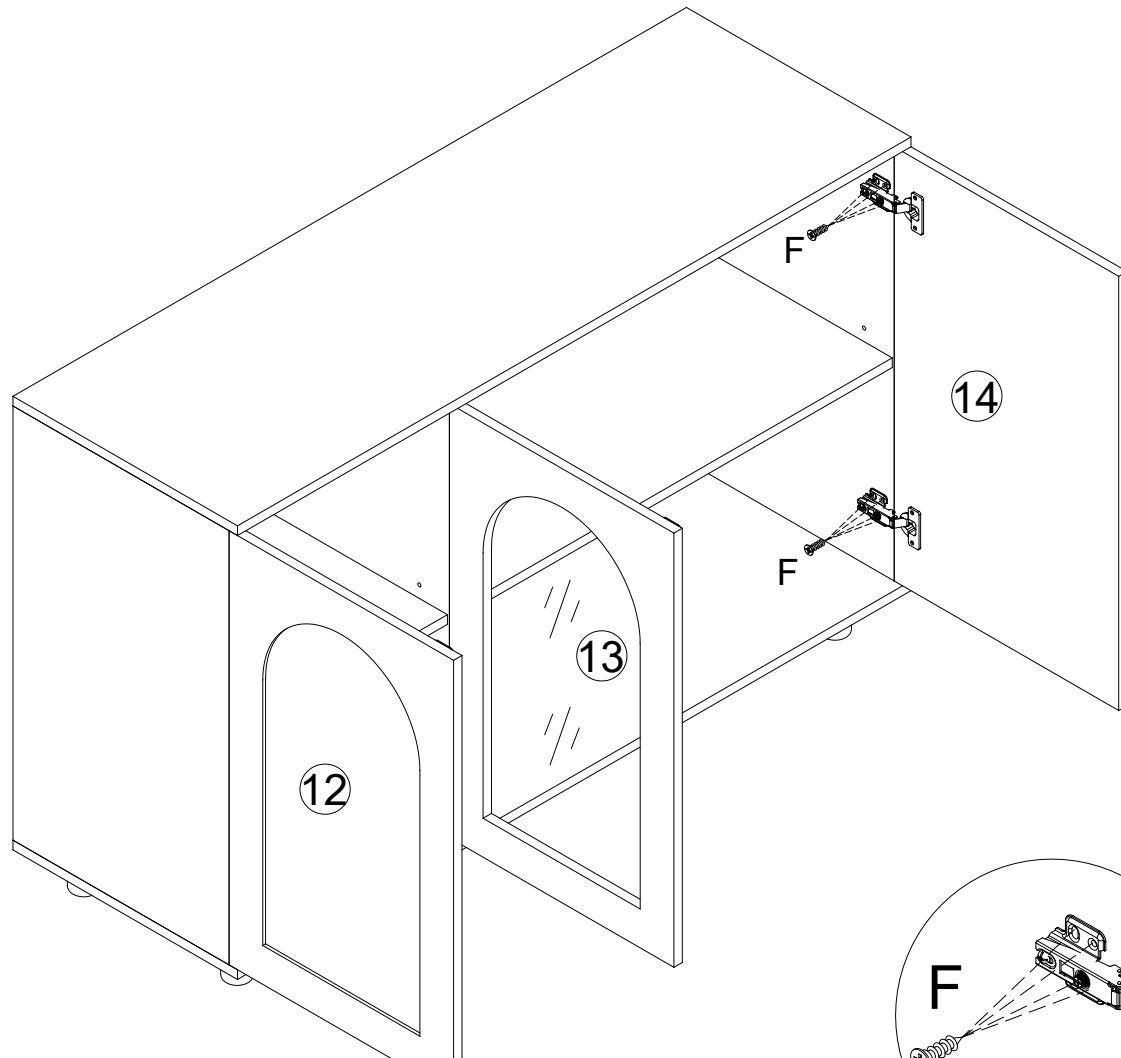

Assembly Instruction Montageanleitung

ITEM:N651P191135& N651P191136

Step 16

