




D	Montageanleitung	GB	Assembly instructions	FR	Notice de montage
TR	Montaj talimatı	IT	Istruzioni di montaggio	NL	Handleiding voor de montage
RU	Инструкция по монтажу	CZ	Montážní návod	HU	Szerelési útmutató
RO	Instrucțiuni de montaj	PL	Instrukcja montażu	SK	Návod na montáž

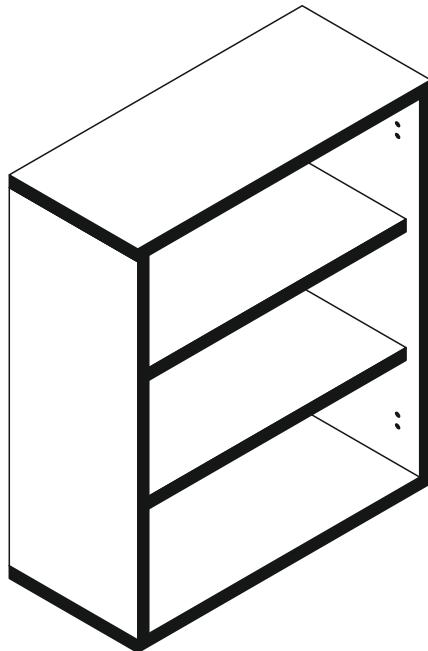

**0200\_81x109**

# Aktenregal

REPC-Nr.:


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis  
Servis • Szerviz • Сервисная служба


Colli 1/1: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ Beutel 1/1


## Beutel 1/1

1-10	6,3x50	1-80	3,5x13	1-90	3,5x20	2-10	4x	2-20	4x
4x		8x		10x		4x		4x	
2-162	8x	2-170	6x	5-185	4x	8-80	1x		


Artikel enthält keine  
Abdeckkappen für  
Excenter (Teil 2-10) !




## Colli 1/1




807 x 354




1042 x 354



768 x 313




807 x 354















1042 x 354



1054 x 390







500 x 50

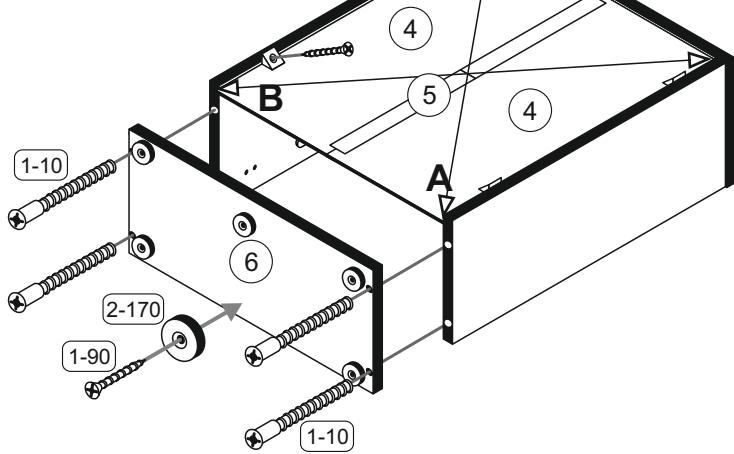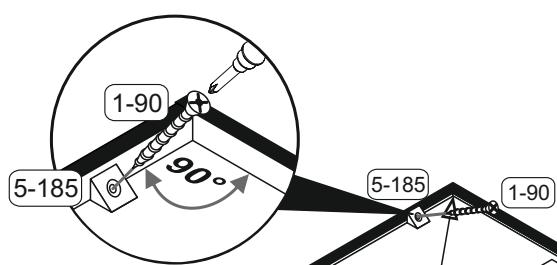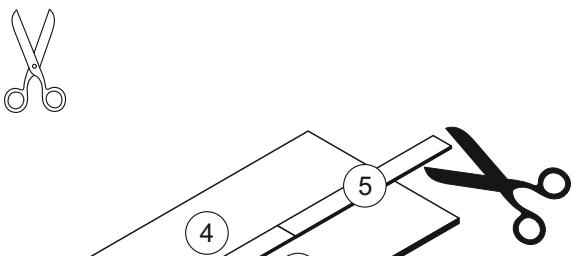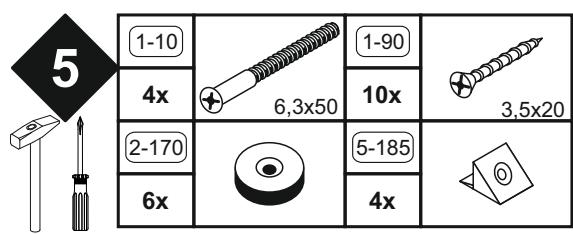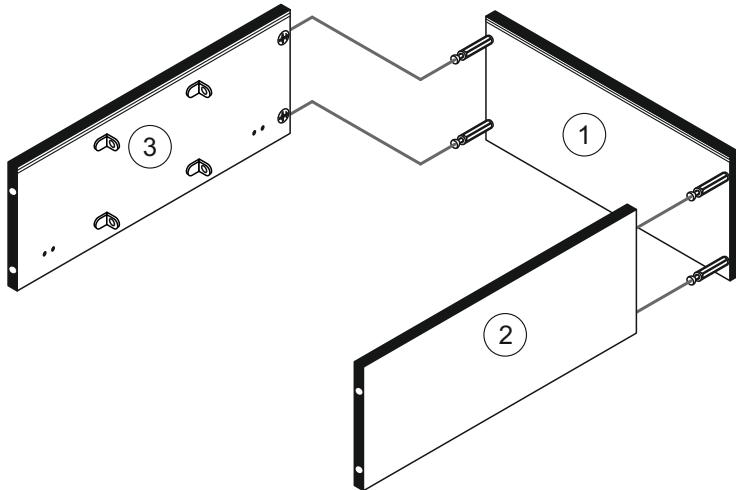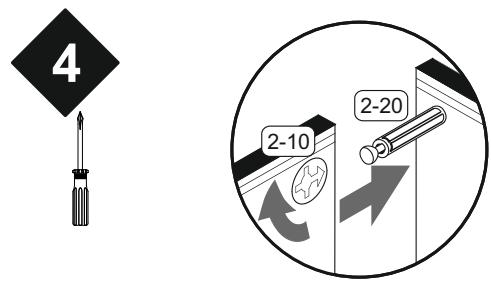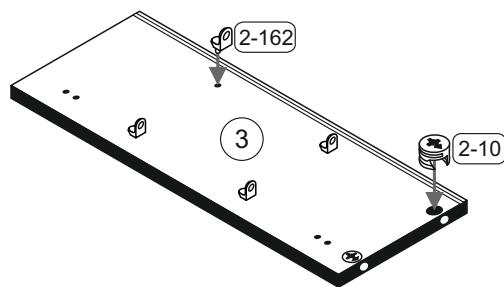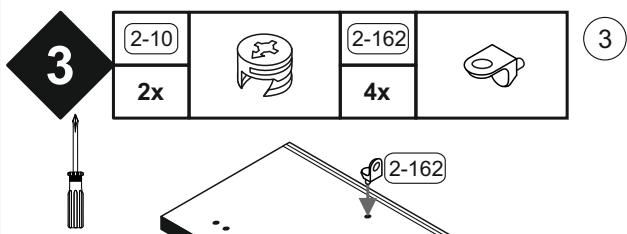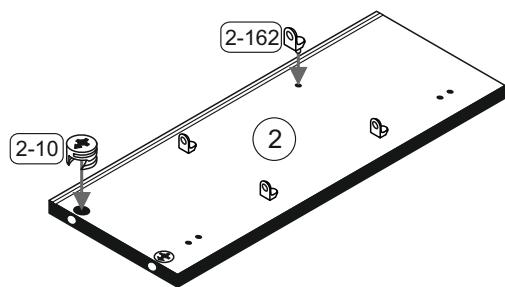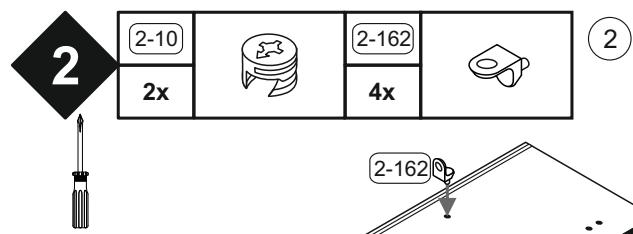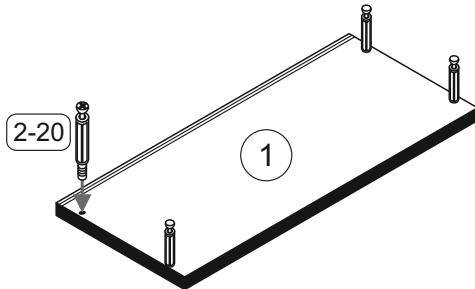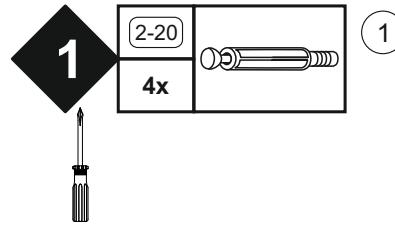

6

1-80		8-80	
8x	3,5x13	1x	

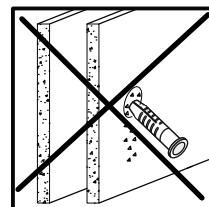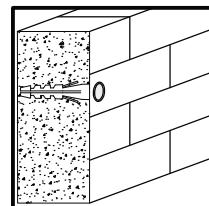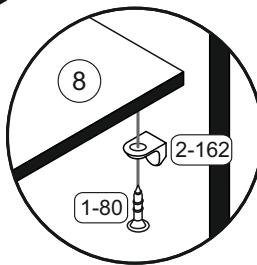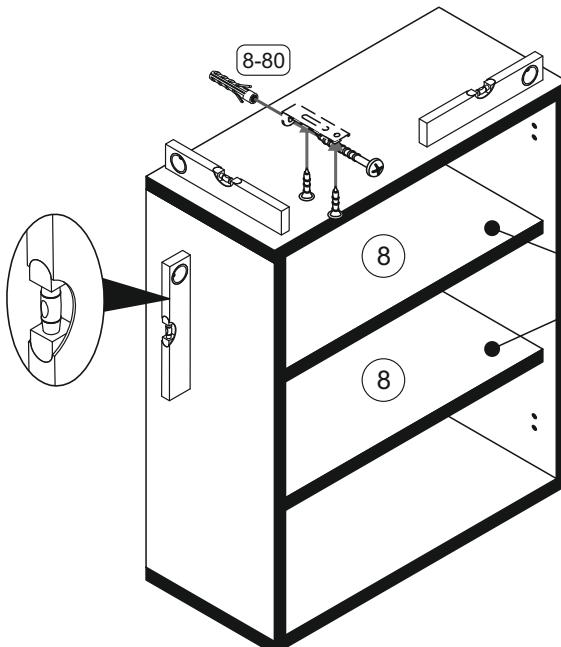

## Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvar daki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklili olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosowanie specjalne kołki mocujące.
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!