



FREISTEHENDE BADEWANNEN MONTAGEANLEITUNG

**Vorbereitung
Positionierung
Anschluss
Zubehör**




Alle wasserführenden Leitungen und Anschlüsse prüfen Sie bitte vor Inbetriebnahme auf Dichtigkeit.
Auch nach dem ersten Betrieb nehmen Sie diese Prüfung vor.

Alle Arbeiten sind ausschließlich vom Fachhandwerker auszuführen.
Nehmen Sie Vorbereitungen jeder Art erst vor wenn Sie den Artikel erhalten haben und alle Maße und Angaben vom Original entnommen haben.


Alle Angaben sind ohne Gewähr und unterliegen technischen Änderungen.




Vorbereitung Positionierung

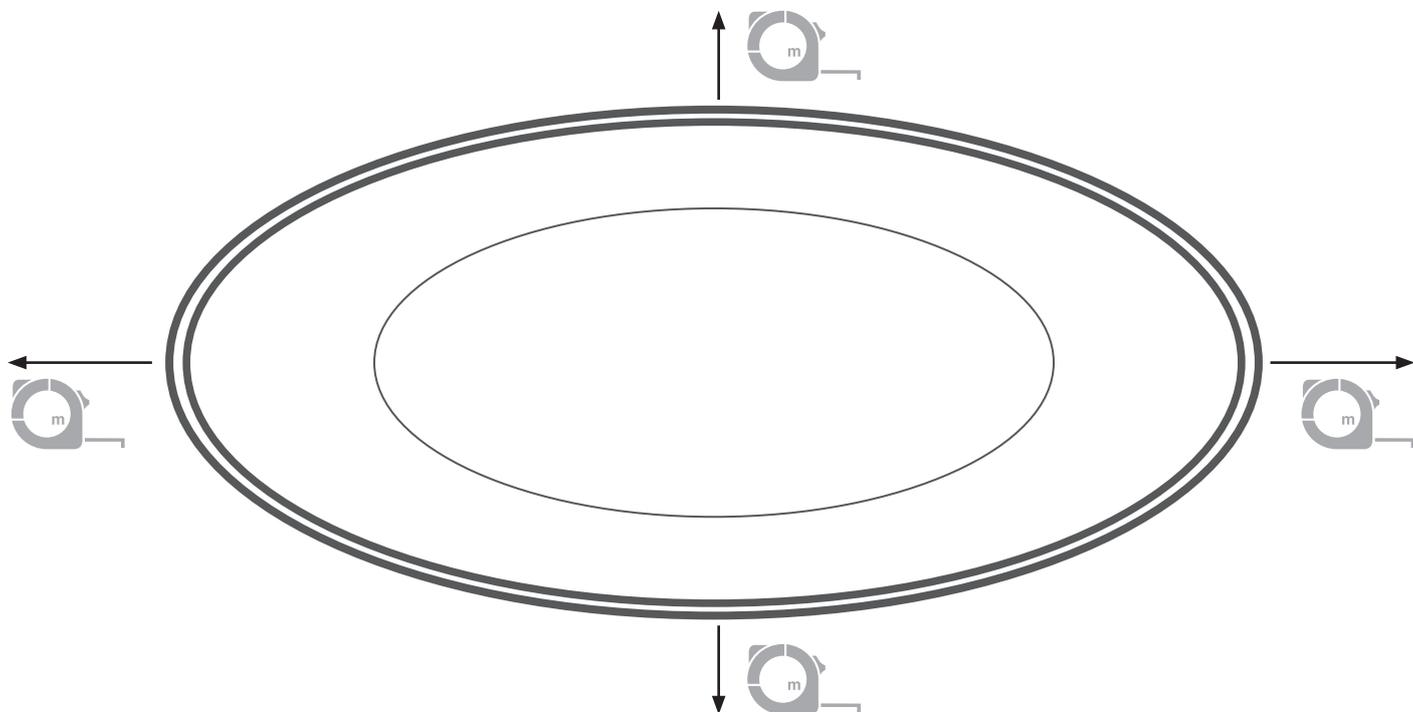

Um die richtige Position zu bestimmen zeichnen Sie den Umriss des Badewannenbodens sowie die Position des Abflusses ein.

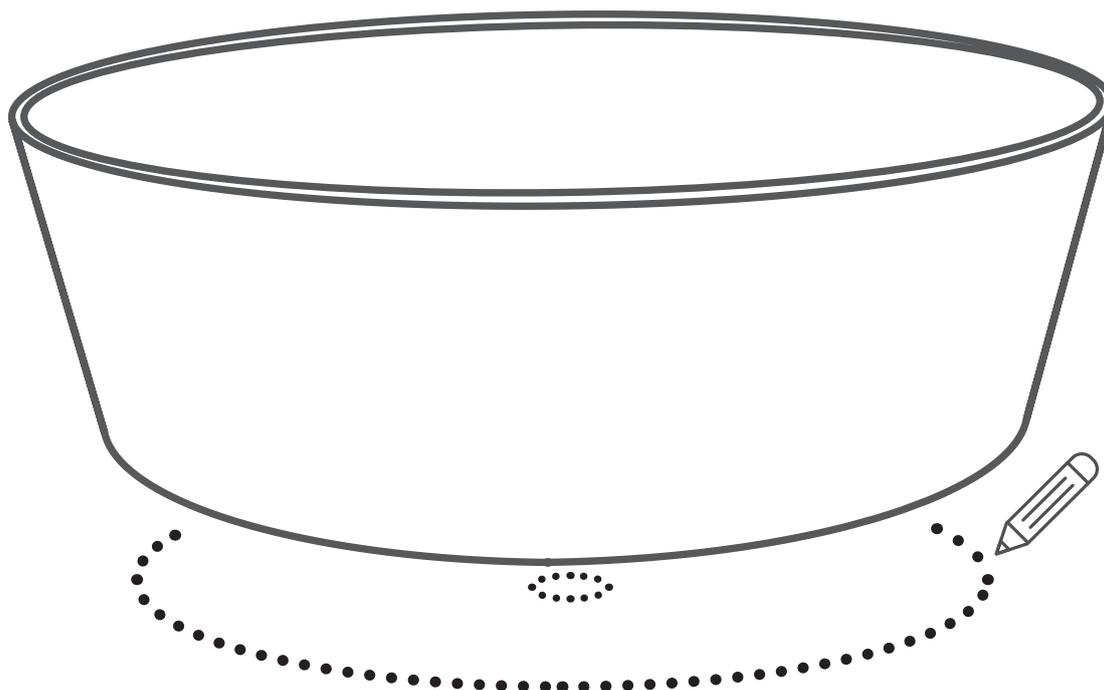

Anschluss

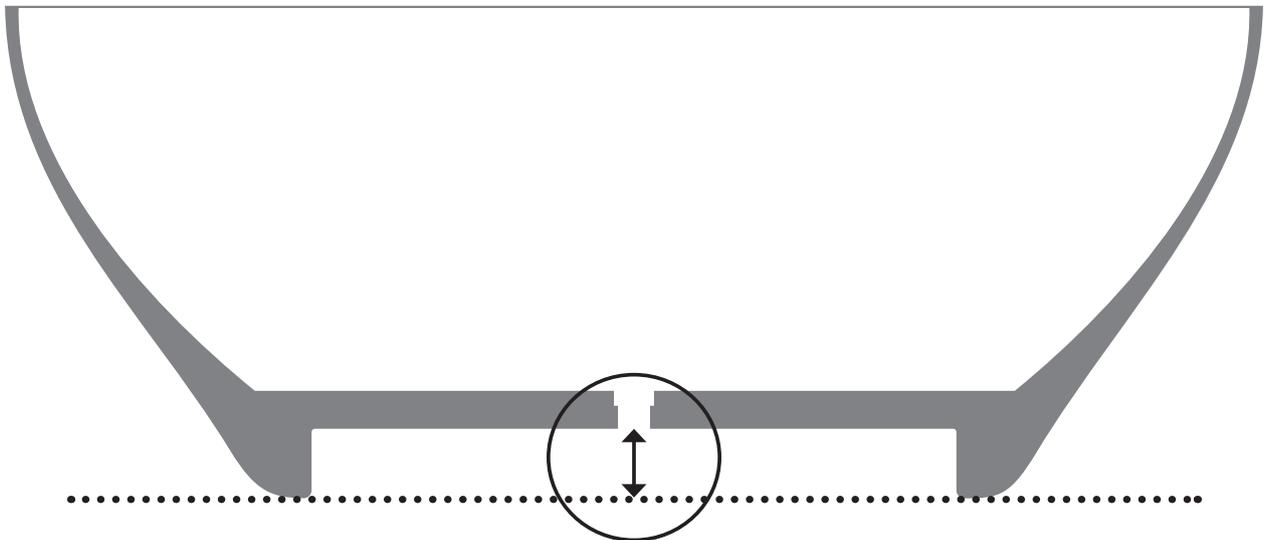


Der untere Hohlraum unserer Badewannen ist unterschiedlich hoch und groß.




Da freistehende Badewannen über keine Revisionsklappe verfügen müssen Sie die Badewanne, zur Installation und Anschluss, aufbocken

Beachten Sie, dass nicht immer genug Platz für den Siphon gegeben ist. Damit ausreichend Platz gegeben wird müssen Sie eine Vertiefung an der Ablaufstelle aussparen.

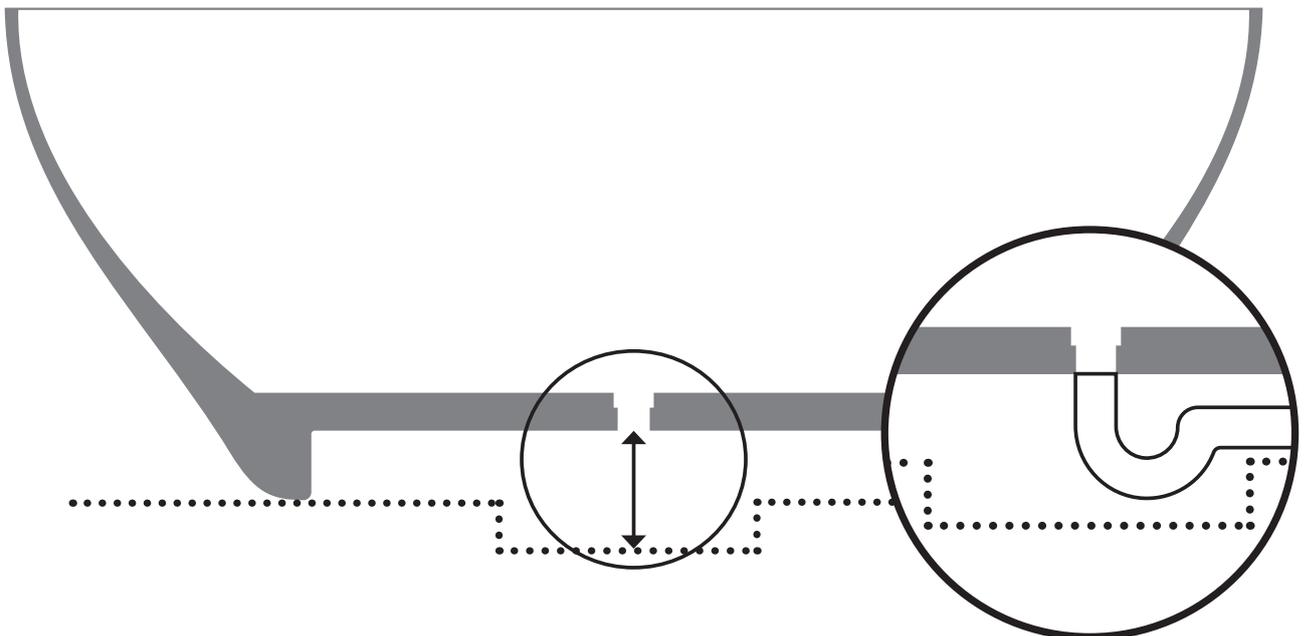

Einbau und Installation des Siphons entnehmen Sie der Montageanleitung des Herstellers vom Siphon.

Zubehör

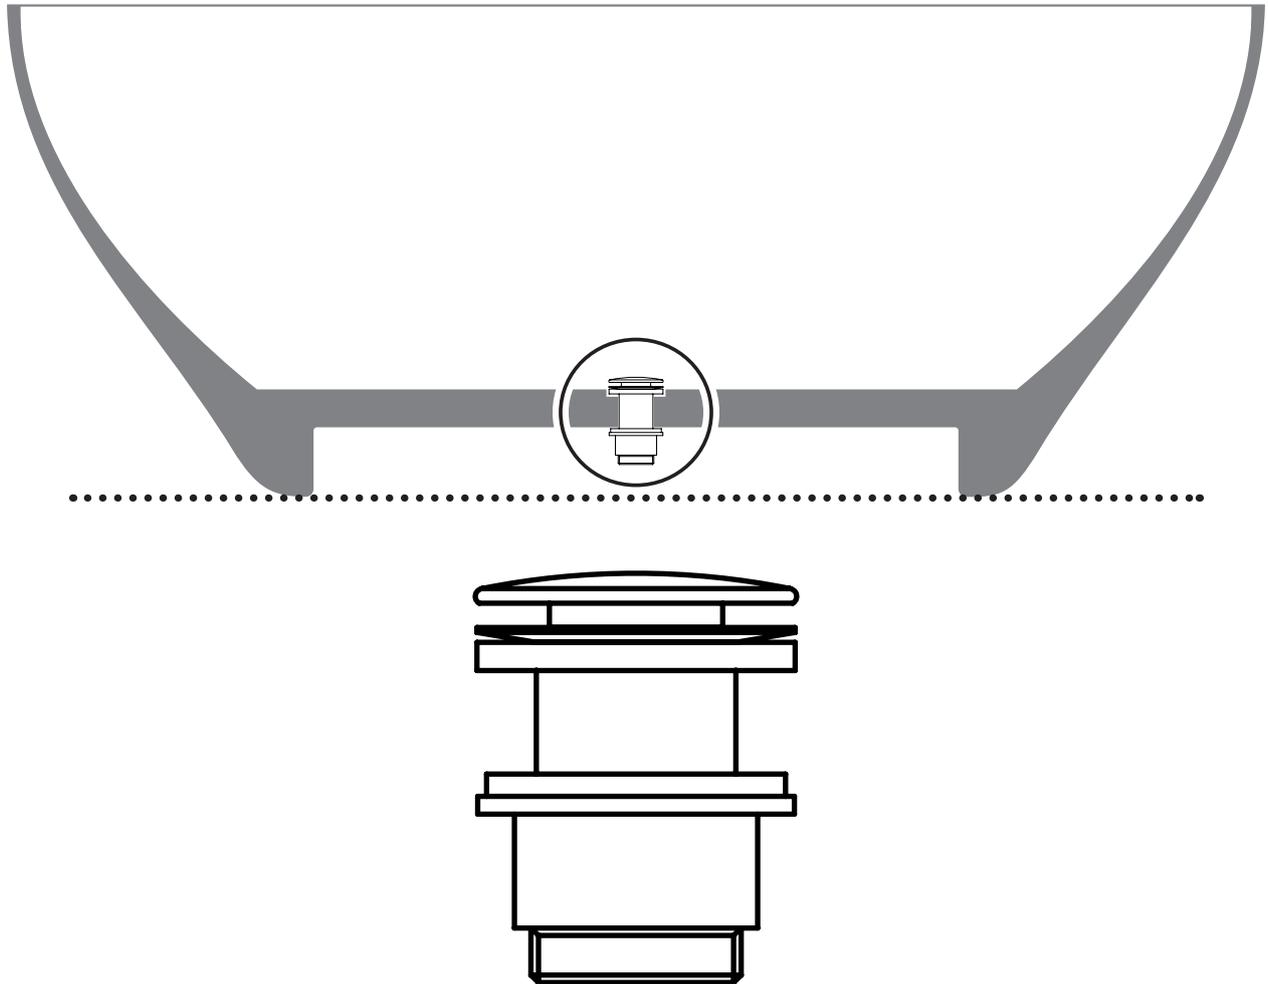

Zusätzlich bieten wir Ihnen einen passenden Pop Up (Push Open) Ablaufstopfen an.