

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Badmöbel aus unserem Hause entschieden haben.
Unsere Möbel zeichnen sich durch höchste Qualitätsansprüche mit zuverlässiger Funktionalität "Made in Germany" aus.

Sollte es trotz unserer intensiven Qualitätskontrollen zu Fehlteilen oder Beschädigungen gekommen sein, nutzen Sie bitte für die schnelle Nachbestellung von Kleinteilen unseren 24/7 Online-Service unter www.pelipal.de/service/ersatzteilbestellung/



Für eine zuverlässige Bearbeitung benötigen wir von Ihnen dazu:


1. **Die Artikelnummer des Schrankes** (xxx.xxxxxx), die Sie auf der Bauanleitung oder dem jeweiligen Etikett finden
2. **Die Angabe unseres Vertriebspartners**, über den Sie die Möbel erworben haben
3. **Die benötigte Stückzahl** des entsprechenden Bauteils. Bitte nutzen Sie dafür die 2. Seite der Montageanleitung mit der Stückliste.

Bitte beachten Sie, dass Sie größere Bauteile ab einer Länge von 80cm, bzw. ab einer Breite von 30cm aus logistischen Gründen direkt über unseren Vertriebspartner anfordern, bei dem Sie die Möbel erworben haben!

Ihre Zufriedenheit ist uns sehr wichtig!

Daher garantieren wir Ihnen über diesen Weg die schnelle Abwicklung Ihres Anliegens und wünschen Ihnen weiterhin viele Freude mit Ihren neuen Badmöbeln.


Ihr Pelipal-Team

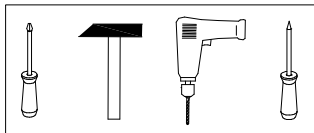

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.




Montage-Richtzeit 3 Stunden

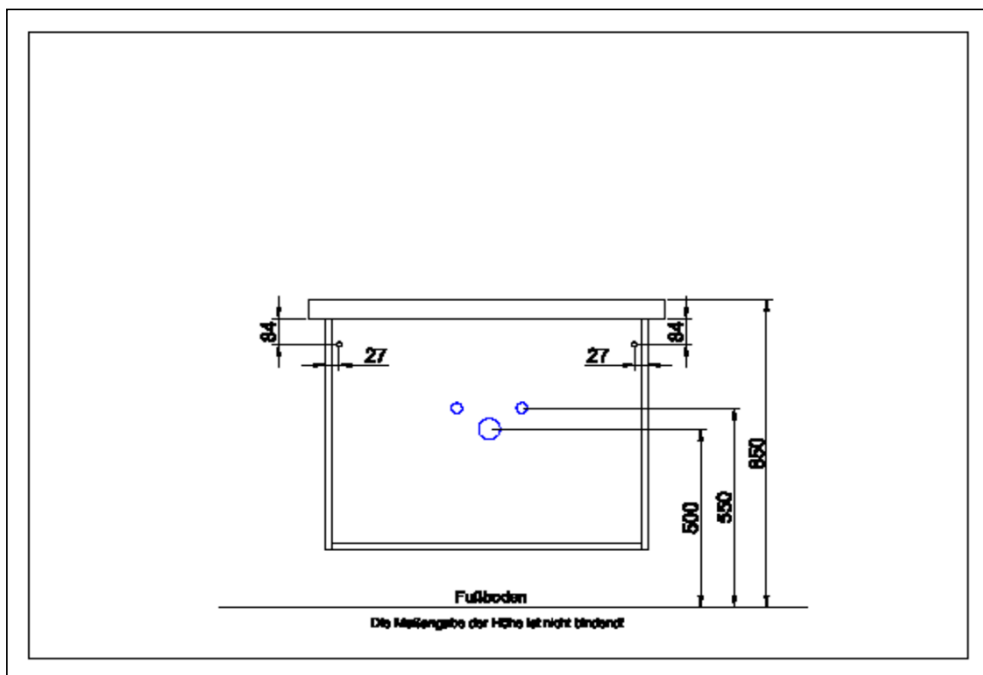













Artikel-Nr.: 945.017219











	Bauteil	Ist Menge	Benötigte Menge
A	S-945-019619-L	1	
B	S-945-019619-R	1	
C	K-945-017219-O	1	
D	K-331-017215--	1	
E	F-945-097219--	1	
F	D-342-017219--	1	
G	Z-342-017219--	1	
H	T-945-017219--	2	
J	RWD-WE1-Z00240	1	
K	TRAVERSE-000688	1	
L	PFK-ALU-0530X16	1	

a	EXZENTER-000015	8	
b	DUEB-SMD-000005	8	
c	SCH-SPA-035X035	2	
d	TBD-HA35-F115X00OD	4	
e	ZPL-HA35-003X002	4	
f	SCH-KA-063X011	8	
g	SCH-SPA-035X015	18	
h	AUF-001-000080	1	
j	AUF-001-000090	1	
k	AUF-001-000020	2	
l	NAGEL-025X001	12	
m	TUER-DAEM-000010	2	
n	TUER-ADA-000010	2	
o	ADK-AL1-005X008	4	
p	RWD-KEI-000060	2	
q	GRI-160-926010	2	
r	GRI-320-926010	1	
s	SCH-KNO-M04X022	6	
t	DUEB-HLZ-008X030	4	
v	SCH-SON-055X060	2	
w	AUF-001-000180	2	
x	SCH-RDK-040X015	8	
y	AUF-001-000170	1	
IT01	KA-350-LI	1	
IT02	KA-350-RE	1	
IT03	ZAR-350-LI	1	
IT04	ZAR-350-RE	1	
IT05	ADK-ZAR-ALU	2	
IT06	SCH-RDK-040X015	12	
IT07	VBD-ZAR-LI-70	1	
IT08	VBD-ZAR-RE-70	1	
IT09	VBD-ZAR-FRO	2	









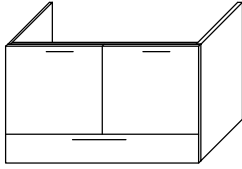


3__-017219 9__-017219
3__-019619 9__-019619




8 x a 	8 x b 	2 x c 3,5 x 35 	4 x d 	4 x e 	8 x f 6.3 x 11 
18 x g 3.5 x 15 	1 x h 	1 x j 	2 x k 	12 x l 	2 x m 
2 x n 	4 x o 	2 x p 	2 x q 	1 x r 	6 x s 
4 x t 	2 x v 	2 x w 	8 x x 4,0 x 15 	1 x y 	12 x IT06 
1 x IT01 	1 x IT02 		1 x IT03 		
1 x IT04 	2 x IT05 	1 x IT07 	1 x IT08 	2 x IT09 	

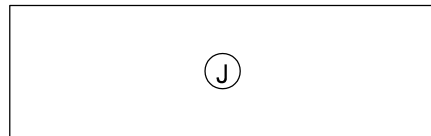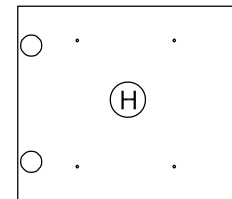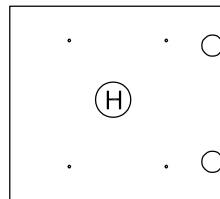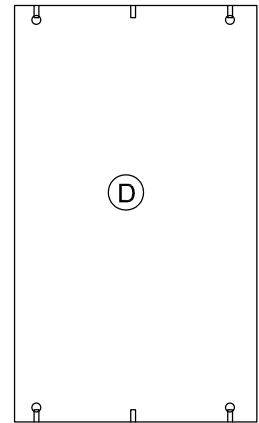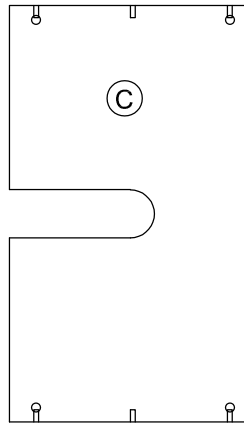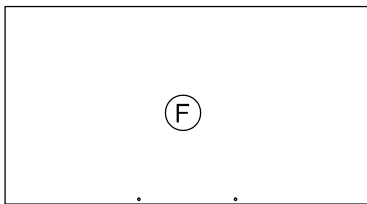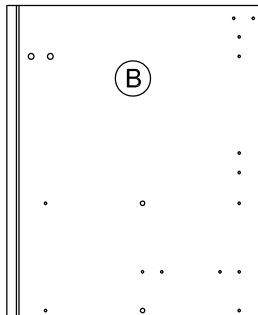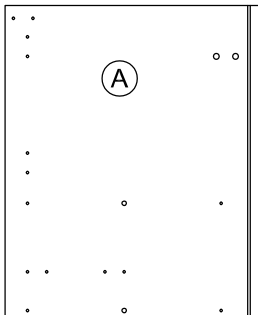





1.

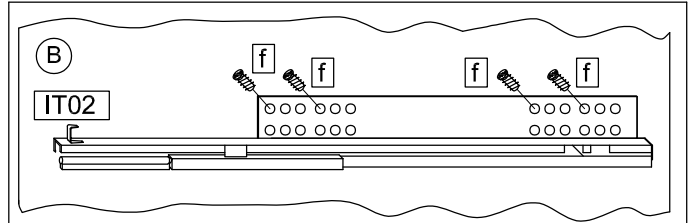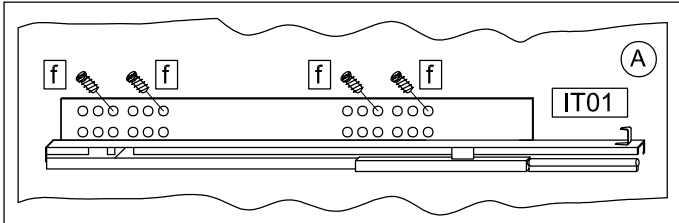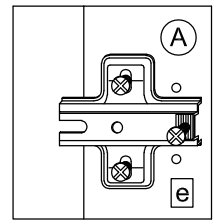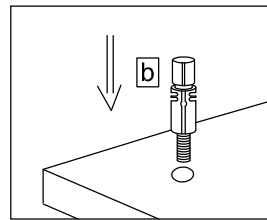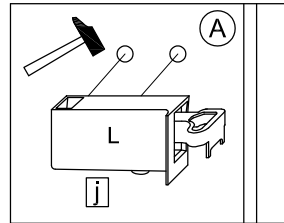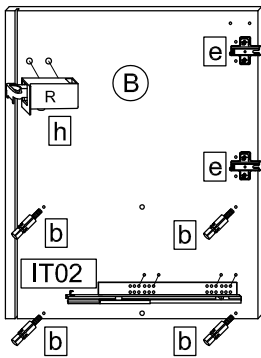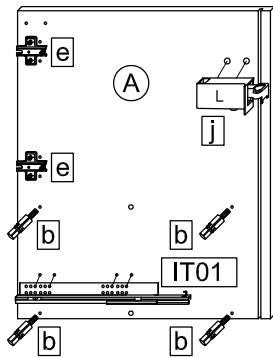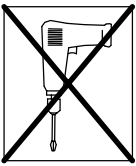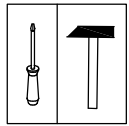




2.

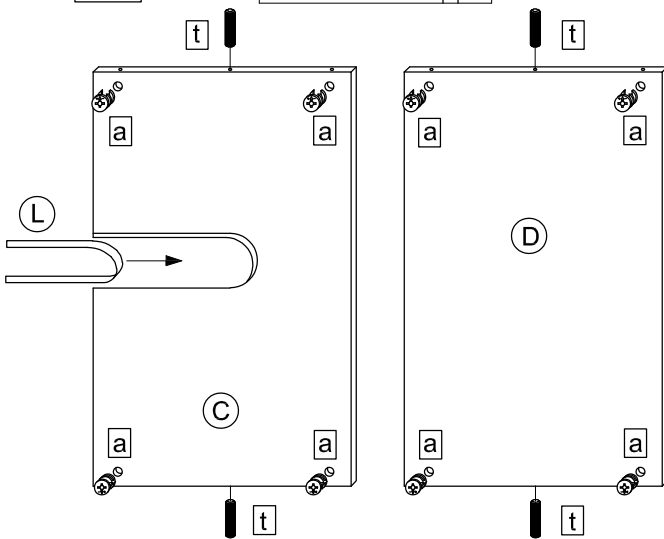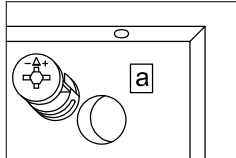



3.

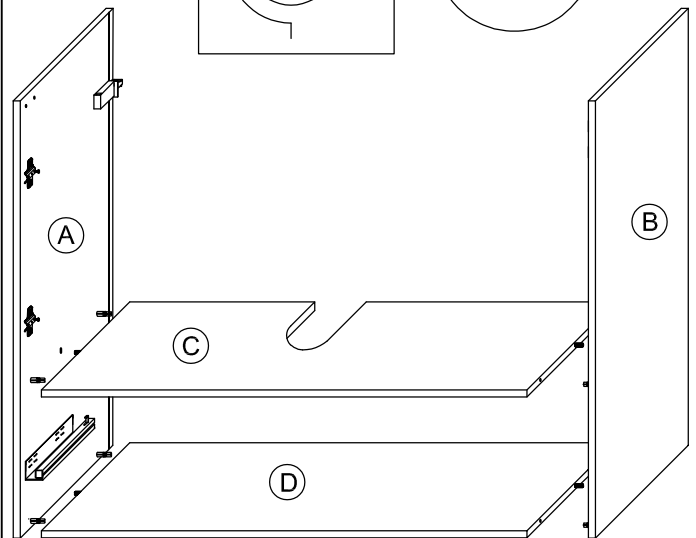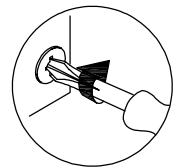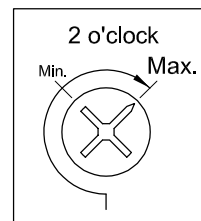




4.

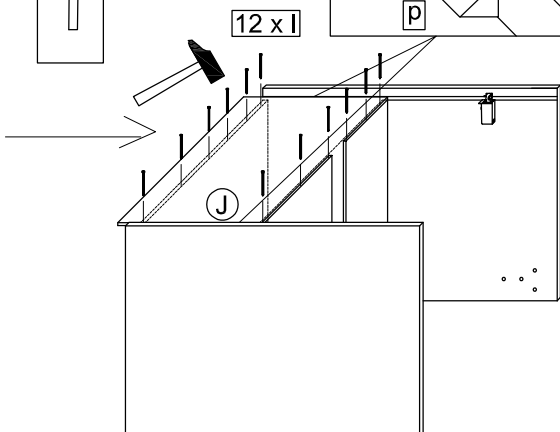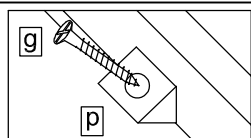

5.

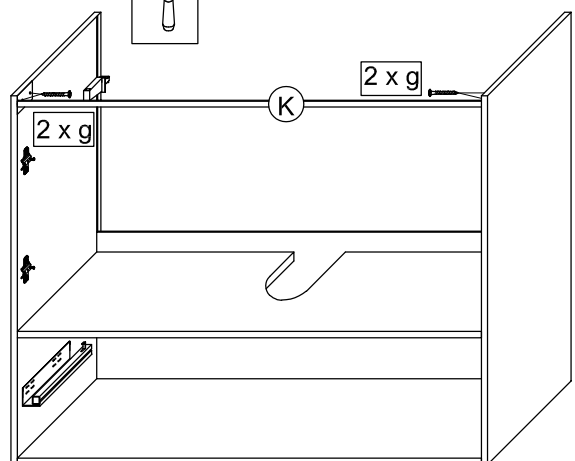


6.

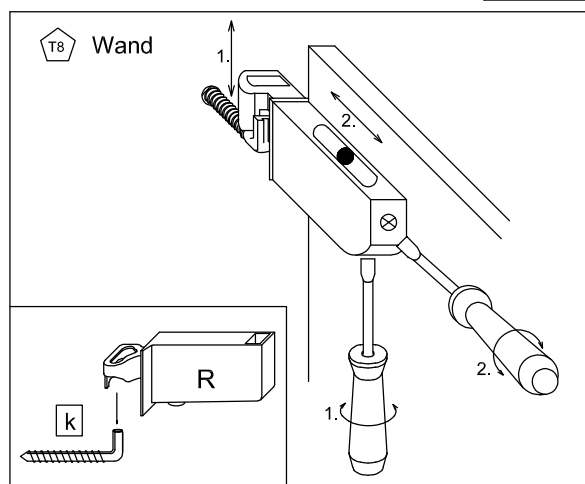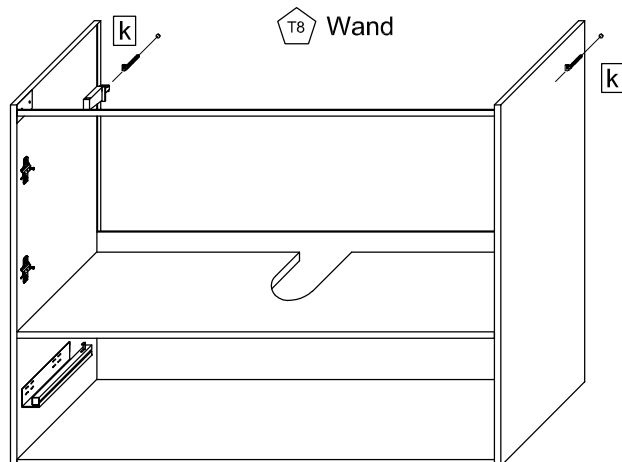



T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

7.

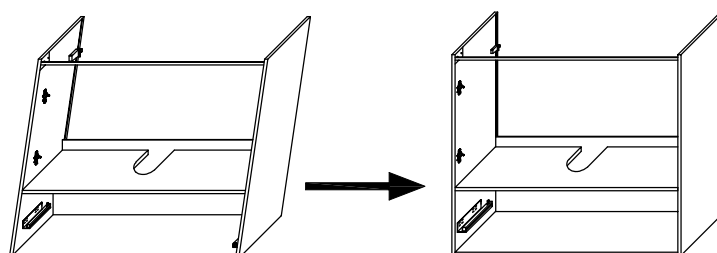


8.


T25 Die Montagewinkel (AUF-001-000180) dienen zur Aufhängesicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

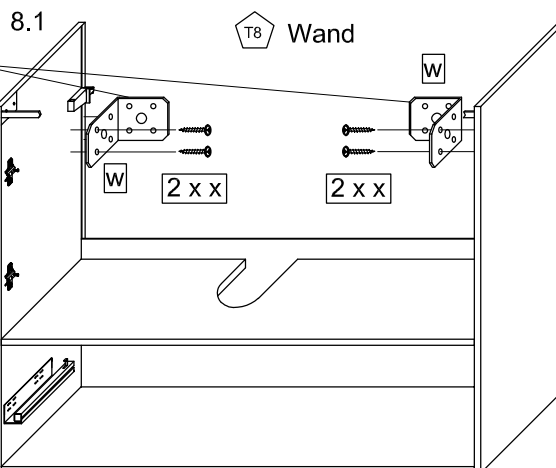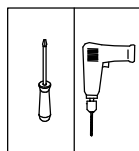




8.2

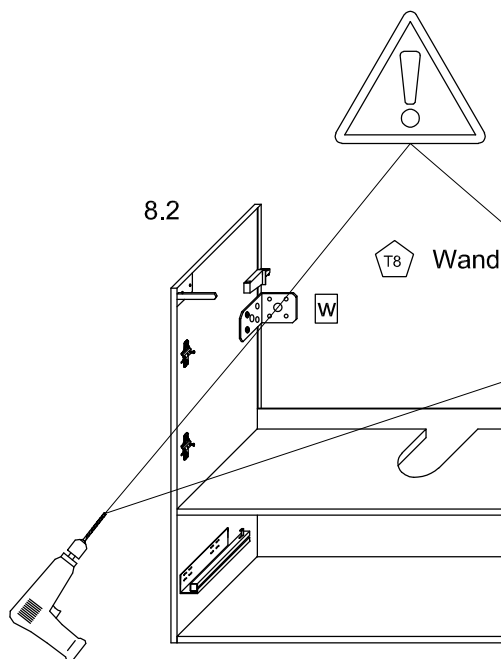




8.3

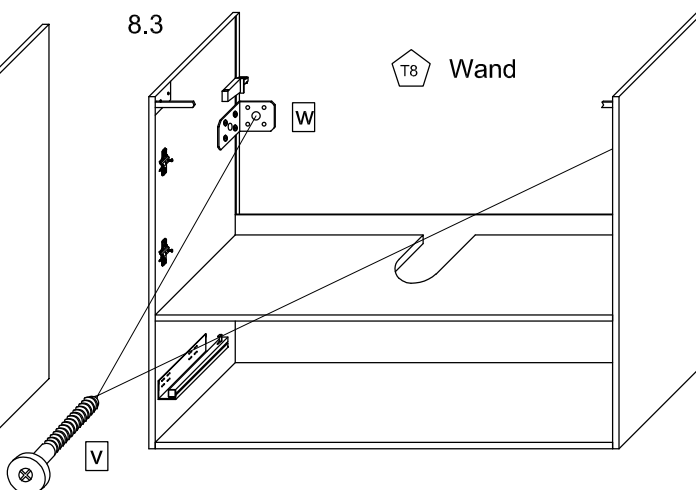



9.

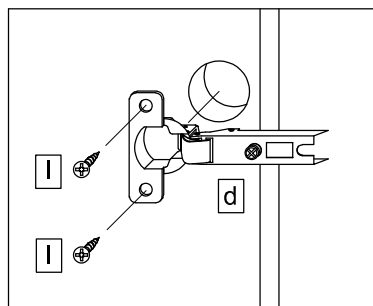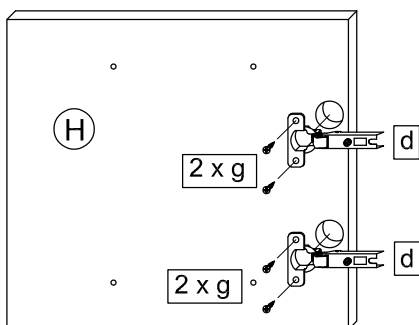


10.

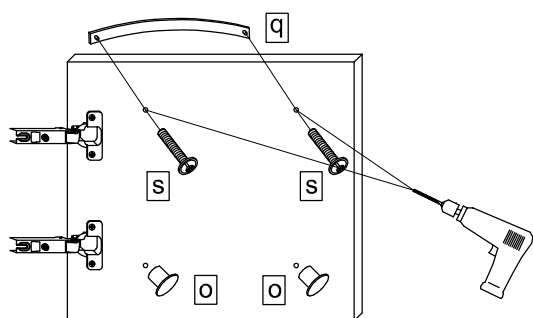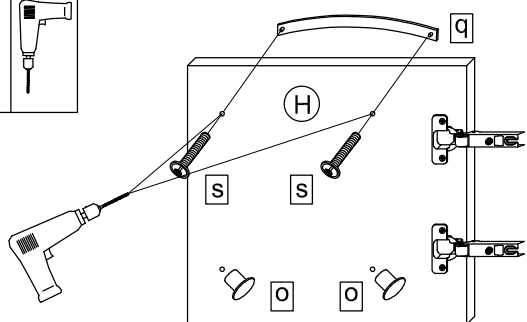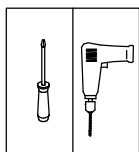

10.1

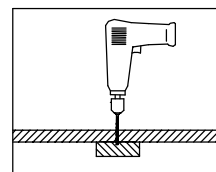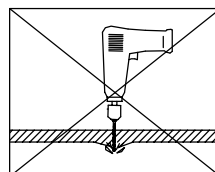


10.2








T10/

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


10.3

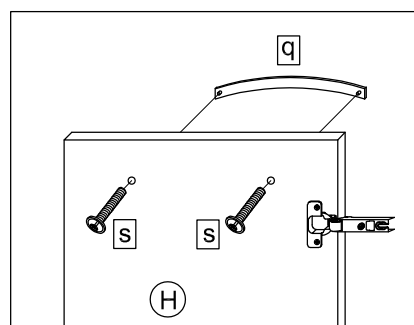

11.

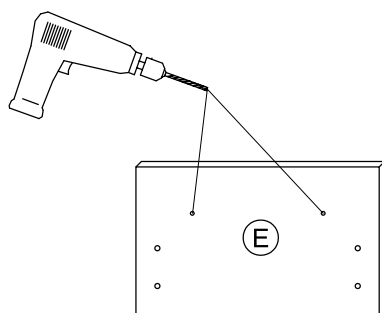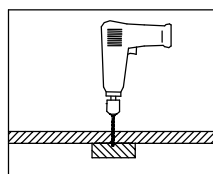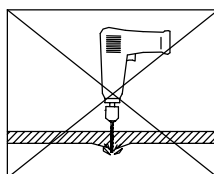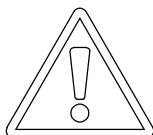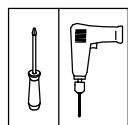

IT09




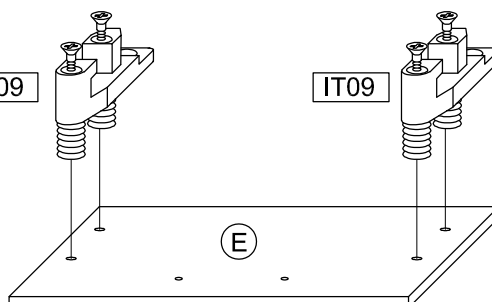


IT09



12.

MOT-01xx19-001 S5

Datum 09/05/23 A4

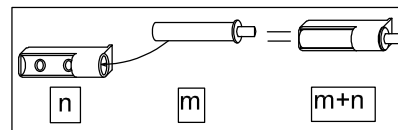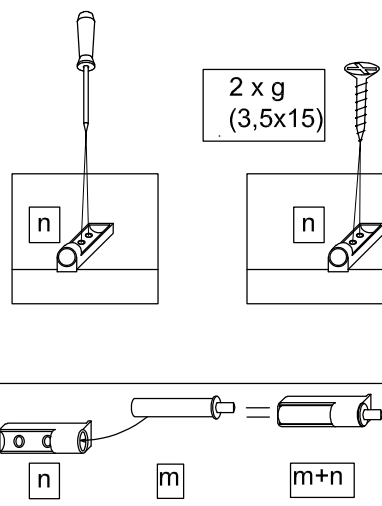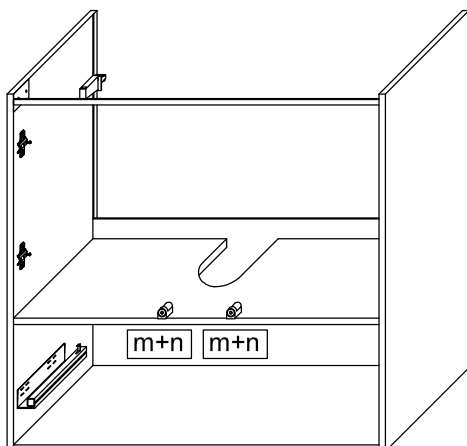



13.

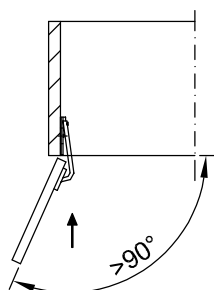



T11


Bei Türmontage das Scharnier
einhängen, bis Anschlag öffnen
und anschließend festschrauben.

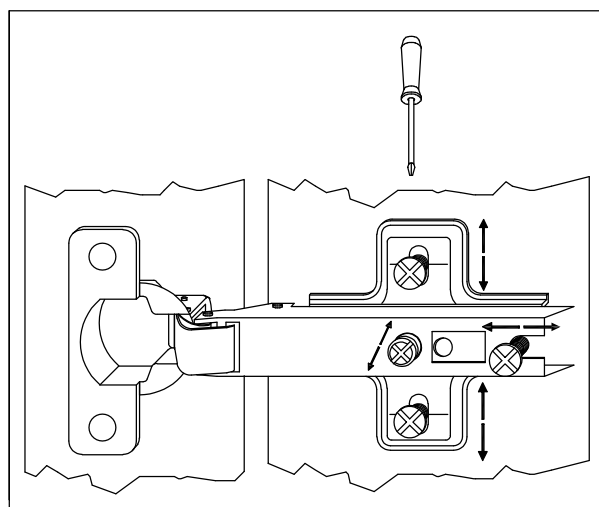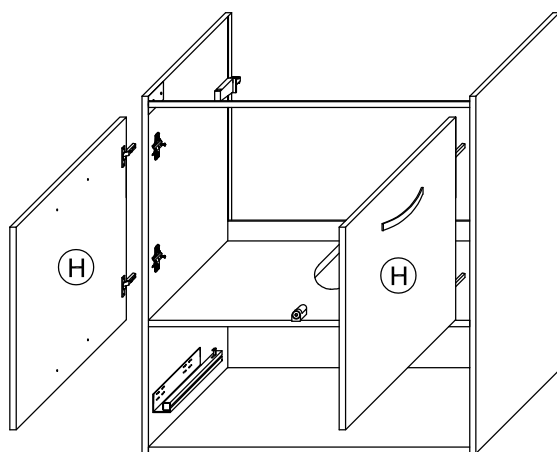

14.

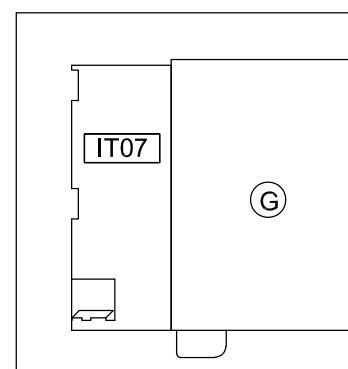


15.

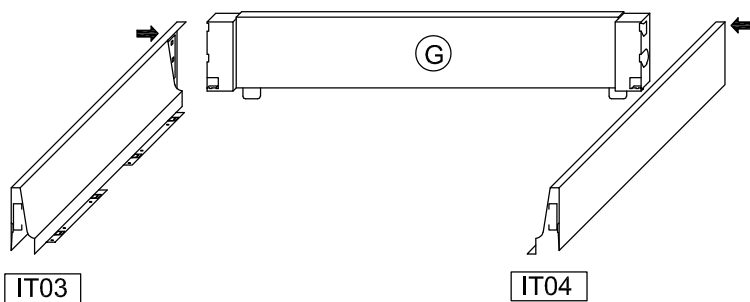


16.



MOT-01xx19-001 S6
Datum 09/05/23 A4

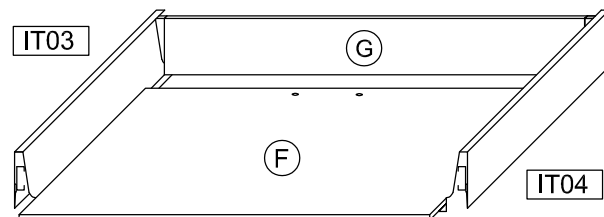




17.

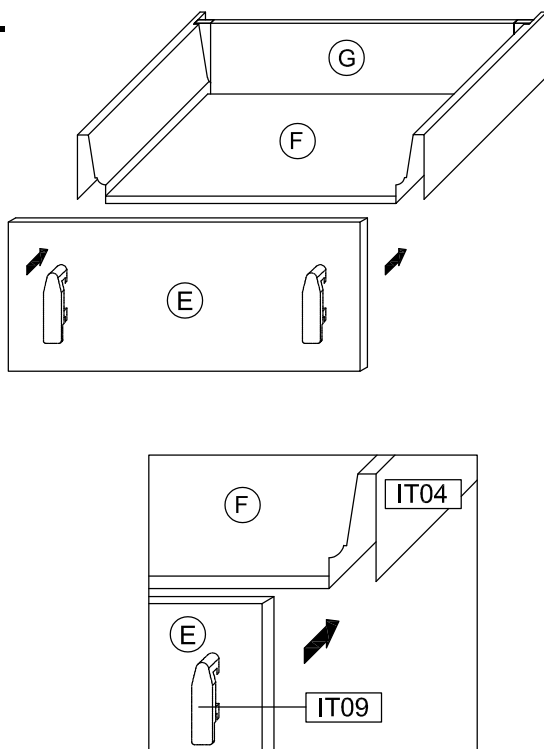


18.

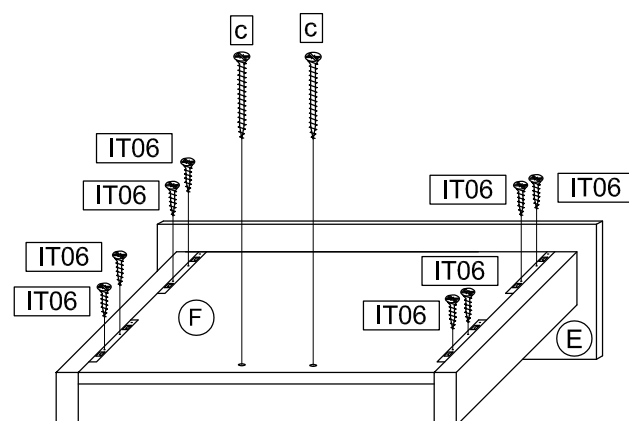

19.

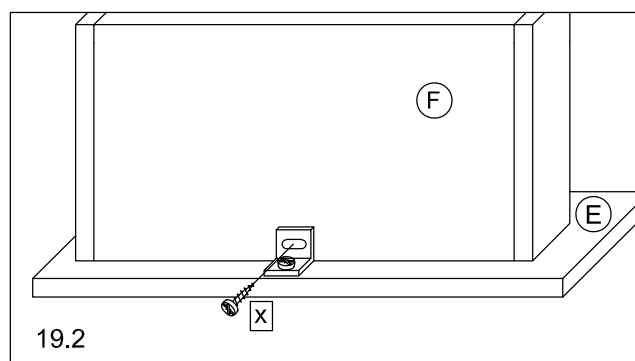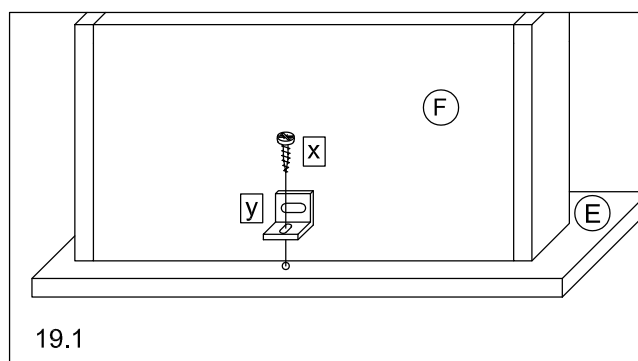


20.




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte
erst die Schutzfolie entfernen
und dann den Griff montieren!


20.1




20.2

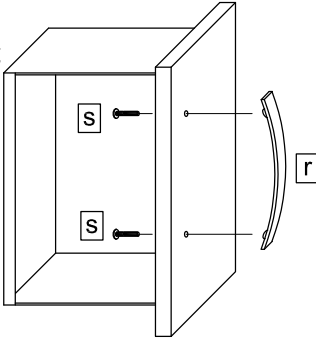


21.

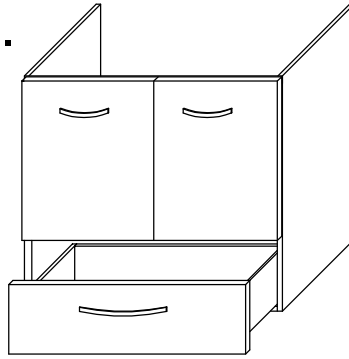




21.1

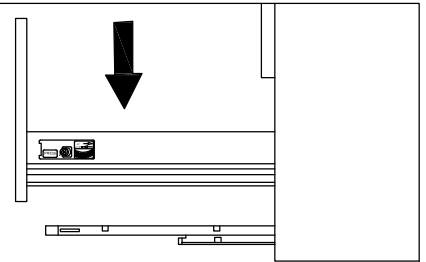


21.2

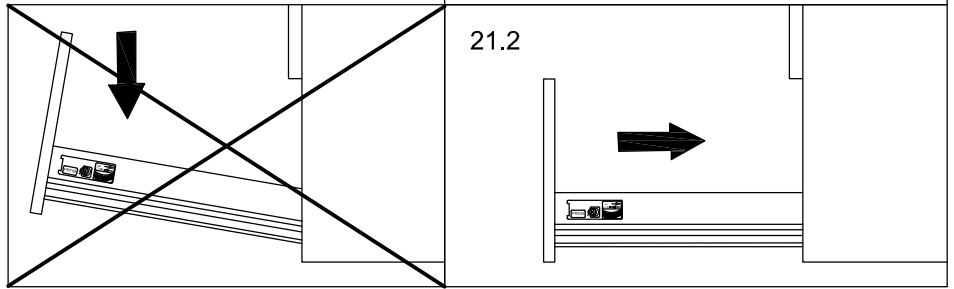


22.

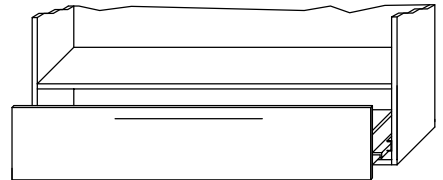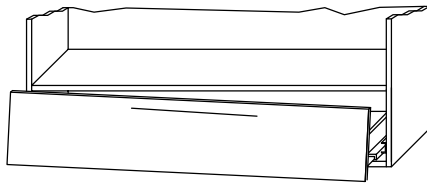


22.1

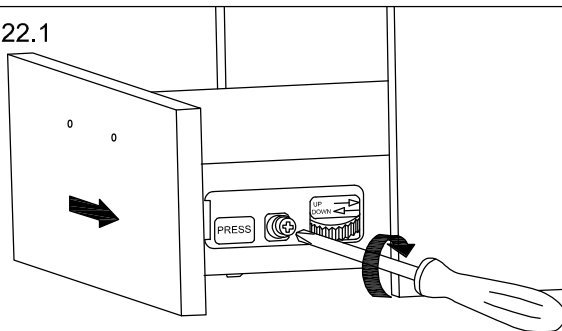


22.2

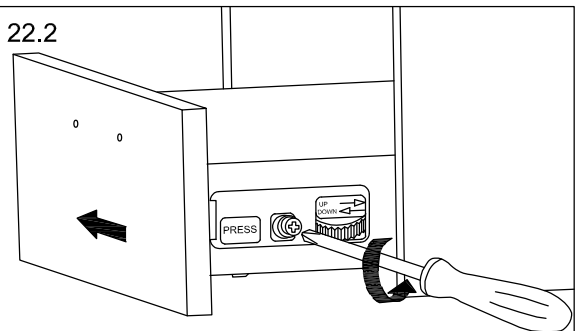


22.3

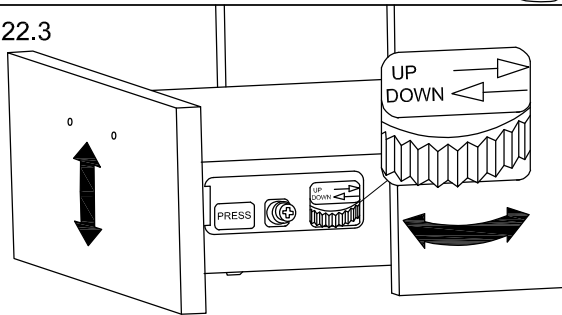


22.4

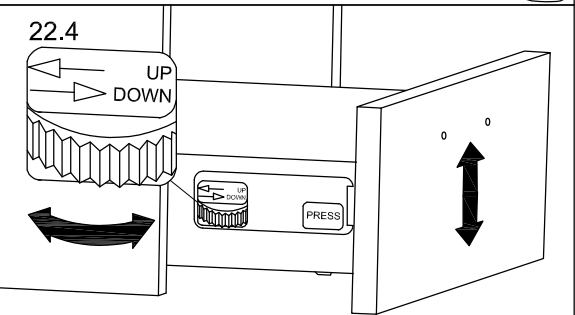

22.5

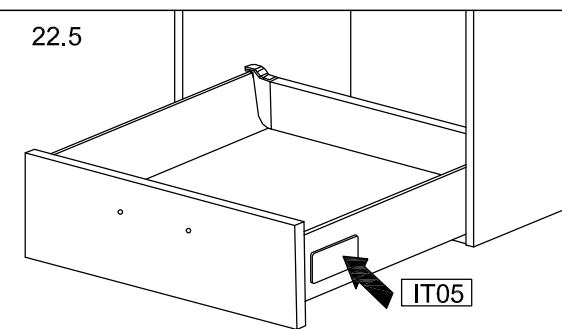


22.6

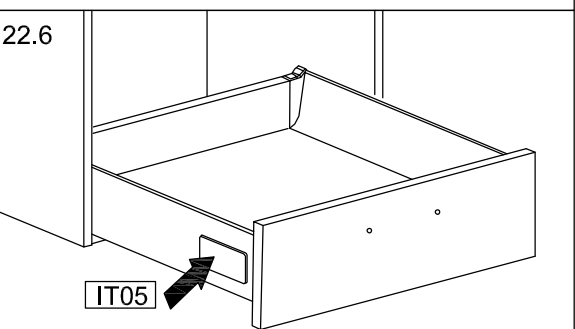

IT05

IT05

4 x z

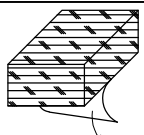


DTS-16X32X10


MOT-01xx19-001 S8

Datum 09/05/23 A4


980.769904
980.789904

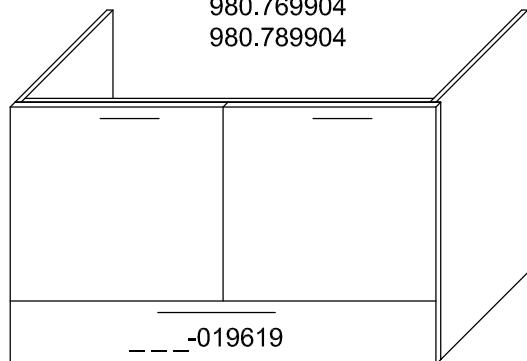


980.991041

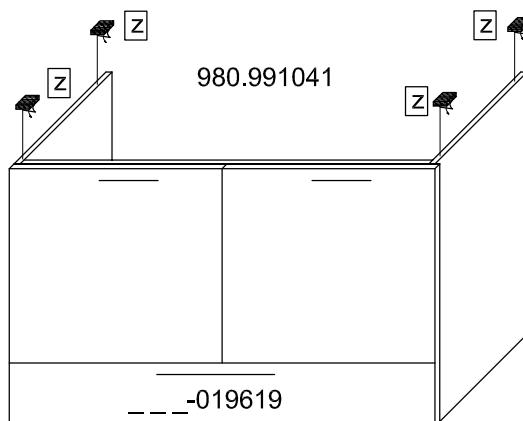

980.991041

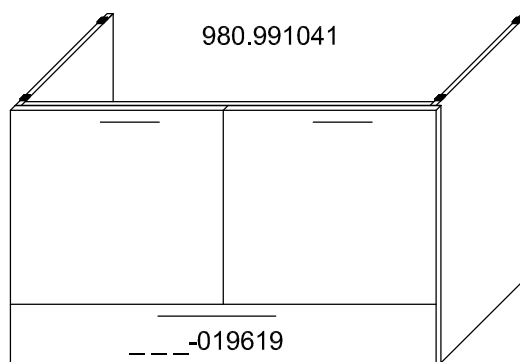


4 x φ

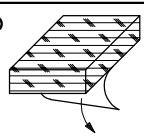


DTS-16X32X5


980.767404
980.787404

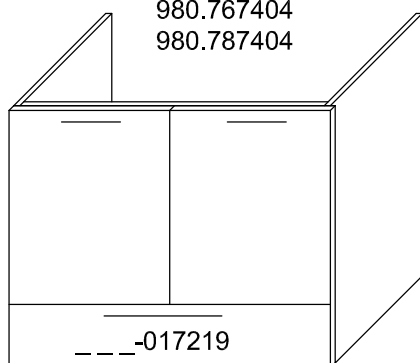




980.997541

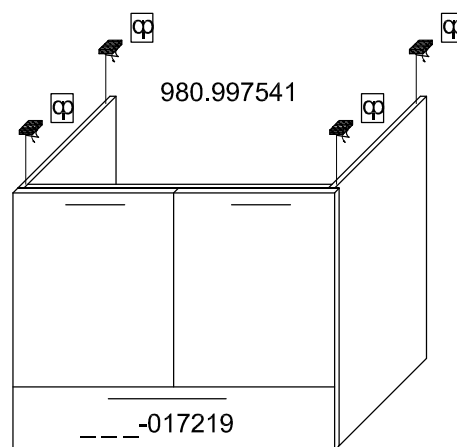


980.997541

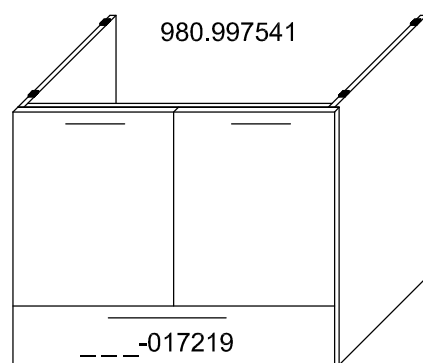

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

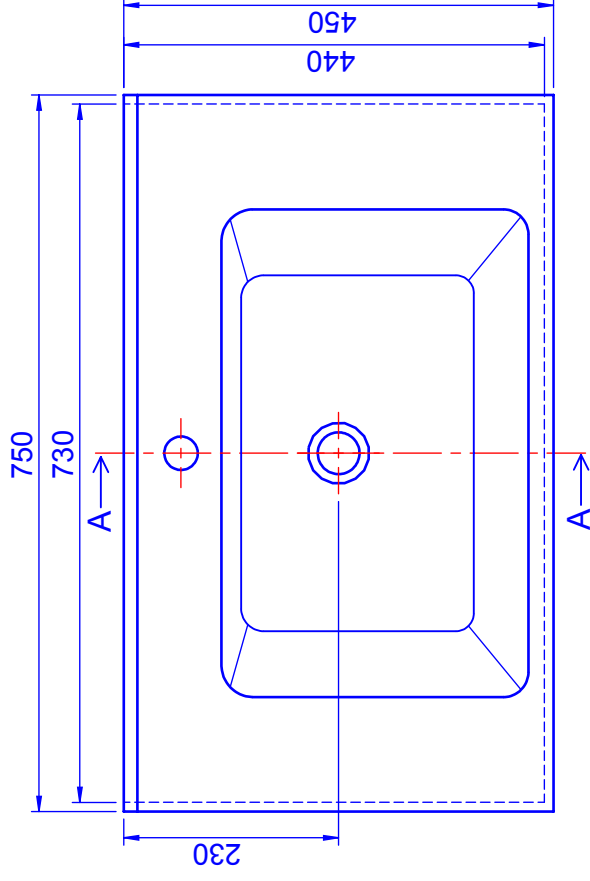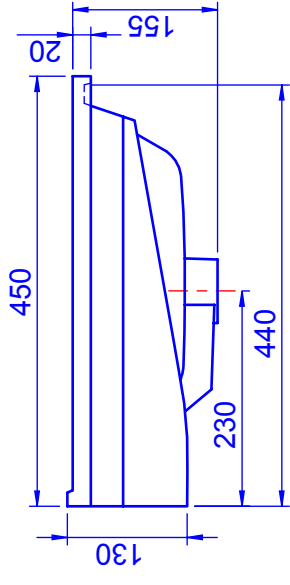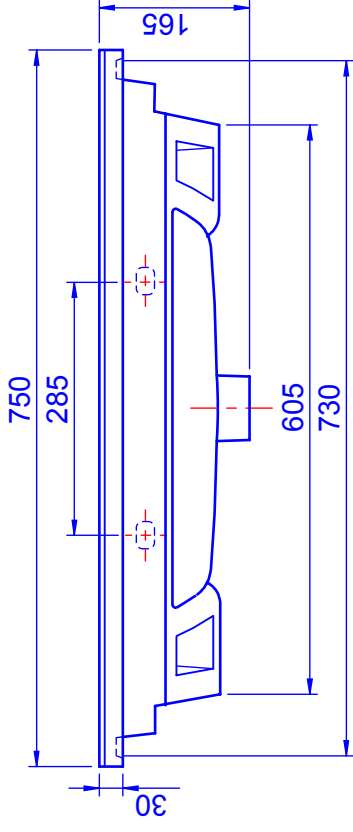

A-A KESİTİ

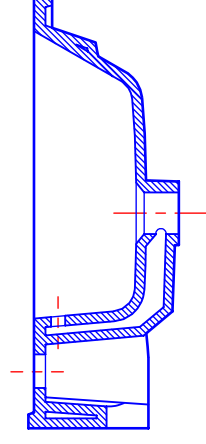

REVİZYON NO	TARİH	REVİZYON KODU	AÇIKLAMA		
1	13.01.14	111	Ölçüler güncellendi.		
2					
3					

ÜRÜN ADI	Lavabo Arte (75 cm.)		MALZEME		FC	ÜRÜN AĞIRLIĞI (kg)	16,5
ÜRÜN KODU	0674		İSİM	TARİH	NOT:		
ÇİZİM NO	ÇİZEN	Kemal E.	02.03.09	Ölçüler mm. olarak alınmıştır.			
	KONTROL			Ürün ağırlığı mamüle göre değişkenlik gösterdiği için ortalama bir değer alınmıştır.			
	SORUMLU USTA						
	BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ	02.03.09	18.03.09	BOYUT A			
				ÖLÇEK 1/10			