


91895 92054

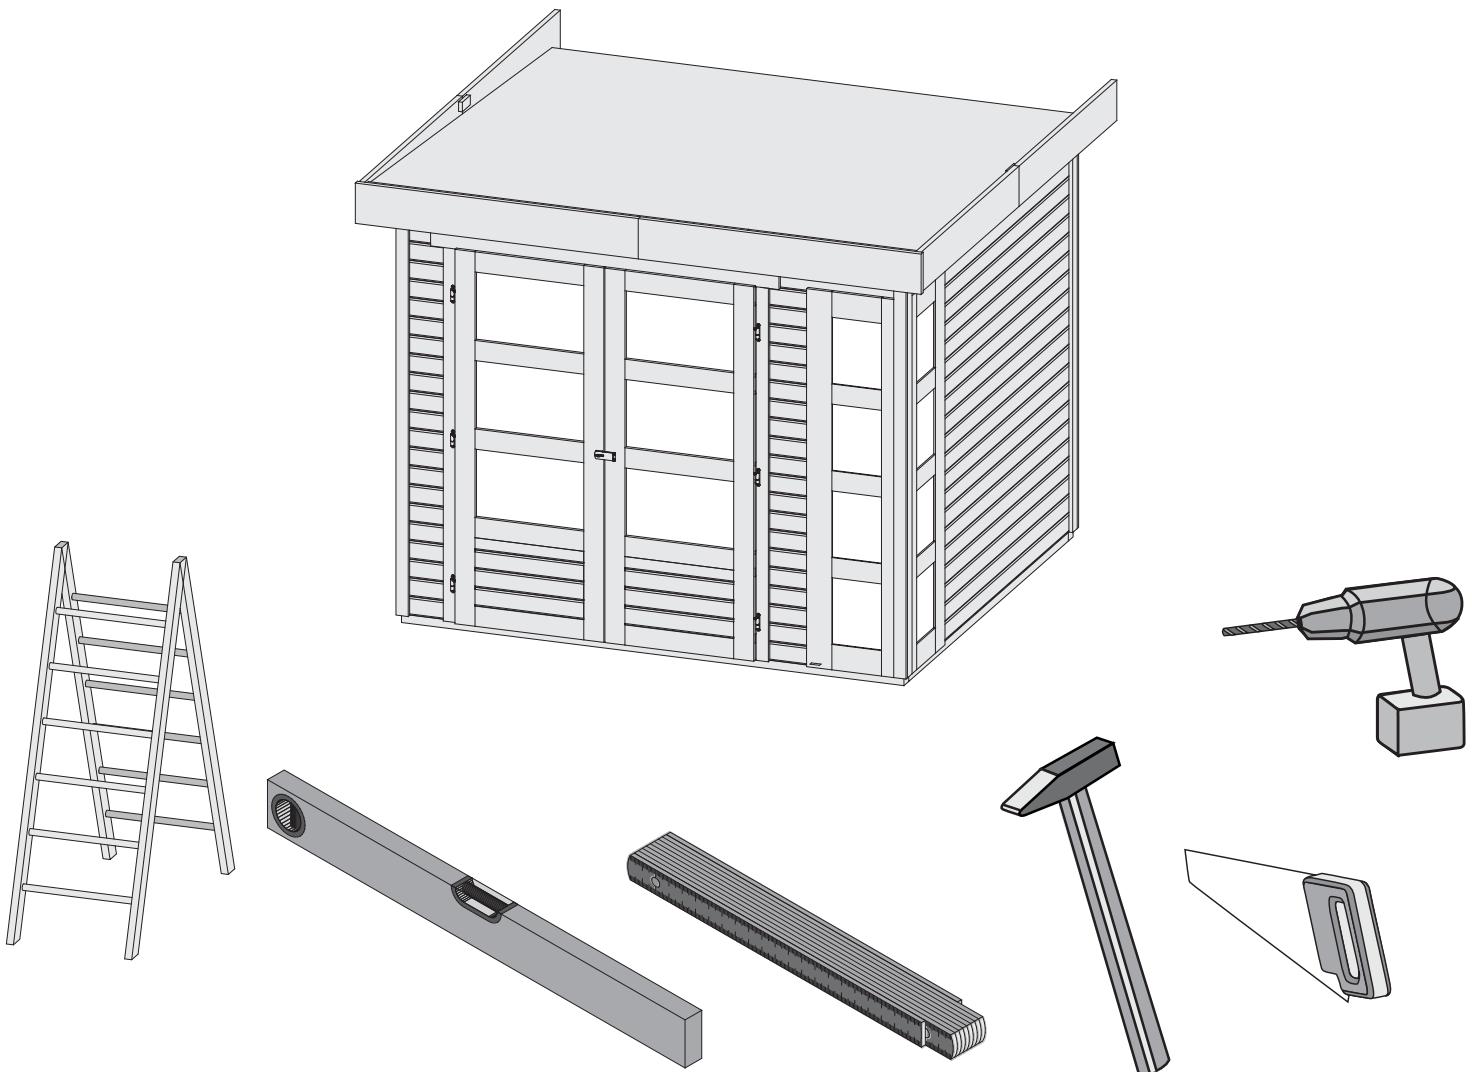

Aufbauanleitung

notice de montage

Building Instructions

montagehandleiding

Instrucciones de construcción

Istruzioni per il montaggio

Montážní návod

Service-Hotline: +49 421 38693 33

 Vergleichen Sie zuerst die Materialiste mit Ihrem Paketinhalt! Bitte haben Sie Verständnis, dass Beanstandungen nur im nicht aufgebauten Zustand bearbeitet werden können!

 En primer lugar, compare la lista de material con el contenido del paquete. Rogamos entienda que las reclamaciones sólo pueden ser tramitadas antes de montar el objeto!


 Nejprve překontrolujte obsah balení podle materiálového listu! Mějte pochopení pro to, že případnou reklamací se můžeme zabývat pouze tehdy, když díly nebudou smontované! Za pomocí tohoto seznamu můžete jednotlivé díly přiřadit k montažnímu návodu.

 Vergelijk eerst de lijst van materialen met de inhoud van uw pakket! Reclamaties kunnen alleen in behandeling worden genomen zolang de onderdelen nog niet zijn gemonteerd!



 First compare the list of materials with your package contents! Please understand that complaints can be processed in the non-built status only!

 Commencez par comparer la liste du matériel avec le contenu de votre paquet! Sachez que nous traitons uniquement les réclamations concernant le matériel à l'état non monté!





 Confrontate questa distinta materiali prima con il contenuto del pacchetto! Vi preghiamo di comprendere che eventuali reclami possono essere accolti solo prima del montaggio!

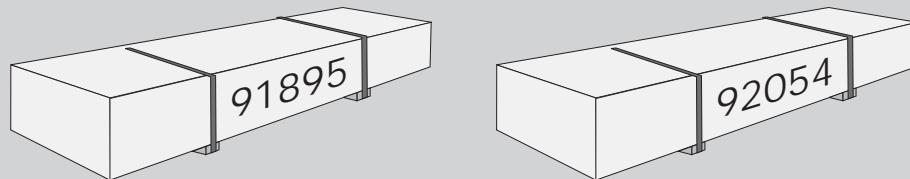



41 x U1	264 x 96 x 19 mm
1 x U2	691 x 96 x 19 mm
20 x U3	1662 x 96 x 19 mm
22 x U4	2090 x 96 x 19 mm
24 x U5	2380 x 96 x 19 mm
	ID 49155
	ID 62175
	ID 81104
	ID 43927
	ID 44696

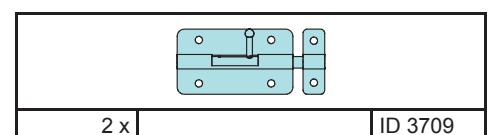
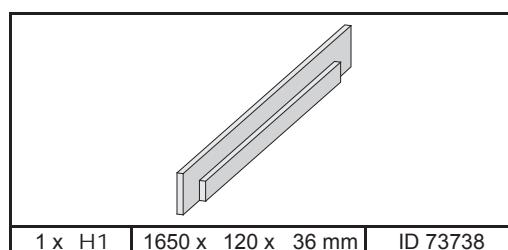


2 x B1	425 x 25 x 18 mm	ID 81103
2 x B2	1755 x 36 x 18 mm	ID 73740
6 x B3	100 x 45 x 18 mm	ID 19114
5 x B4	240 x 45 x 18 mm	ID 16392
1 x B5	1390 x 45 x 18 mm	ID 58371
3 x B6	1755 x 45 x 18 mm	ID 59227
6 x B7	1800 x 45 x 18 mm	ID 19546
3 x B8	2100 x 45 x 18 mm	ID 19547
2 x B9	1760 x 58 x 18 mm	ID 71960
4 x B10	1980 x 58 x 18 mm	ID 38947
4 x B11	2100 x 58 x 18 mm	ID 28029
2 x B12	2100 x 95 x 18 mm	ID 11427
1 x B13	1650 x 120 x 18 mm	ID 58005
4 x B14	1225 x 190 x 26 mm	ID 73804
2 x B15	1340 x 190 x 26 mm	ID 67623
3 x B16	2343 x 95 x 36 mm	ID 55860
5 x B17	1950 x 45 x 38 mm	ID 41511
2 x B18	2000 x 45 x 38 mm	ID 18358
4 x B19	2400 x 60 x 40 mm	ID 19332

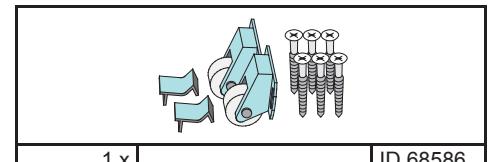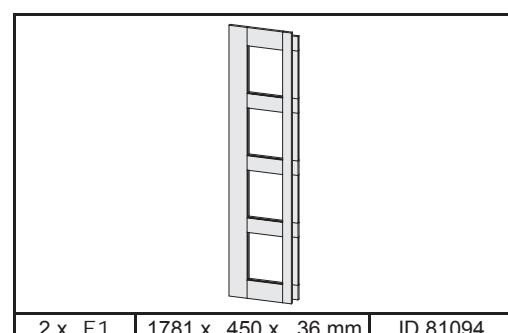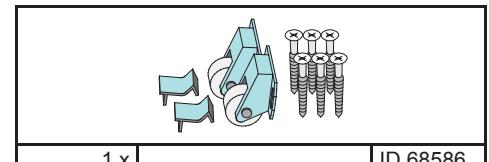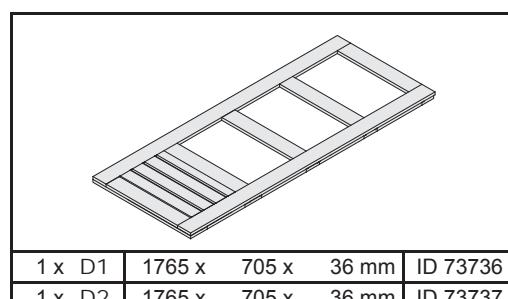

3 x N1	870 x 610 x 15 mm	ID 58037
3 x N2	1740 x 870 x 15 mm	ID 45414

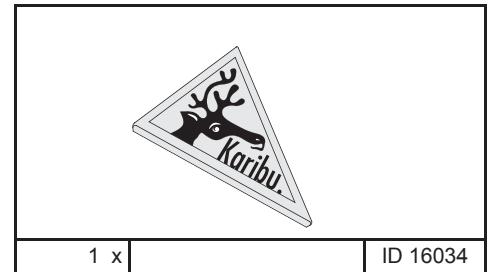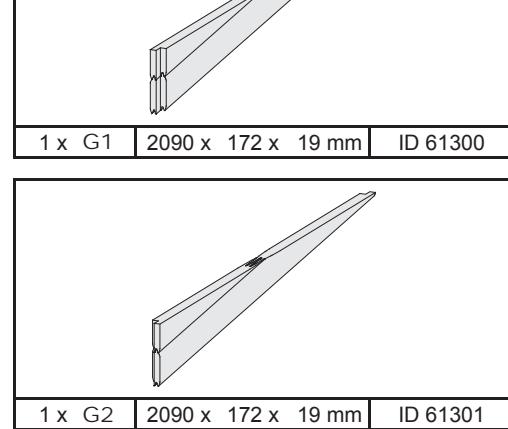

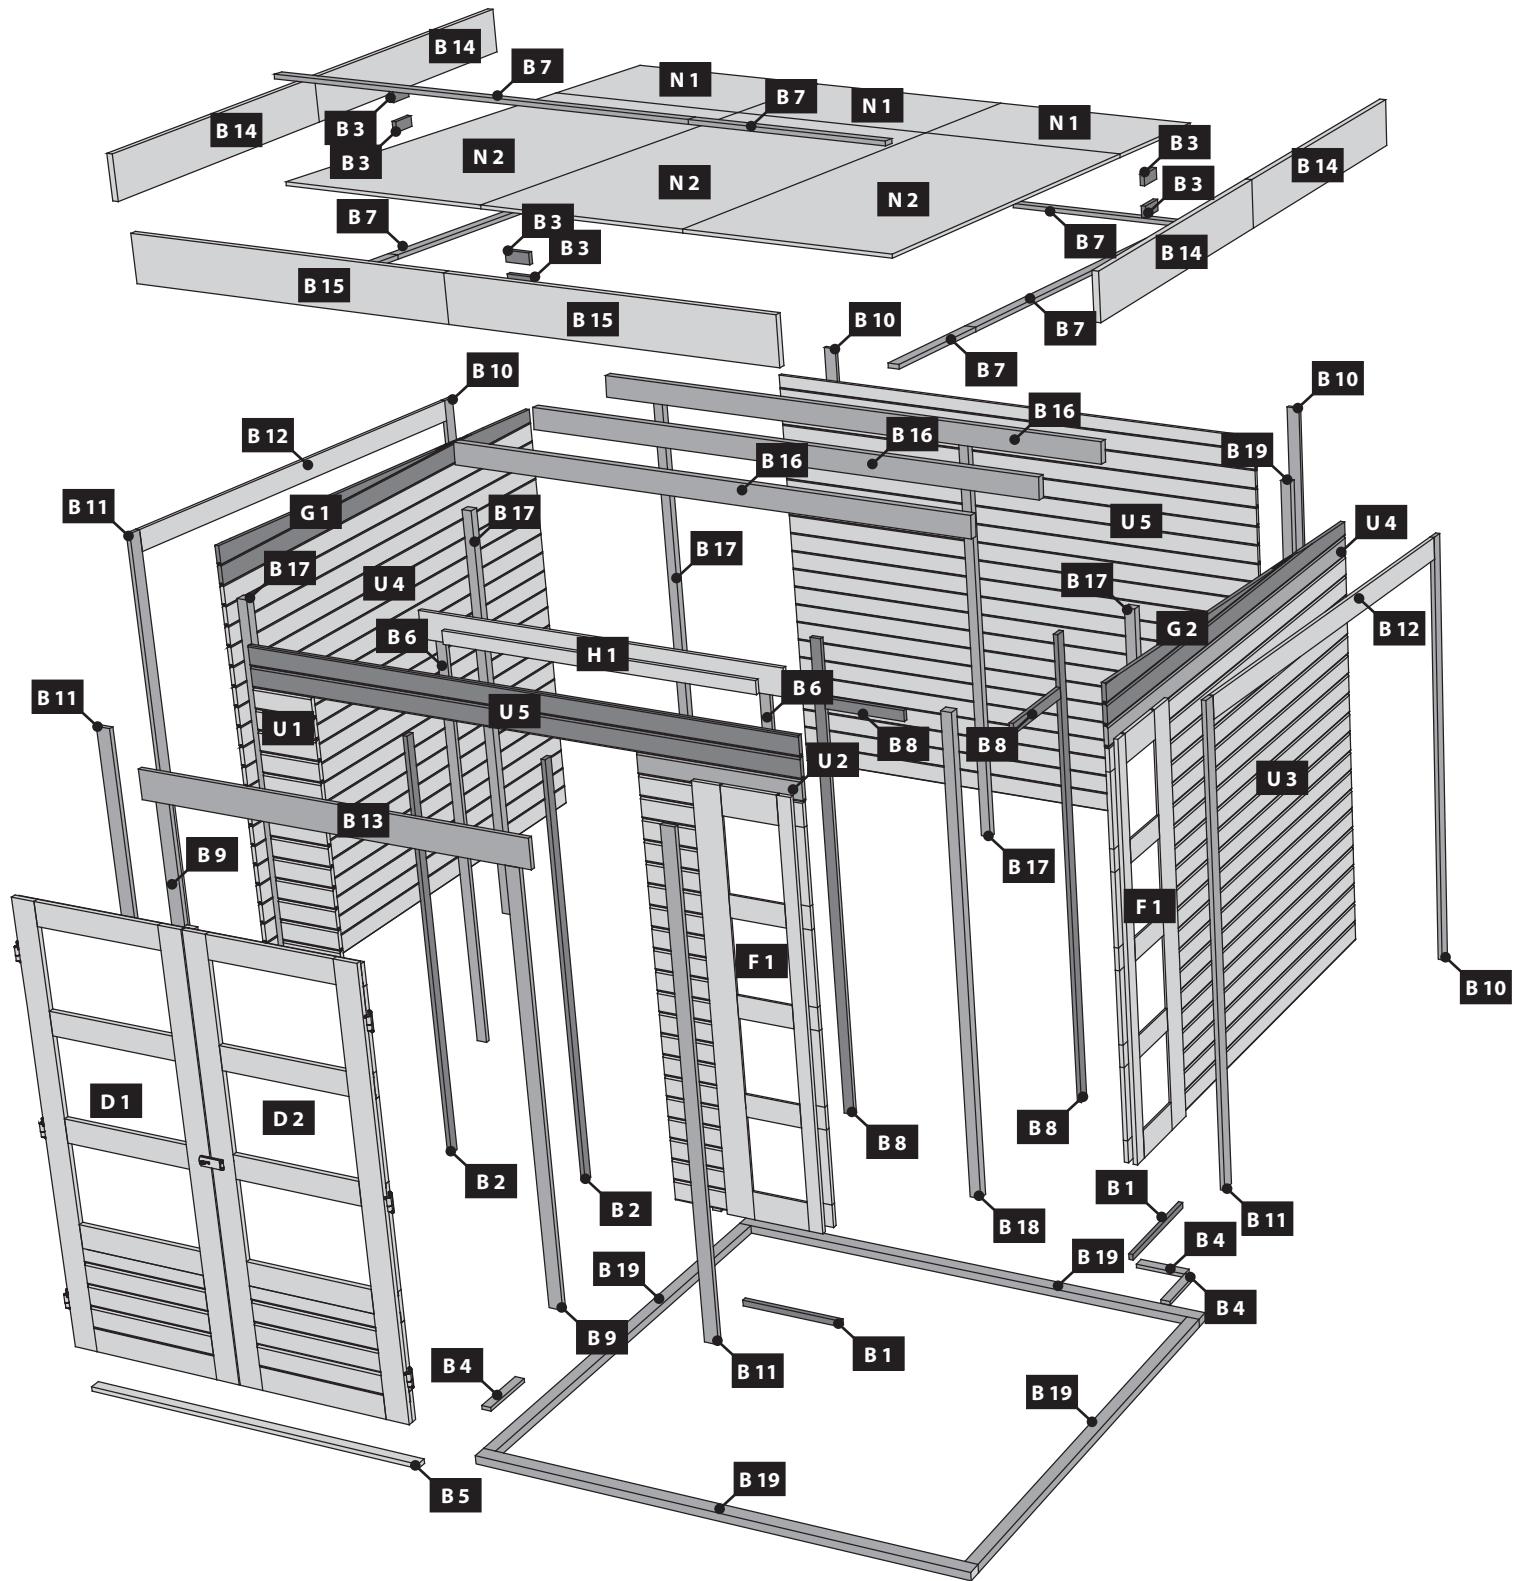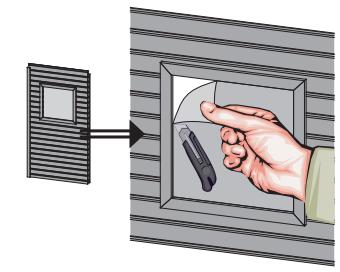

*

Nicht im Lieferumfang enthalten

Niet bijgeleverd

Not included

Non comprises dans la livraison



No forman parte del suministro

Non incluso



V ceně není zahrnuto

01


2x

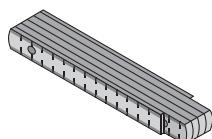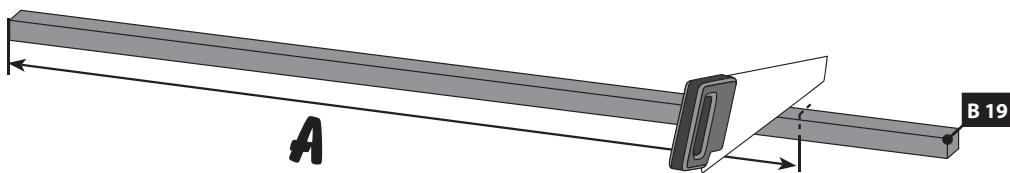


02

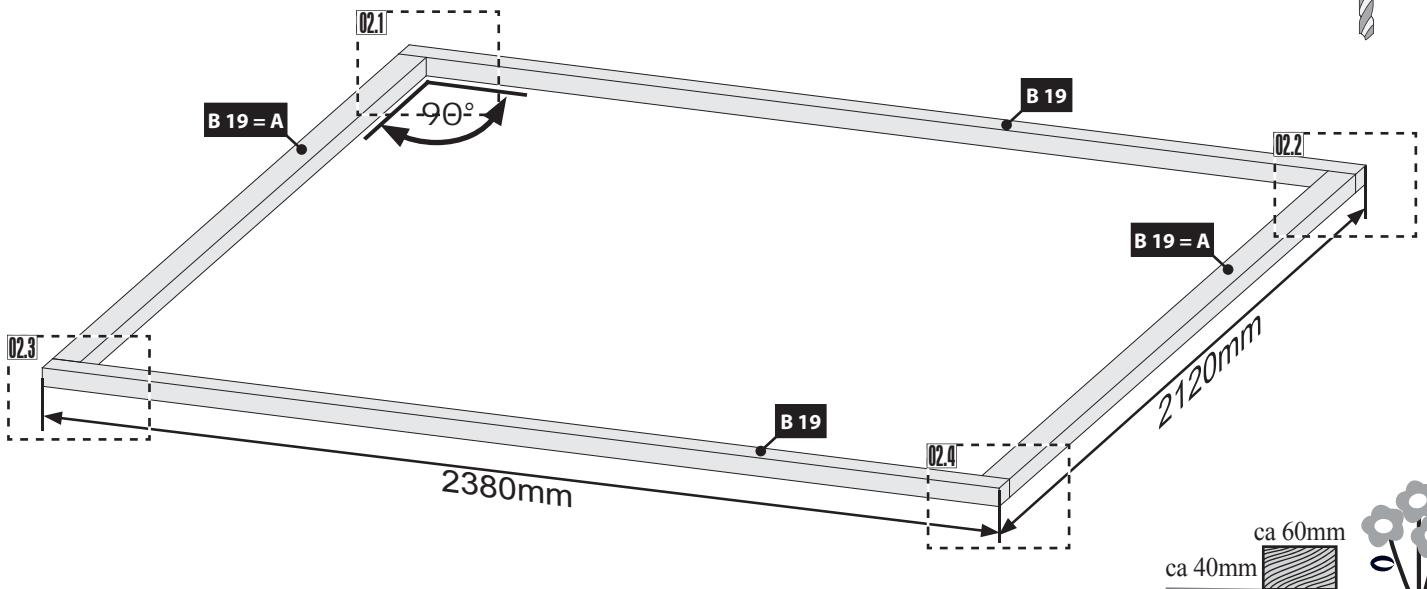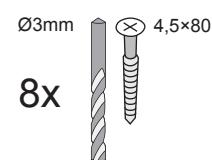


02.1

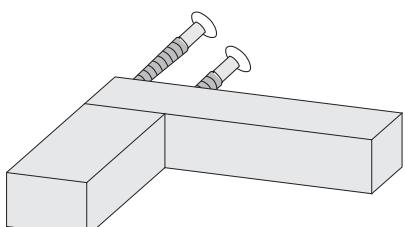


02.2

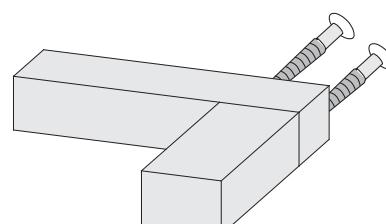


02.3

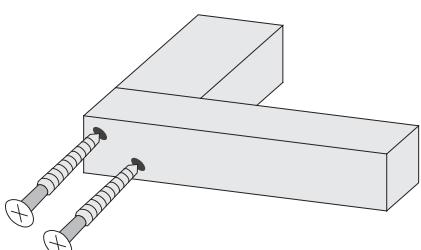


02.4

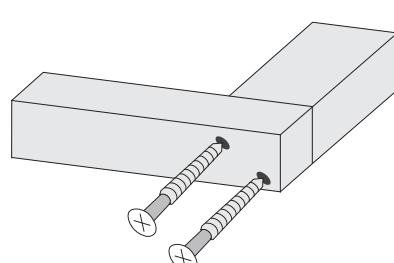


03 1x

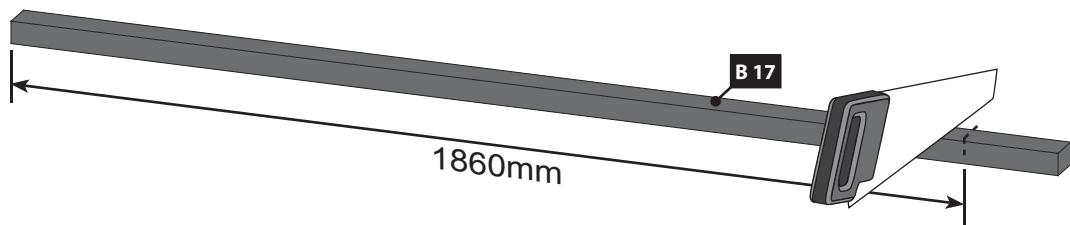


04

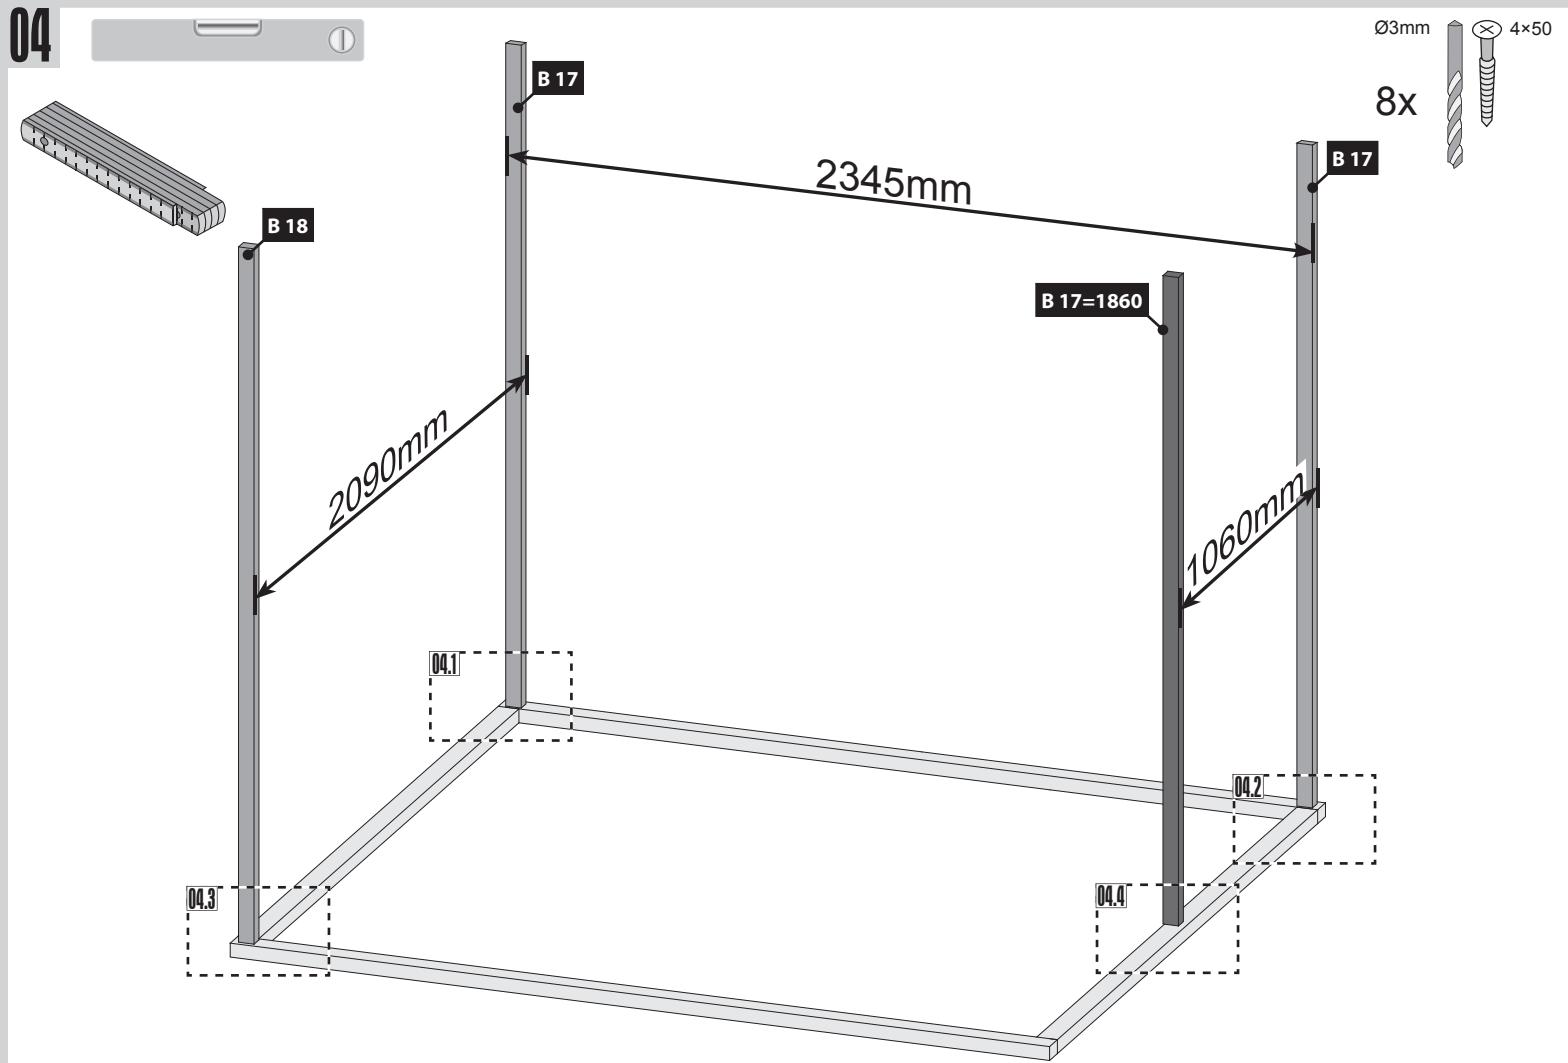


04.1

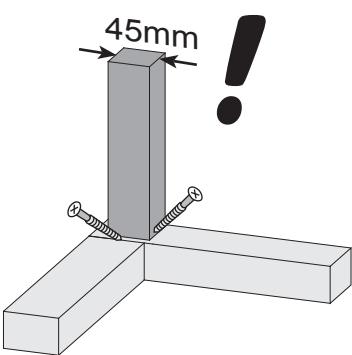


04.2

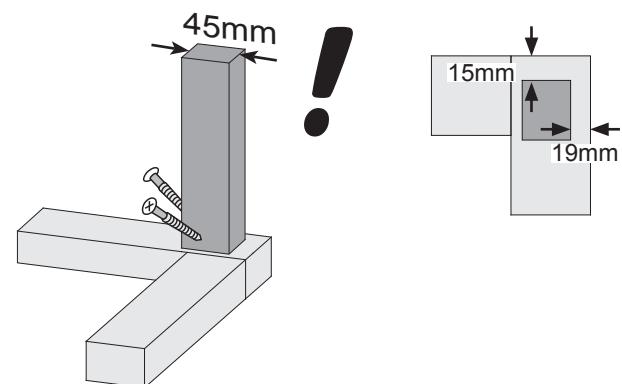

04.3

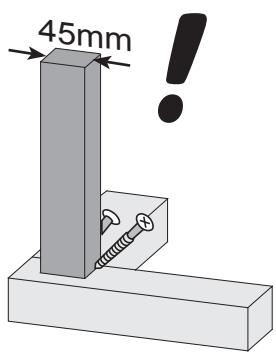





04.4

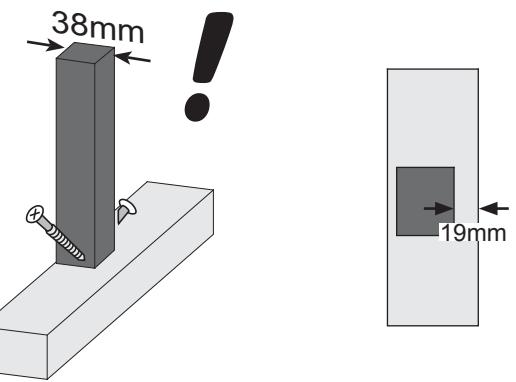


Leim! Achten Sie auf die gleiche Höhe
 Glue! Look for the same height
 Colle! Faites attention à la même hauteur

Lijm! Besteed aandacht aan de dezelfde hoogte
 Pegamento! Prestar atención a la misma altura
 Klíč! Dávejte pozor na stejnou výšku


Colla! Prestare attenzione alla stessa altezza
 Klíč! Dávejte pozor na stejnou výšku

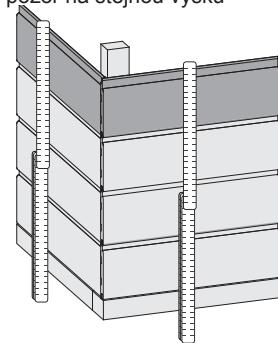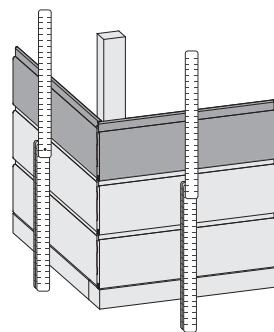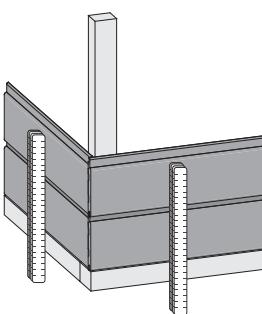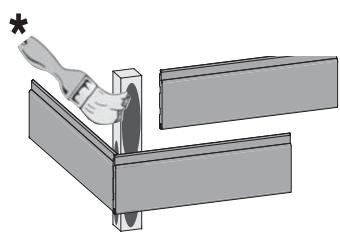


05

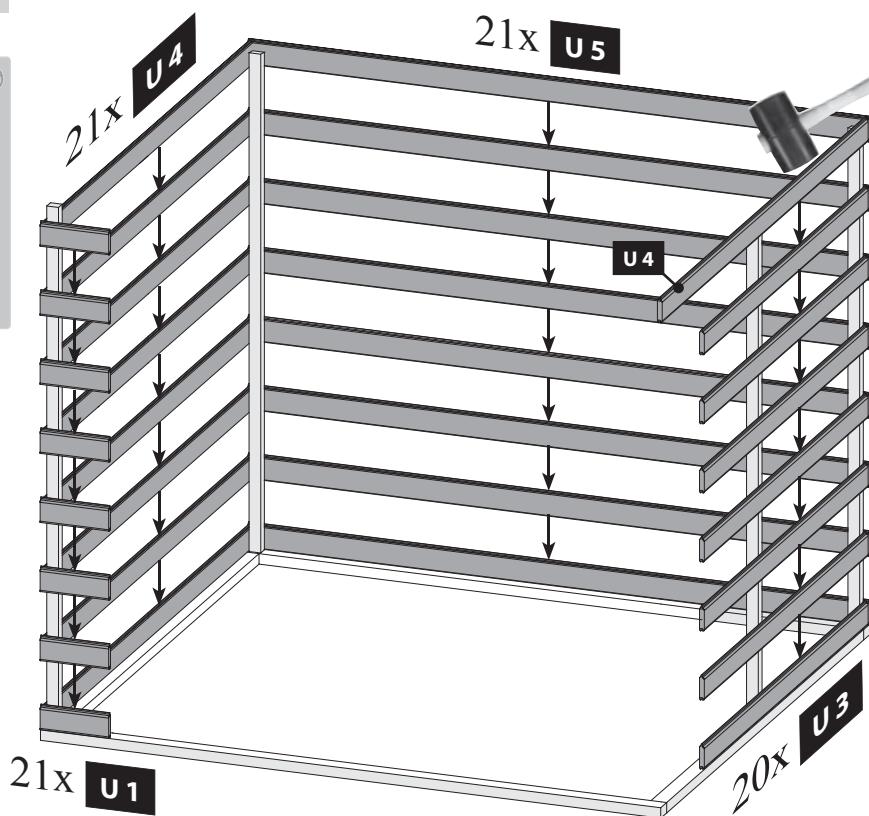


05.1

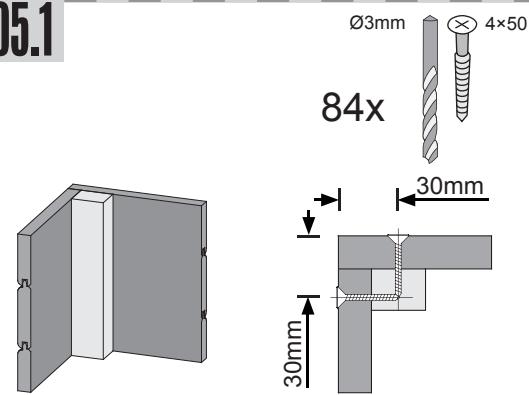


05.2

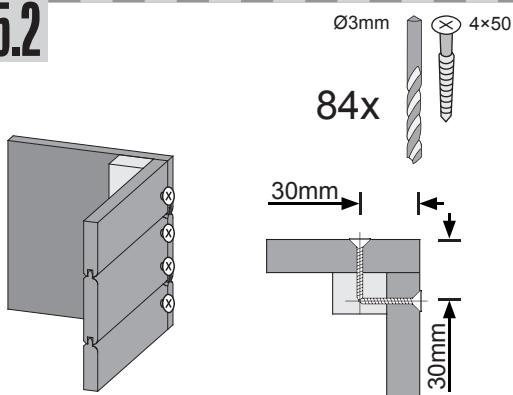


05.3

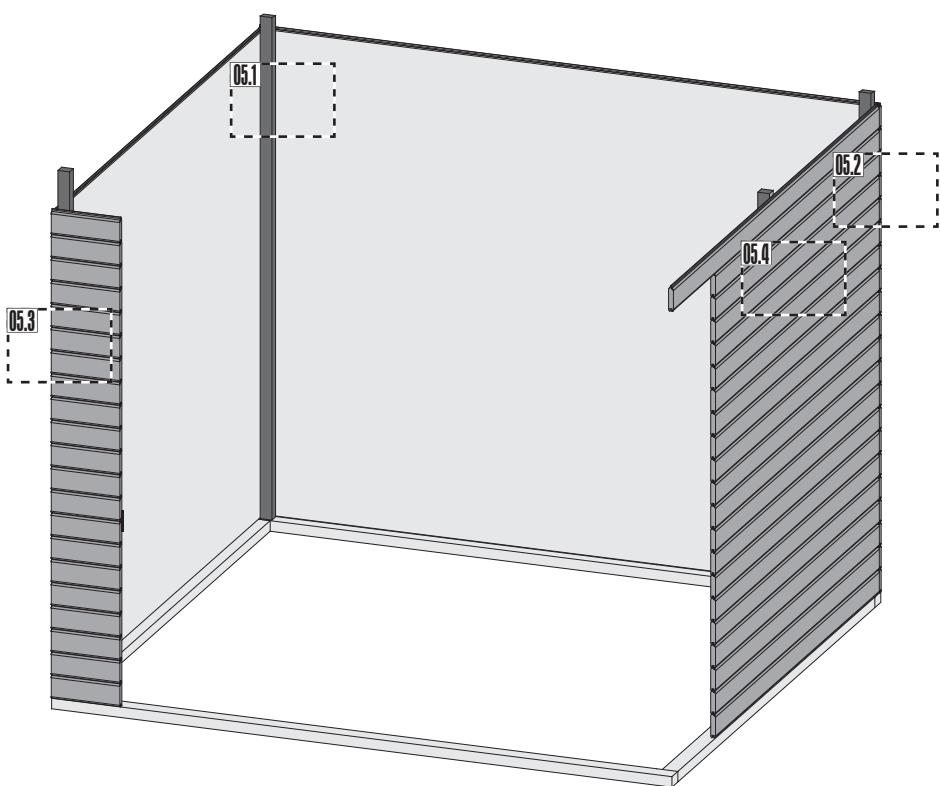

05.4

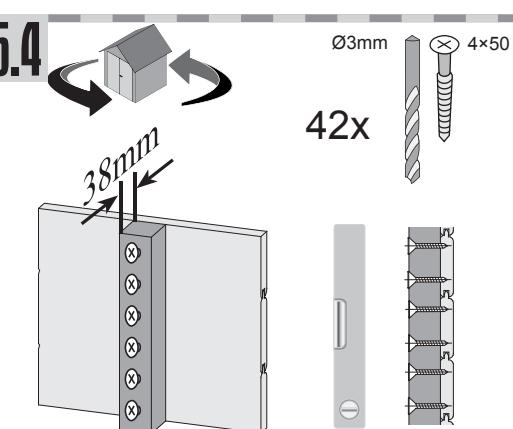



06

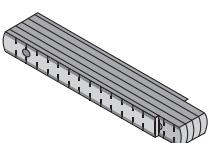

06.1

$\varnothing 3\text{mm}$ 4x30
40x


Bündig!
Affleurement!
Gelijk!
Aras!
Flush!
Combacia!
Stejny !

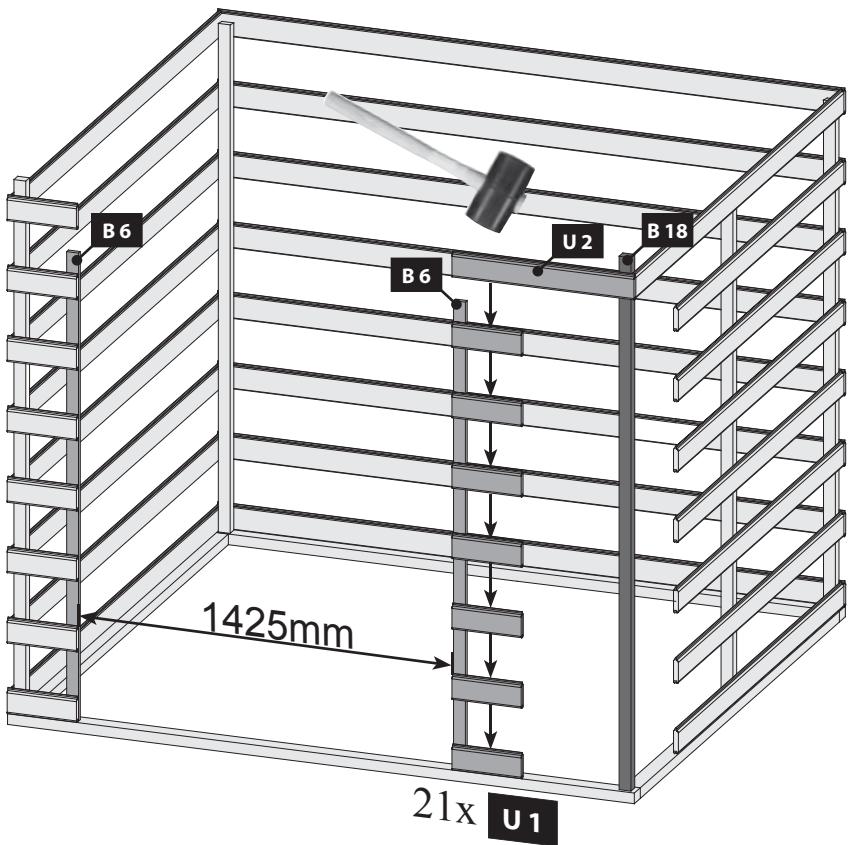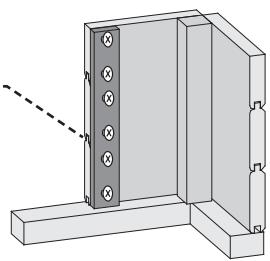

06.2



$\varnothing 3\text{mm}$ 4x30
40x

Bündig!
Affleurement!
Gelijk!
Aras!
Flush!
Combacia!
Stejny !

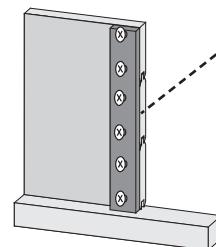


06.3

$\varnothing 3\text{mm}$ 4x50
4x

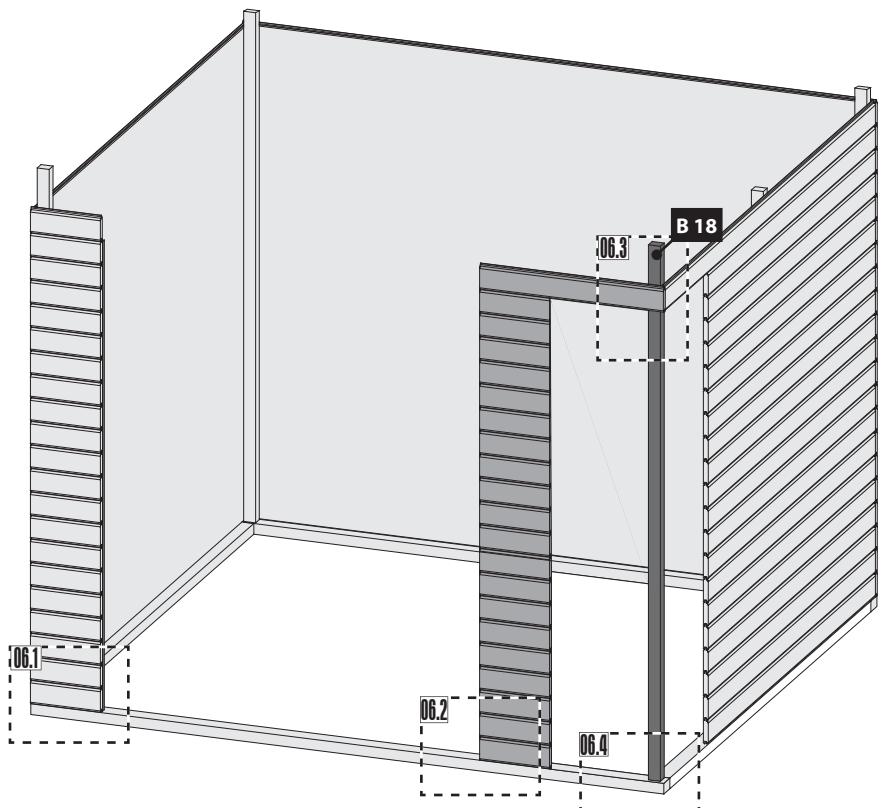
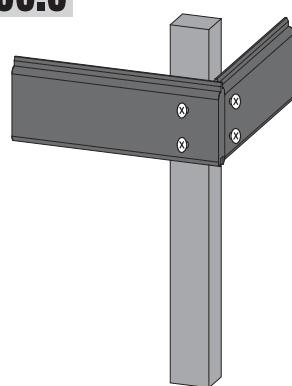


06.4


$\varnothing 3\text{mm}$ 4x50
2x

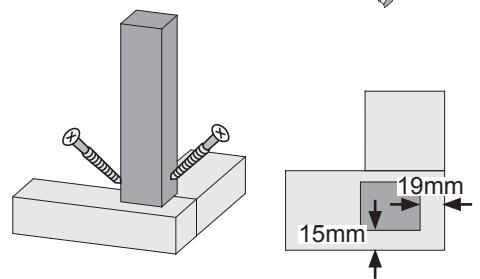

07 1x

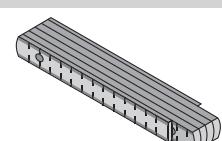
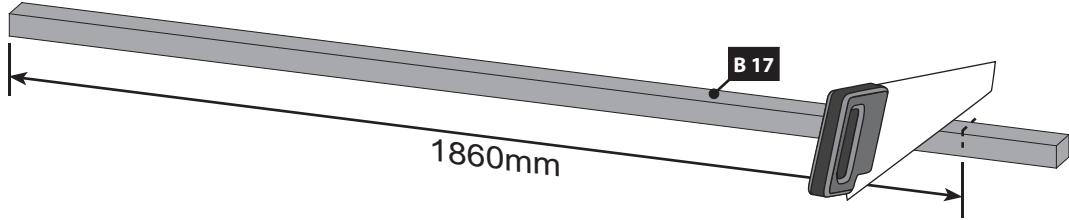


08

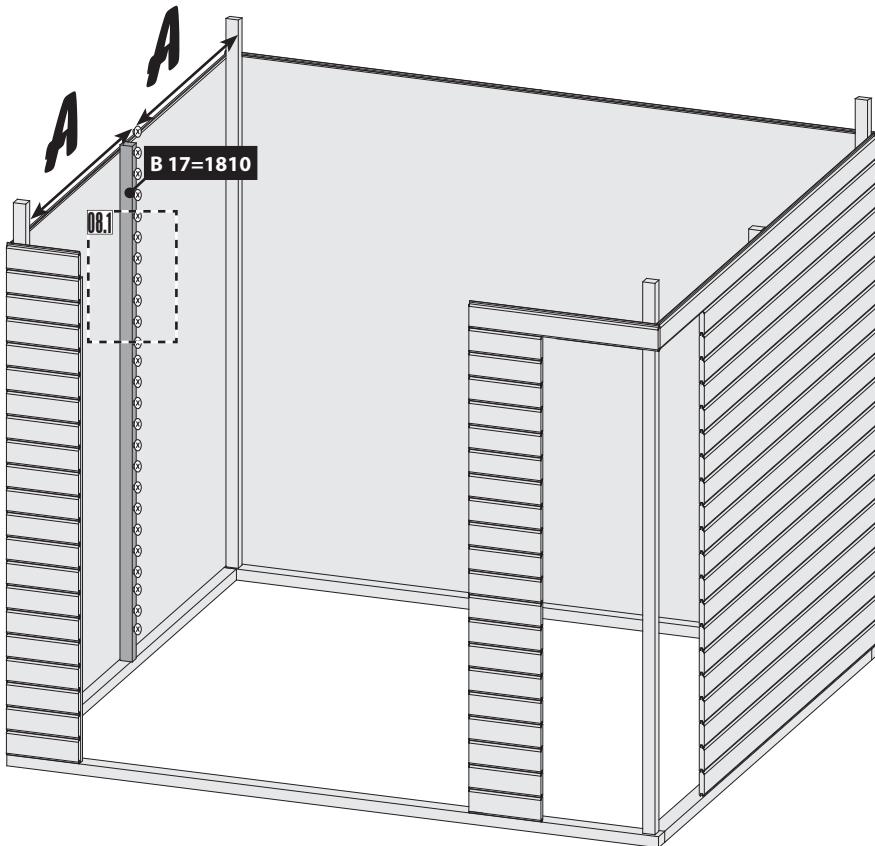


Ø3mm
42x

08.1

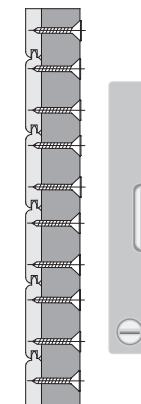
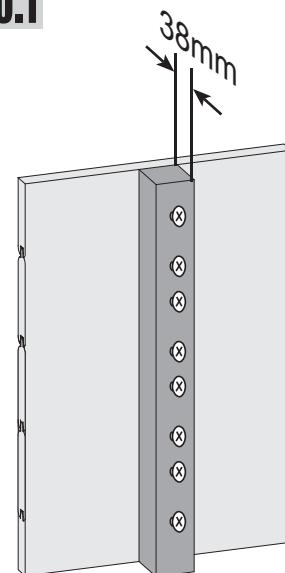


09

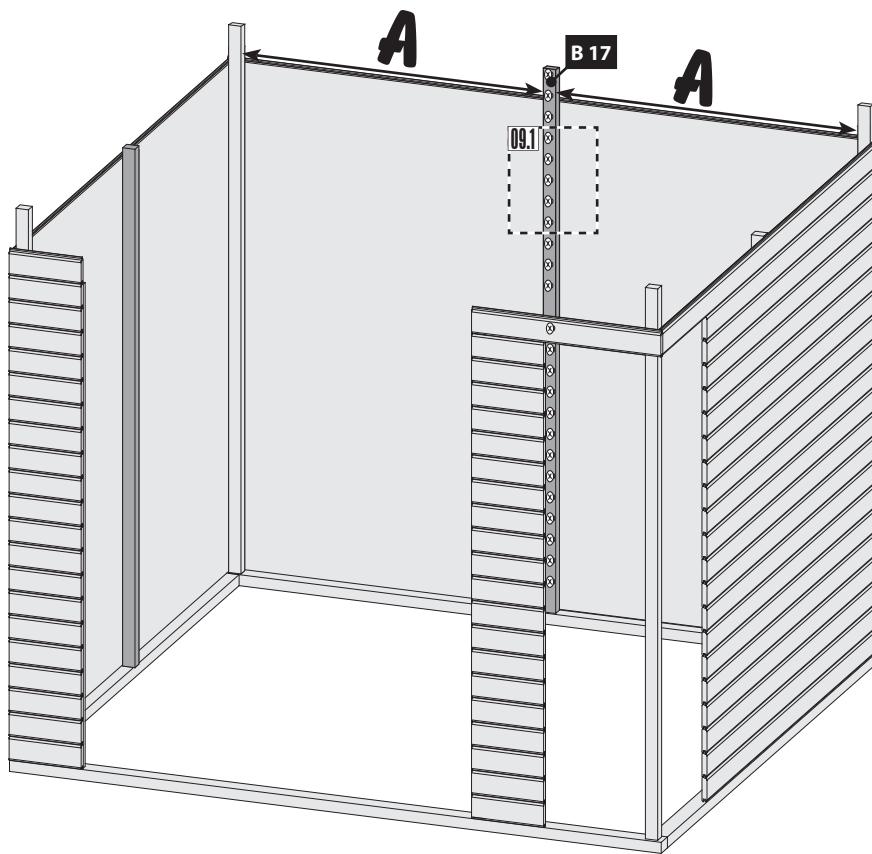


Ø3mm
42x

09.1

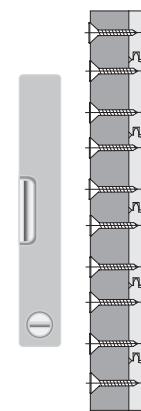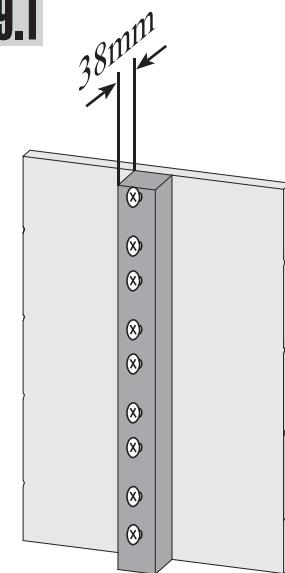


10

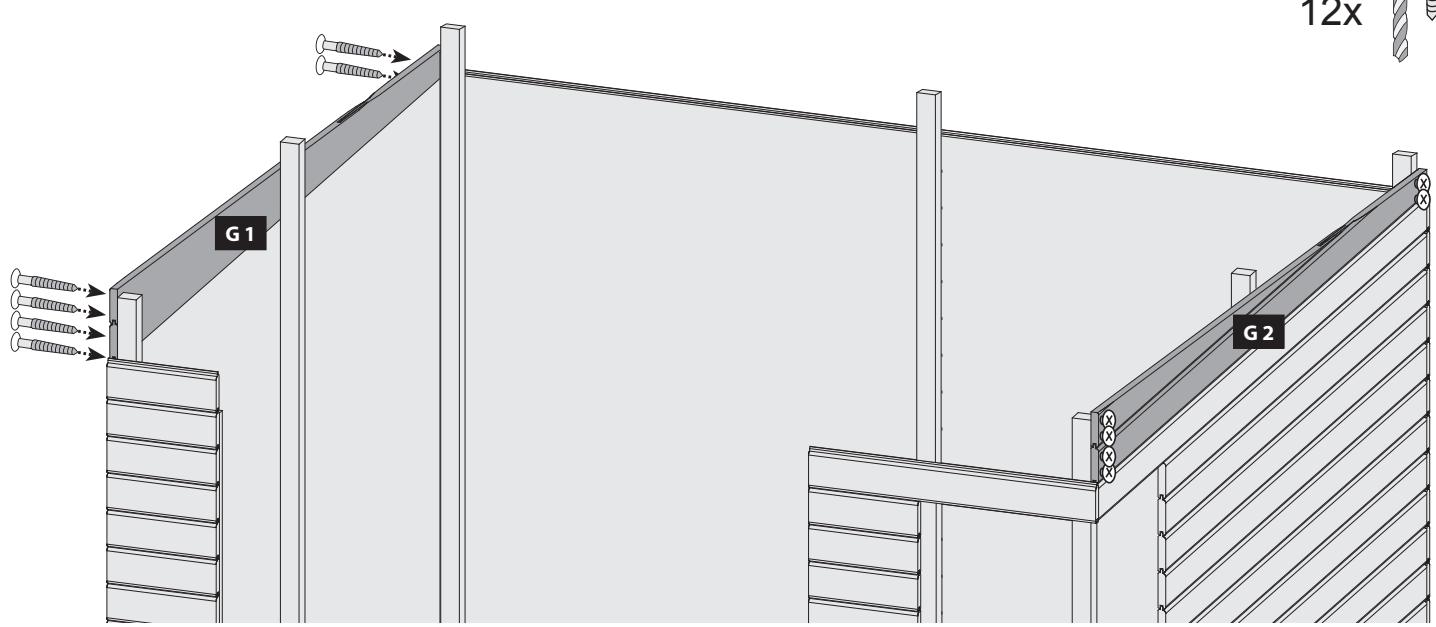


$\varnothing 3\text{mm}$ 12x
4x50

11

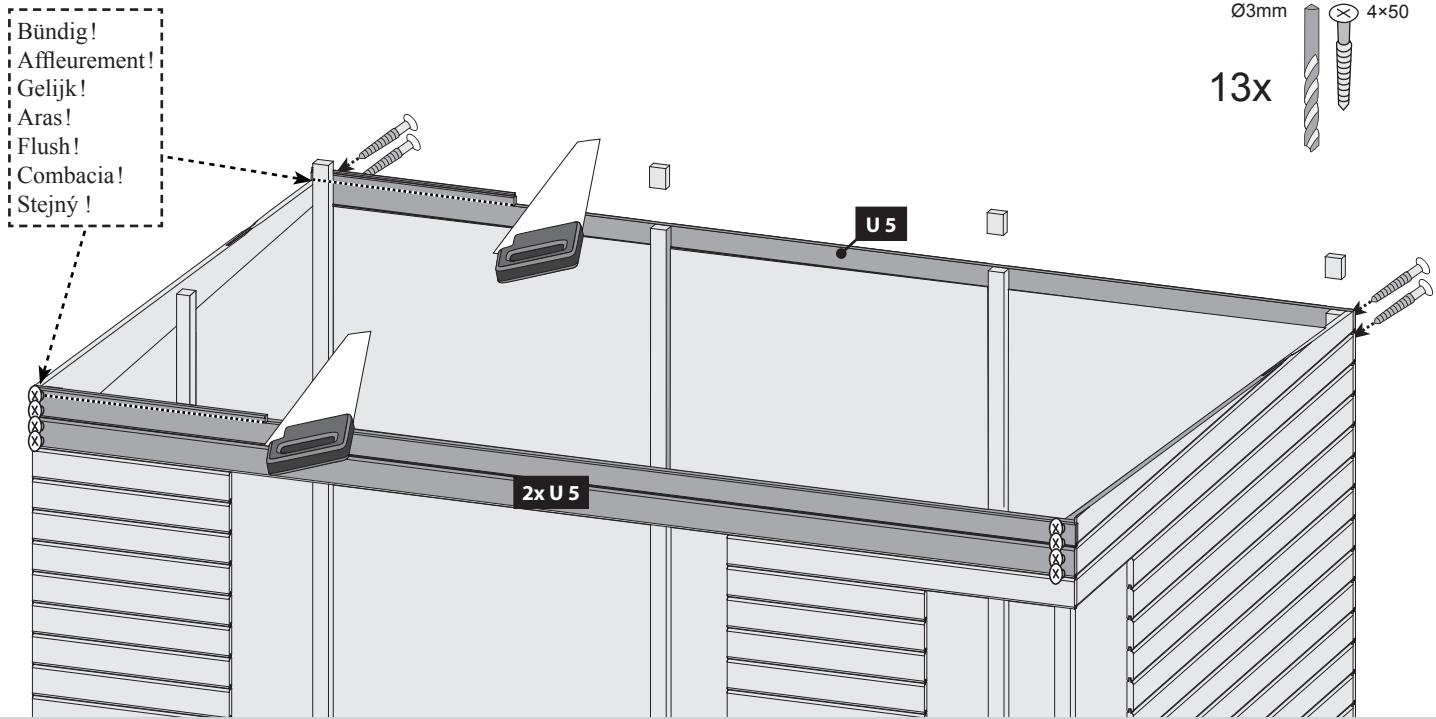








$\varnothing 3\text{mm}$ 13x
4x50

12


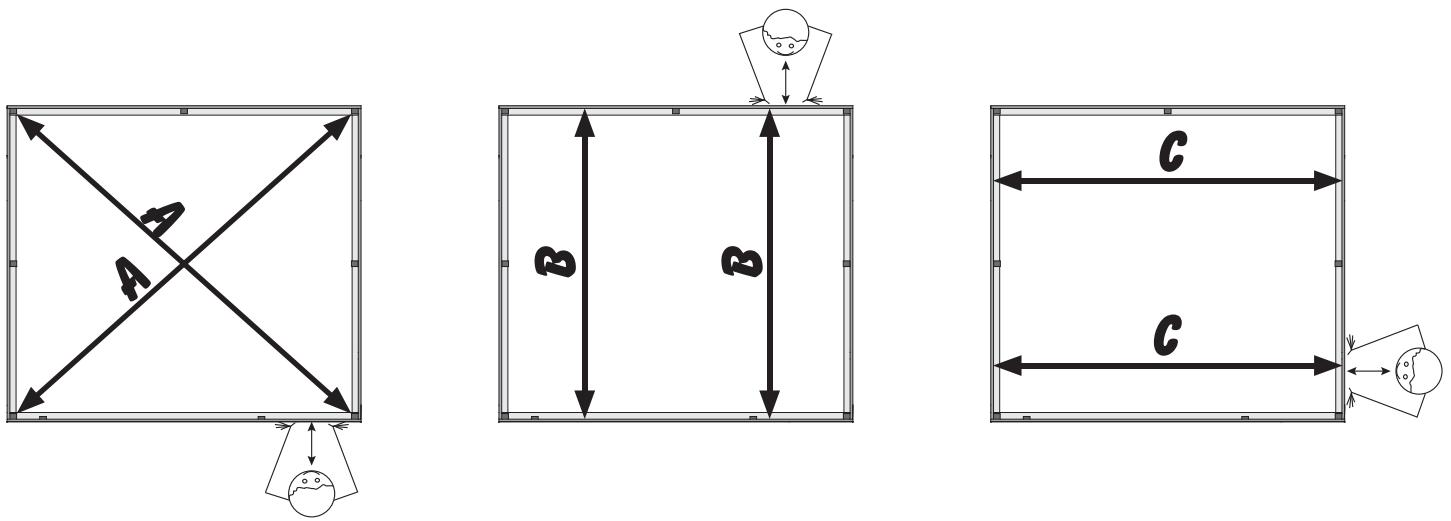


13


$\varnothing 3\text{mm}$ 6x

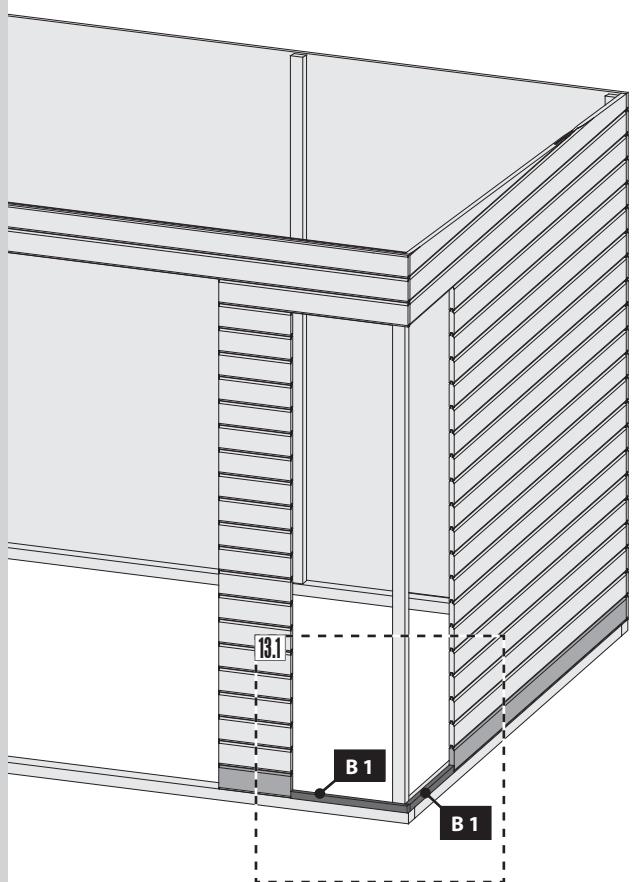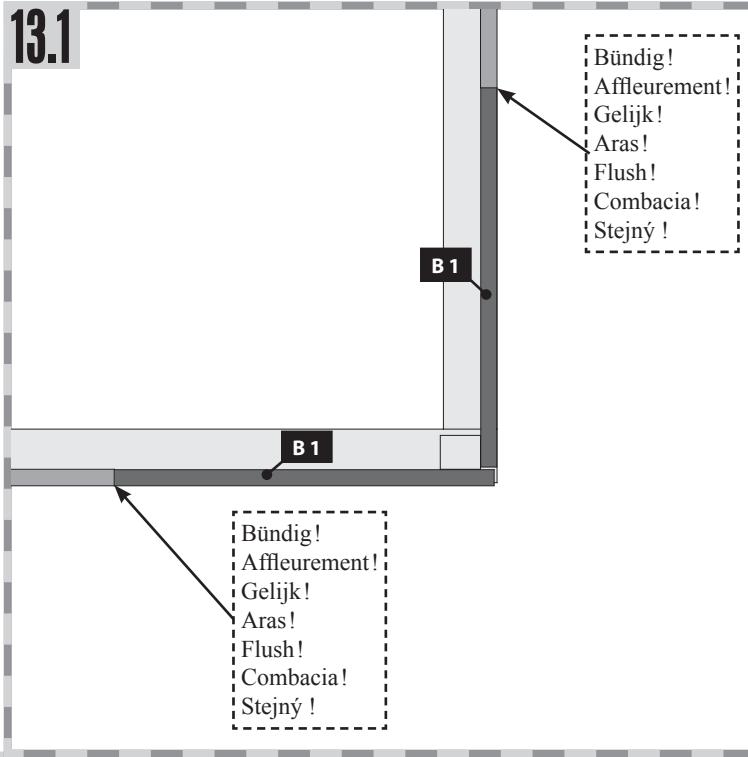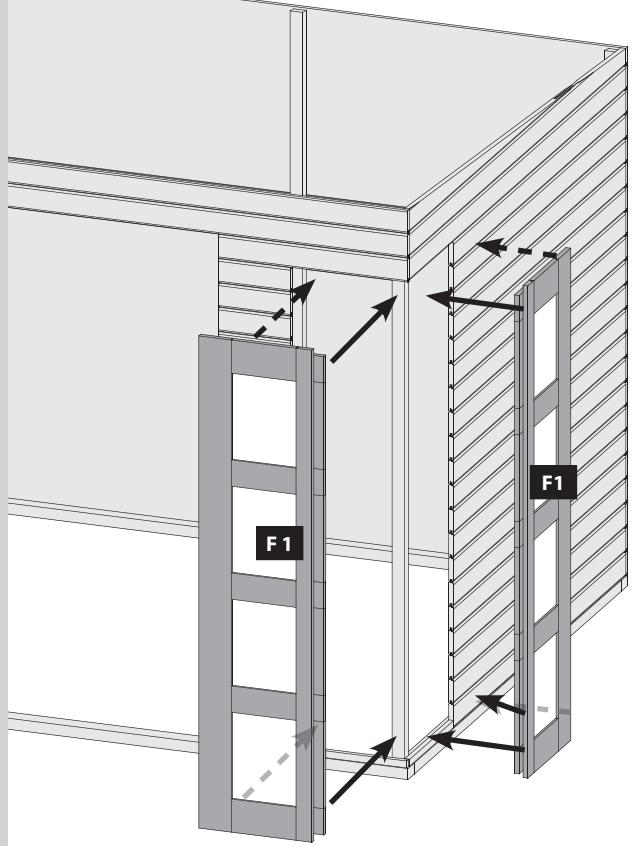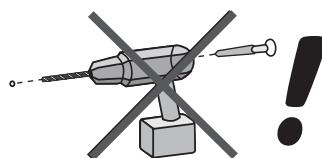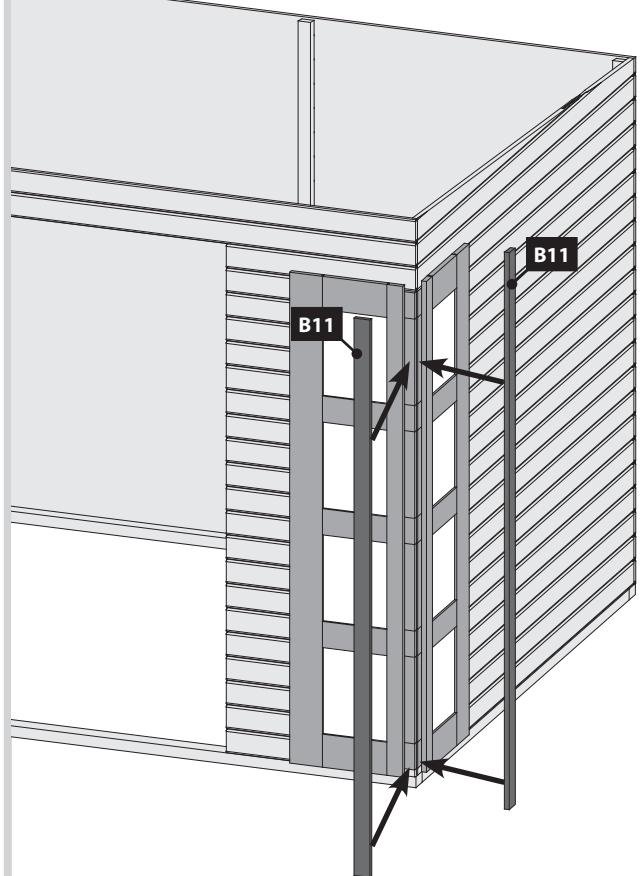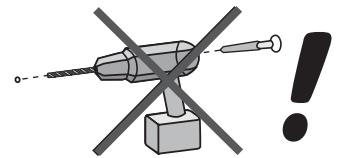
**13.1****14****15**

16

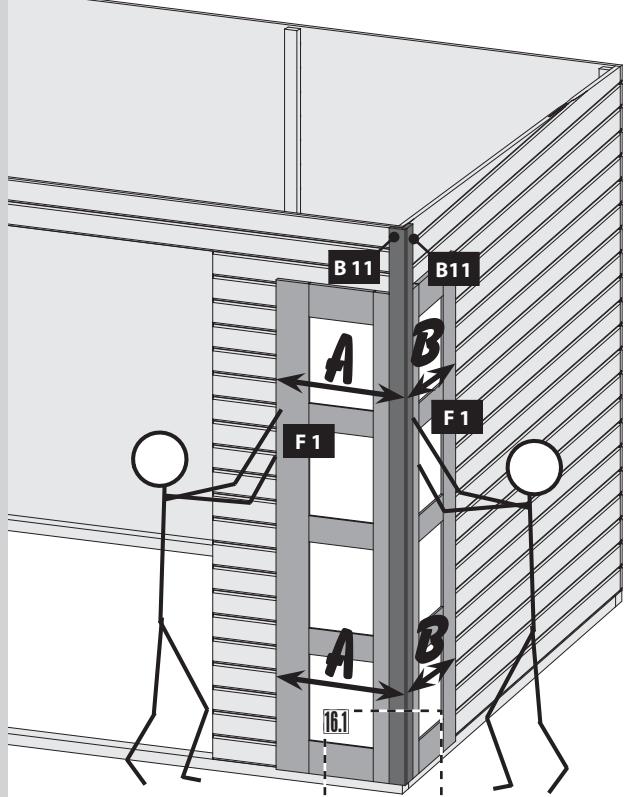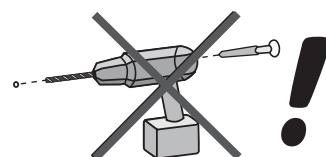


16.1

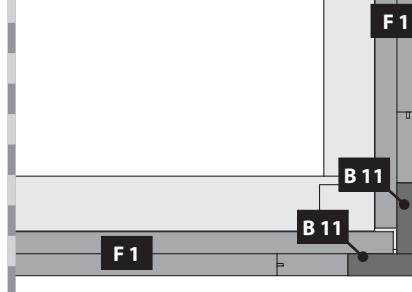


Bündig!
Affleurement!
Gelijk!
Aras!
Flush!
Combacia!
Stejný!



18

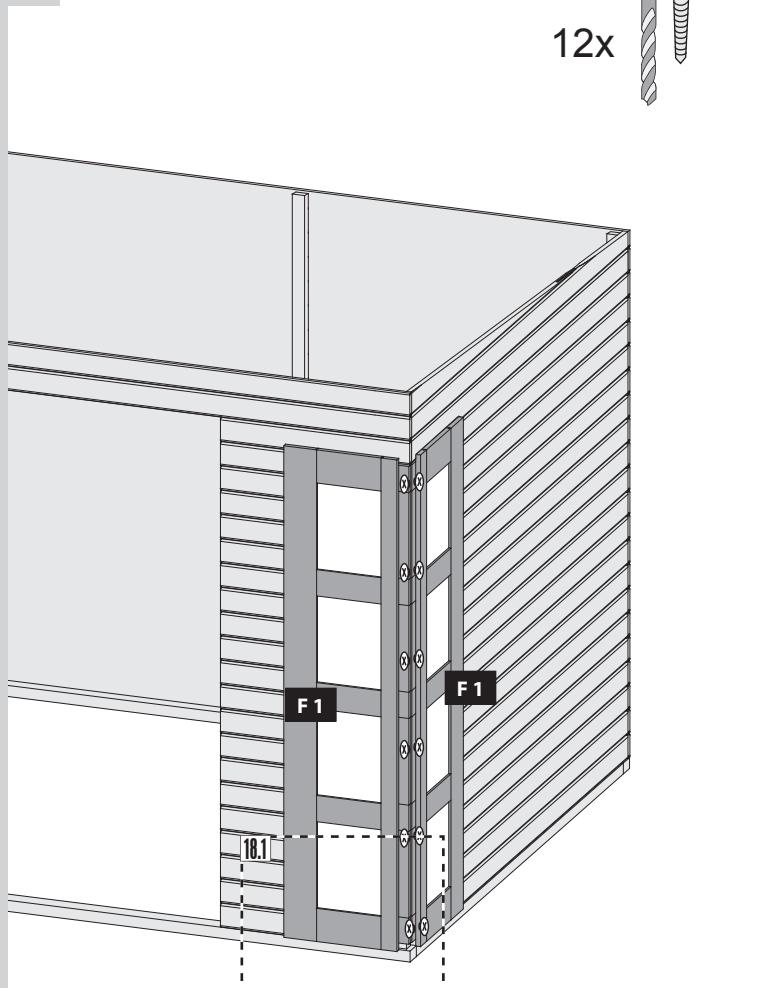


18.1

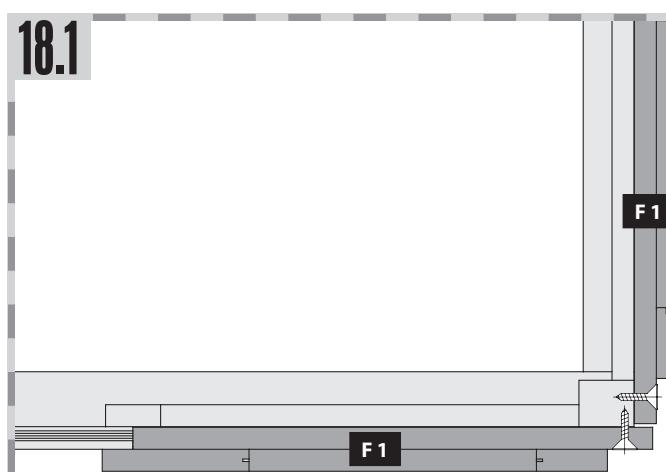


40x

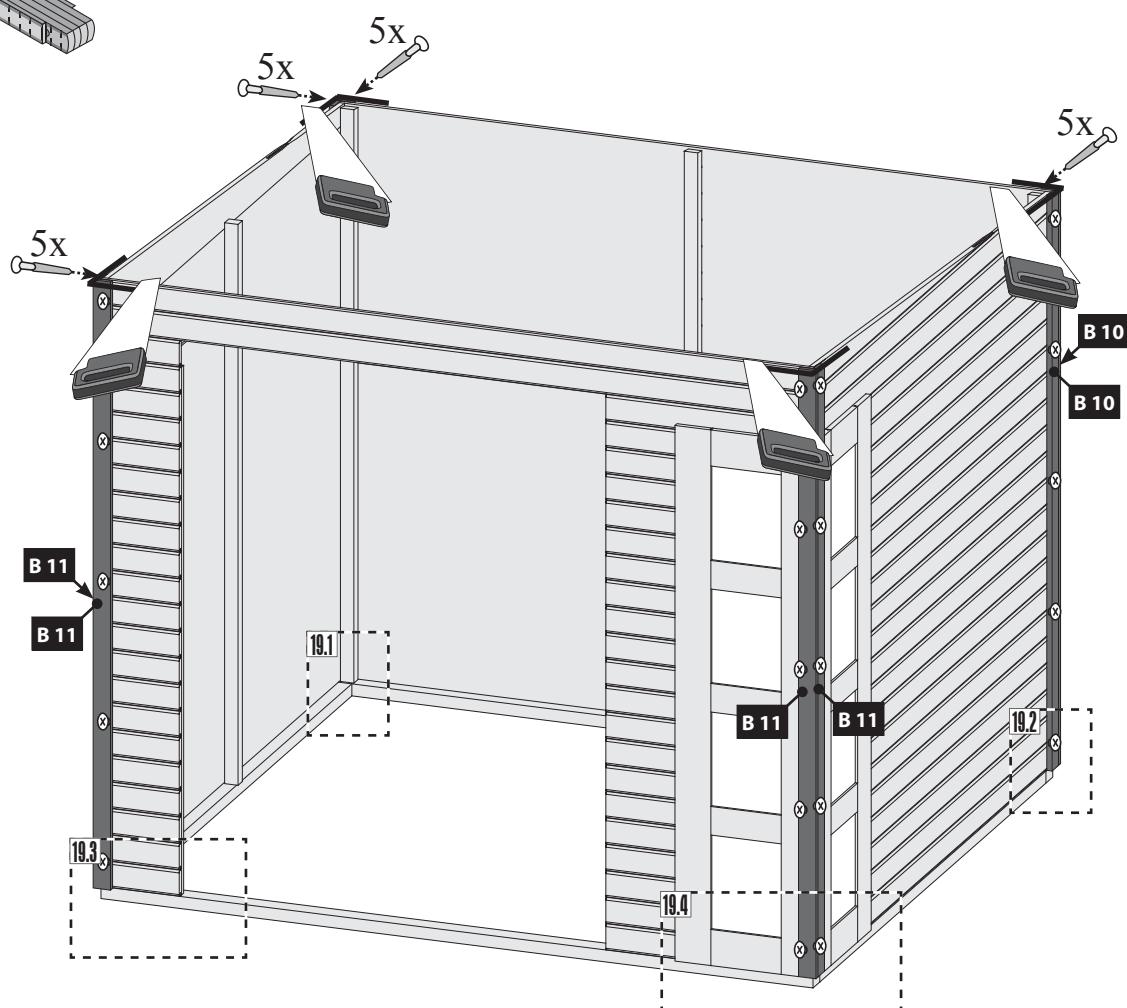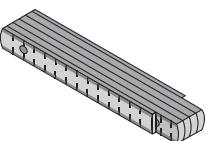


19.1

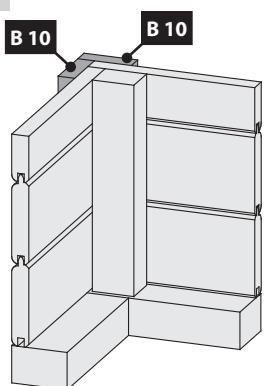


19.2

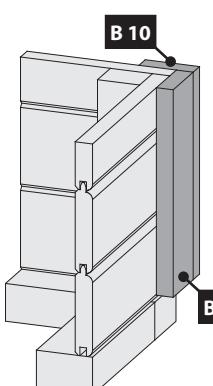

19.3

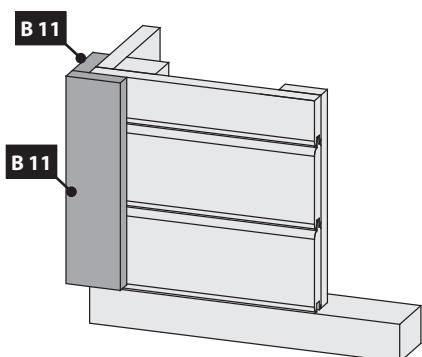



19.4

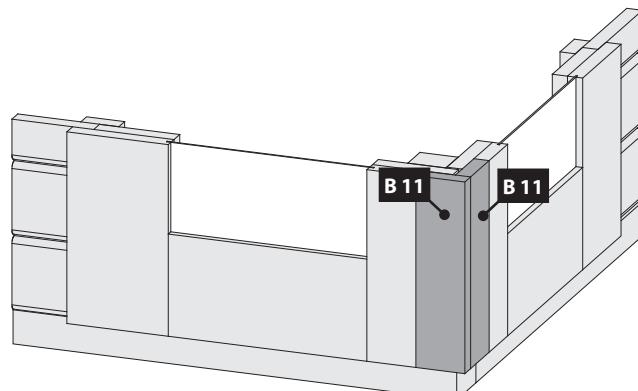


20

Ø3mm 4×30


20x

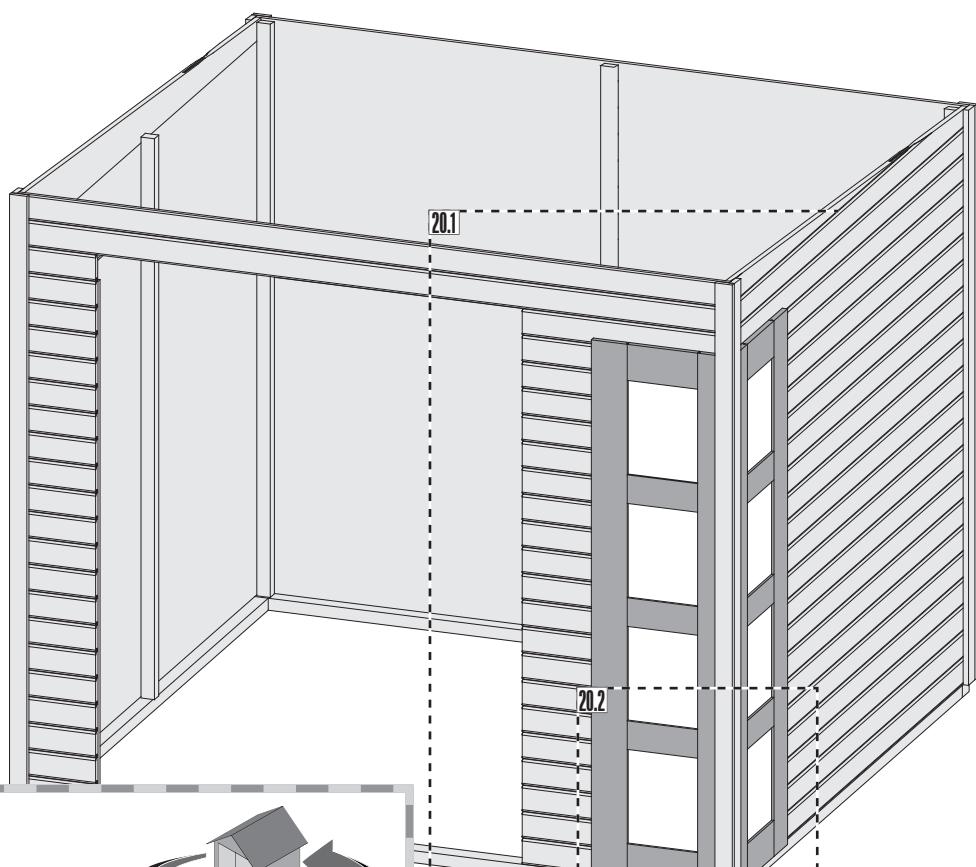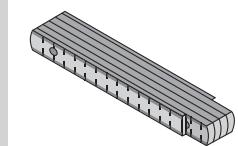



20.1

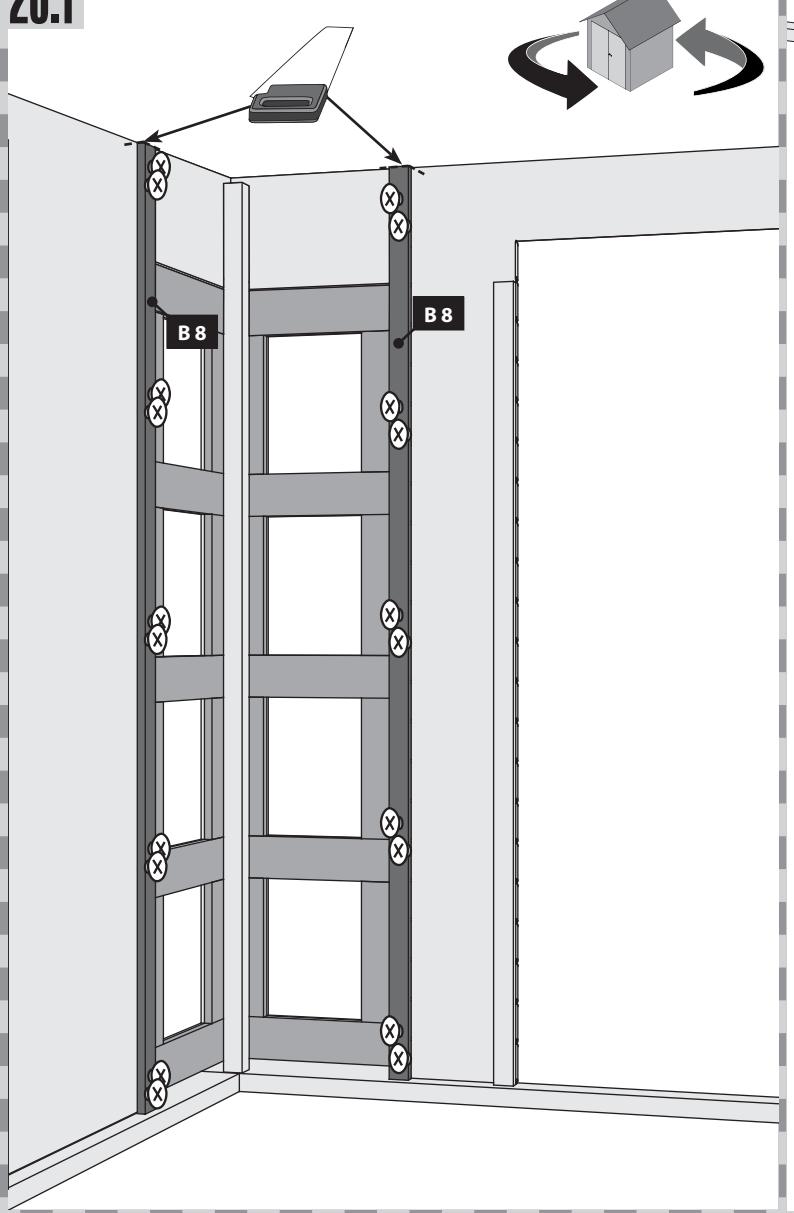

20.2

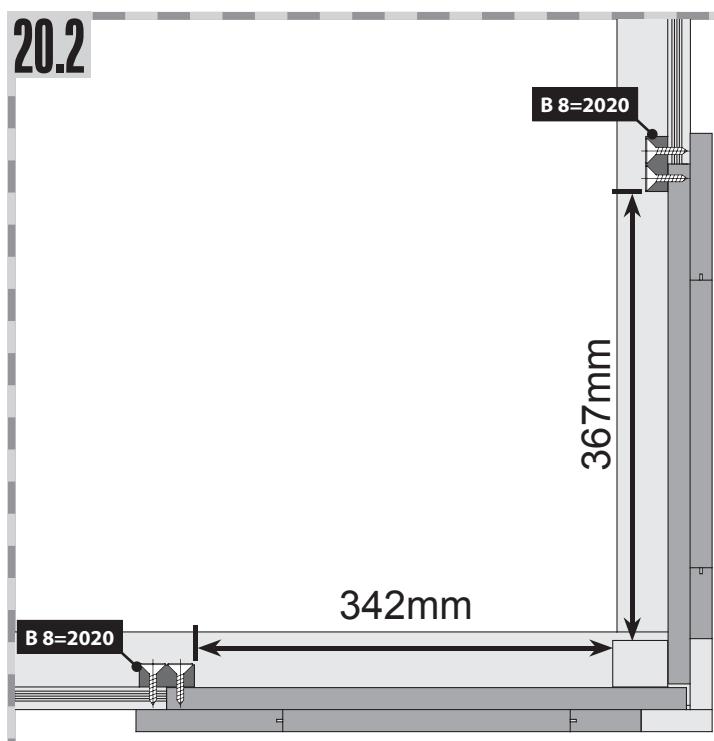



21 1X

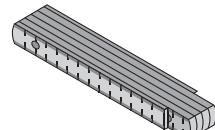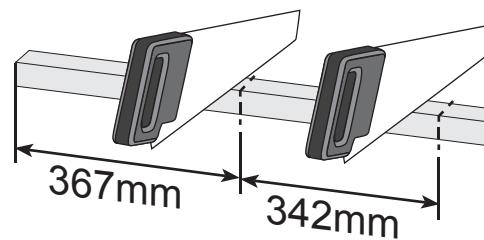

B 8


22

①

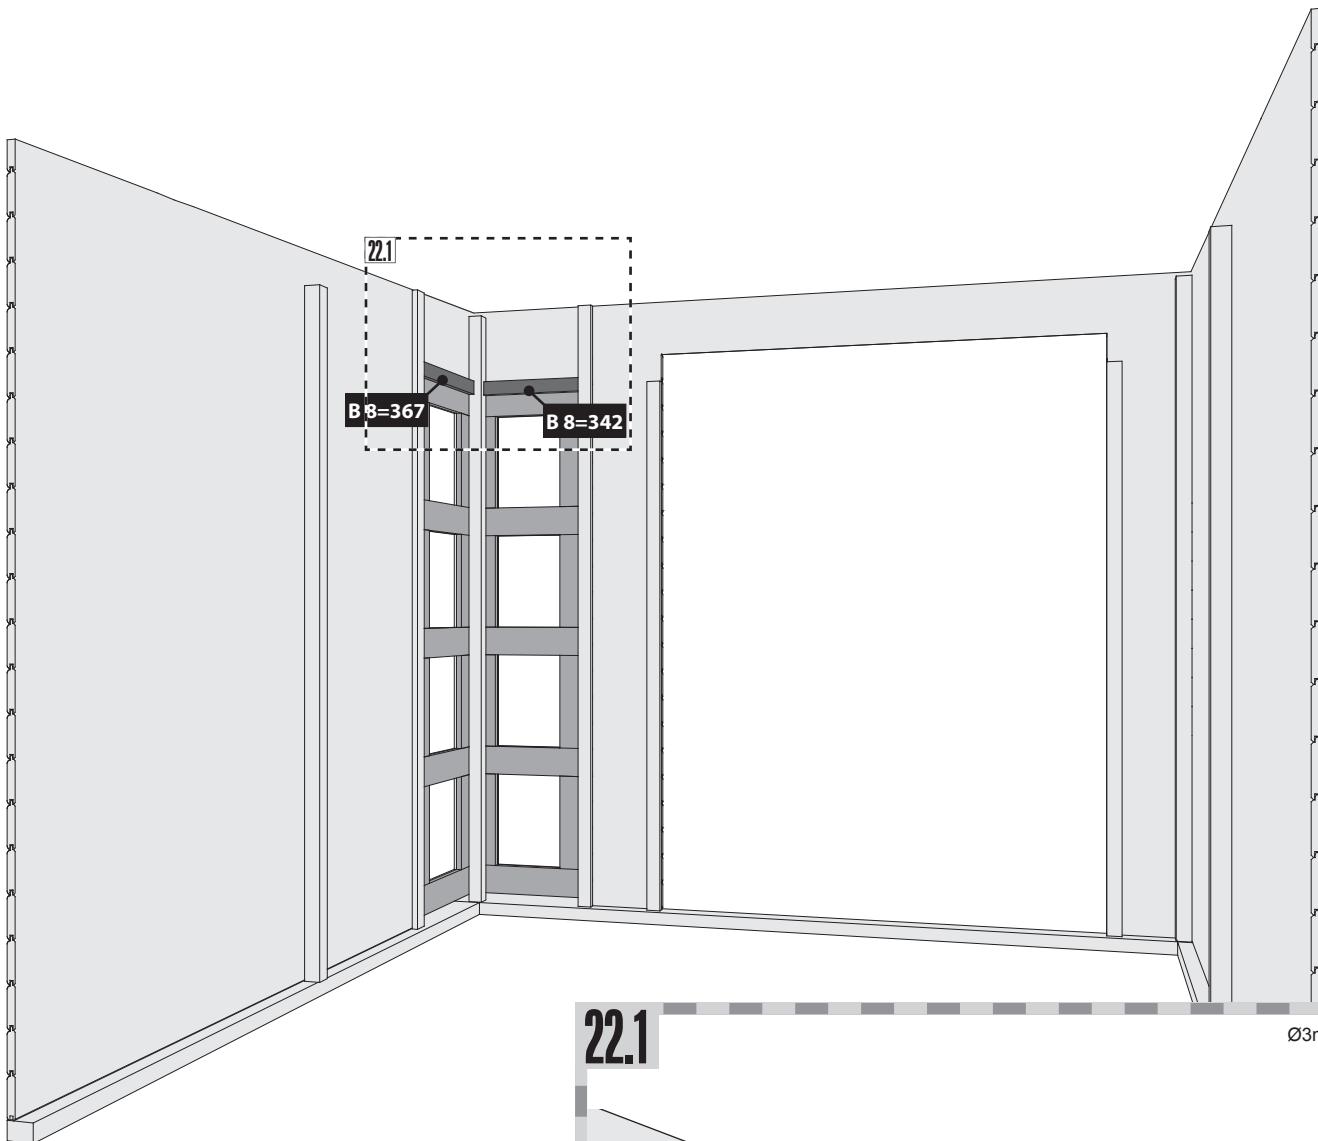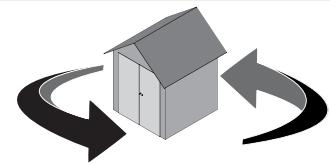


22.1

Ø3mm

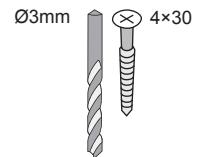


B 8=367


B 8=342

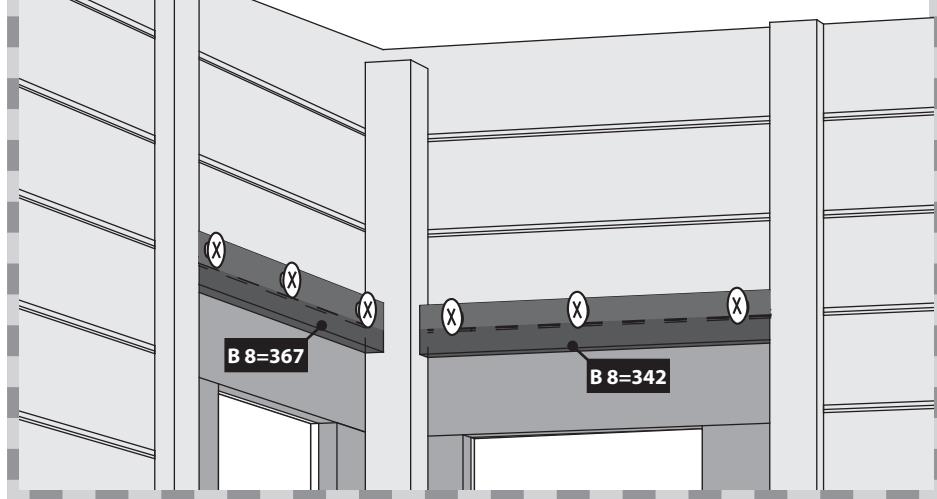


23

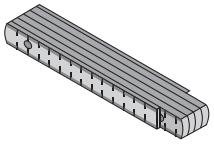


Ø3mm
8x
 4x30

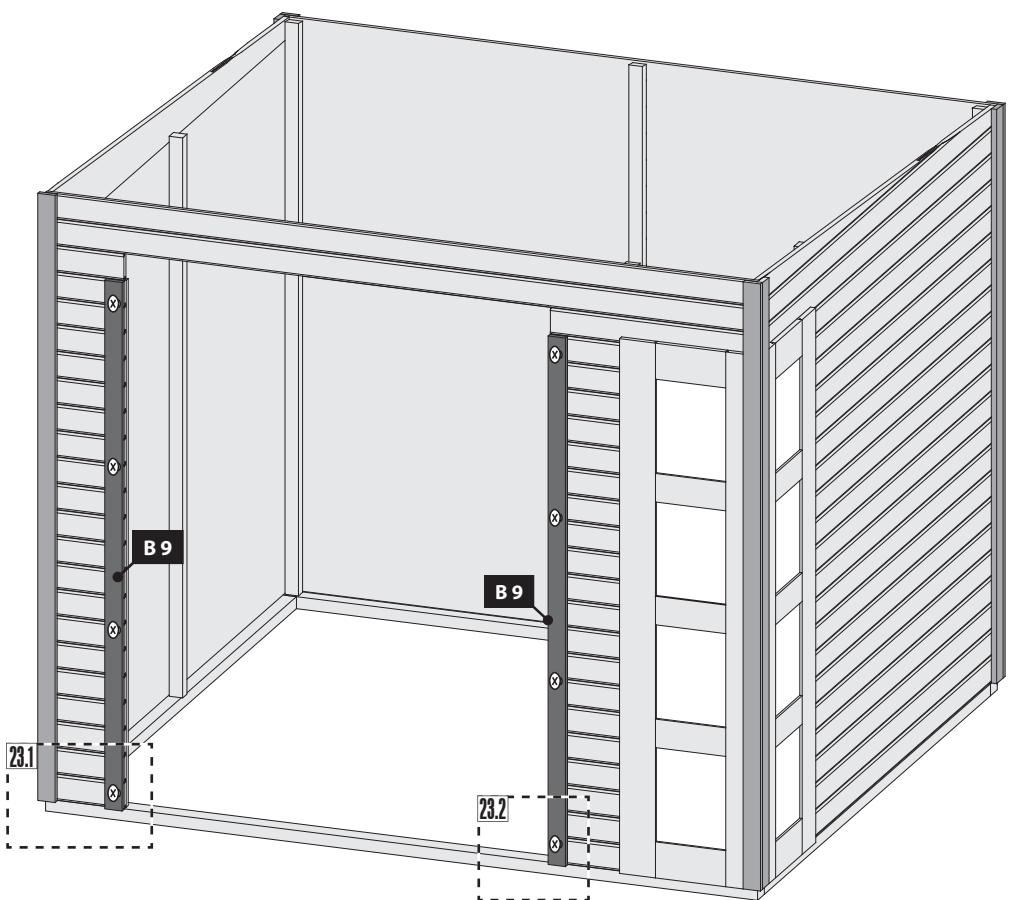


23.1

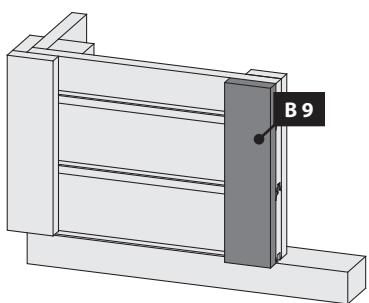

23.2


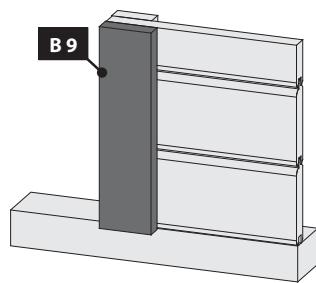


$\varnothing 3\text{mm}$ 4x30 8x $\varnothing 3\text{mm}$ 4,5x80 24x


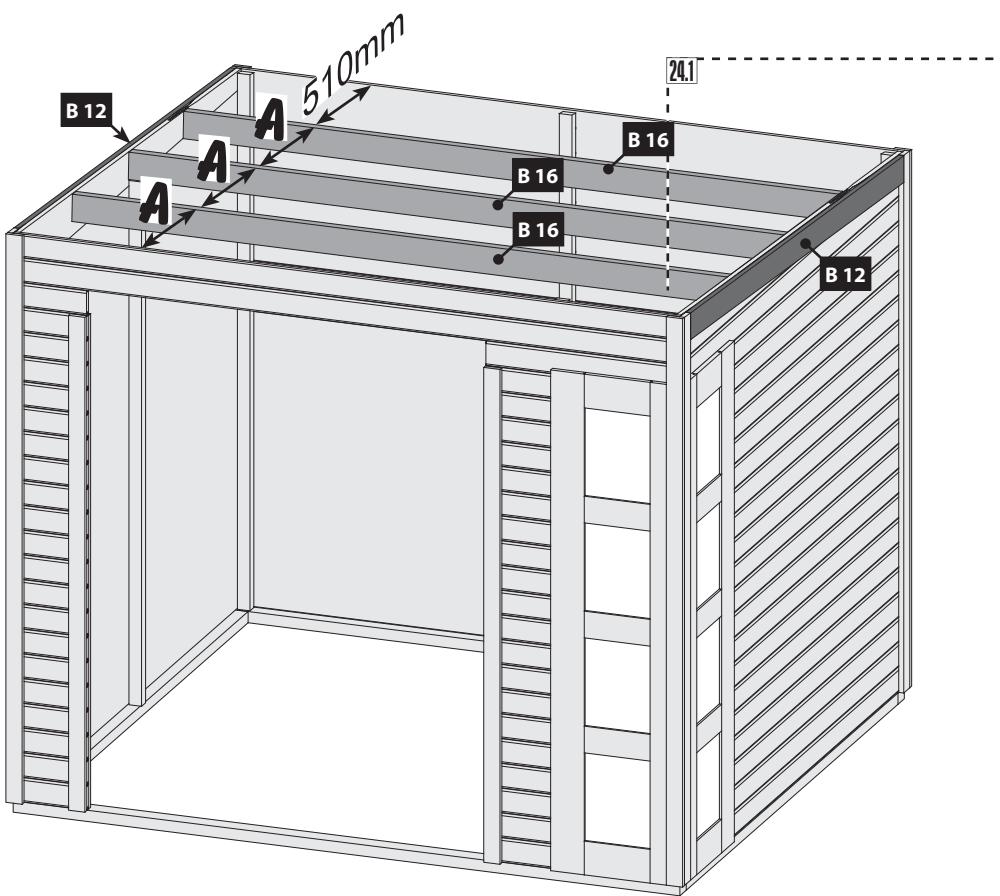


Bündig!
Affleurement!
Gelijk!
Aras!
Flush!
Combacia!
Stejný!

24.1-1

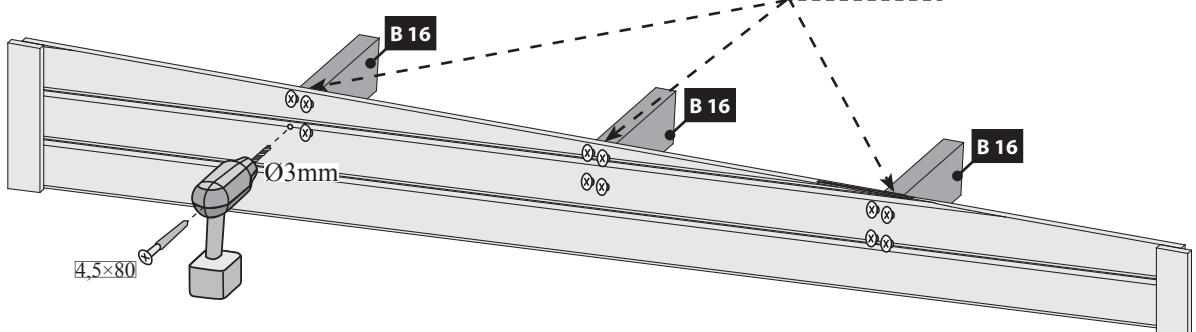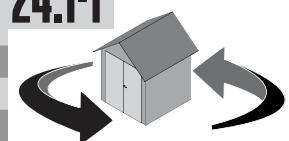

24.1-2

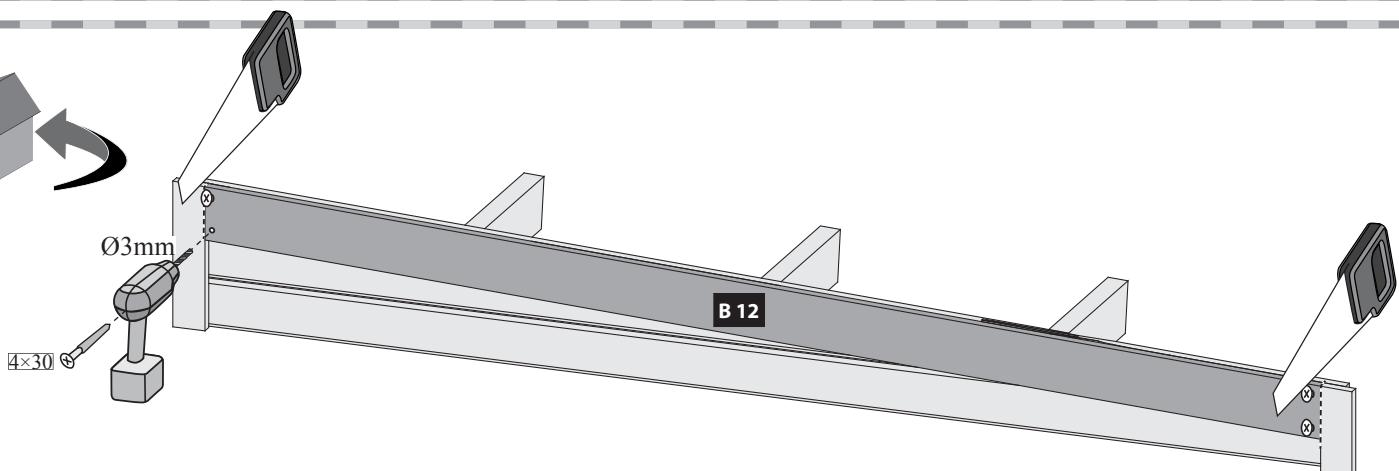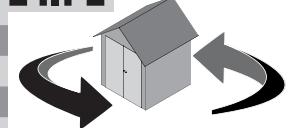

 Lieber Kunde, achten Sie auf die richtige Aufbau-Variante!

 Geachte klant, let dan op de juiste montage-versie!

 Dear customer, pay attention to the correct design variant!


 Cher client, attention à la version de montage correct!

 Estimado cliente, prestar atención a la versión montaje correcto!


 Caro cliente, prestare attenzione alla versione corretto montaggio!

 Vážený zákazníku, dbát na správnou montážní verzii!



A


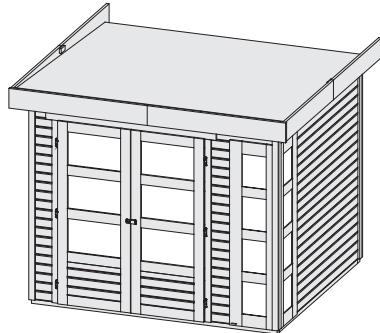


B

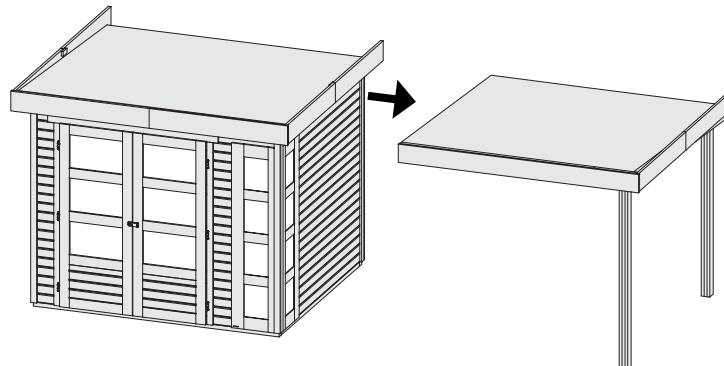





C


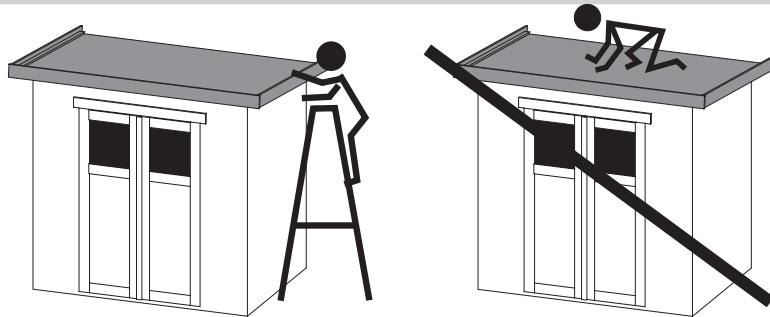
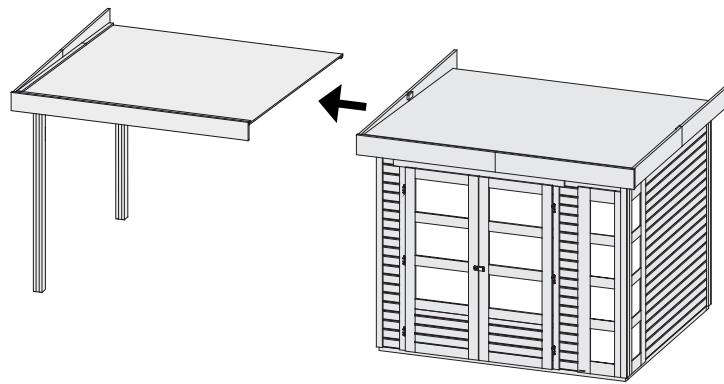


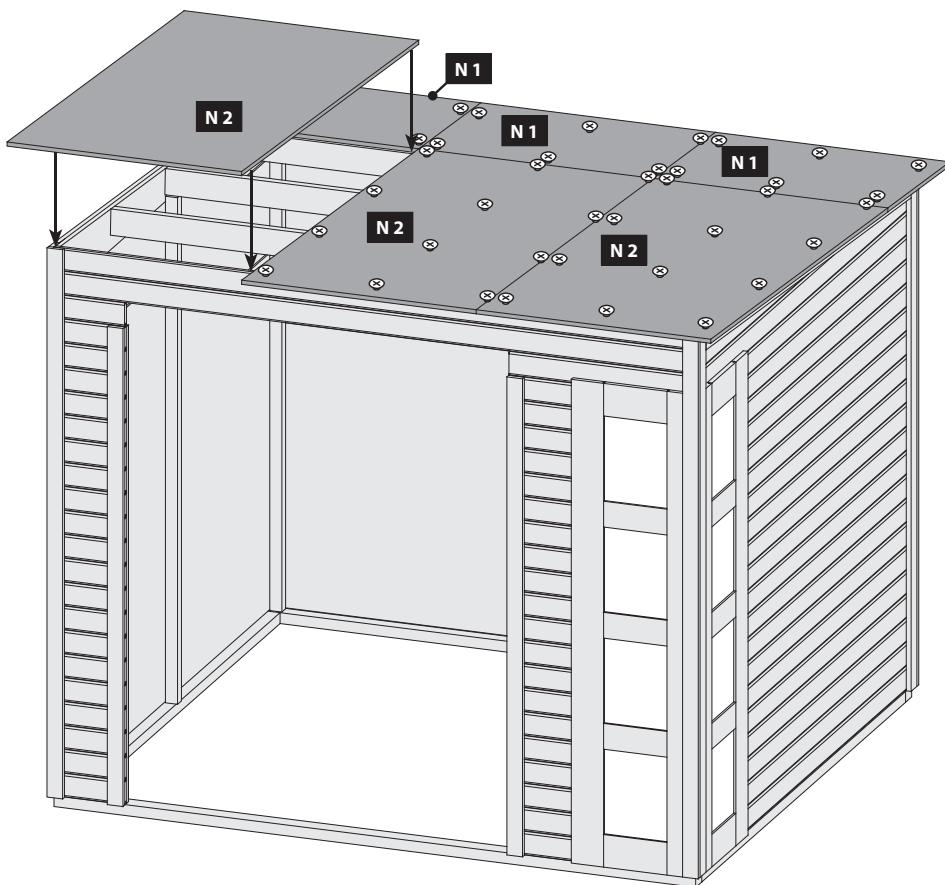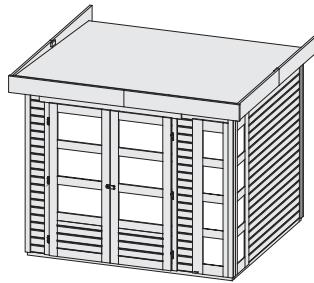

Ø3mm
54x
4×50

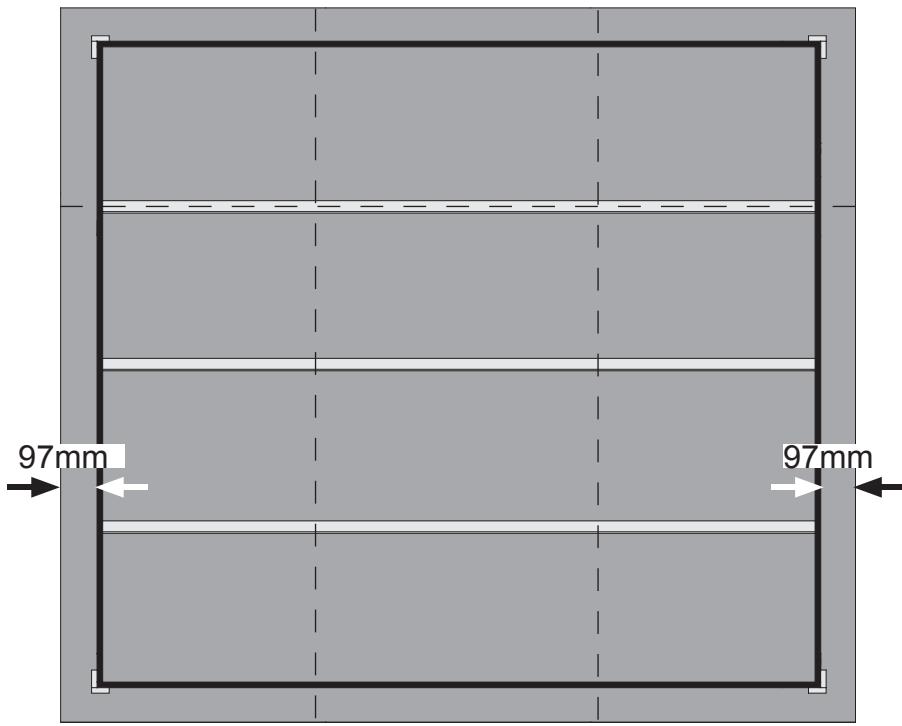


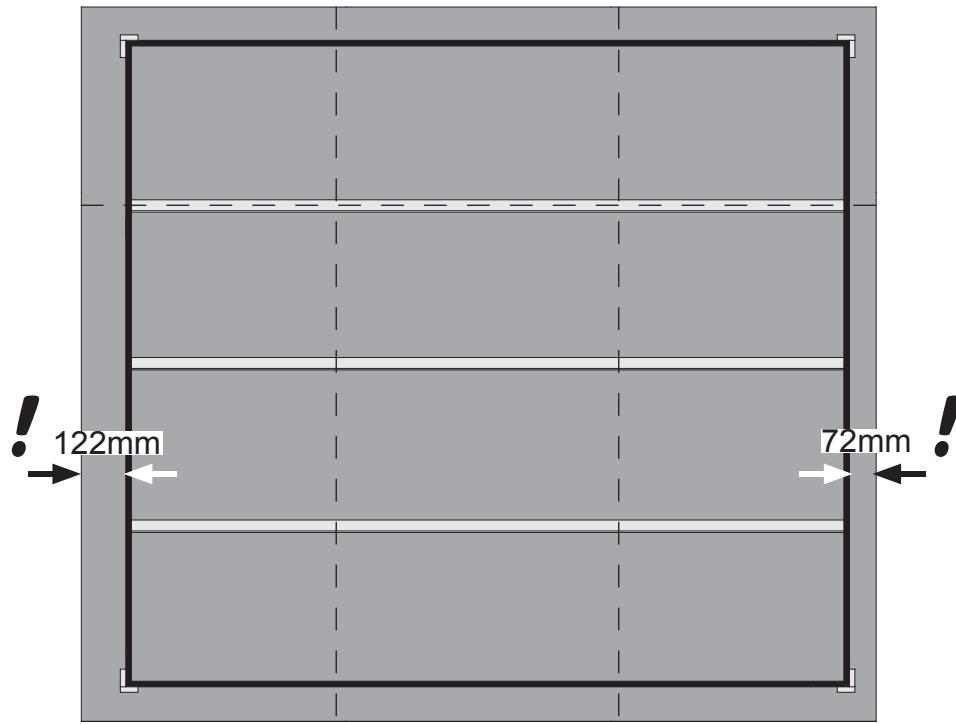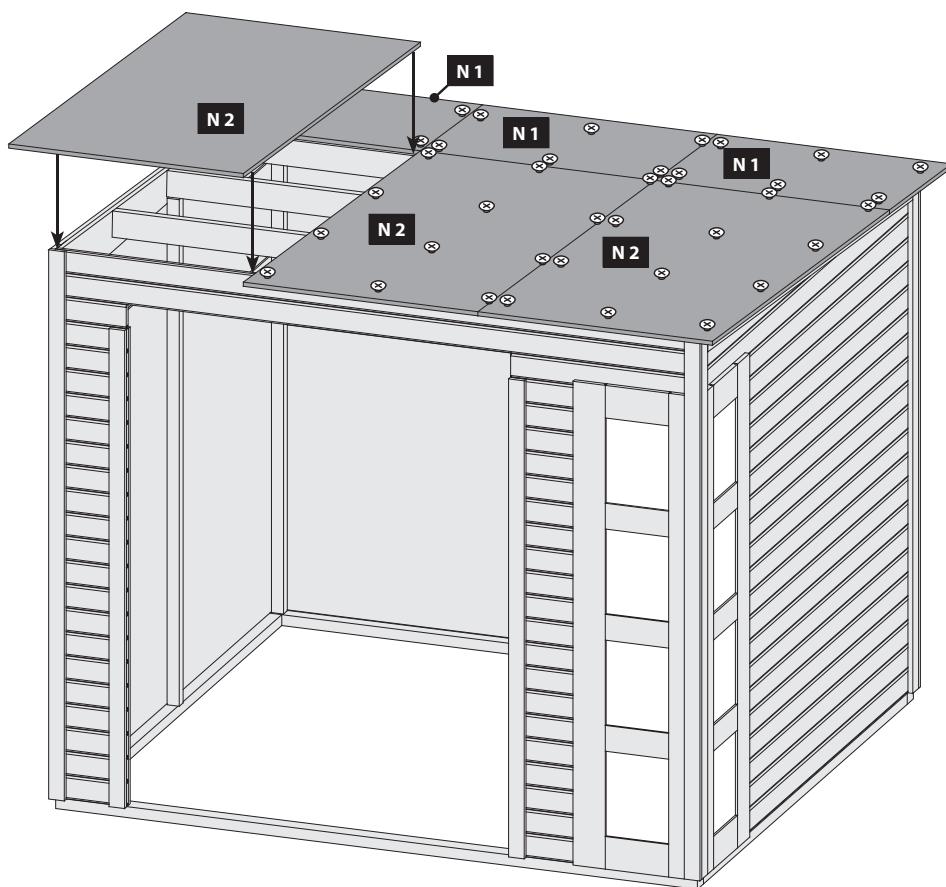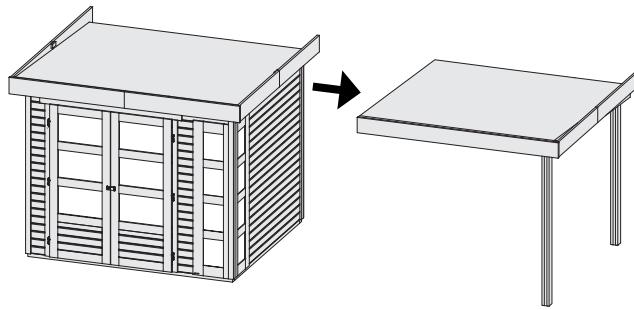

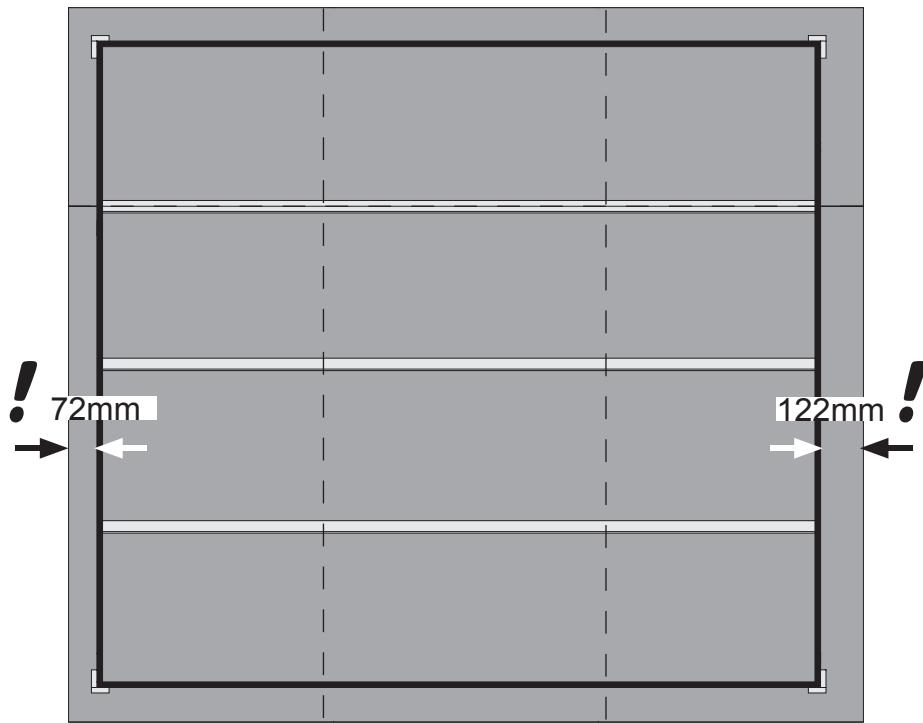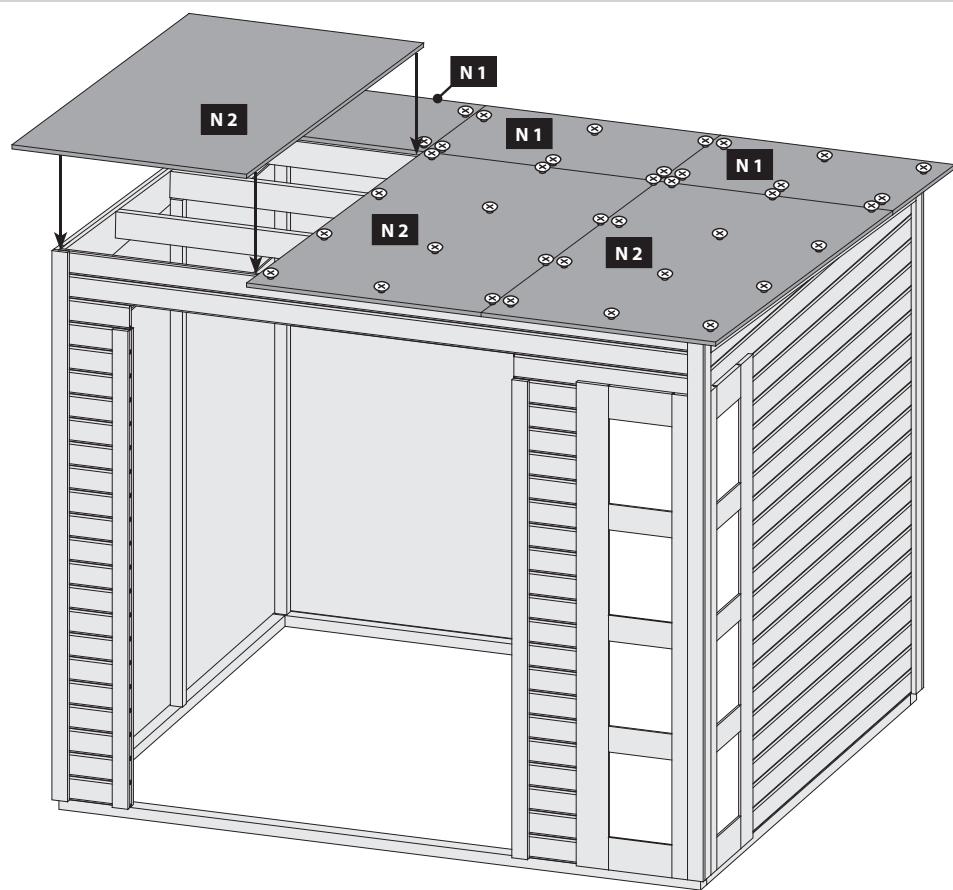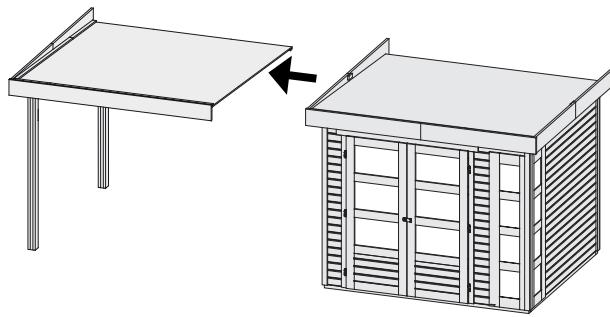


26

2x

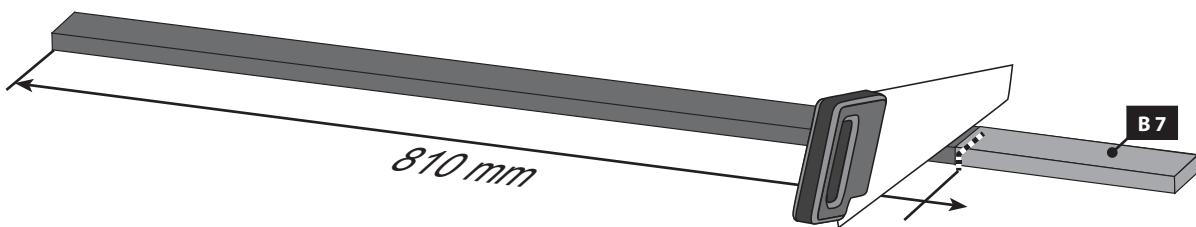


27

1x

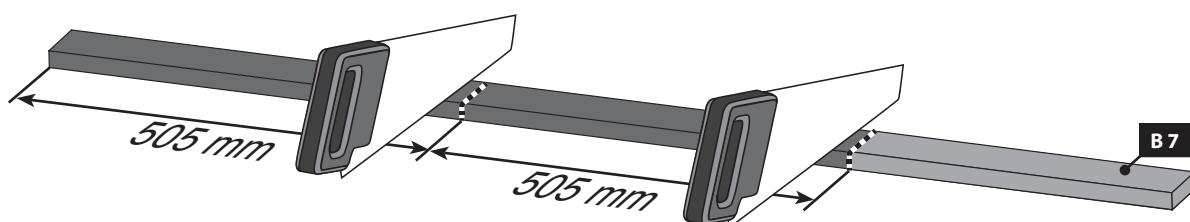


28

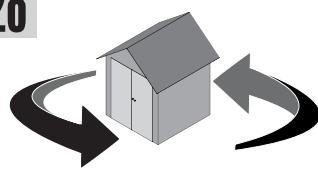

$\varnothing 3\text{mm}$ | 4×30


15x

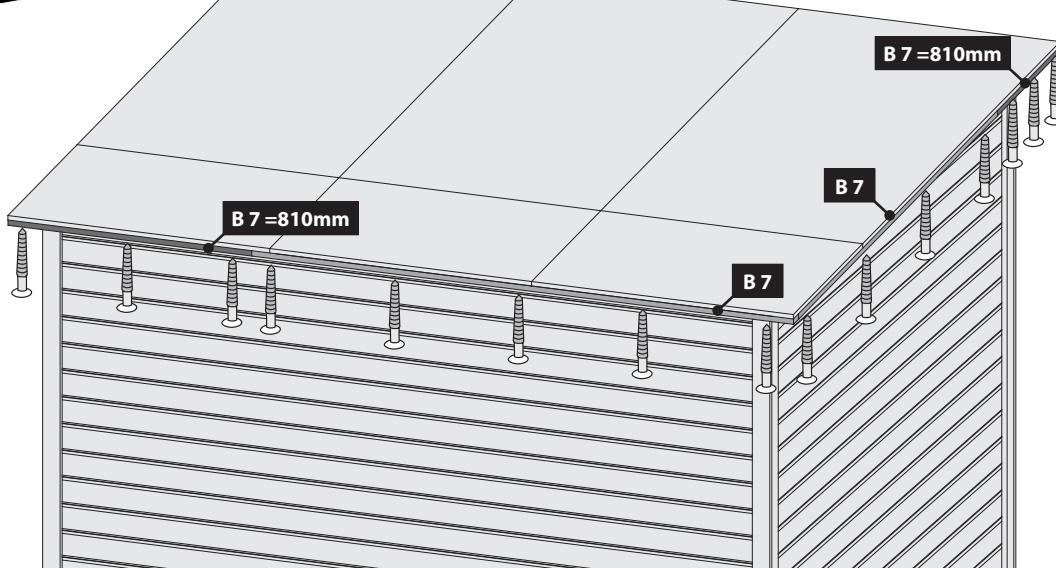

29

$\varnothing 3\text{mm}$ | 4×30

7x

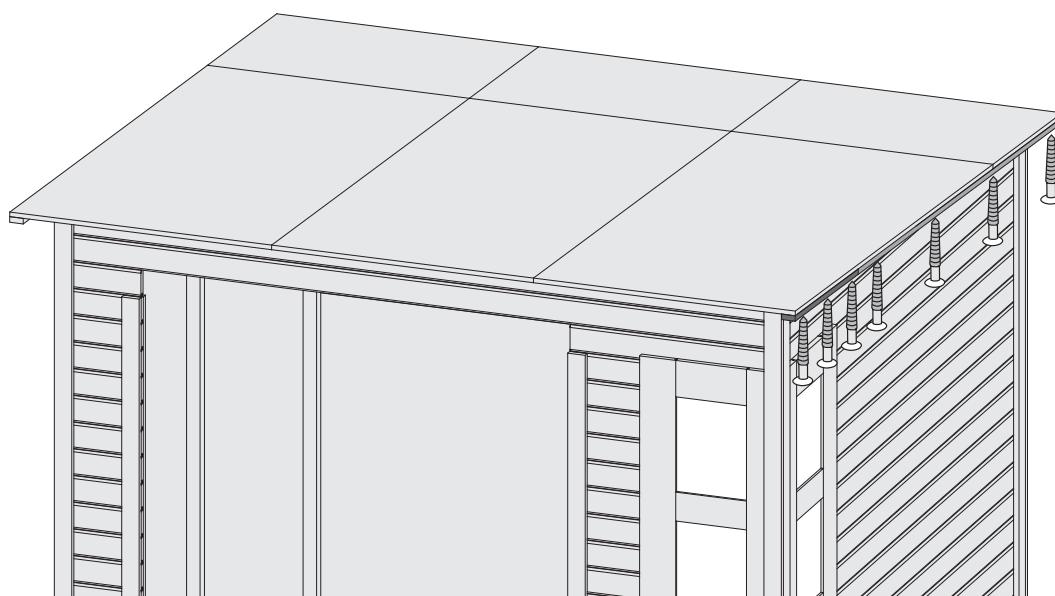

 Montage Bitumendachbelag Montage de toiture en bitume Montage bitumen underpap Copertura bituminosa Roofing felt installation Montage dakvilt Montaje de tela asfáltica montáž střešní krytiny

Achtung, dies ist nur ein Verlegebeispiel!

Der Bitumendachbelag dient zur Ersteindeckung und sollte nach 2 Monaten durch ein eigenes Produkt ergänzt werden. Die Anzahl der Bahnen richten sich nach Ihrer Hausgröße. Verbindungen zwischen den Bahnen sind mit einer Überlappung von ca. 10 cm auszuführen. Das Dach ist nicht begehbar. Die Konstruktion ist für eine Gesamtbelastung (Schnee, Wind) und nicht für eine Punktbelastung ausgelegt. Zur Montage empfehlen wir eine bauseitige Abstützung des Daches von unten. Die Abdichtung der Dachflächen zu angrenzenden Bauteilen mit Bitumendichtmasse ist bauseits zu lösen! Sofern es sich um ein Haus mit Satteldach handelt, sollte bei der Verwendung von Dachschindeln keine Voreindeckung mit Dachpappe vorgenommen werden. Hier sollte lediglich an den beiden Traufseiten ein 20 cm breiter Streifen mit Überstand angebracht werden. Bei Häusern mit einem Tonnendach, verlegen Sie bitte einen Bitumenbelag unter die Schindeln. Bei einem Flachdach ist die Verlegung von Dachschindeln nicht möglich!

Note! This description is only an example!

The bitumen roofing is used for initial cover and should be supplemented by a separate product according to customers choice after two months. The number of bitumen strips to be used depends on your actual house size. When joining rolls of roofing felt end to end, the overlap must be approximately 10cm. The roof is not safe to walk on. The roof is designed for a total load (snow, wind) and not for a point load. We recommend you to always support the roof from below during installation. The sealing of the roof surfaces to adjacent components with bitumen sealant has to be effected by the customer! If it is a saddle-roofed house, do not use roofing tiles for roofing. In this case, a 20 cm wide strip of bitumen with overhang should be installed on both sides of the eaves. For houses with a tonne roof, please install a bitumen roofing under the shingles. In the case of a flat roof the laying of roof shingles is not possible!

Attention, il s'agit uniquement d'un exemple de pose!

La revêtement se comprend comme dotation initiale. Il est donc recommandé de le compléter par un produit de votre choix après 2 mois. Le nombre de bandes de bitume utilisés dépend de la dimension de la maison. La jointure des bandes de bitume doit être réalisée avec un chevauchement de 10 cm. Ne pas marcher sur le toit! La construction est appropriée pour une charge totale (neige, vent) et ne pas une charge ponctuelle sur un point précis. Lors du montage, il vous est recommandé de soutenir le toit d'en dessous. L'imperméabilisation des surfaces de toit aux composants adjacents avec un mastic de bitume doit être effectuée par le client! Lorsque vous utilisez des bardeaux pour couvrir une maison avec un toit à deux versants, ne jamais utiliser toiture en bitume ci-dessous. Pour les maisons avec toit en berceau, poser du carton bitumé sous les bardeaux. Pour les maisons de toit plat de la pose de bardaues de toiture n'est pas possible!

Let op, dit is slechts een montagevoorbeeld!

De bitumen dakbedekking wordt gebruikt voor initiële en moet worden aangevuld met een afzonderlijke produkt na 2 maanden. Het aantal dakvlakken is afhankelijk van de grootte van uw huis. Verbindingen tussen de stroken uit te voeren met een overlapping van ongeveer 10 cm. Het dak is niet beloopbaar. De constructie is ontworpen voor een totaalbelasting (sneeuw, wind) en niet voor een puntbelasting. Voor de montage adviseren we te voorzien in een zelf aan te brengen steun voor het dak van onderen. De afsluiting van de dakoppervlakken van aangrenzende componenten met bitumen afdichtmiddel op te lossen door de klant! Als het gaat om huis met een zadeldak, mag geen Voreindeckung worden gemaakt met dakleer in het gebruik van dakbedekking gordelroos. Hier, moet alleen de twee dakrand zijden een 20cm brede strook dakleer aan te leggen met een overstek. Voor huizen met een dak vat installeer dan een dakleer onder de gordelroos. Met een plat dak leggen shingles is niet mogelijk!

Bemærk, dette er kun et monteringseksempel!

Den inddækning tjener kun til midlertidig inddækning og skal senest efter 2 måneder erstattes med et hertil egnet produkt. Antallet af påkrævede ruller af tagbeklædning afhænger af husets faktiske størrelse. Ved sammenføjning af tagdækning ruller ende til ende, skal overlæppningen være 10 cm. Når du kun bruger 4 baner af tagpap, skal du altid dække den vandrette kantbjælke med rullerne fra begge sider. Taget er ikke sikret at gå på. Taget er designet til en total belastning (sne, vind) og ikke for en punktbelastning. Vi anbefaler at du altid støtter taget nedenunder under installationen. Tætningen af tagfladerne til vindbrættet i forenderne skal løses af kunden! Når du bruger tagshingles til at inddække et hus med gavltag, skal du altid bruge underpap tagbeklædningen. Her lægges et 20 cm bredt bånd af tagbeklædning med overlæg på begge sider. Monter altid underpap tagbeklædningen under tagshingles til huse med et buet tag. Ved fladt tag kan tagshingles ikke anvendes!

Cuidado, éste es sólo un ejemplo de instalación!

La cubierta de betún se utiliza para inicial y debe complementarse con un producto separado después de 2 meses. La cantidad de tiras de tela asfáltica depende del tamaño de su caseta. Las juntas de tela en una tira se realizan solapando la tela asfáltica 10 cm. El techo no es transitable. La construcción está preparada para cargas totales (nieve, viento) y no para cargas puntuales. Para el montaje se recomienda apuntalar el techo por debajo. A menos que haya una casa de techo a dos aguas, sin Voreindeckung debe hacerse con tela asfáltica en el uso de tejas para techos. En este caso, sólo los dos aleros partes deben ser de una amplia franja de 20 cm de tela asfáltica que deben colocarse con un voladizo. Para las casas con el techo abovedado y por favor, instale un techo sintió debajo de las tejas. Con un techo plano por el que las tejas no es posible!









Attenzione, questo è solo un esempio di posa!

La copertura bitume è utilizzato per iniziale e deve essere completato da un prodotto separato dopo 2 mesi. La quantità dei rulli di cartone catramato dipende dalle dimensioni della casa. Il concatenamento tra i nastri deve essere effettuata con una sovrapposizione di circa 10 cm. Non salire sul tetto. La costruzione è progettata per un carico diffuso (neve, vento) e non per una concentrazione puntuale del peso. Per il montaggio si consiglia un supporto del tetto con una costruzione posta sotto di esso. Se si dispone di una casa con un tetto a capanna e si desidera utilizzare tegole di copertura, deve essere posato senza fogli di bitume. Qui, un largo 20 cm striscia di bitume deve essere montato esclusivamente ad entrambi i lati della grondaia sporgente 20 cm. Per le case con fogli di bitume per tetti a botte sotto il fuoco di Sant'Antonio da installare. Si prega di non utilizzare il fuoco di Sant'Antonio Dackdeckung con un tetto piatto.

Pozor, toto je jen příklad, kterým!

Bitumen se používá pro počáteční a by měl být doplněn samostatný produkt po 2 měsících.

Počet Dachpappbahnen závisí na velikosti domu. Spojení mezi asfaltem pásu může být provedeno s přesahem asi 10 cm. Při použití pouze čtyř běhy ne Firstbahn použít, boční panely s ležel přes hřeben. Střecha není přístupný. Konstrukce je (sníh, vítr) a není určen pro bodové zatížení na celkové zatížení. Pro montáž doporučujeme znova podporu na místě střechy zespodu. Utěsnění střešních oblastí do podhledů na čelních plochách je na místě řešit! Máte-li dům se sedlovou střechou, je třeba žádat Asfaltové pásky umístěny pod šindelem. Zde je 20 cm široký pás střešní plst' je pouze na obou stranách okapového se supernatantem odloženou. Pro rodinné domy s valenou střechou prosím ležel lepenkový pod šindelem. Pro ploché střechy domů pokládka střešních šindelů není možné!

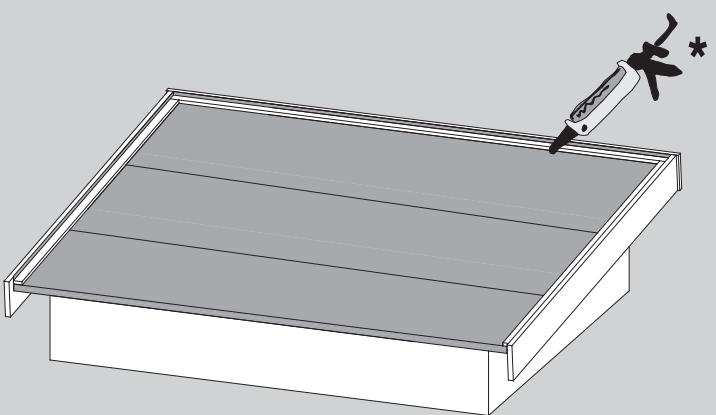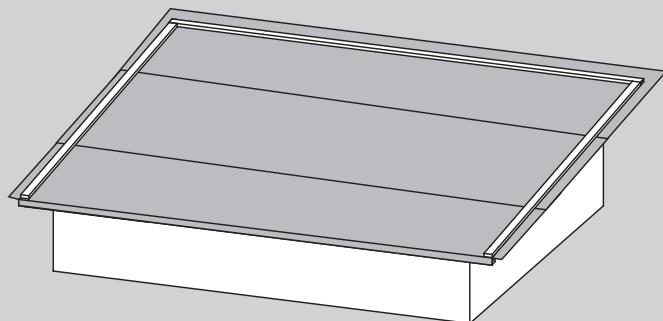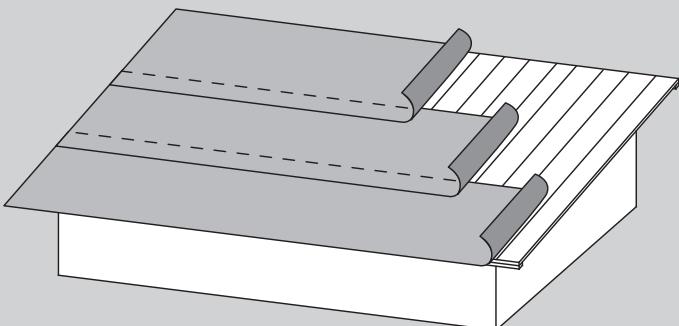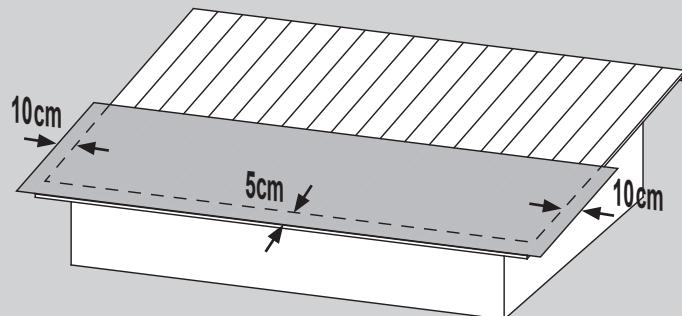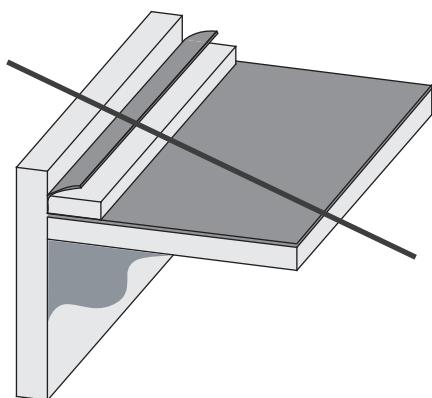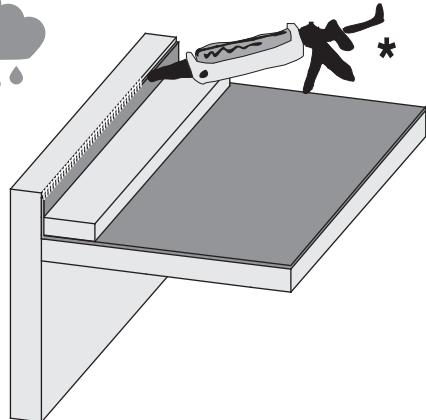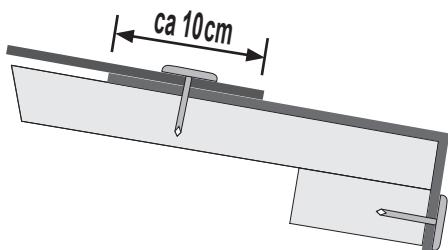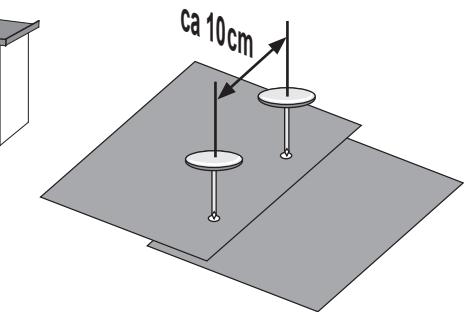

*

Nicht im Lieferumfang enthalten! Vor Feuchtigkeit schützen!

Not included! Protect from moisture!

Non comprises dans la livraison! Protéger de l'humidité!


Niet bijgeleverd! Beschermen tegen vocht!



Ikke inkluderet! Beskyt imod fugt!

No forman parte del suministro! Protegerlo de la humedad!




Non incluso! Proteggere dall'umidità!

V ceně není zahrnuto! Chránit před vlhkostí!

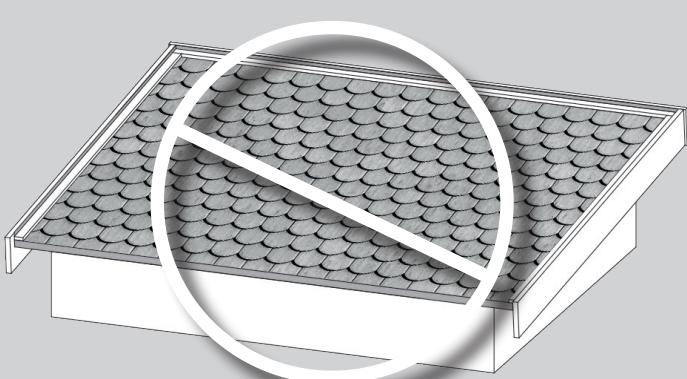

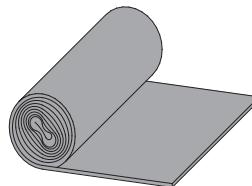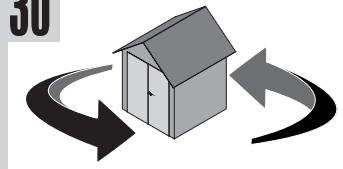


	Kleber
	Colle
	Glue
	Lijm
	Pegamento
	Colla
	Lepek

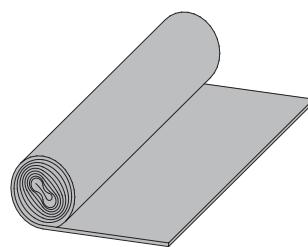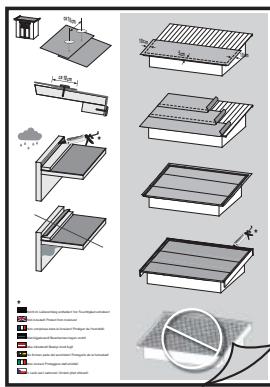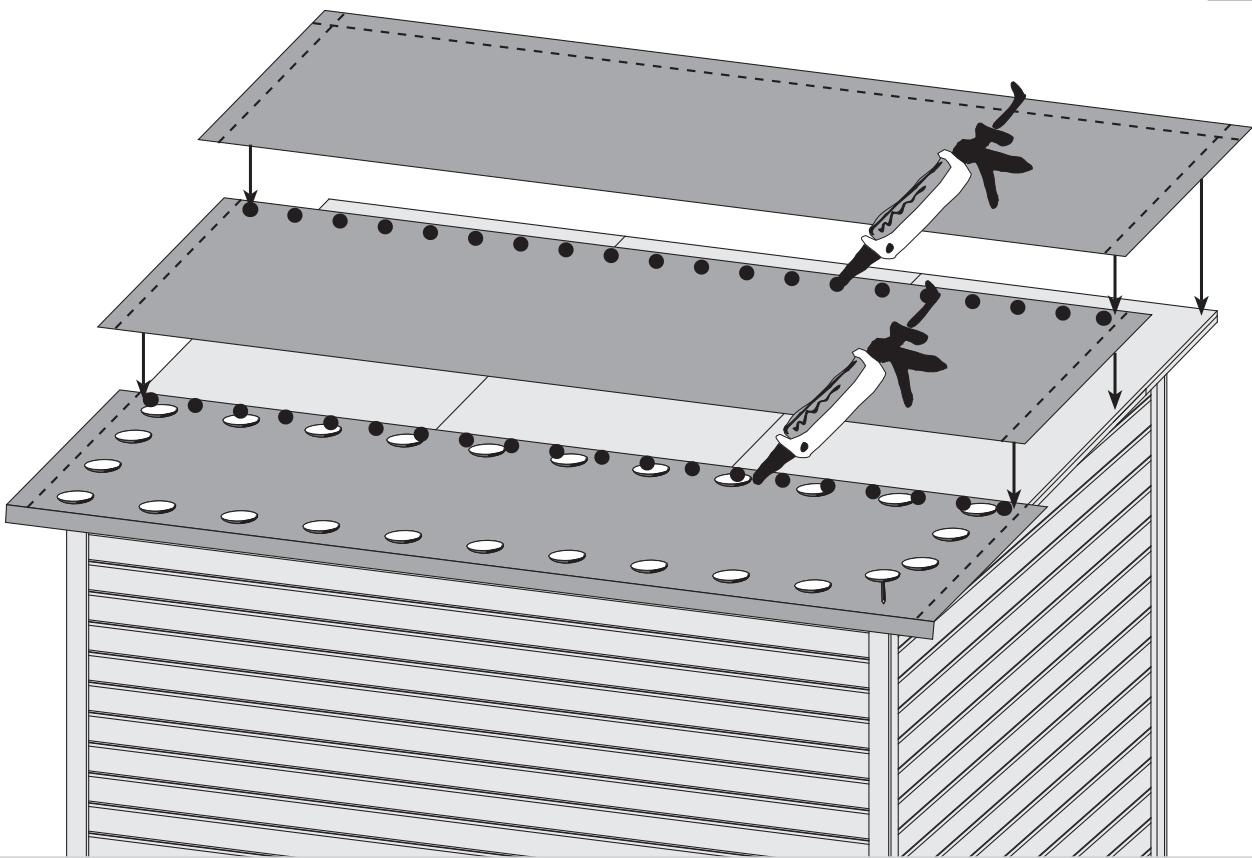


	Nicht im Lieferumfang enthalten
	Niet bijgeleverd
	Not included
	Non comprises dans la livraison
	No forman parte del suministro
	Non incluso
	V ceně není zahrnuto


31

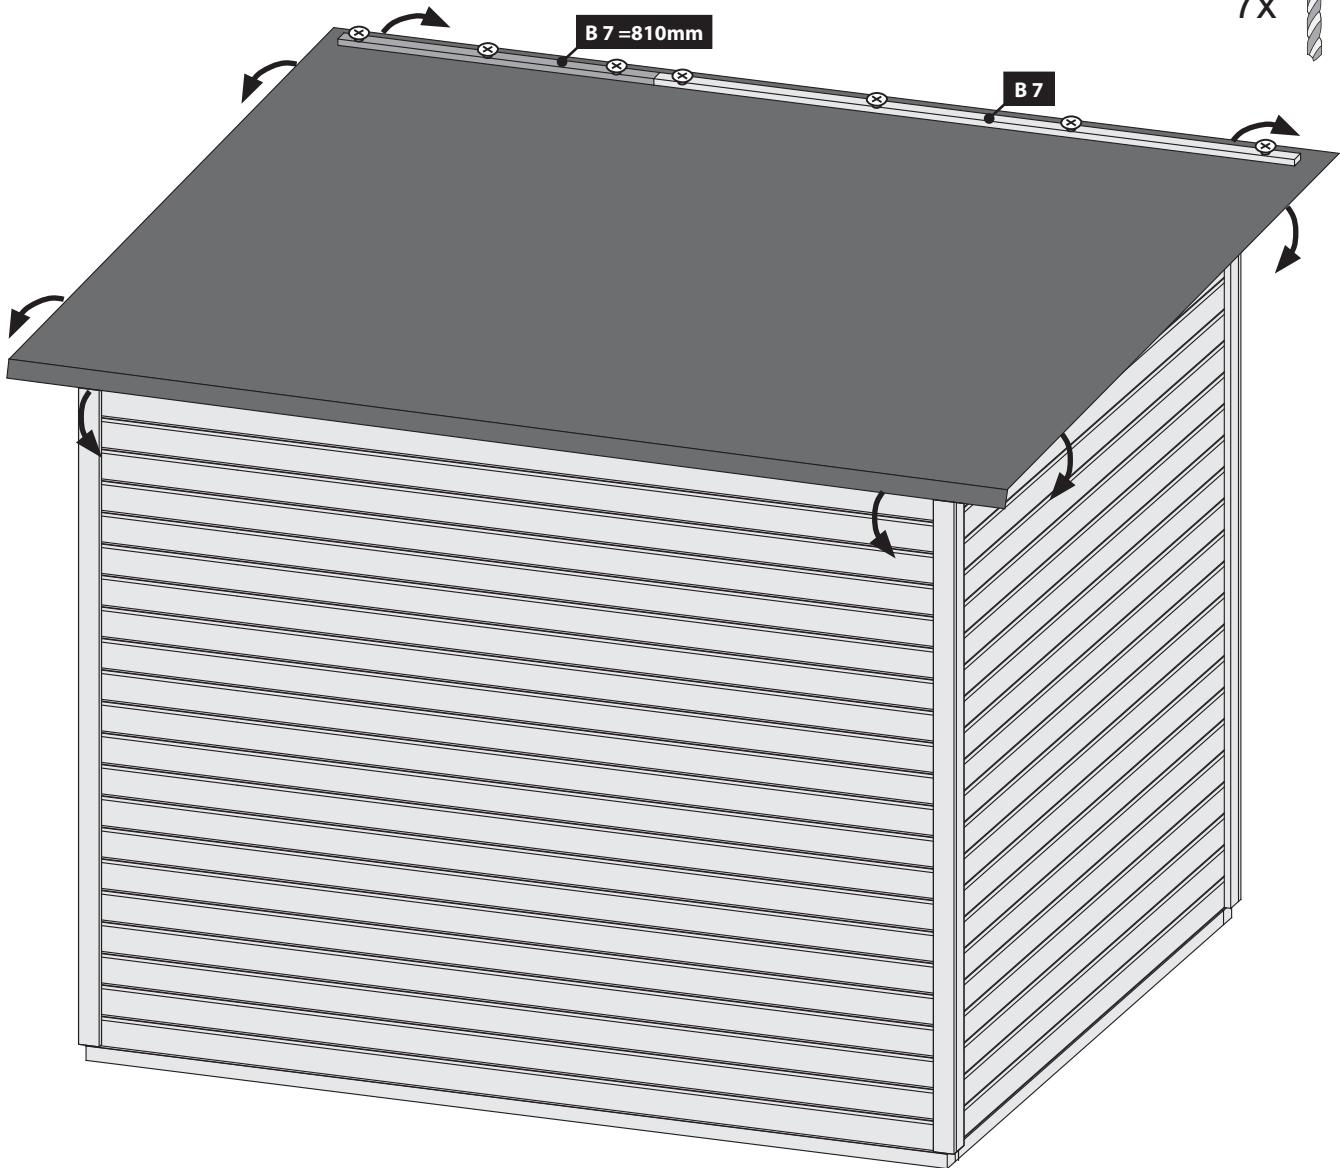


32

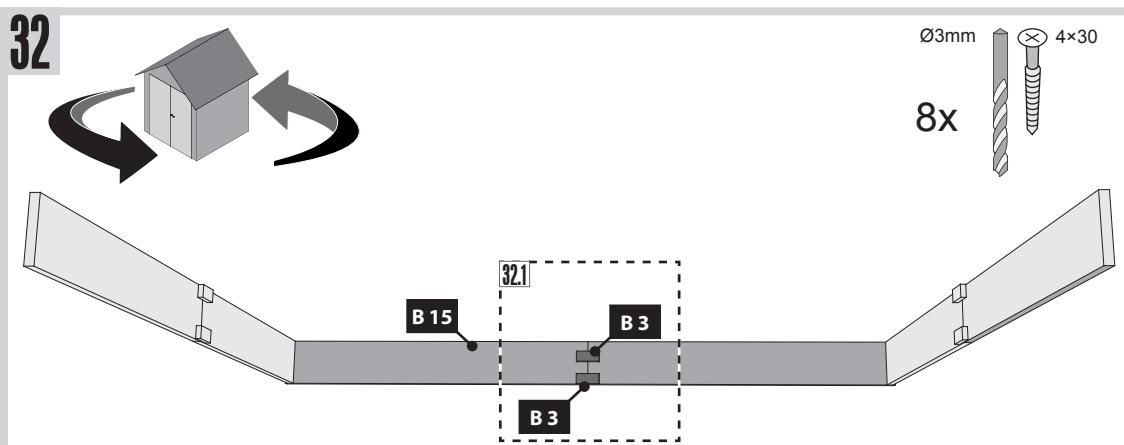


32.1

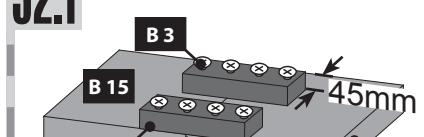


33

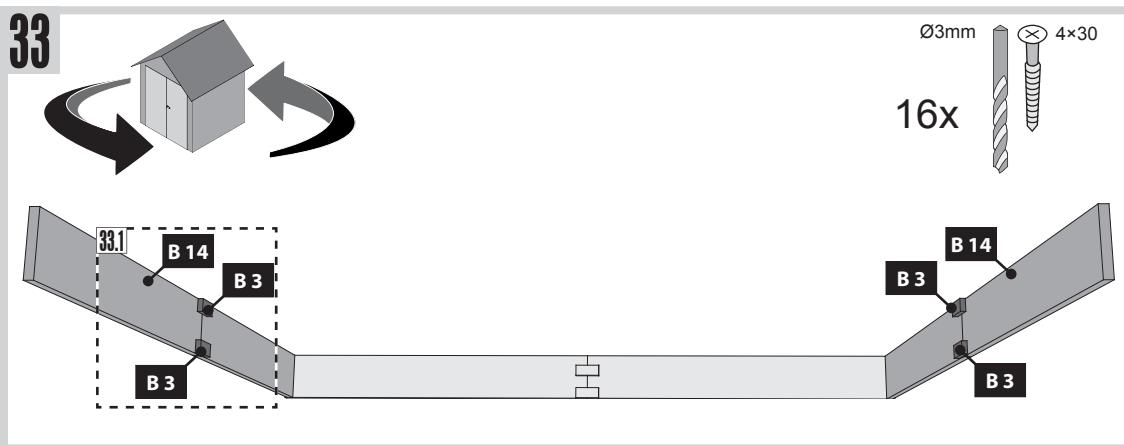

33.1

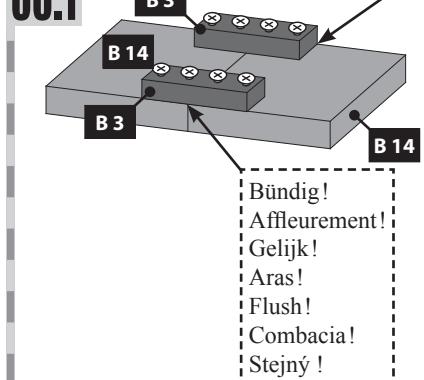


34

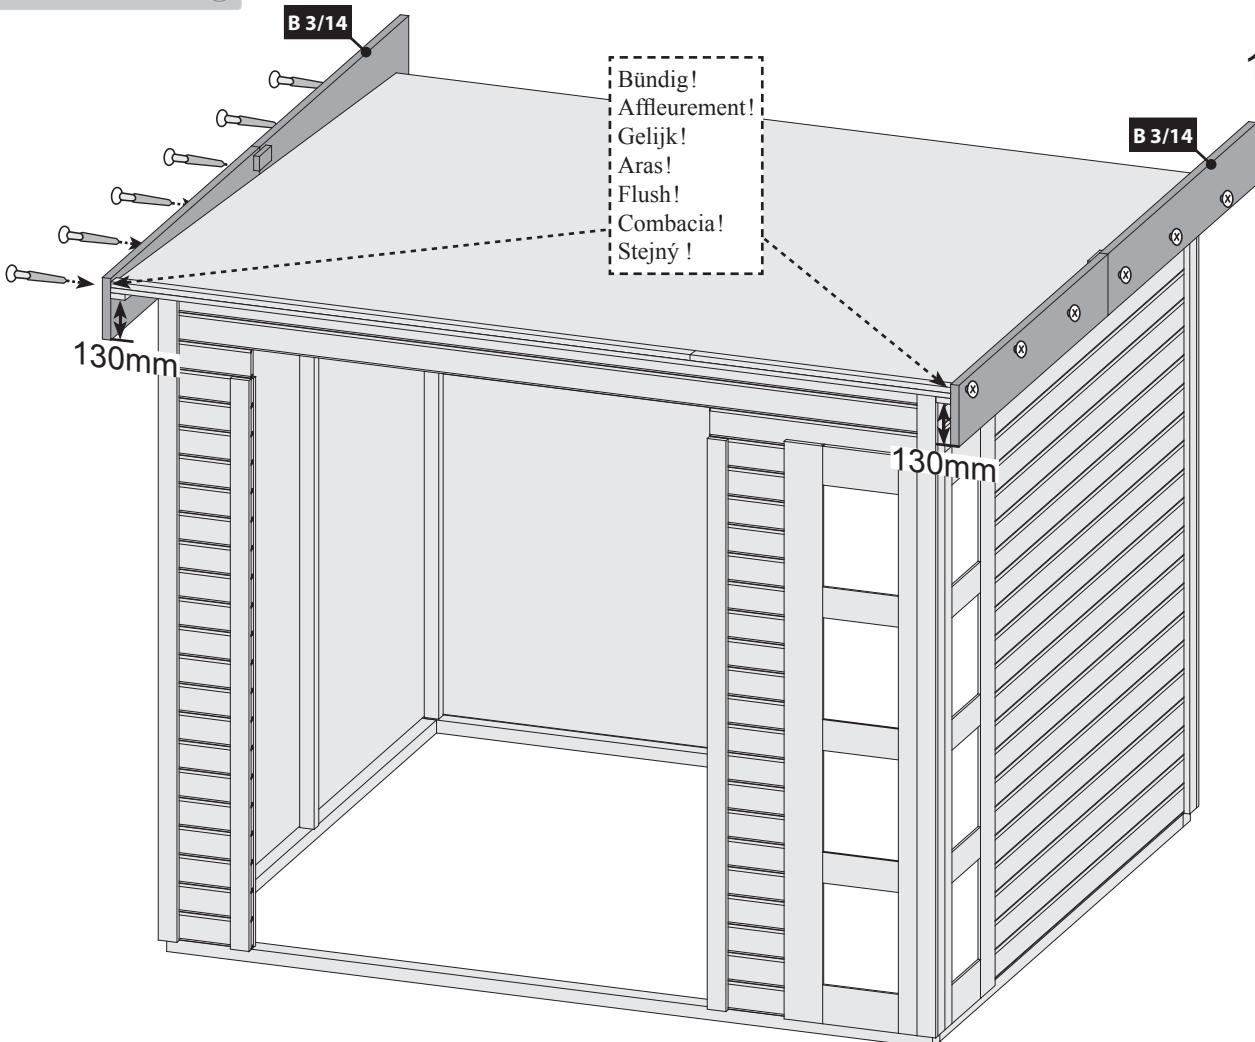



Ø3mm
4x50

12x


35

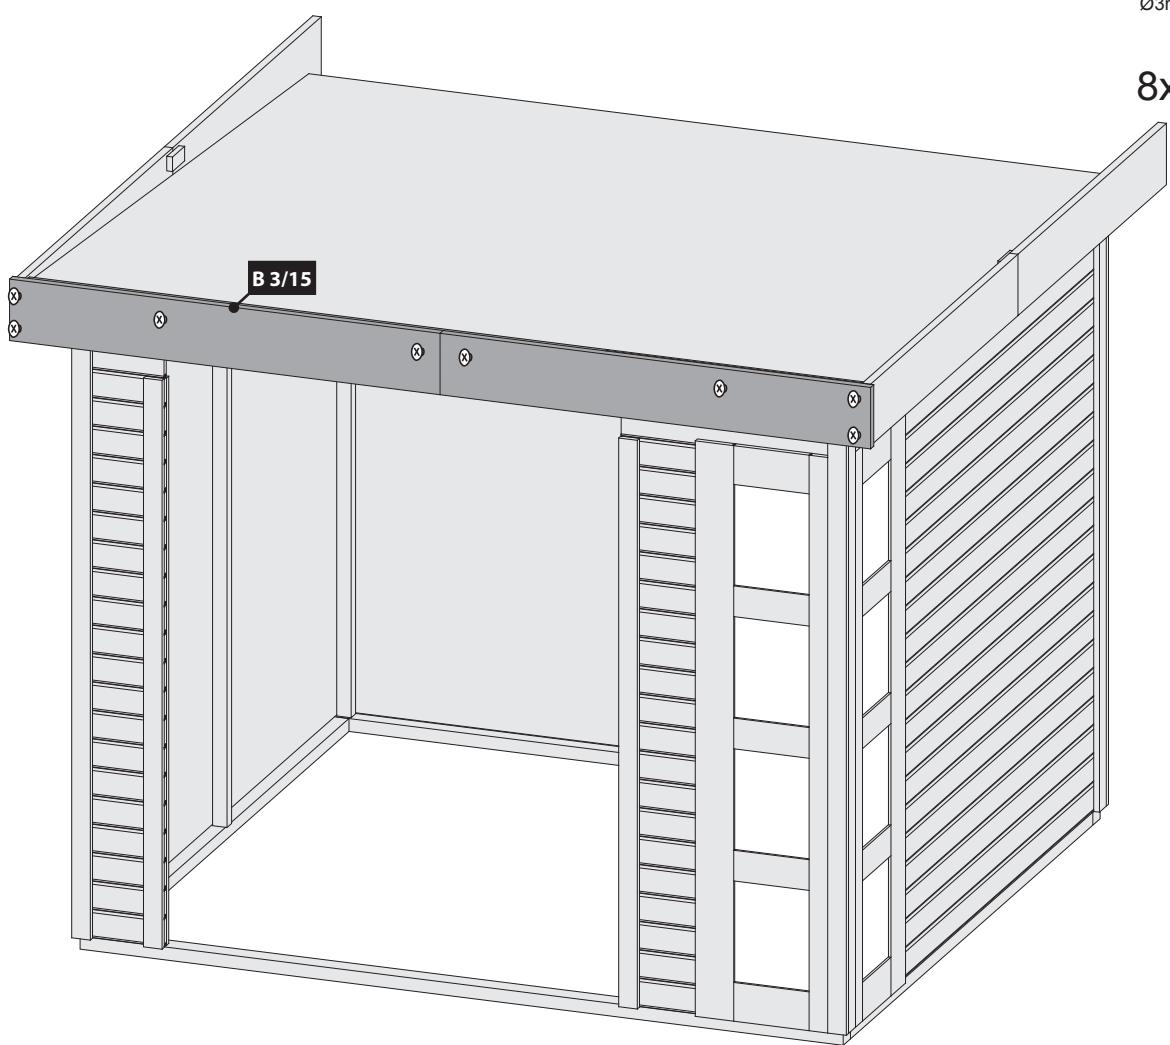


36

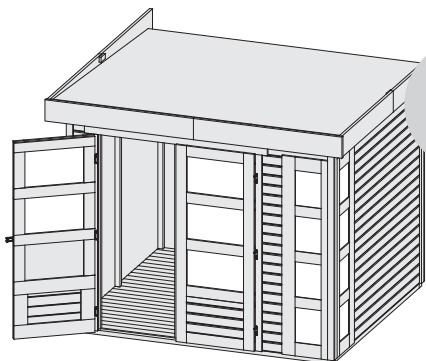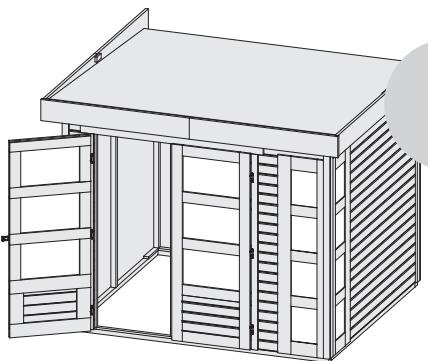

36 A


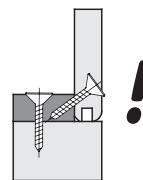


Ø3mm
4x35
30x

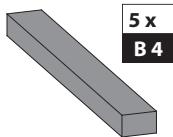


A

36 B

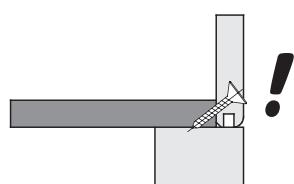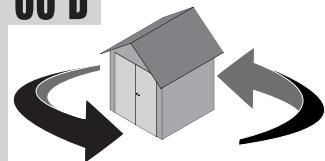


Ø3mm
4x35
24x

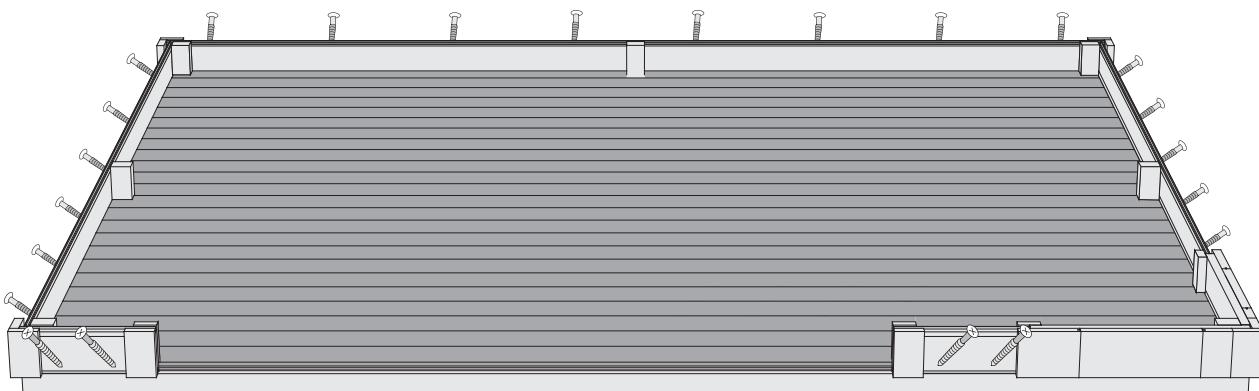






B

37





Ø3mm
8x
 4x30

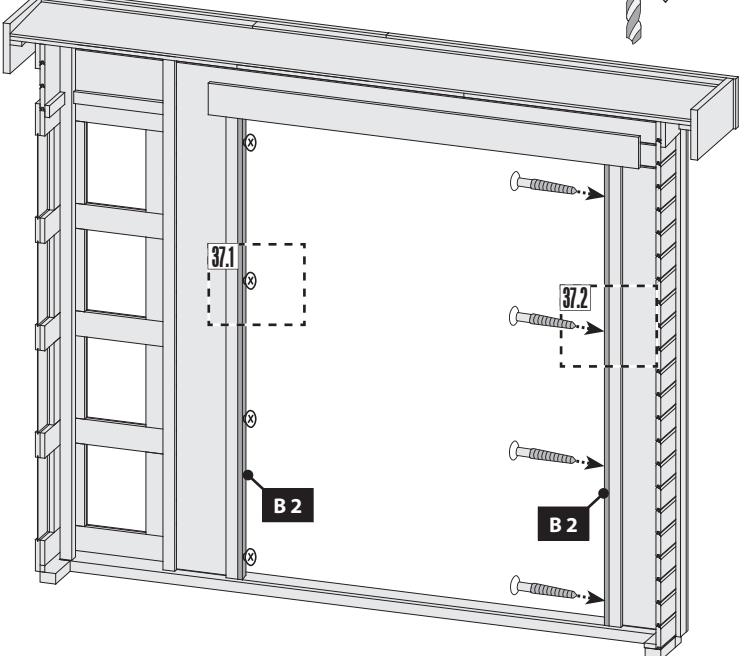**38**


Ø3mm
8x
 4x30

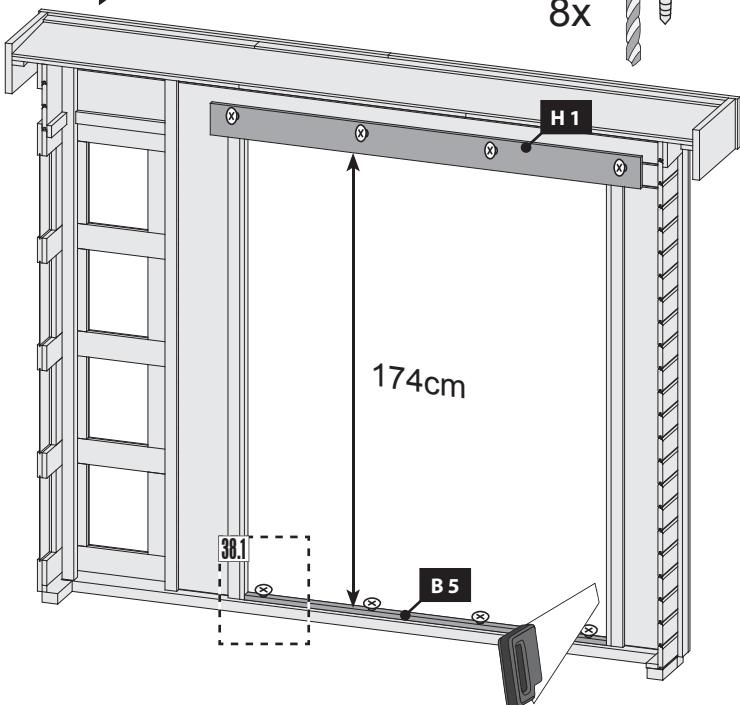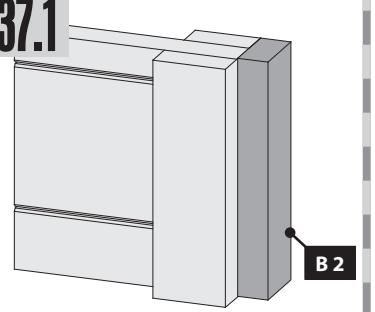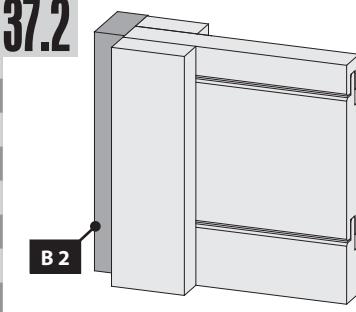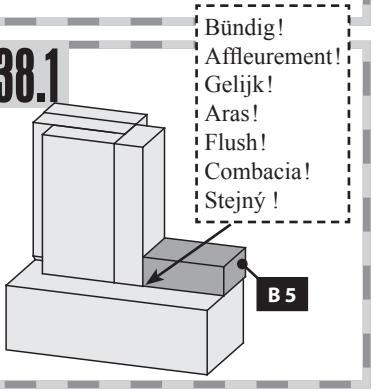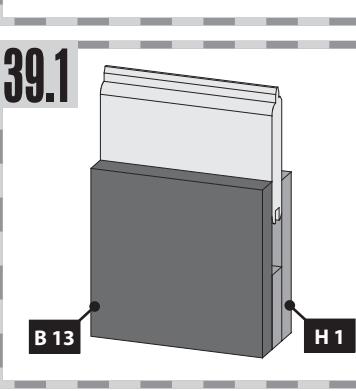**37.1****37.2****38.1****39.1****39**


Ø3mm
4x
 4x30

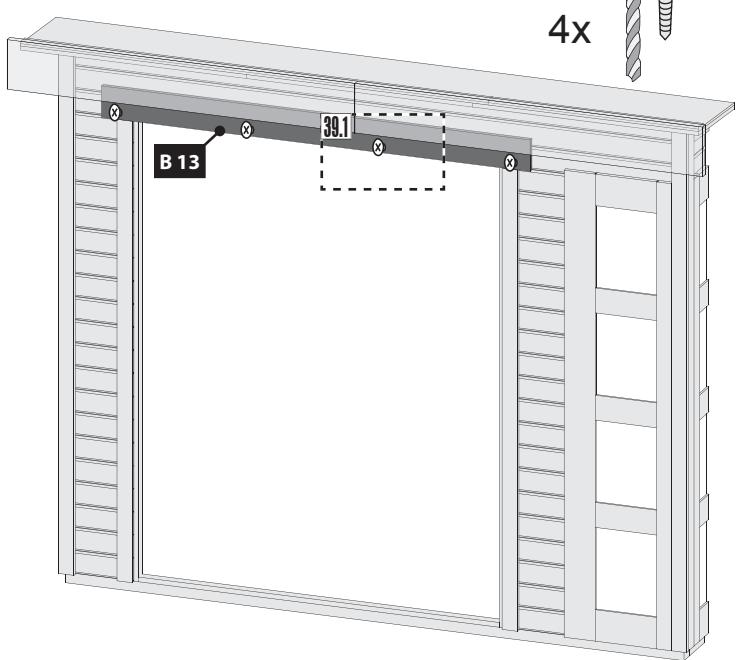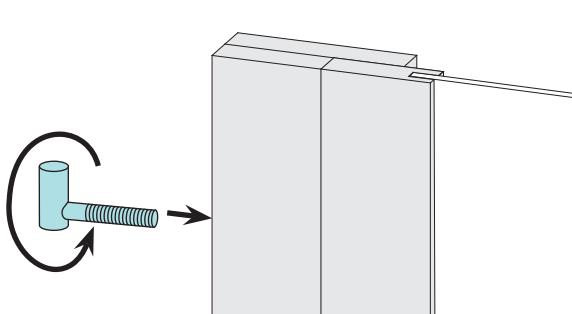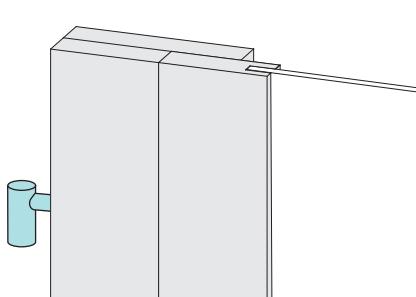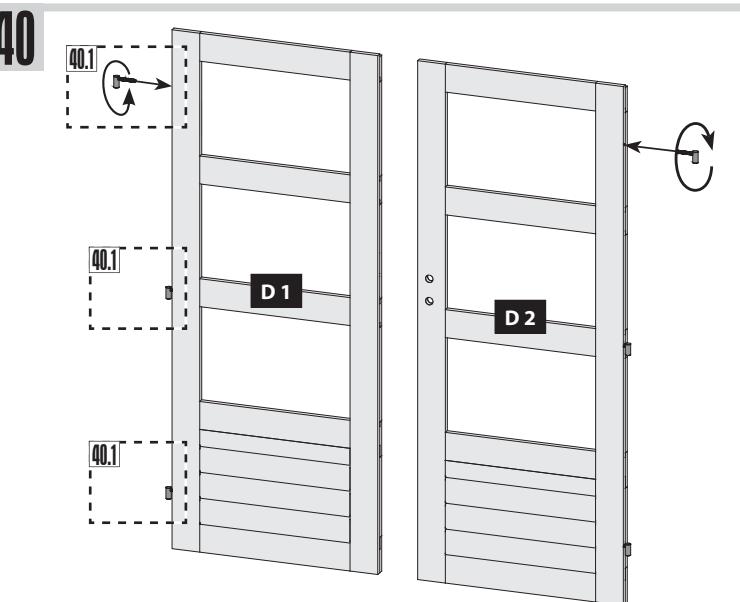**40.1-1****40.1-2****40**


41

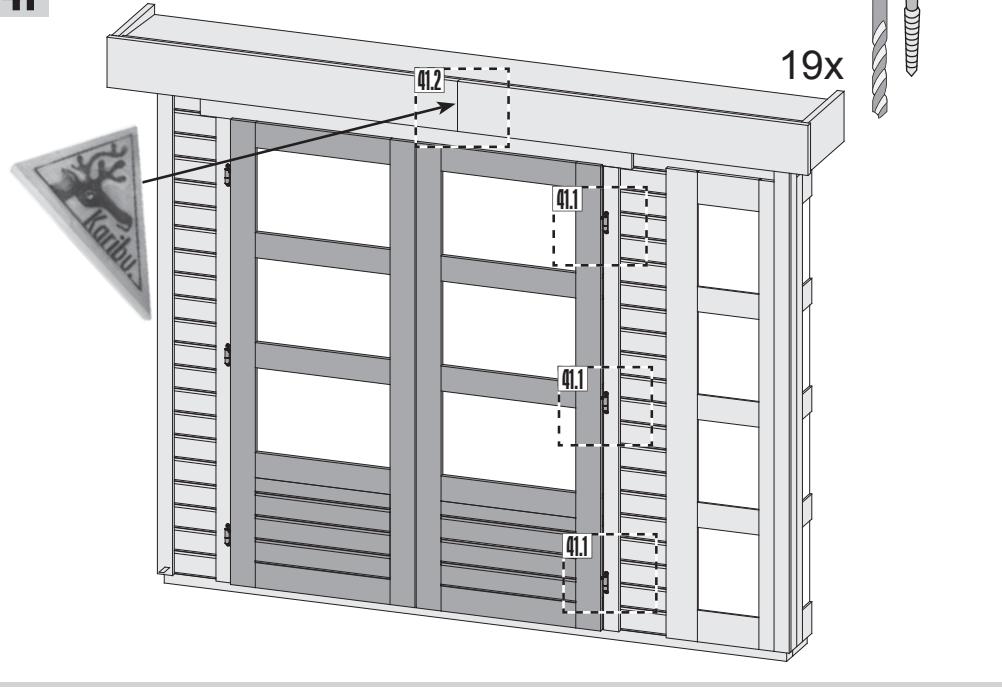


41.1

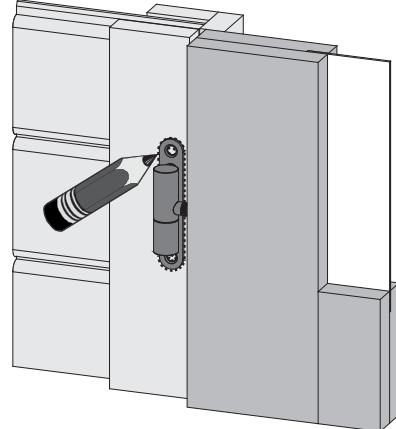


42

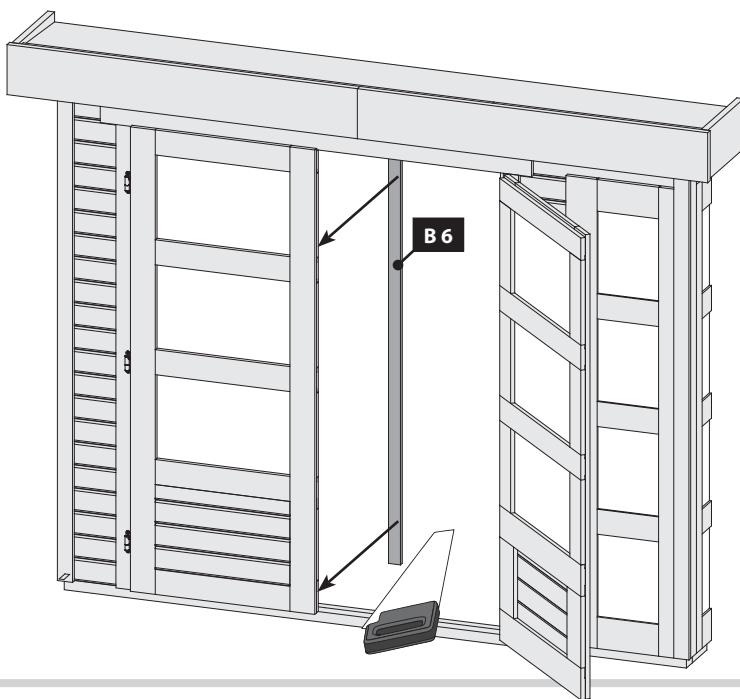


41.2











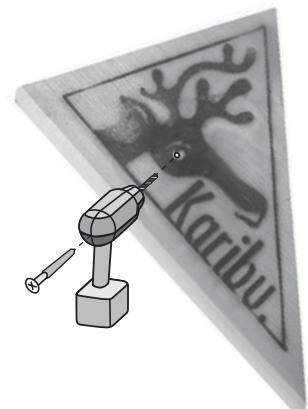



43

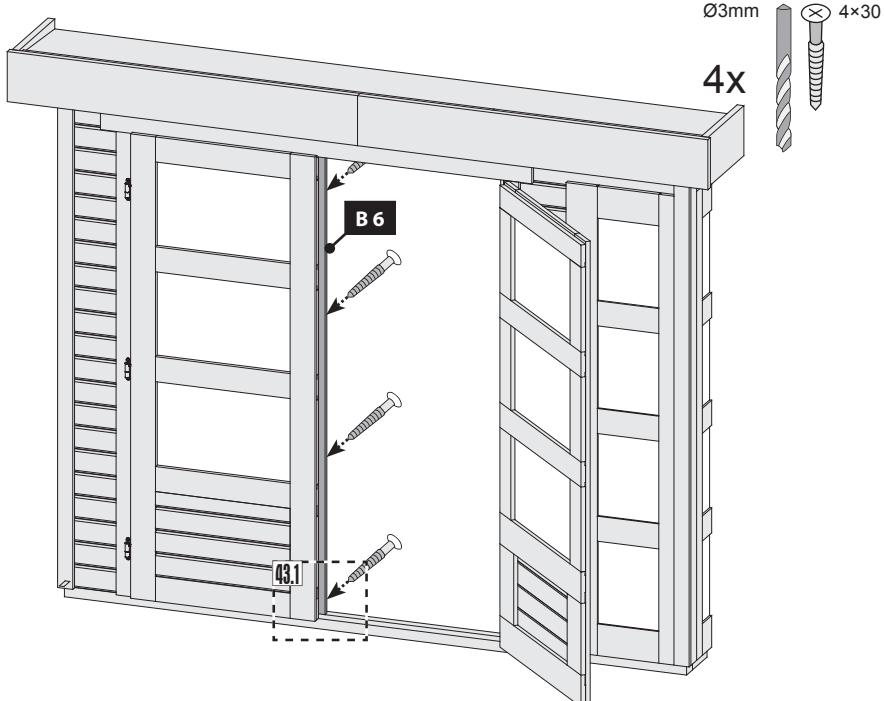

43.1

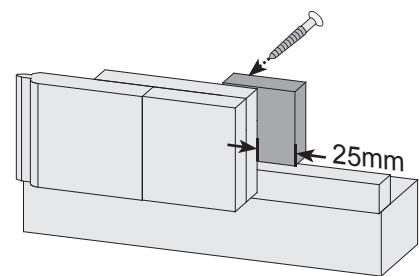

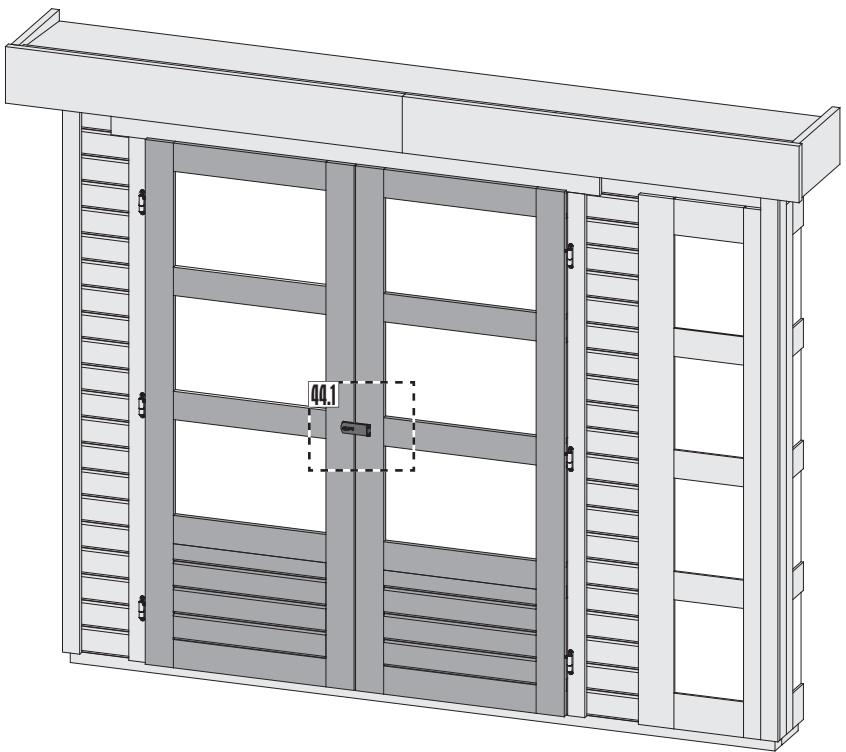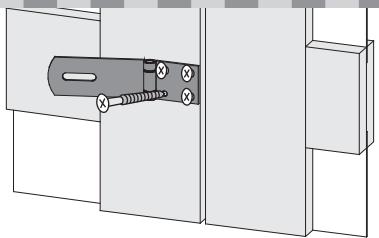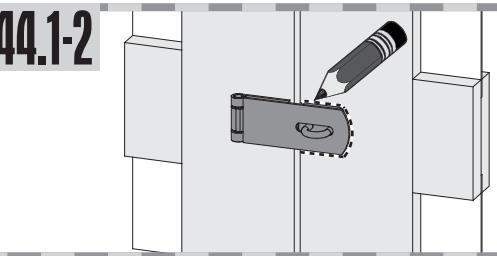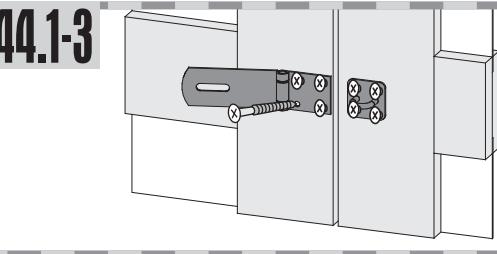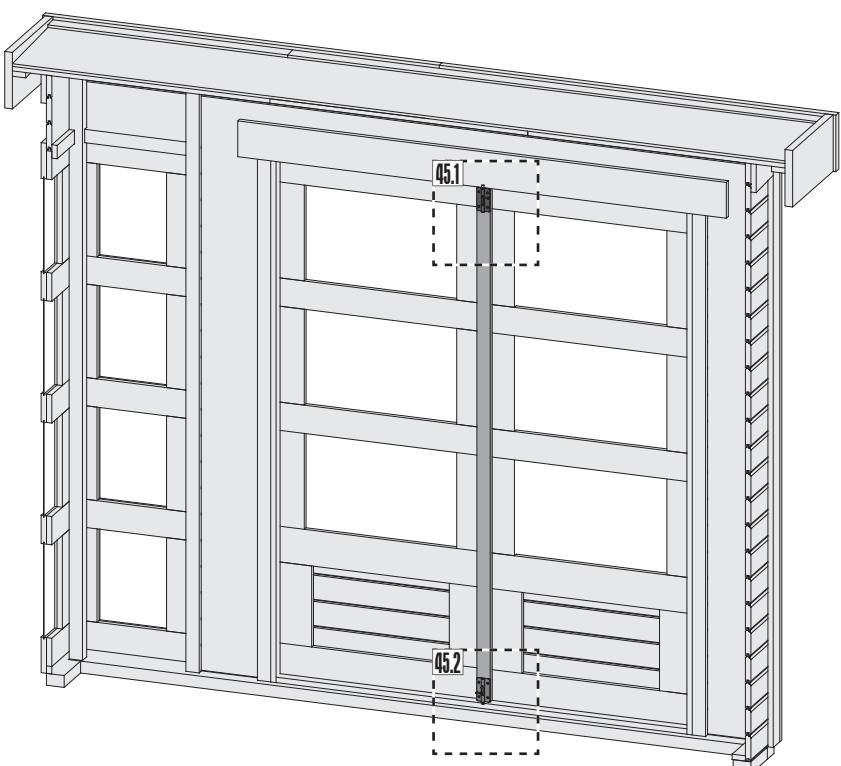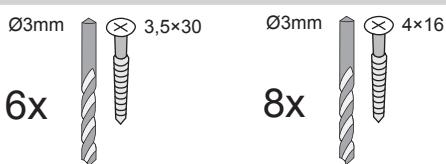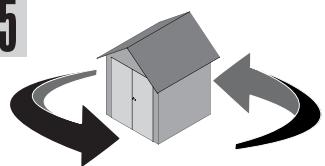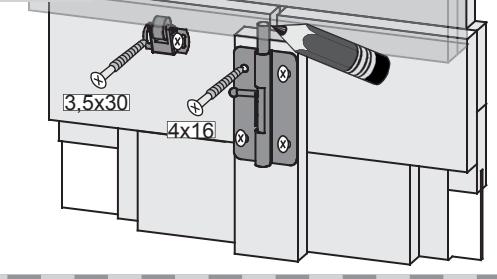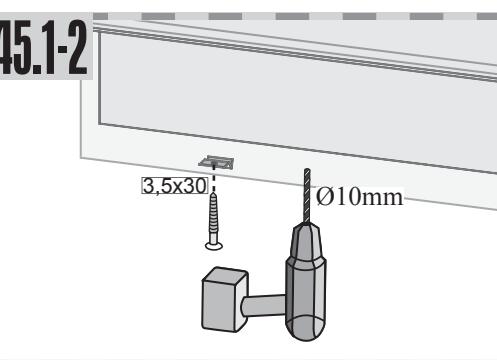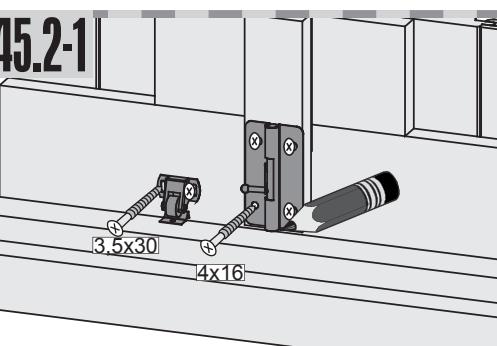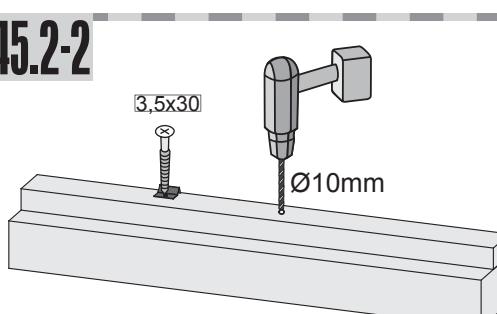44**44.1-1****44.1-2****44.1-3****45****45.1-1****45.1-2****45.2-1****45.2-2**

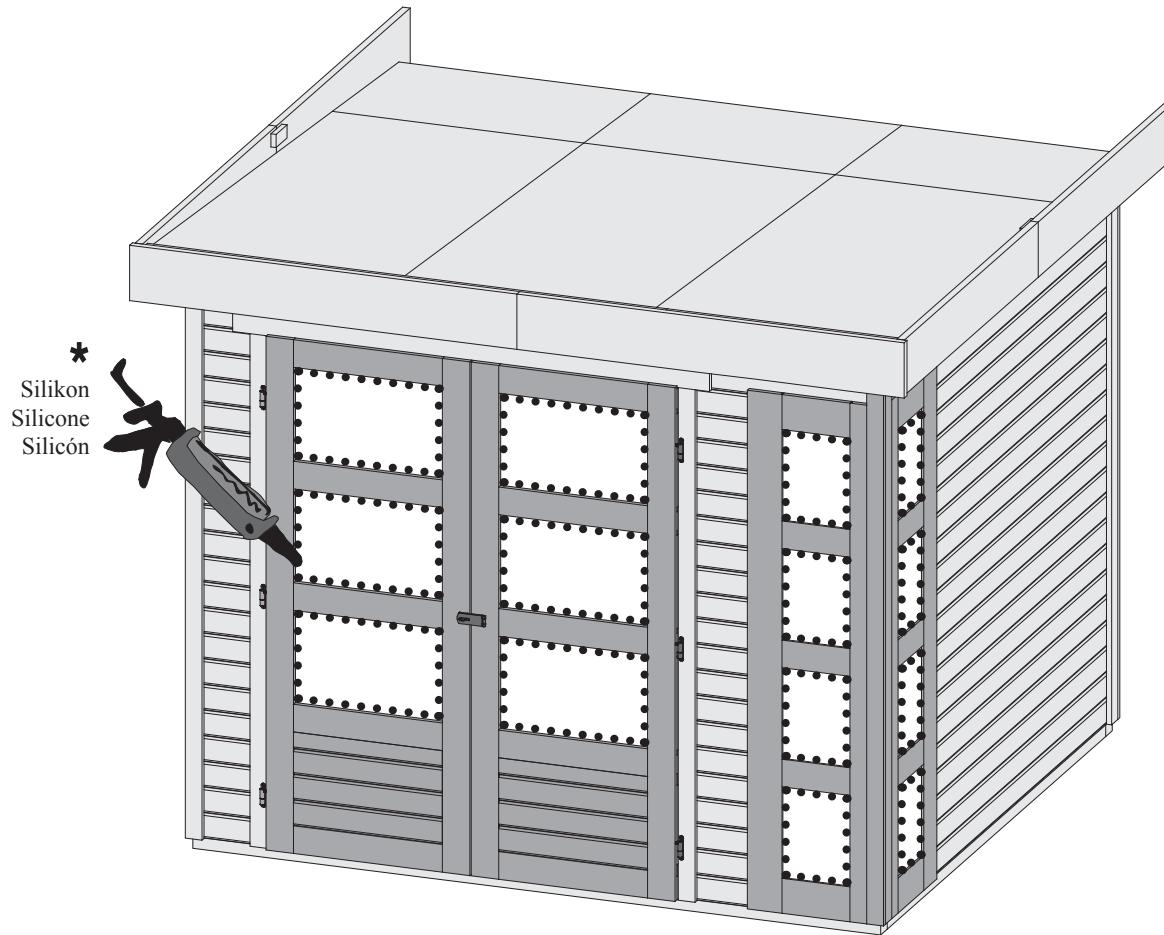


*

Nicht im Lieferumfang enthalten
 Niet bijgeleverd
 Not included
 Non comprises dans la livraison

No forman parte del suministro
 Non incluso
 V ceně není zahrnuto

91950 91951

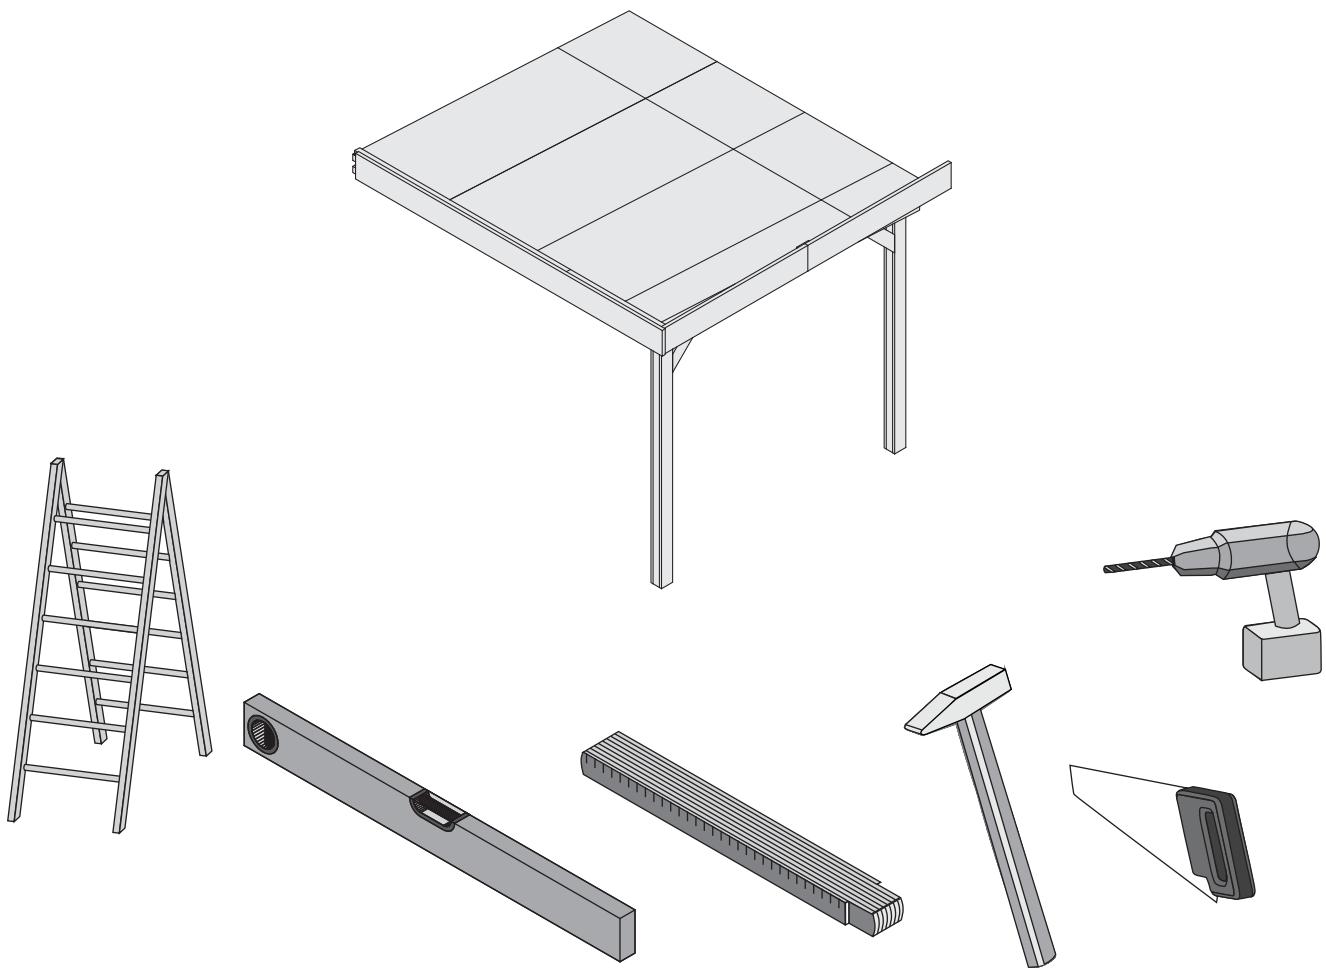

Aufbauanleitung

Building Instructions

notice de montage

montagehandleiding

Montagevejledning

Instrucciones de construcción

Istruzioni per il montaggio

Montážní návod

+49 421 38693 33



Vergleichen Sie zuerst die Material-liste mit Ihrem Paketinhalt! Bitte haben Sie Verständnis, dass Beanstandungen nur im nicht aufgebauten Zustand bearbeitet werden können!



Vergelijk eerst de lijst van materialen met de inhoud van uw pakket! Reclamaties kunnen alleen in behandeling worden genomen zolang de onderdelen nog niet zijn gemonteerd!



Confrontate questa distinta materiali prima con il contenuto del pacchetto! Vi preghiamo di comprendere che eventuali reclami possono essere accolti solo prima del montaggio!



First compare the list of materials with your package contents! Please understand that complaints can be processed in the non-built status only!



Start med at kontrollere materialelisten med indholdet af den leverede pakke! Vi gør venligst opmærksom på at reklamationer kun kan behandles for materialer som ikke er blevet bearbejdet!





Nejprve překontrolujte obsah balení podle materiálového listu! Mějte pochopení pro to, že případnou reklamací se můžeme zabývat pouze tehdy, když díly nebudou smontované! Za pomoc tohoto seznamu můžete jednotlivé díly přiřadit k montážnímu návodu.




Commencez par comparer la liste du matériel avec le contenu de votre paquet! Sachez que nous traitons uniquement les réclamations concernant le matériel à l'état non monté!




En primer lugar, compare la lista de material con el contenido del paquete. Rogamos entienda que las reclamaciones sólo pueden ser tramitadas antes de montar el objeto!

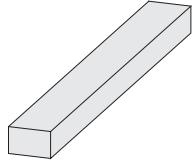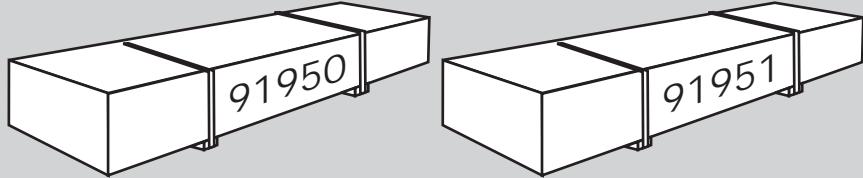


2 × B1	100 × 45 × 18mm	ID 19114
3 × B2	1800 × 45 × 18mm	ID 19546
4 × B3	600 × 95 × 18mm	ID 11422
4 × B4	2200 × 95 × 18mm	ID 52334
15 × B5	2715 × 95 × 18mm	ID 78832
1 × B6	2620 × 190 × 26mm	ID 78833
2 × B7	90 × 54 × 36mm	ID 61513




4 x G1 | 540 x 95 x 18mm | ID 17869




2 x G2 | 2025 x 95 x 90mm | ID 61523



10 x | ID 21292



90 x	4 x 20mm	ID 21230
80 x	4 x 30mm	ID 3686
350 x	4 x 50mm	ID 3688

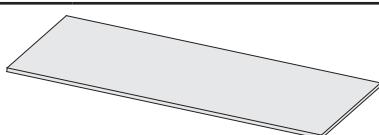


1 x N1	1740 x 372 x 16mm	ID 64904
1 x N2	372 x 610 x 16mm	ID 78841
3 x N3	750 x 610 x 16mm	ID 58036
3 x N4	1740 x 750 x 16mm	ID 24227


 Übersicht
 Overview
 enquête

 overzicht
 undersøgelse
 estudio

 sondaggio
 přehled

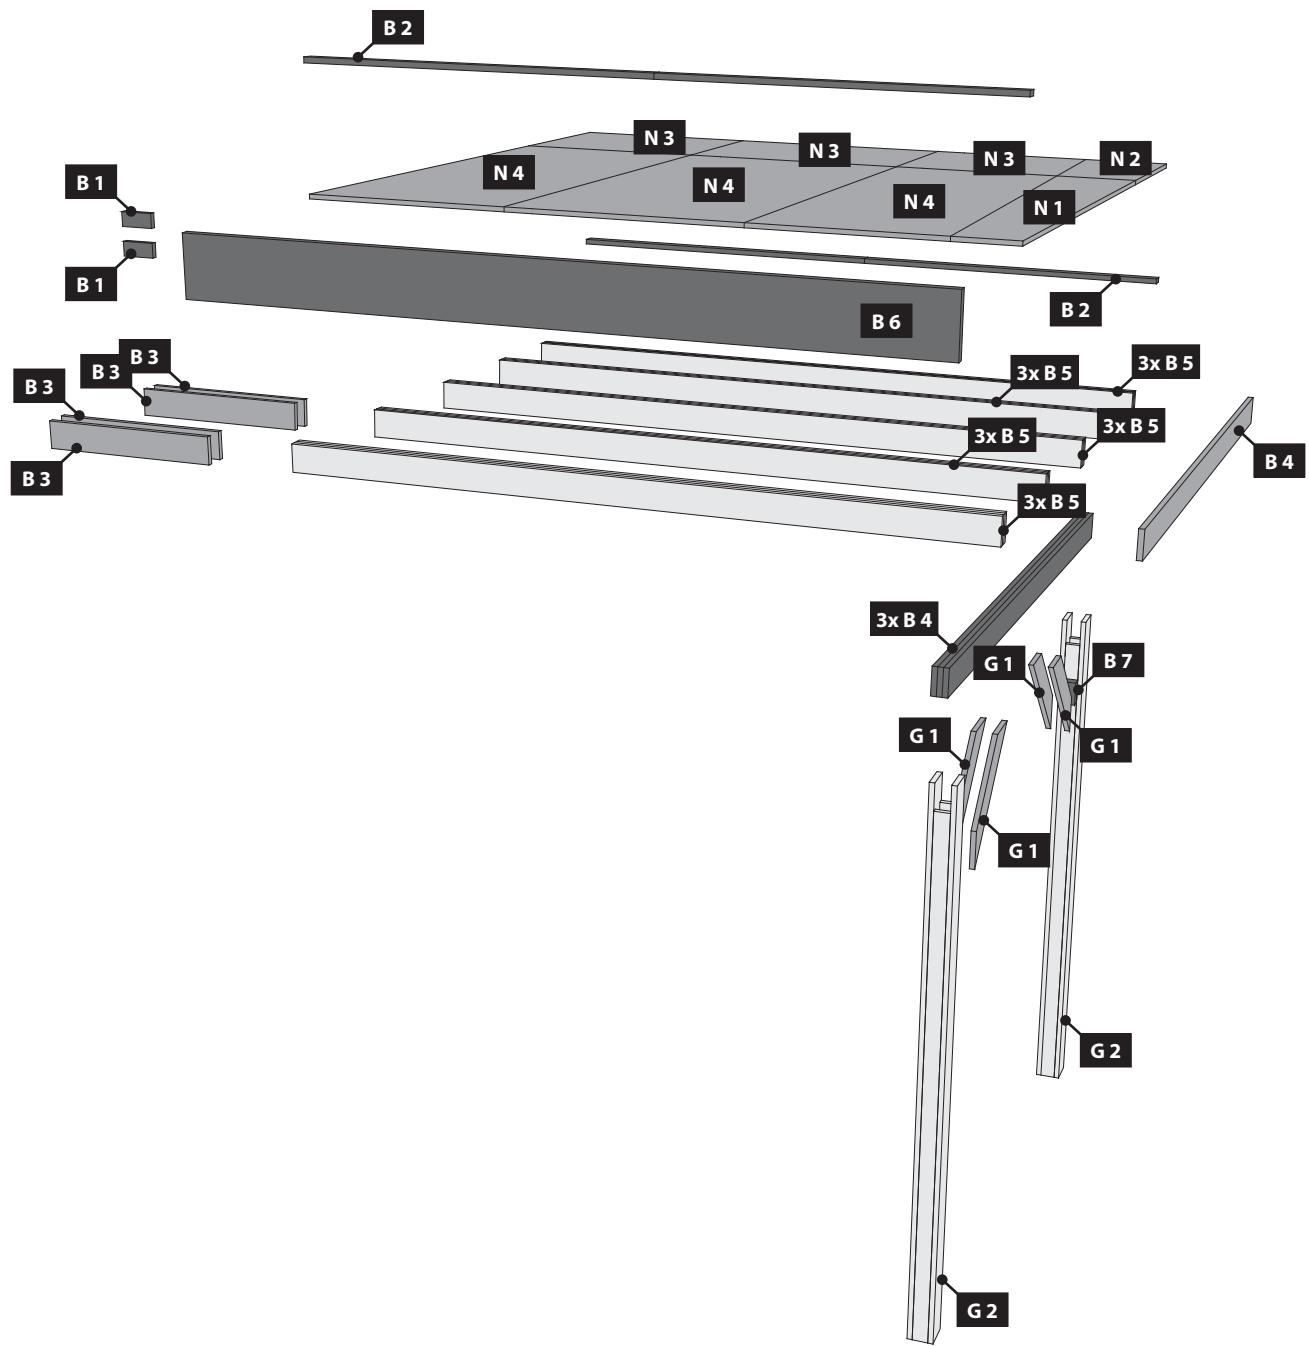


91922
91923

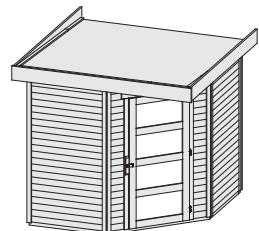




- Nur dieses Haus
- Only this house
- Seulement cette maison
- Alleen dit huis

- Kun dette hus
- Sólo esta casa
- Solo questa casa
- Pouze tento dům


01 1x !

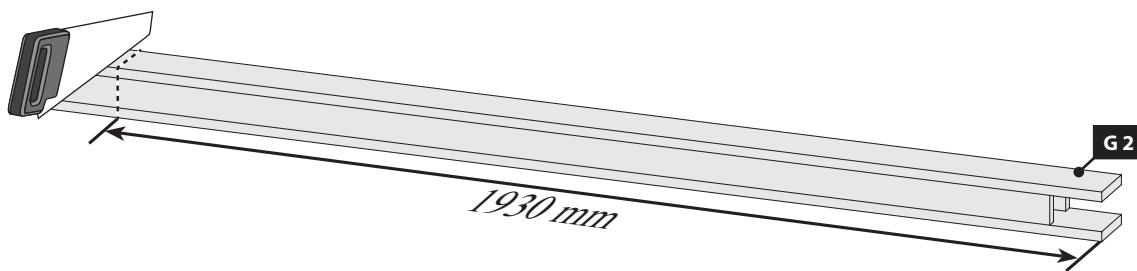


02

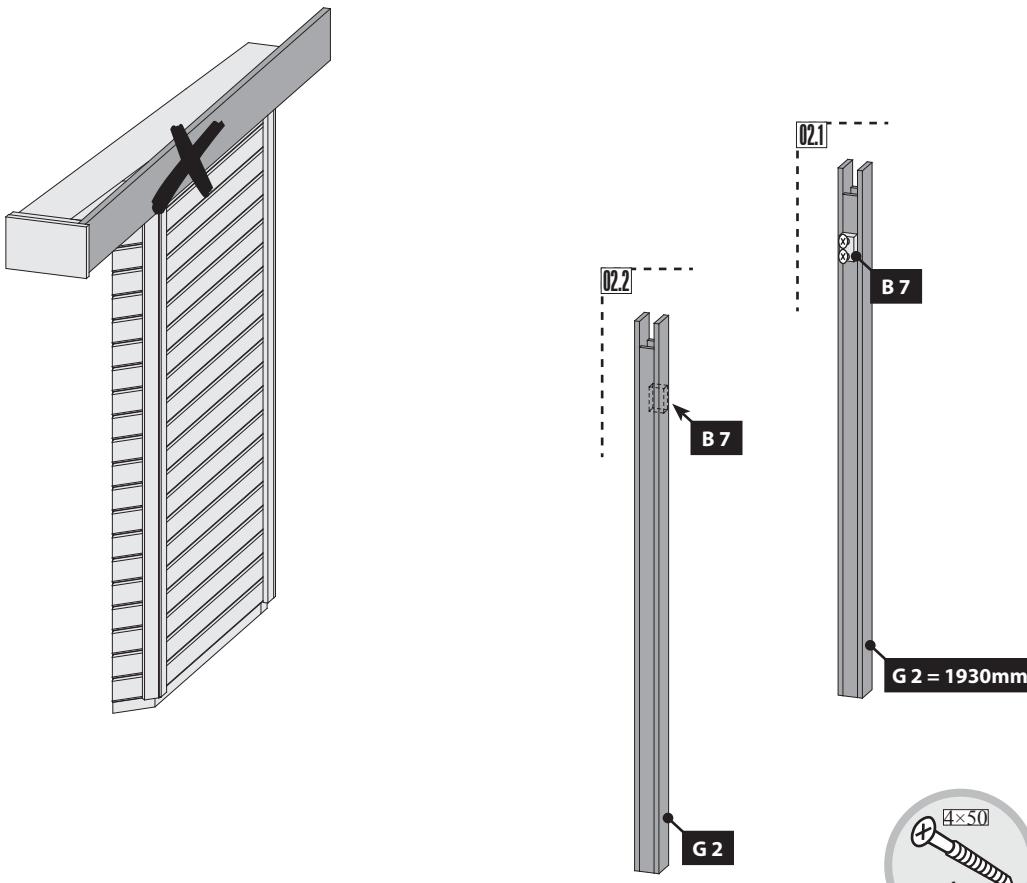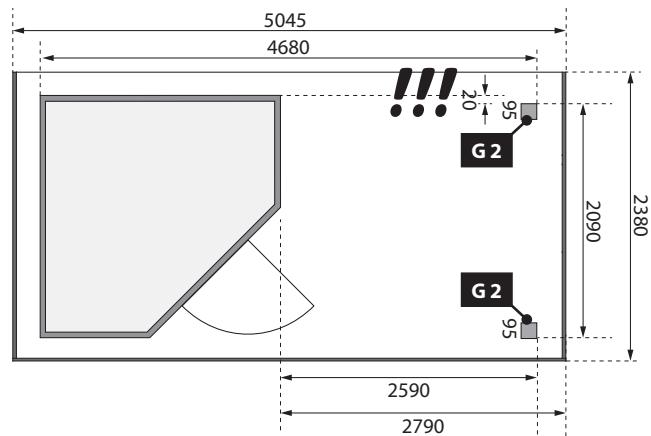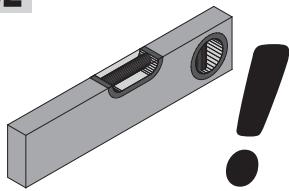

02.1

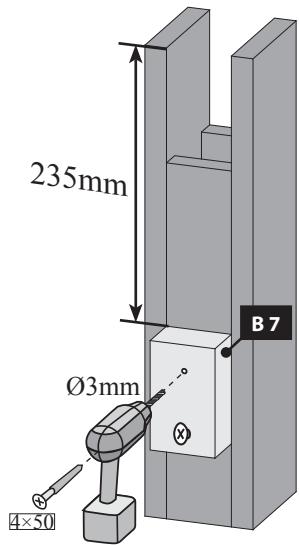


02.2

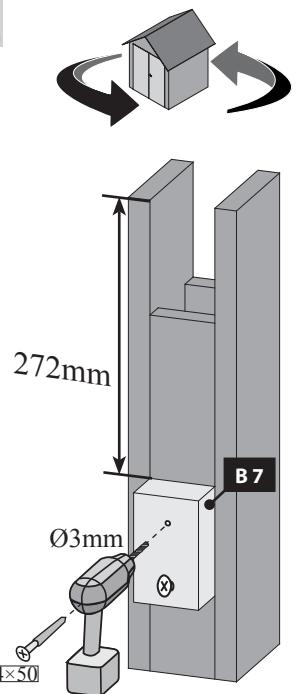


03

5x

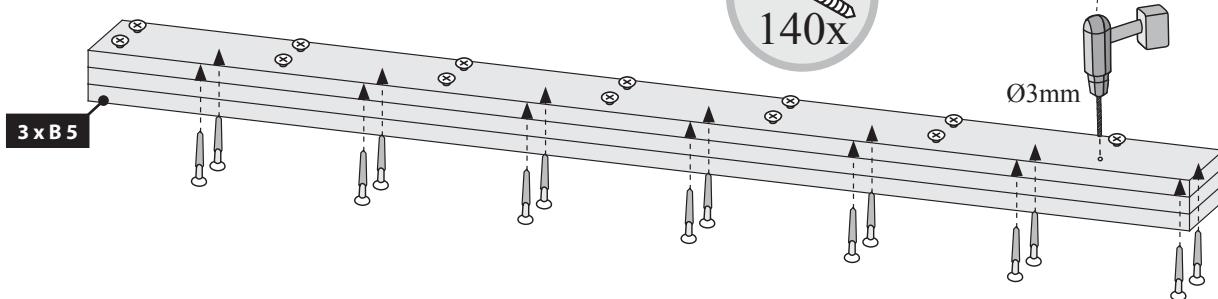


	Bündig!
	Flush!
	Affleurement!
	Gelijk!
	I flugt!
	Aras!
	Combacia!
	Stejný !

04

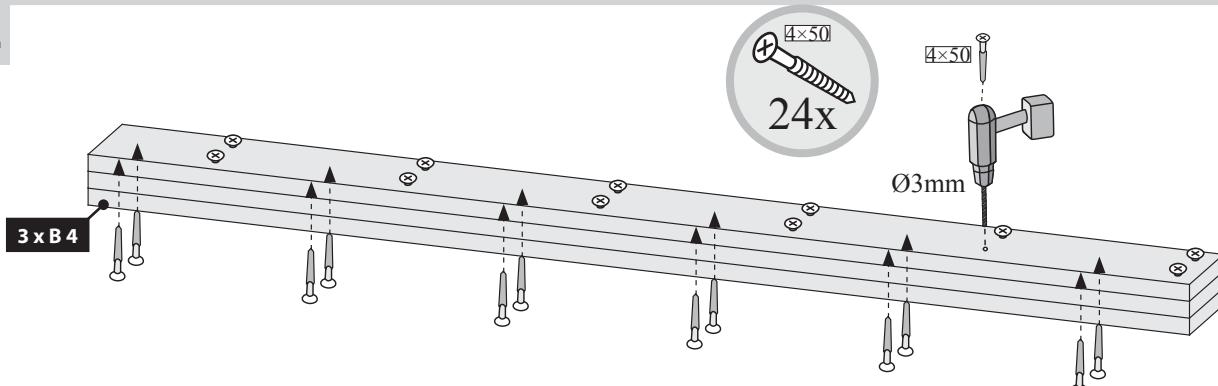


	Bündig!
	Flush!
	Affleurement!
	Gelijk!
	I flugt!
	Aras!
	Combacia!
	Stejný !


05

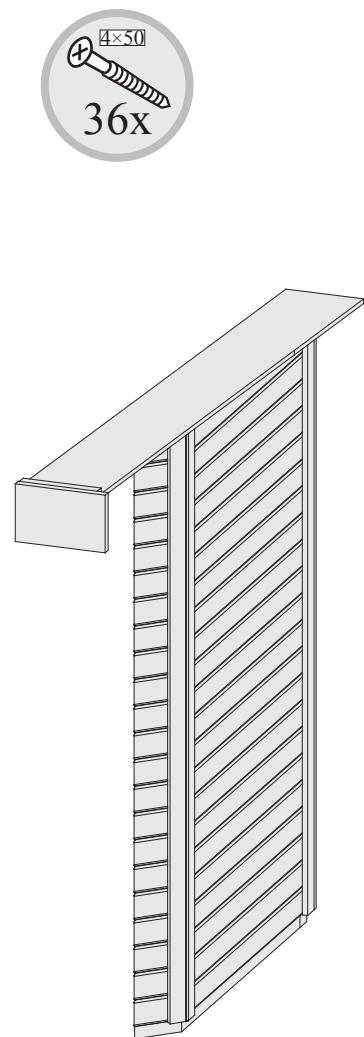


	Bündig!
	Flush!
	Affleurement!
	Gelijk!
	I flugt!
	Aras!
	Combacia!
	Stejný !

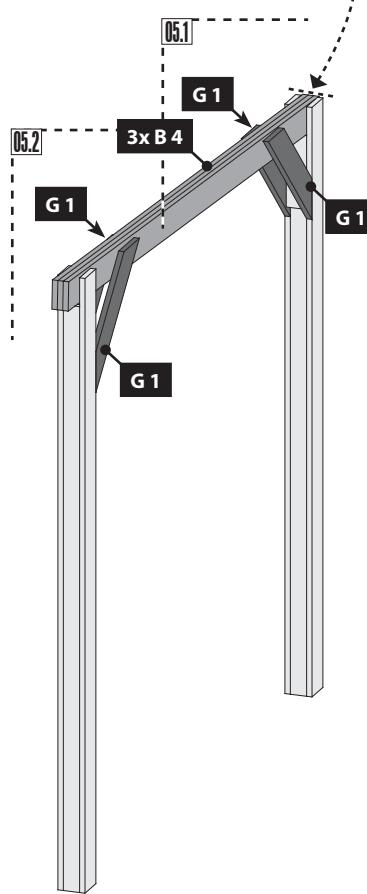


05.1

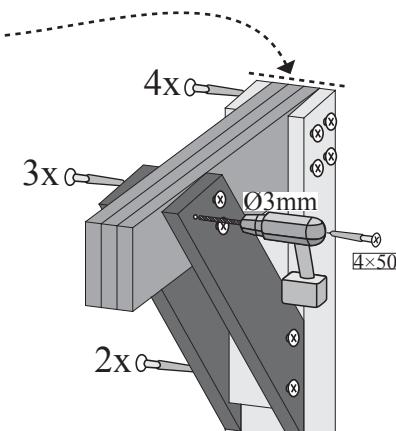


05.2

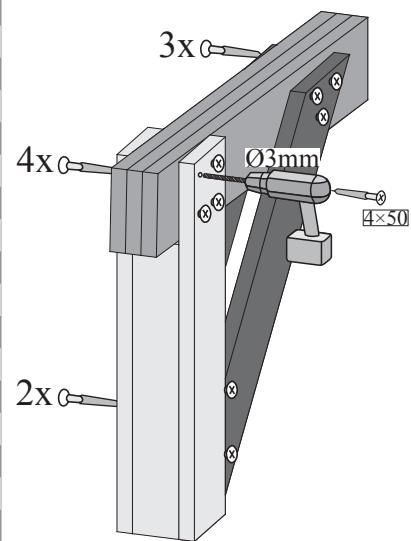


06

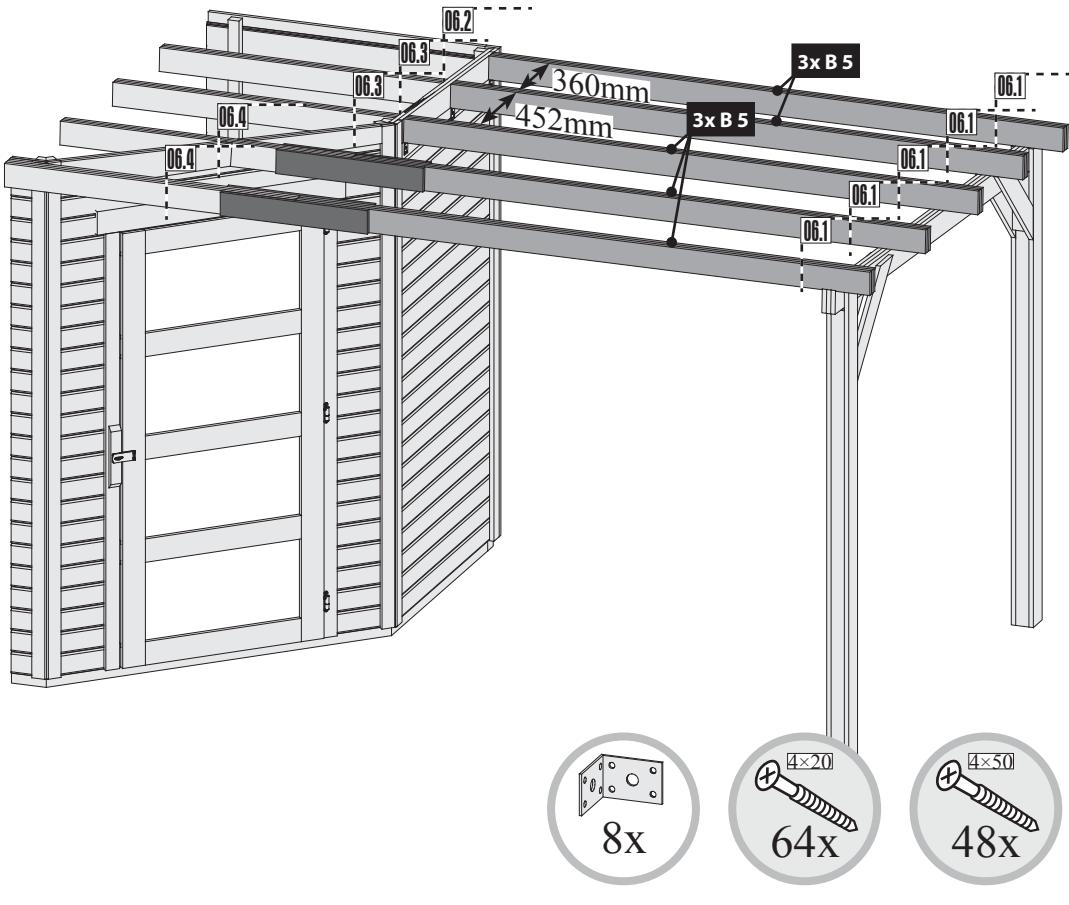


06.1

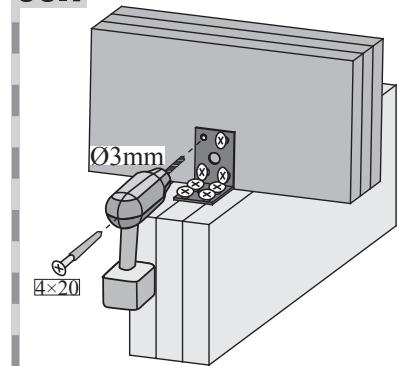


06.2

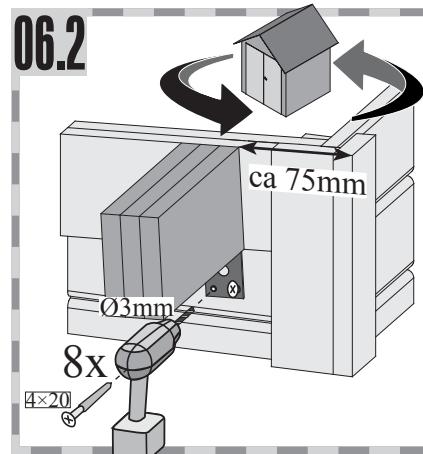


06.3

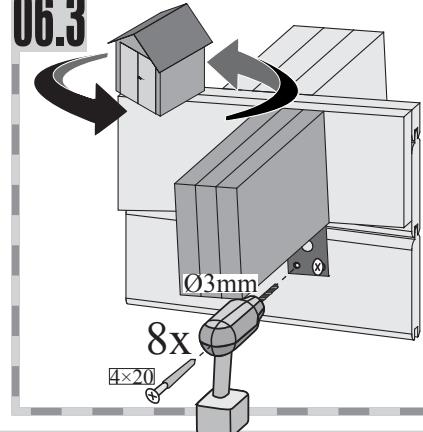


06.4

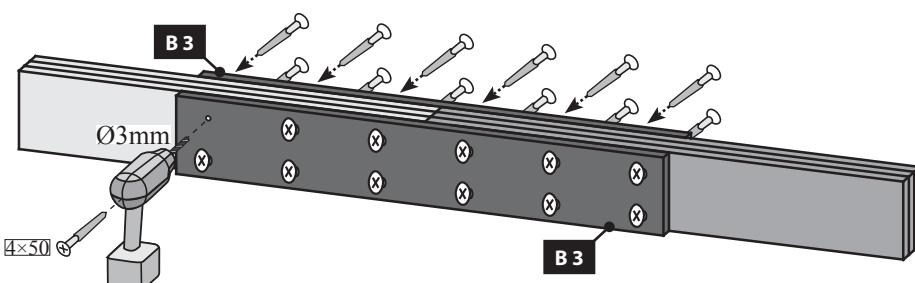

07

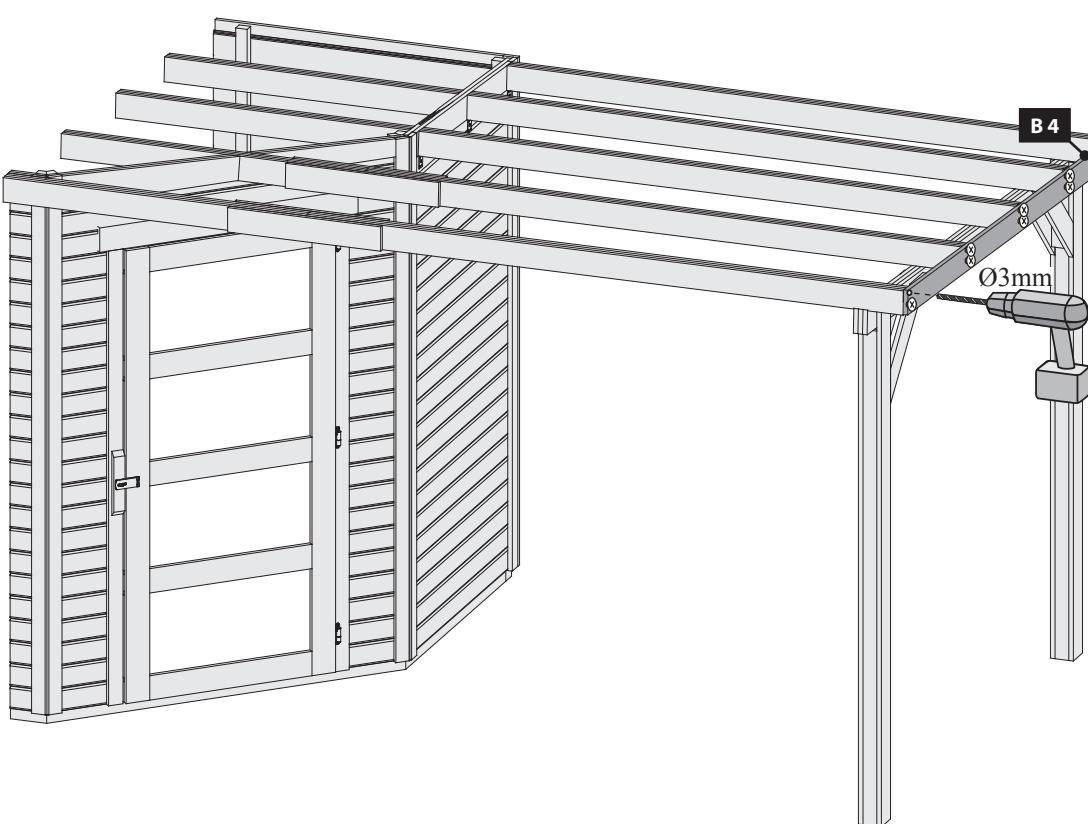


08

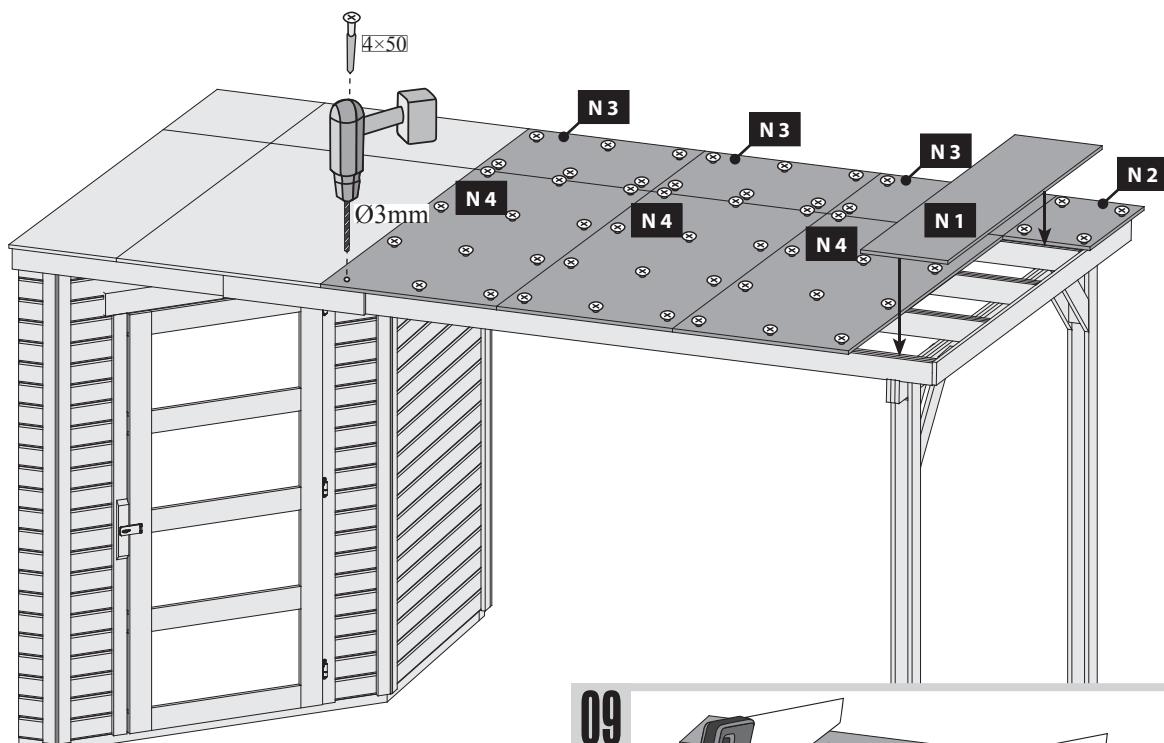




09

1X

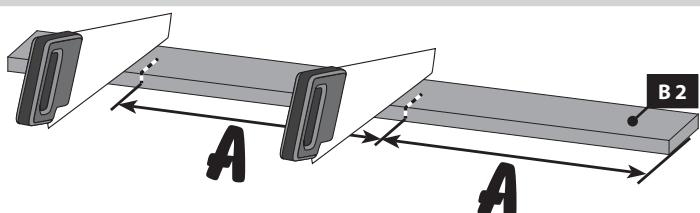


B 2

10

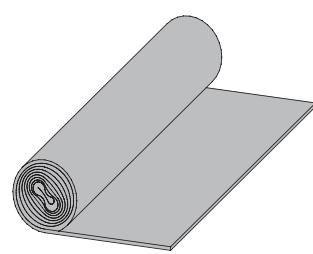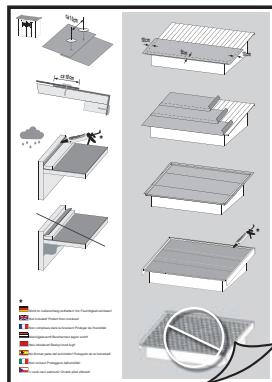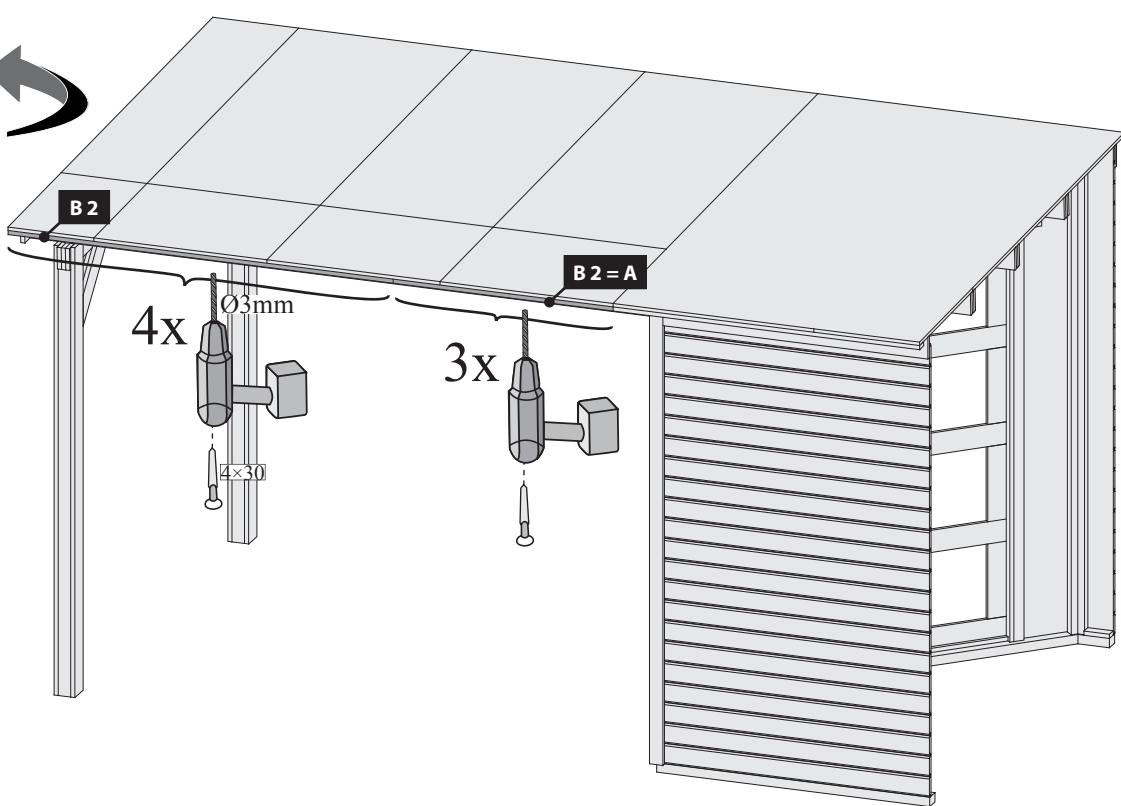


- | | |
|--|---------------------------------|
| | Nicht im Lieferumfang enthalten |
| | Niet bijgeleverd |
| | Not included |
| | Non comprises dans la livraison |
| | No forman parte del suministro |
| | Non incluso |
| | V ceně není zahrnuto |


11

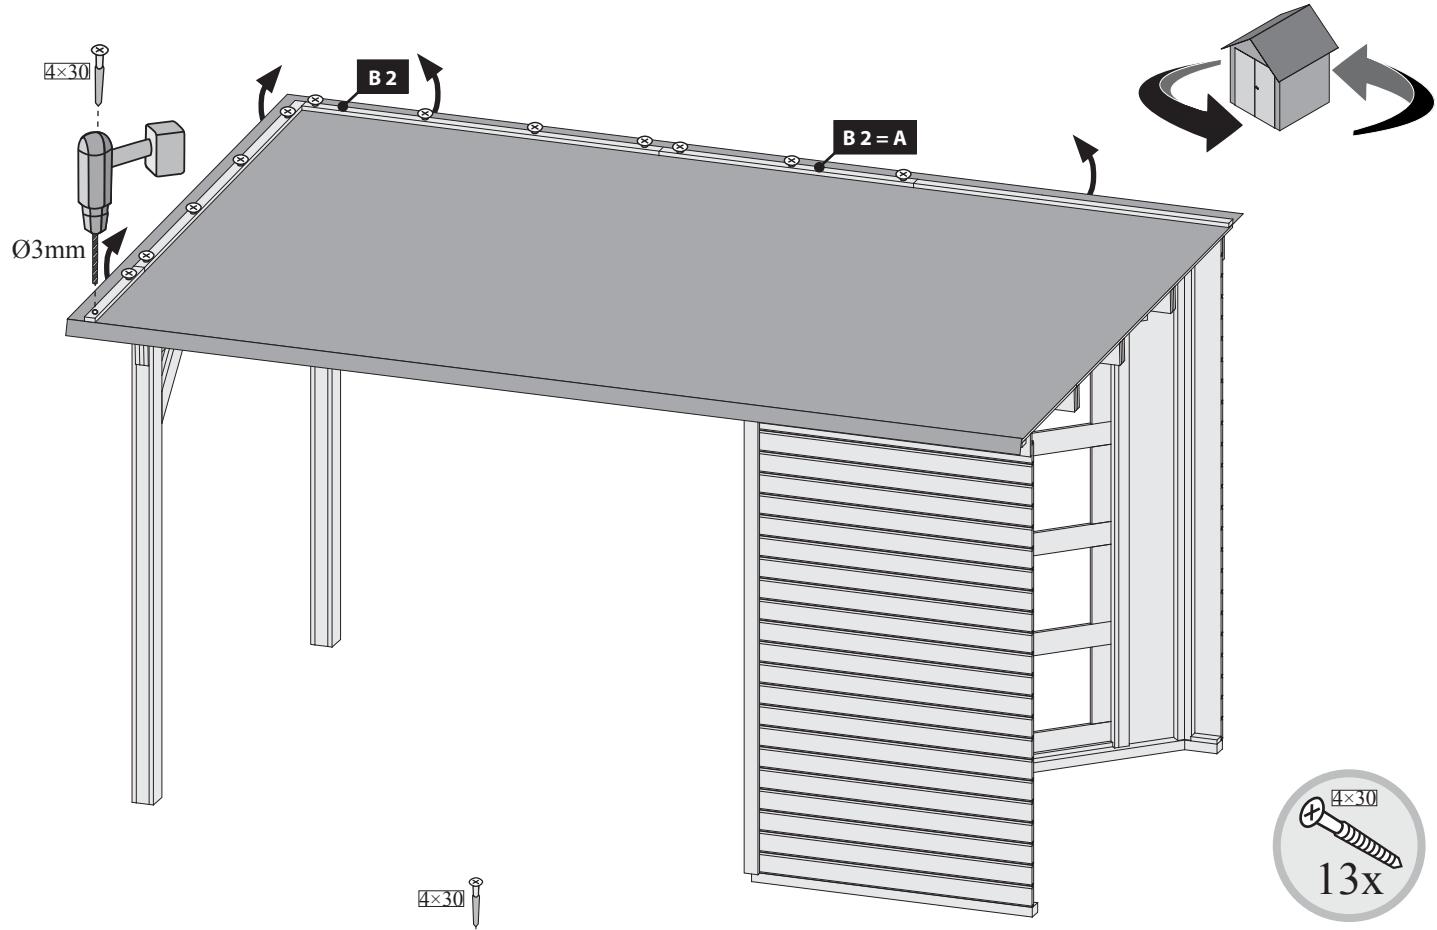


12

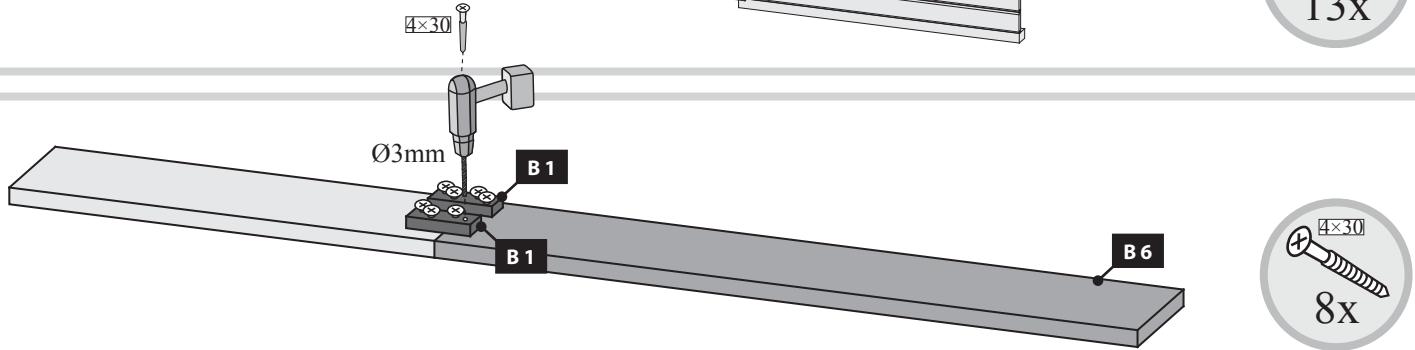

13

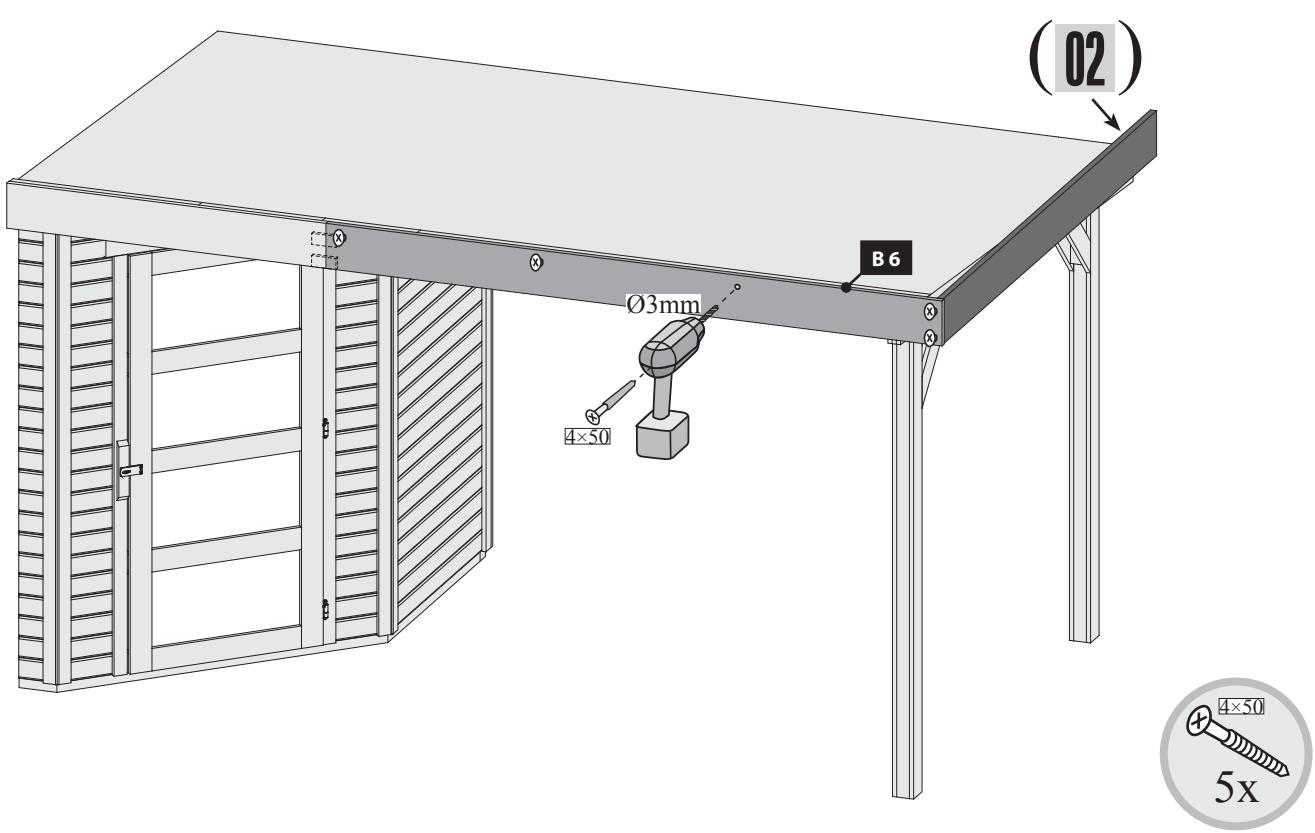


91918
91919

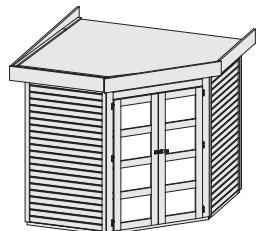



- Nur dieses Haus
- Only this house
- Seulement cette maison
- Alleen dit huis

- Kun dette hus
- Sólo esta casa
- Solo questa casa
- Pouze tento dům



01 1x !

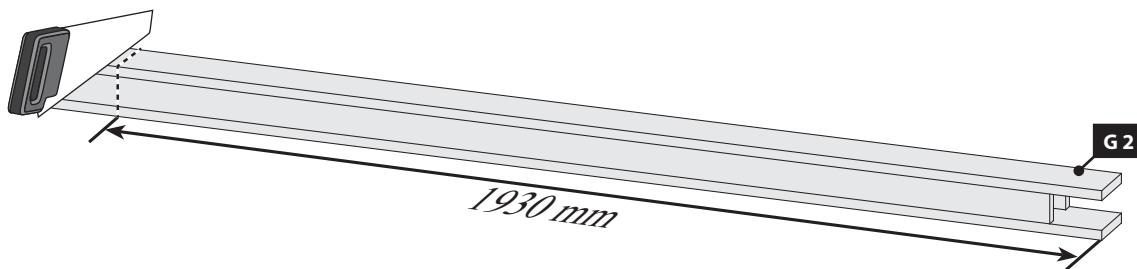

02

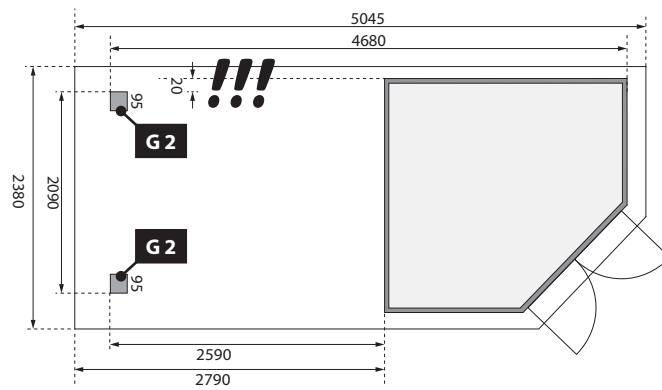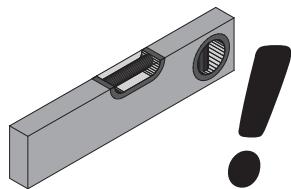


02.1

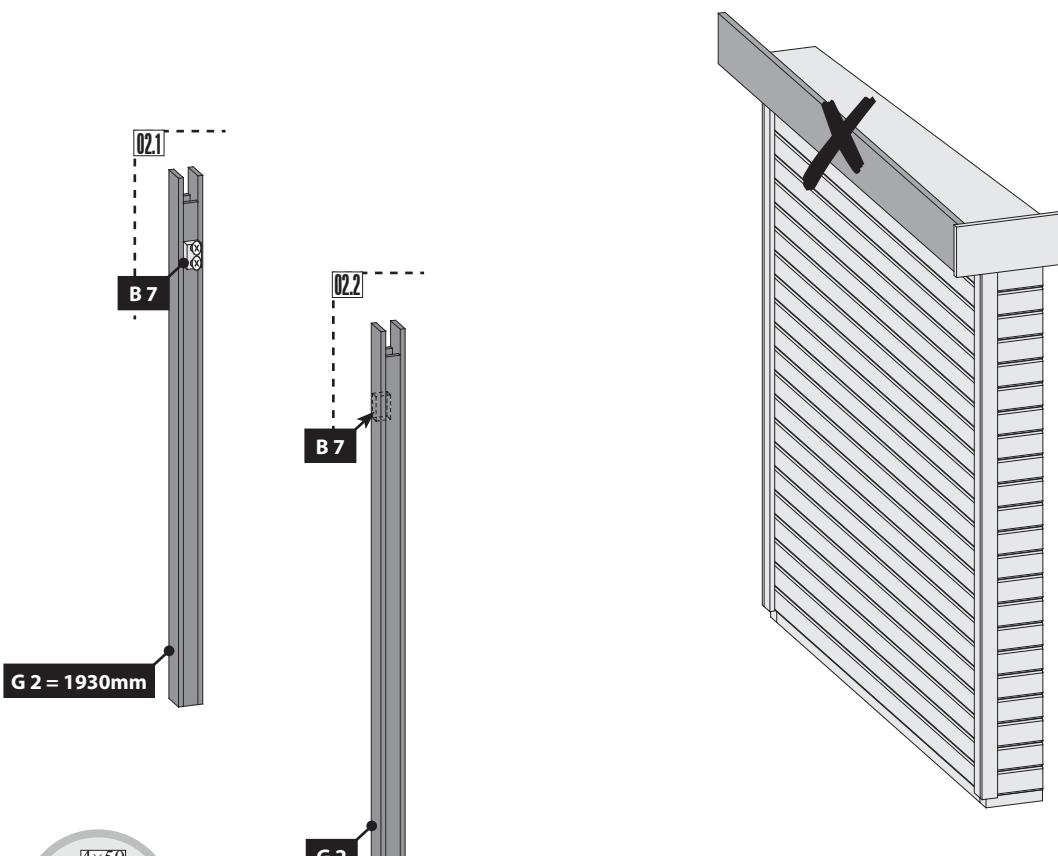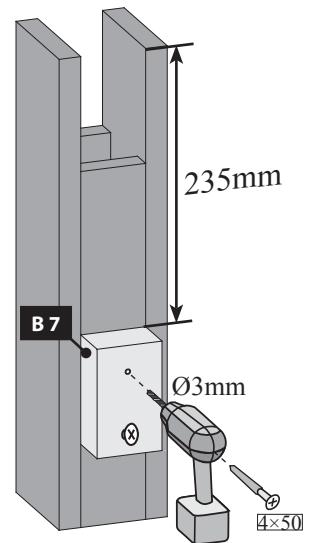

03 → ...

02.2

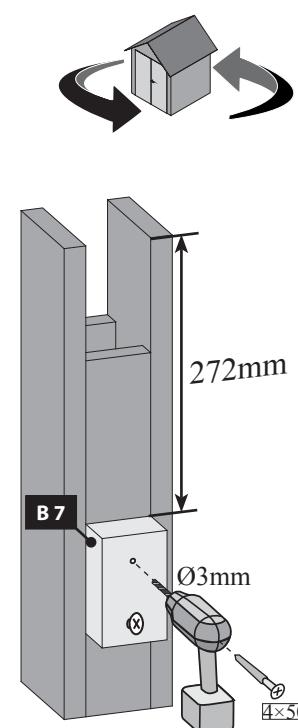

Alle anderen Häuser

All other houses

Toutes les autres maisons

Alle andere huizen


Alle øvrige huse

Todas las demás casas



Tutte le altre case

Všechny ostatní domy



01 2x

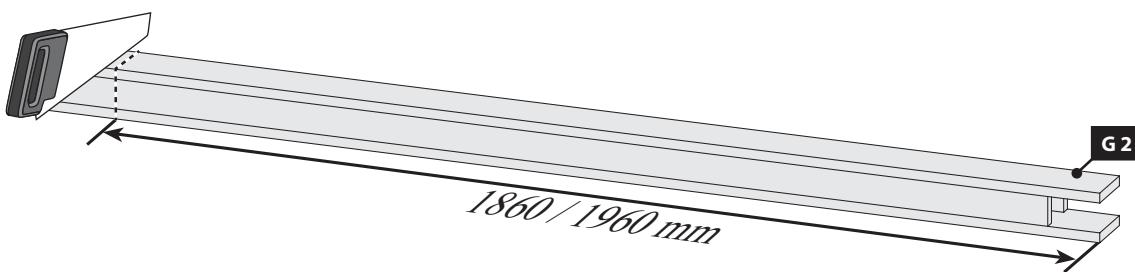

02

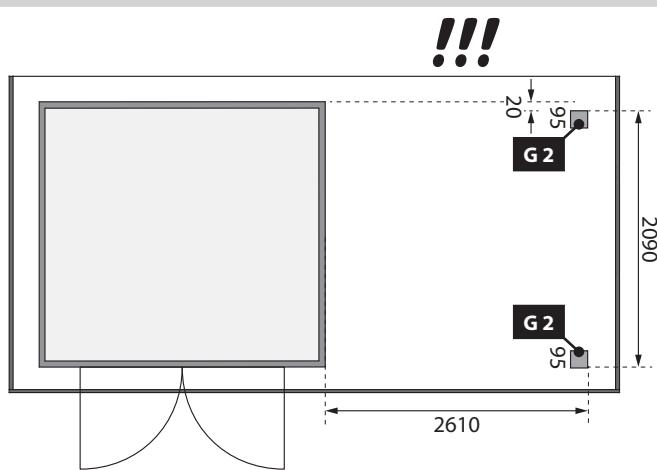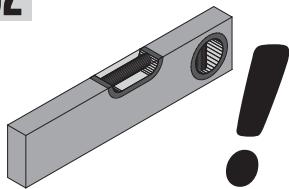

!!!

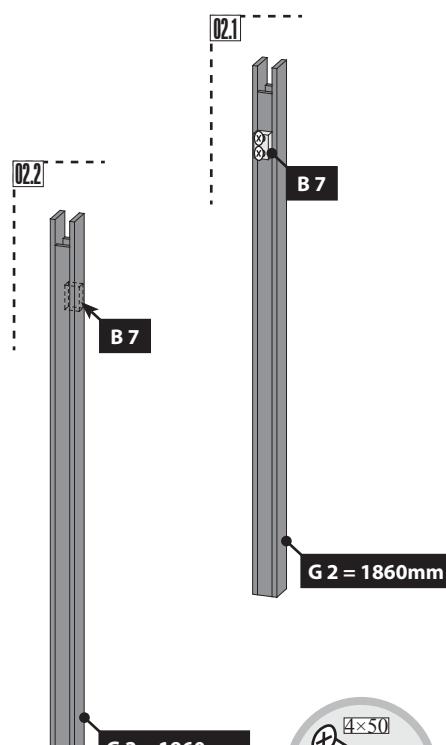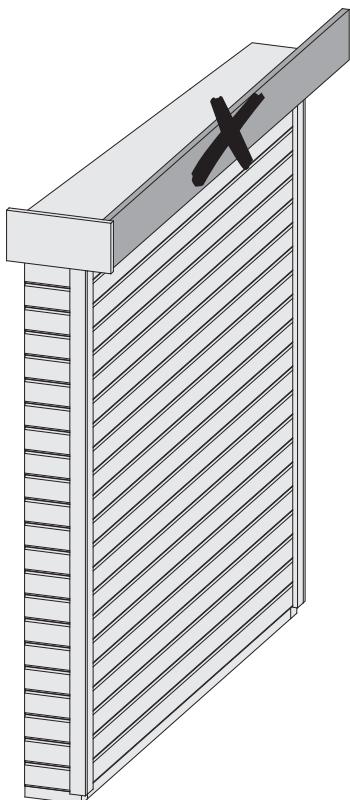


G 2 = 1960mm

B 7



G 2 = 1860mm

4X
4x50

02.1

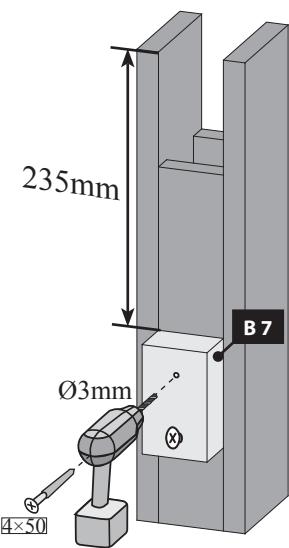


02.2

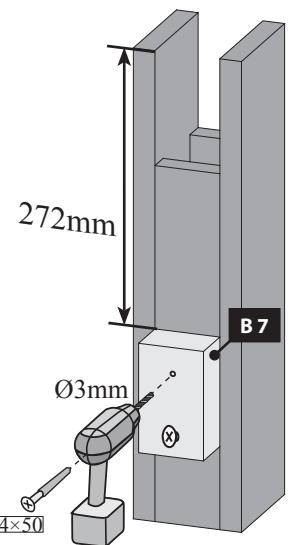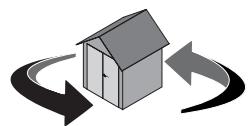


03

5x

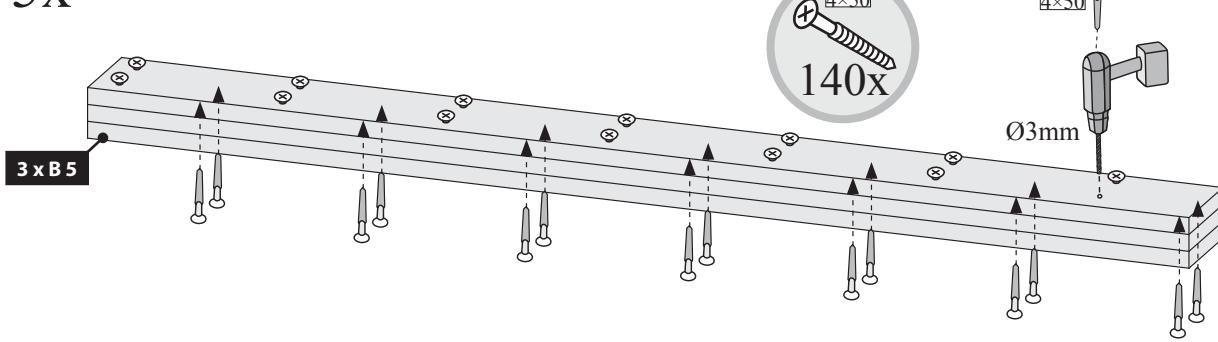


	Bündig!
	Flush!
	Affleurement!
	Gelijk!
	I flugt!
	Aras!
	Combacia!
	Stejny !

04

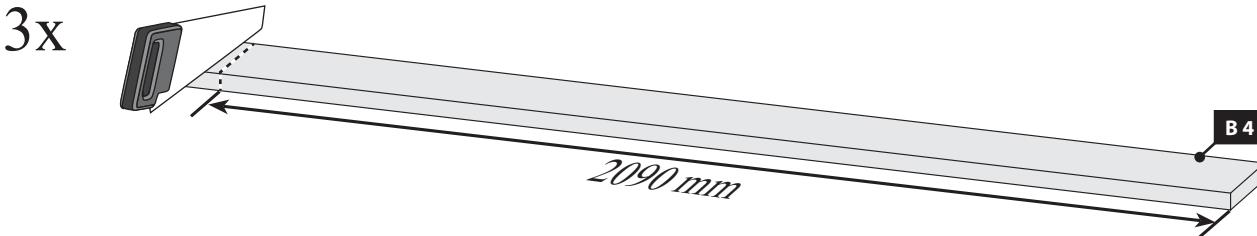


05

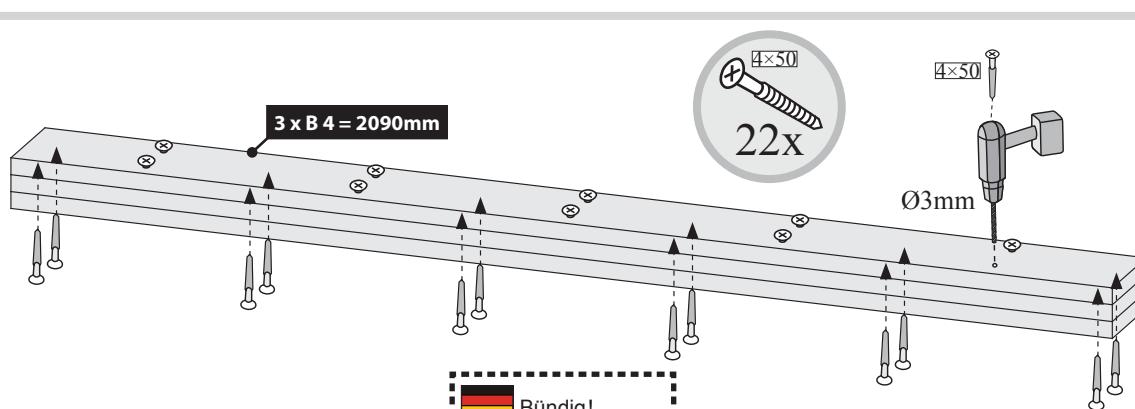


	Bündig!
	Flush!
	Affleurement!
	Gelijk!
	I flugt!
	Aras!
	Combacia!
	Stejny !


06

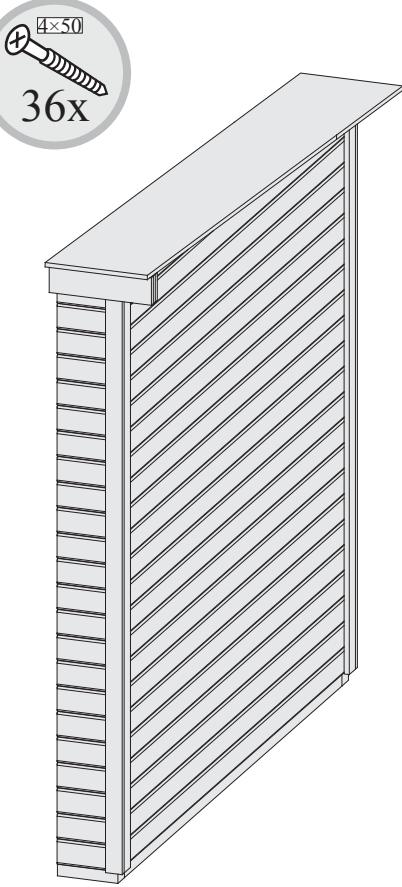


	Bündig!
	Flush!
	Affleurement!
	Gelijk!
	I flugt!
	Aras!
	Combacia!
	Stejny !

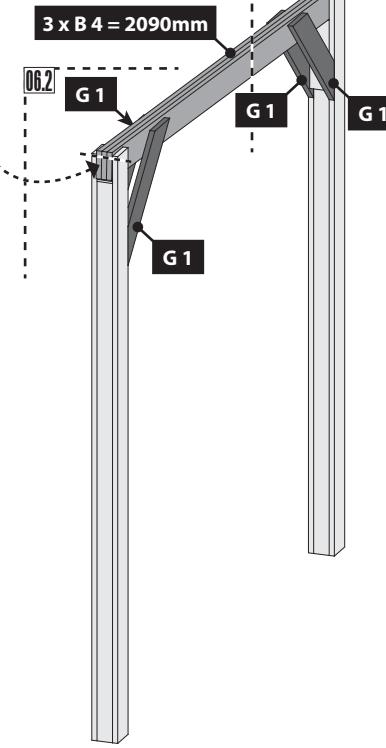


06.1

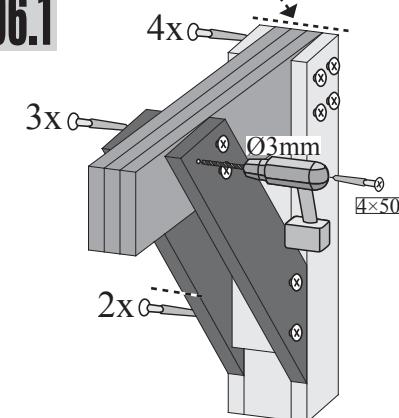


06.2

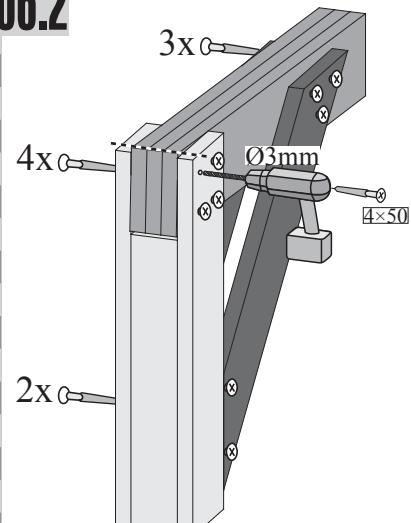


07

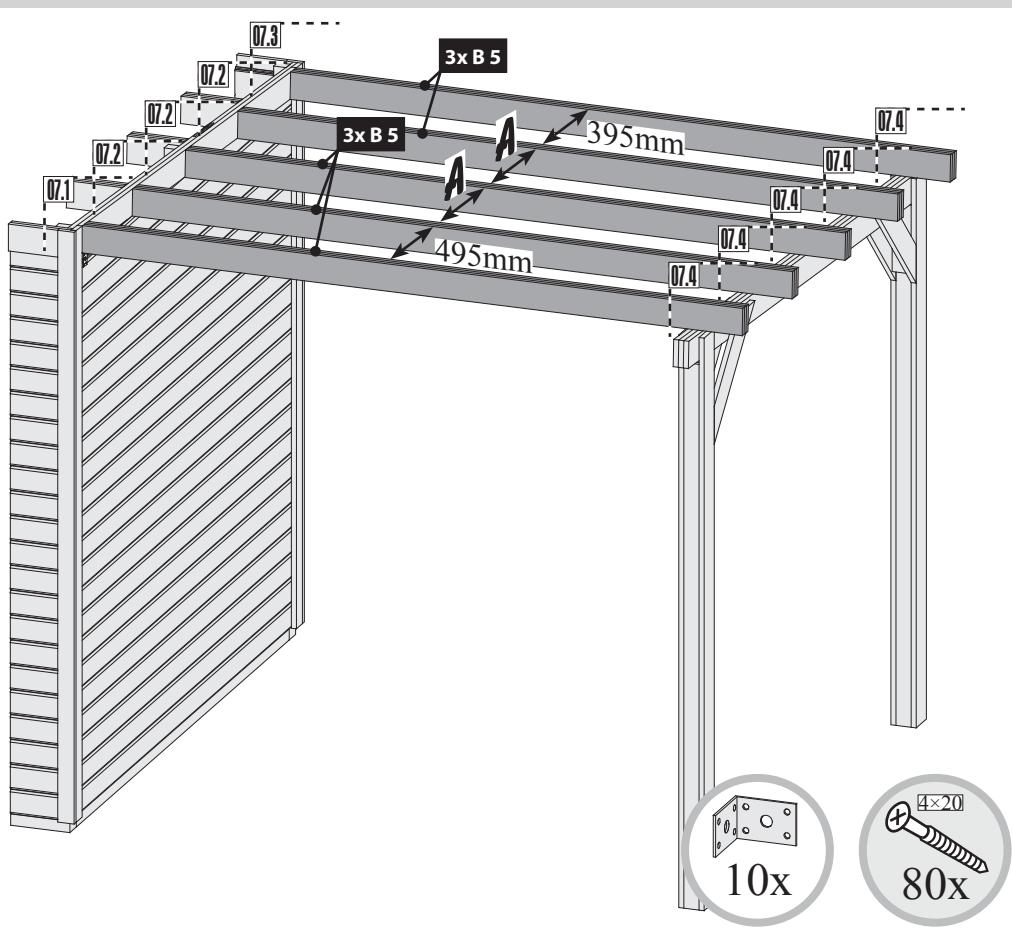


07.1

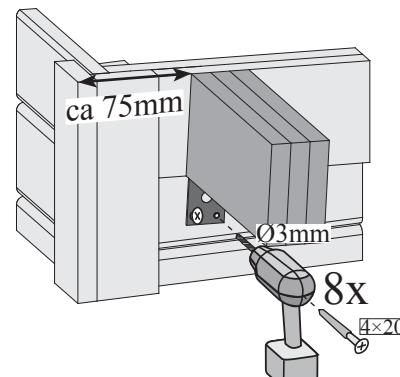


08

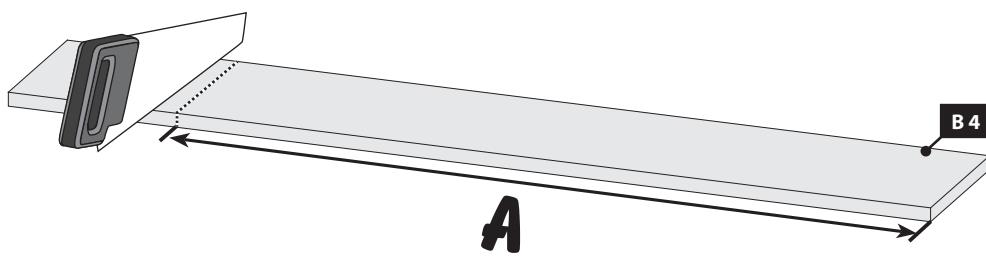


07.3

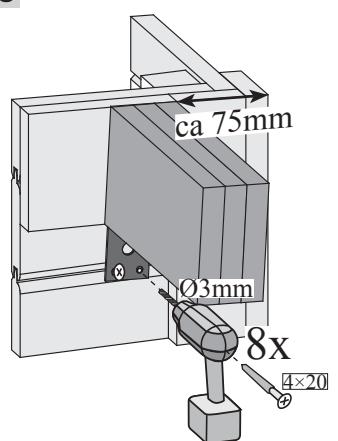


09

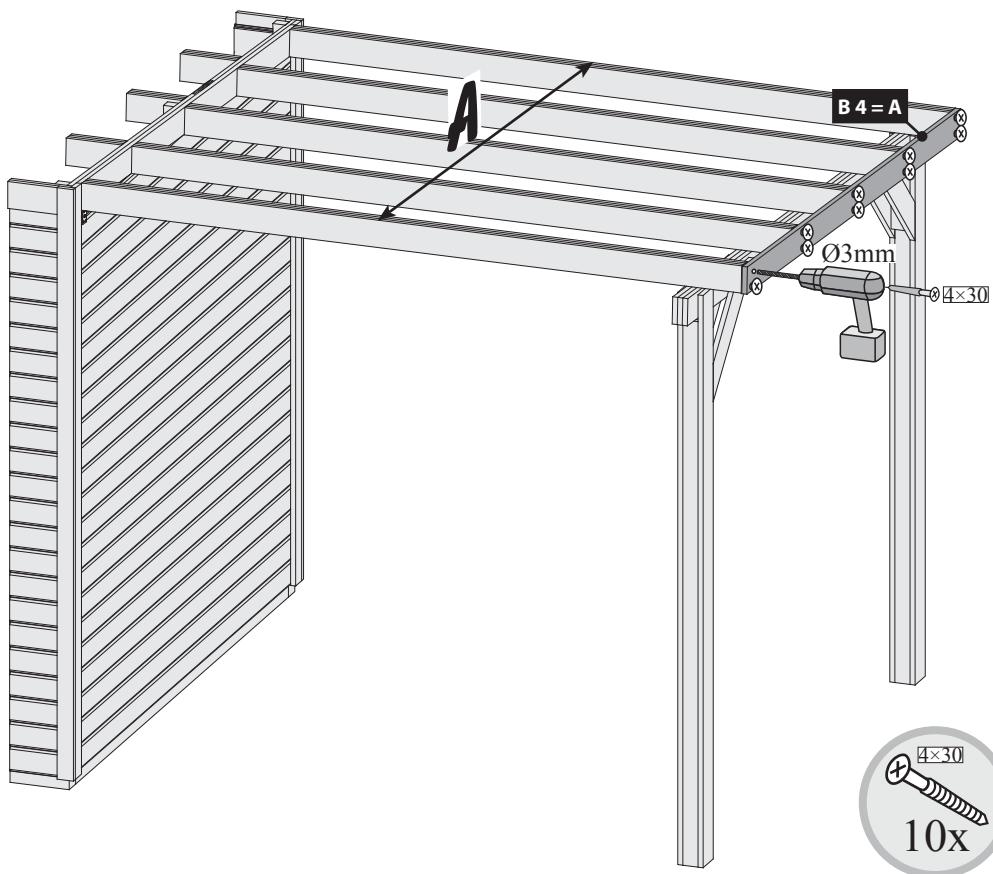


07.4

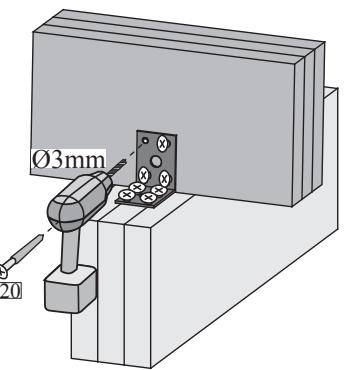

10

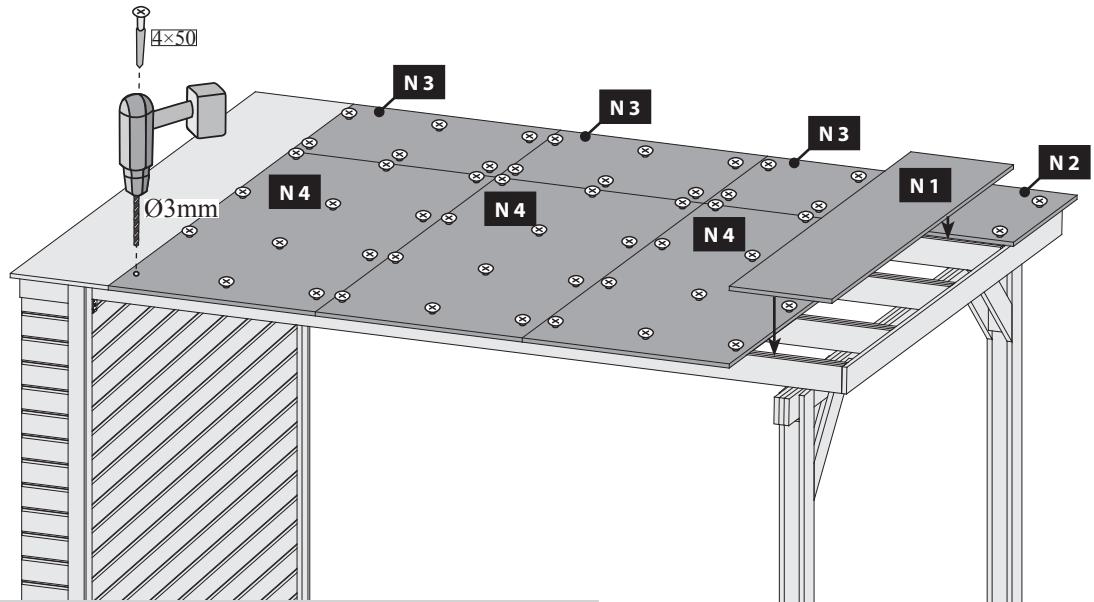

11

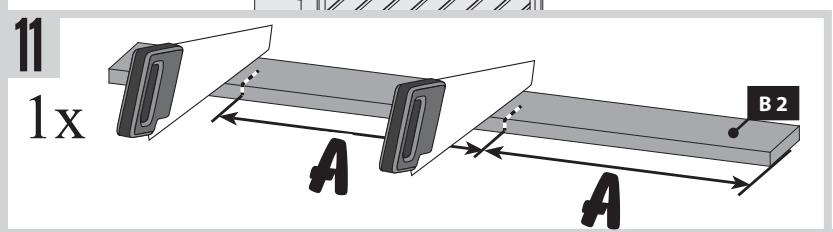

12

