

BAUANLEITUNG





Artikelnummer : WF304384AAC / WF304384AAW

WF304385AAC / WF304385AAW

Polsterbett :180*200CM

TIPPS



1. Dieses Set kommt in zwei Boxen. Wenn Sie keine Vollständige 2-Boxen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.
2. Bitte lesen Sie die Anweisungen vollständig, bevor Sie Montage. Diese Anweisungen enthalten wichtige Informationen, die eine korrekte Montage gewährleisten könnten. Wir haben an der Bereitstellung hoher Qualität gearbeitete Produkte für Sie. Im seltenen Fall dass Ihr Produkt defekt ist, Teile fehlen oder Es gibt einige Probleme, bitte zögern Sie nicht Kontaktieren Sie unseren Kundenservice, um Teile einzureichen Anforderungen, Montagevorschlag oder Garantie Ansprüche, und wir geben die beste Lösung so schnell wie möglich wie möglich. Bei Bedarf benötigen wir von Ihnen einige deutlichere Bilder der Ausgabe.
3. Insert die Schrauben in Löcher und ziehen Sie die Schrauben, aber nicht zu fest, 70%~80% ist ok, schließlich Alle Schrauben anziehen. Wenn einige Probleme aufgetreten sind dass einige Schrauben nicht auf das Loch zielen können oder Einige Teile sind schwierig zu installieren, bitte justieren die Dichtheit der Schrauben.
4. 2 Personen werden empfohlen, zu beenden.

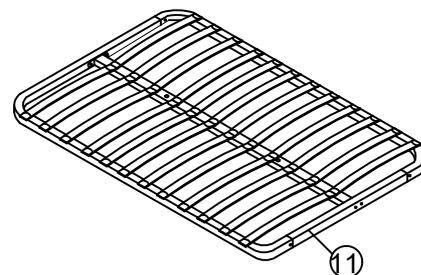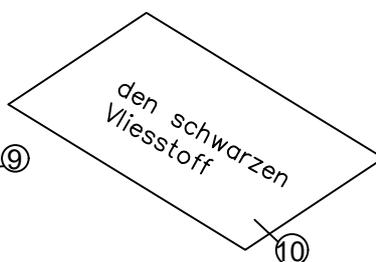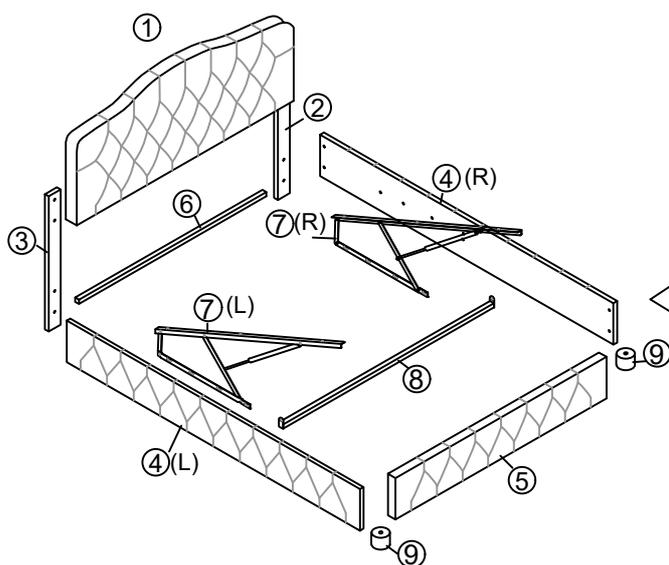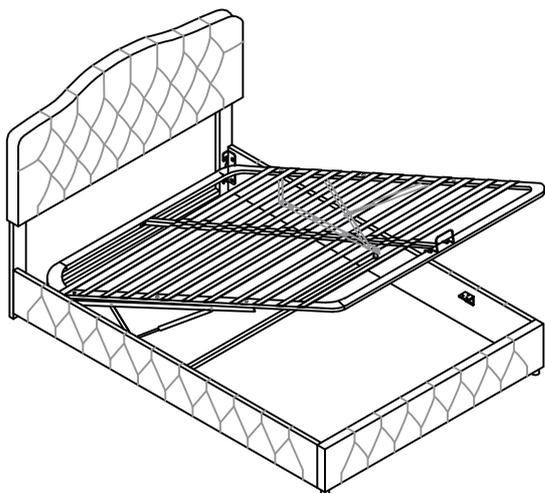









Liste der Einzelteile			Hardwareliste		
NO	ITEM	QTY	NO	ITEM	QTY
1	Kopfplatte	1	A	Inbusschlüssel 	1
2	Kopfbein	1	B	Schrauben (M8x45mm) 	20
3	Kopfbein	1	C	Unterlegscheibe 	4
4	Seitenschienen	2	D	Schrauben (M8x18mm) 	22
5	Fußbrett	1	E	Muttern 	14
6	Querstange am Kopfteil	1	F	Nägeln (M4x25mm) 	12
7	Gaslift	2	G	Nägeln (M4x50mm) 	2
8	Querbalken	1	H	Muttern 	2
9	Beine	2	I	Schrauben (M6x25mm) 	10
10	Vliesstoffe	1	J	Schraubenschlüssel 	1
11	Lattenrost	1	K	Scharnier 	4
			L	Kunststoff 	4
			M	Mittlere Beine 	2
			N	Mittlere Latten 	12
			O	Endleistenkappe 	24
			P	Stopper 	1
			Q	Drei Löcher Eisen 	2

Liste der Einzelteile

WF304384AAC / WF304384AAW
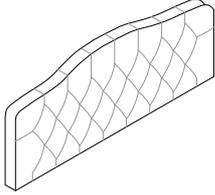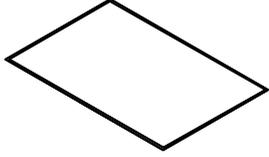
<p>1</p>  <p>Kopfteil-1Stück</p>	<p>2</p>  <p>Kopfbein-1Stück</p>	<p>3</p>  <p>Kopfbein-1Stück</p>
<p>7</p>  <p>Gaslift-2Stück</p>	<p>9</p>  <p>Beine -2Stück</p>	<p>10</p>  <p>Vliesstoffe-1Stück</p>


Hardwareliste + WF304385AAC / WF304385AAW
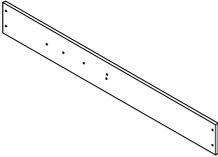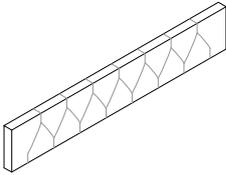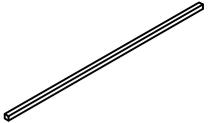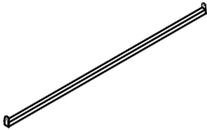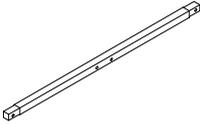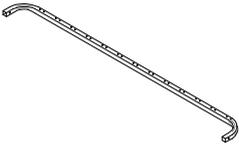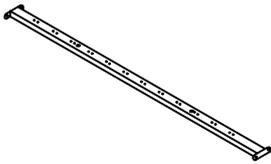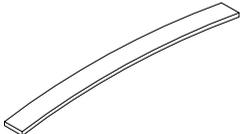
<p>4</p>  <p>Seitenschienen-2Stück</p>	<p>5</p>  <p>Fußbrett-1Stück</p>	<p>6</p>  <p>Querstange des Kopfbrettes-1Stück</p>
<p>8</p>  <p>Querbalken-1Stück</p>	<p>11.1</p>  <p>Metallrahmen Querstange-2Stück</p>	<p>11.2</p>  <p>Metallrahmen Seitenstange-2Stück</p>
<p>11.3</p>  <p>Metallrahmen mittlere Bar-1Stück</p>	<p>11.4</p>  <p>Latte-24Stück</p>	

Achtung: Ziehen Sie die Schrauben nicht an, bevor Sie die gesamte Installation abgeschlossen haben. Wenn Sie Schwierigkeiten mit der Installation haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Schritt 1x2


Fixieren Sie die Kopfteil-Beine ②/③ am Kopfteil ① mit Schrauben B und Unterlegscheiben C mit Inbusschlüssel A, können Sie die Löcher a und c, oder b und d, oder c und e.

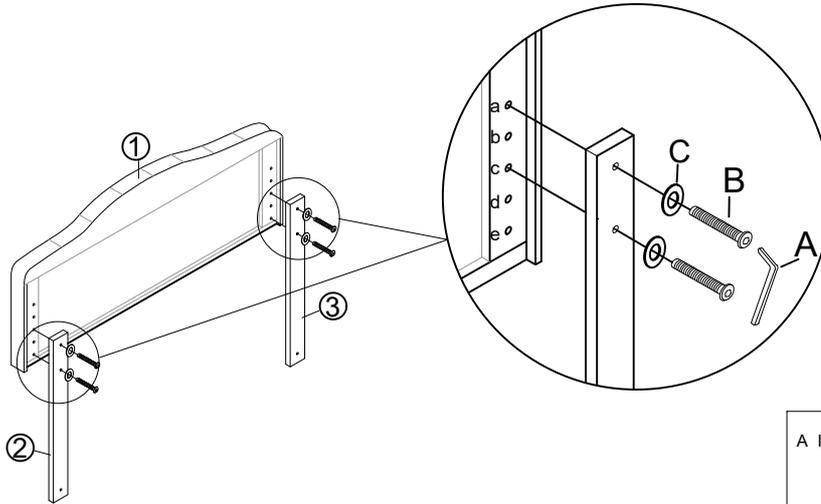

A Inbusschlüssel	C Unterlegscheibe x 4	B Schrauben x 4 M8X45mm
		

Schritt 2x2


Befestigen Sie die Kopfteil-Querstange ⑥ mit Schraube D und Dreiloch-Eisen Q mit Inbusschlüssel A an den Kopfteil-Beinen ②/③.

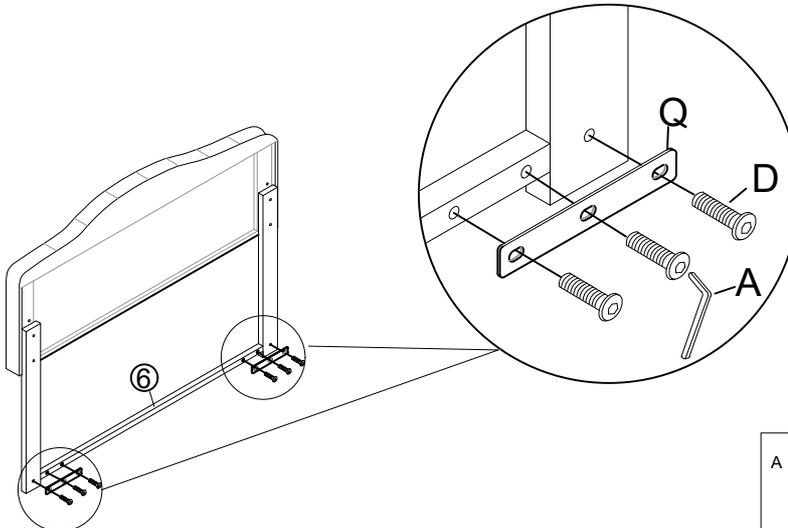

A Inbusschlüssel	D Schrauben x 6 M8X18mm	Q Drei Löcher Eisen x 2
		

Schritt 3


Befestigung der Seitenschienen ④ an den seitlichen Kopfbrettbeinen ② und ③, footboard ⑤ mit Bolzen D und Scharnieren K mit Inbusschlüssel A.

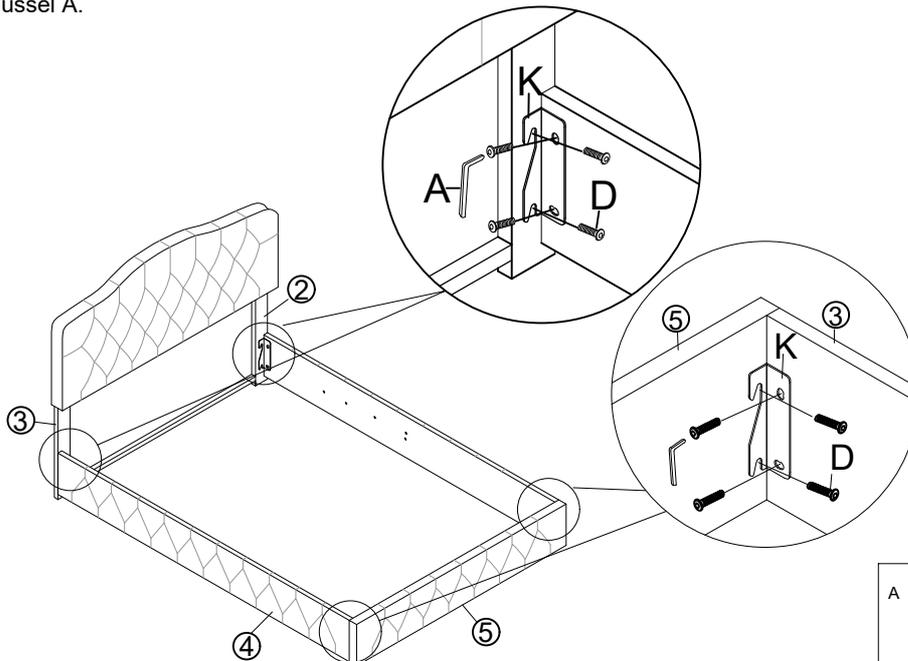

A Inbusschlüssel	D Schrauben x 16 M8X18mm	K Scharnier x 4
		

Schritt 4


Befestigung der Kunststoffstütze L an den Seitenschienen④ und Trittbrett⑤ mit Nägeln F mit Elektrobohrer oder Schraubendreher.

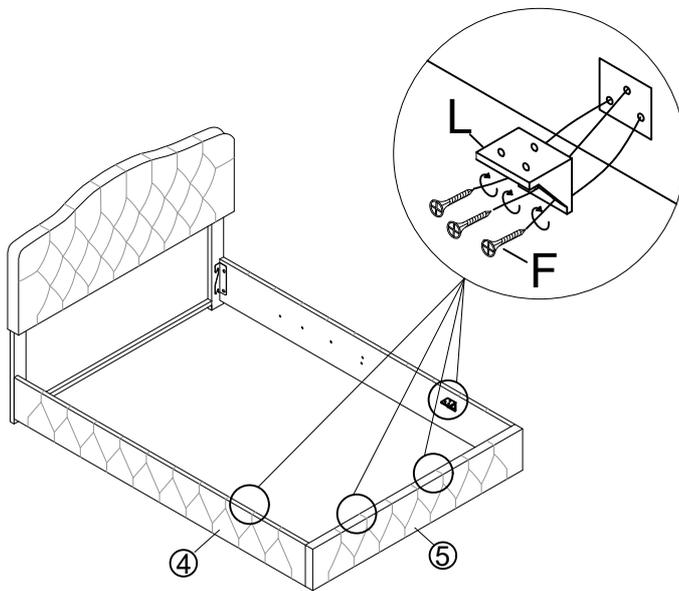

F Nägel x 12 M4X25mm	L Kunststoff x 4
-------------------------	------------------

Schritt 5


Befestigen Sie die Querstange⑧ mit Schrauben I mit Elektrobohrer oder Schraubendreher an den Seitenschienen④.

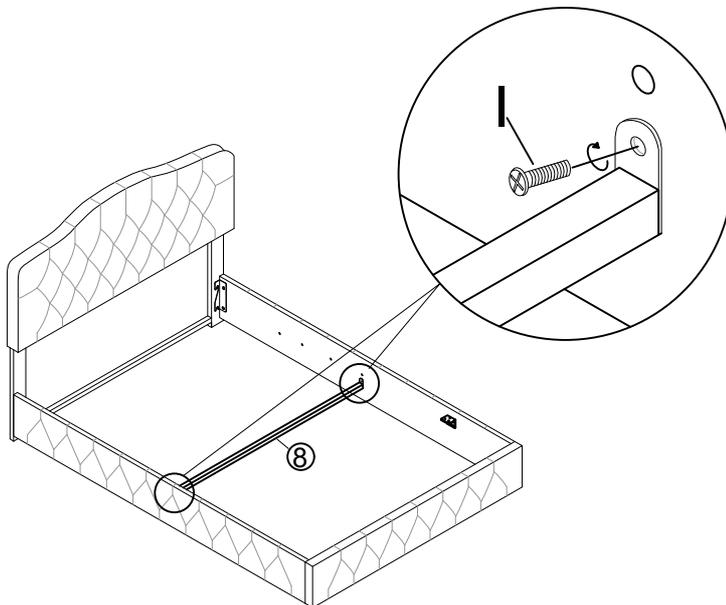

I Schrauben x 2 M6X25mm

Schritt 6x2


Befestigen Sie die Gaslifte⑦ an den Seitenschienen④ mit Blots I mit Elektrobohrer. Fixieren Sie die Gasstange an den Gasliften⑦ mit Muttern H.

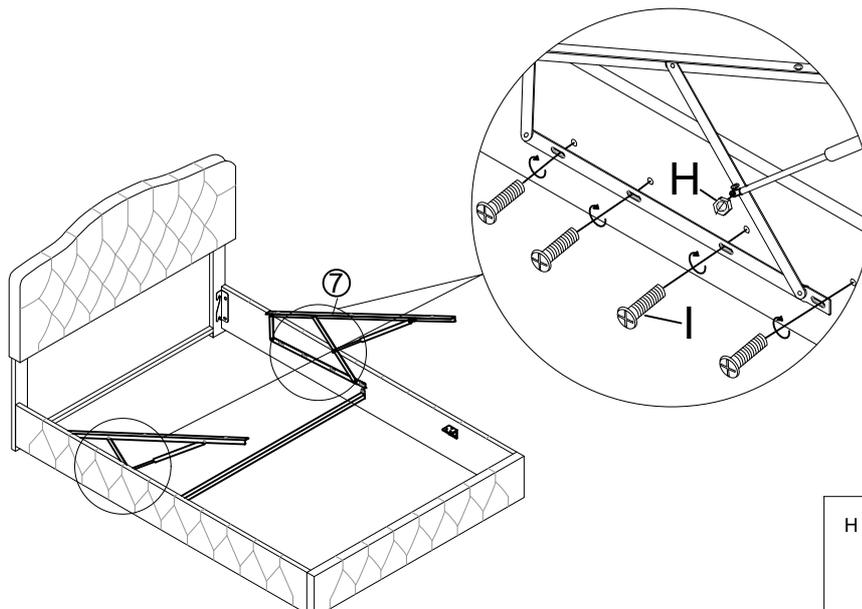

H Muttern x2	I Schrauben x 8 M6X25mm
--------------	----------------------------


Schritt 7

Kleben Sie den schwarzen Vliesstoff ⑩ auf den Boden des Bettes.

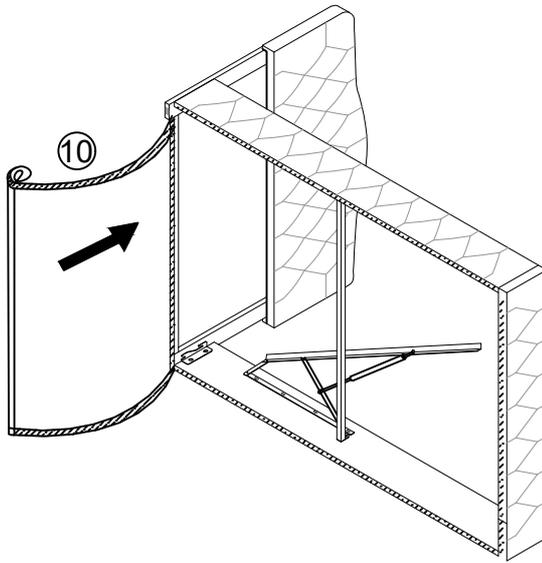

Schritt 8

Befestigen Sie die Beine ⑨ mit Nägeln G am Trittbrett ⑤ mit Elektrobohrer oder Schraubendreher.

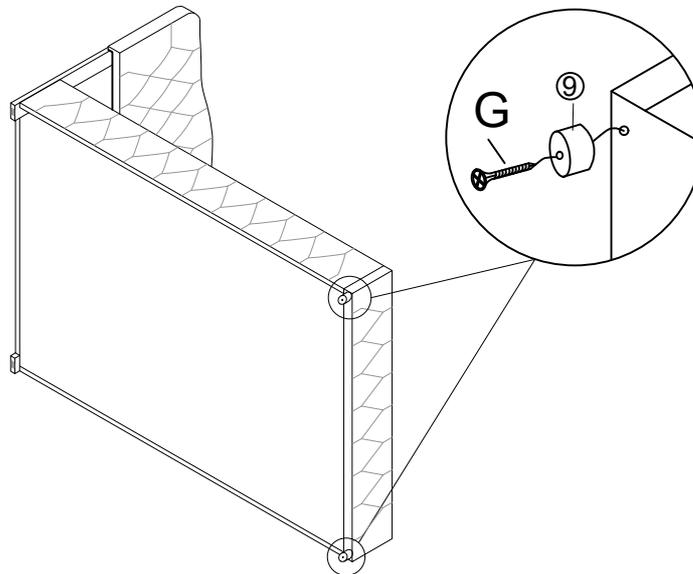


G Nägel x2



M4X50mm

Schritt 9

Montieren Sie den Lattenrahmen mit Schrauben B und Muttern E mit Schrauben J

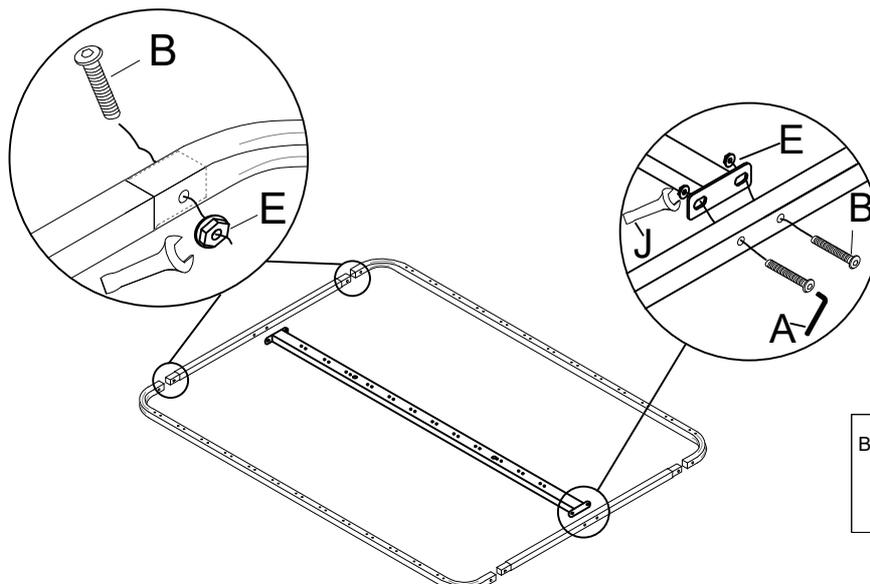

B Schrauben x8



M8X45mm

E Muttern x8




J Schraubenschlüssel x1



Schritt 10 x2

Mittelstücke M mit Flecken B mit Inbusschlüssel A an der Mittelstange befestigen.

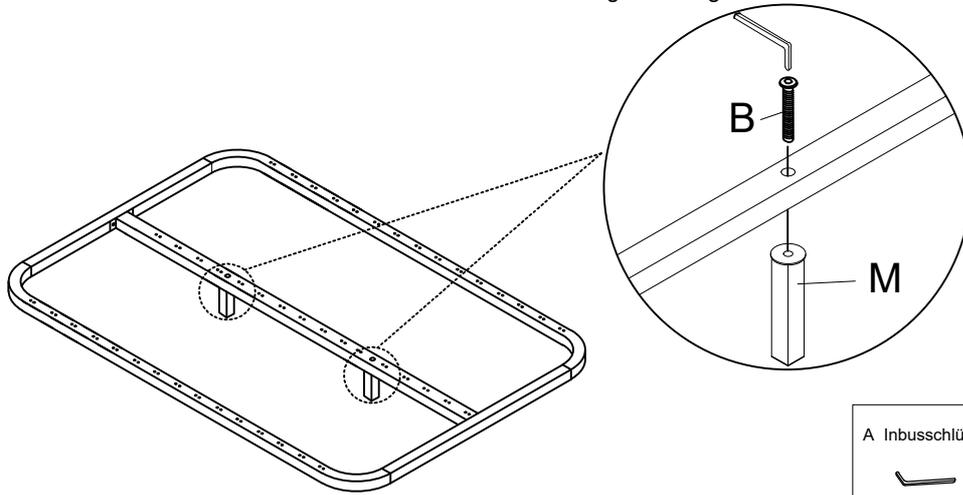


A Inbusschlüssel	B Schrauben x2 M8X45mm	M Mittlere Beine x2
		

Schritt 11

Montage der Lamellen in den montierten Lamellenrahmen mit Mittellamellenkappe N und Endlamellenkappe O.


Hinweis: Bitte lesen Sie die Anleitung Handbuch vor dem Einbau der Lamellen Kappe, nicht gewaltsam demontieren die Lamellenkappe.

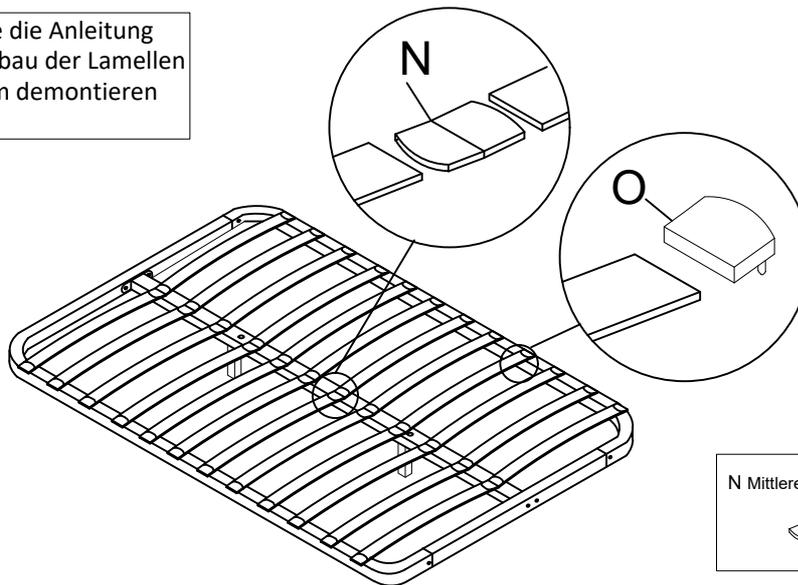

N Mittlere Latten x12	O Endleistenkappe x24
	

Schritt 12

Montieren Sie den Lamellenrahmen (11) zu den Gasaufzügen (7) mit Schrauben B und Muttern E, setzen Sie den Stopper P in das Ende des Lamellenrahmens, dann montieren Sie Fertig, jetzt bitte alle Hardware festziehen

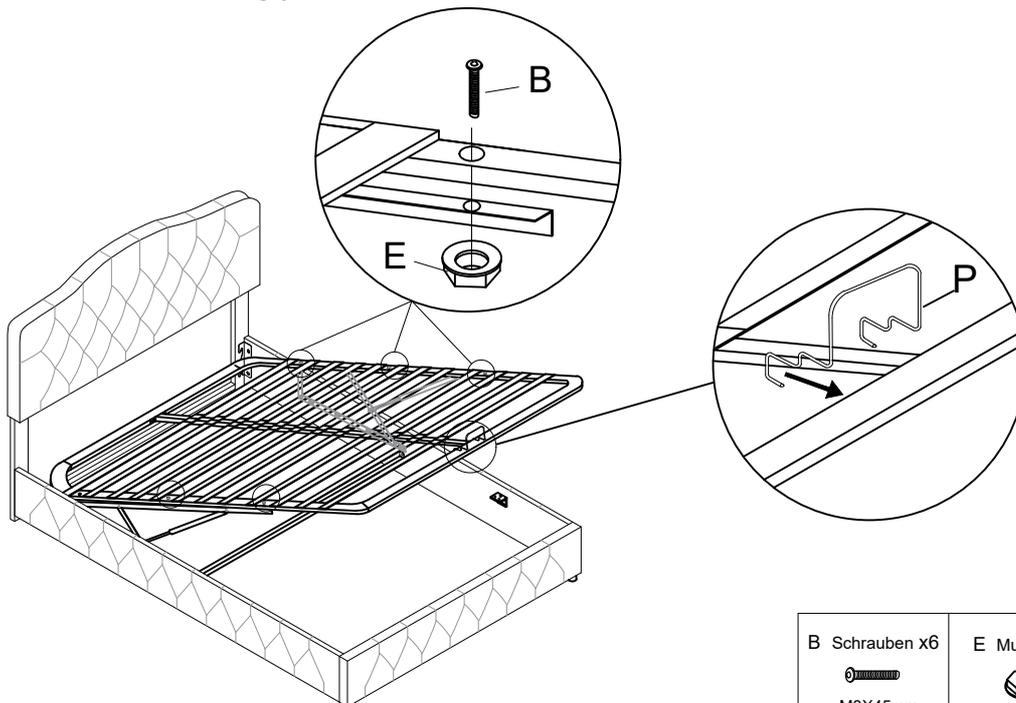

B Schrauben x6 M8X45mm	E Muttern x6	P Stopper x1
		