
Artikel.-Nr.:**8000-KO-221**Montageanleitung.-Nr.:**MA1-00521****SCAN ME**

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00616 Colli 1/3

| | | | | | | | |
|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| B02-10 | | B02-20 | | B02-103 | | B01-10 | |
| 20x | | 20x | | 20x | | 8x | |
| B01-122 | | B01-200 | | B01-30 | | B01-80 | |
| 4x | | 10x | | 32x | | 22x | |
| B01-36 | | B08-80 | | B01-347 | | B01-244 | |
| 3x | | 1x | | 12x | | 1x | |
| B01-190 | | B05-20 | | B02-160 | | B01-90 | |
| 12x | | 8x | | 8x | | 4x | |

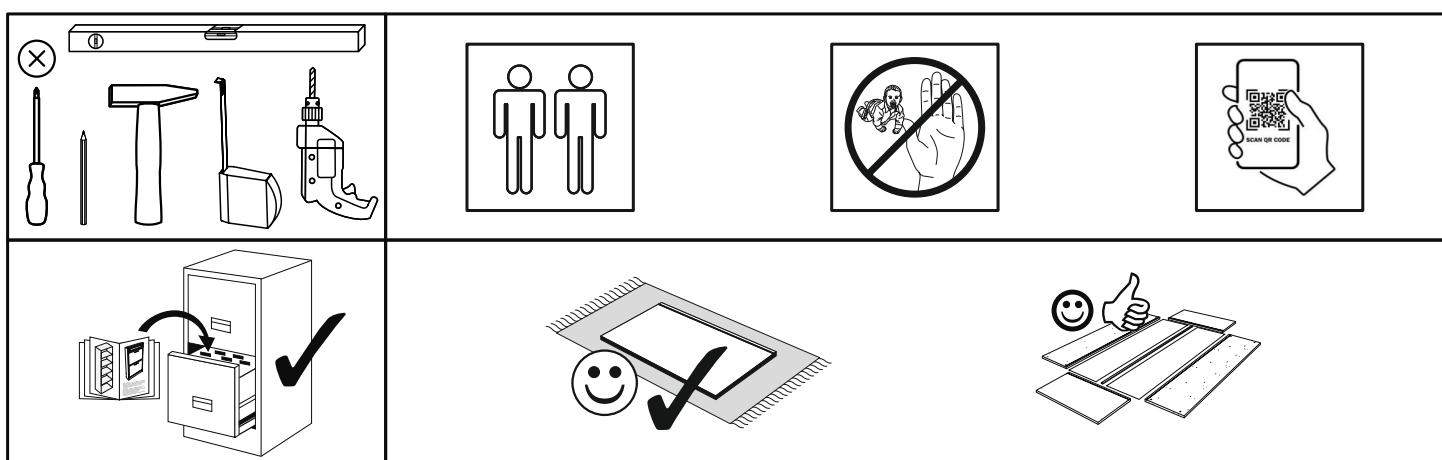

SCAN ME

BT1-00618 Colli 1/3

| | | | | | |
|---------|--|---------|--|---------|--|
| B05-185 | | B03-131 | | B03-158 | |
| 4x | | 4x | | 3x | |
| B05-300 | | B05-301 | | B05-302 | |
| 4x | | 2x | | 2x | |
| B05-01 | | B05-02 | | B03-134 | |
| 12x | | 8x | | 15x | |


BT1-00617 Colli 1/3

| | | | |
|-------|--|--------|--|
| B0341 | | B03-11 | |
| 10x | | 10x | |



BT1-00005 Colli 1/3

| | | | |
|---------|--|---------|--|
| B02-173 | | B01-123 | |
| 8x | | 16x | |

L = 20 mm




Colli 1/3

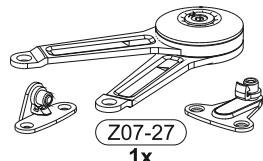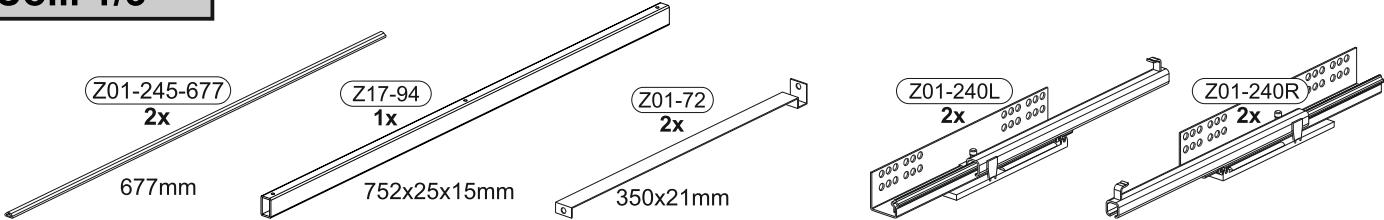


FTx-001761
2x
757 x 124

FTx-001759
4x
335 x 124

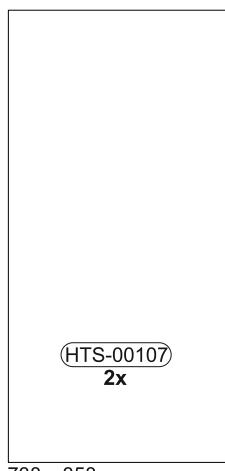



BG2-01765
2x
792 x 253

BG2-01762
1x
792 x 348

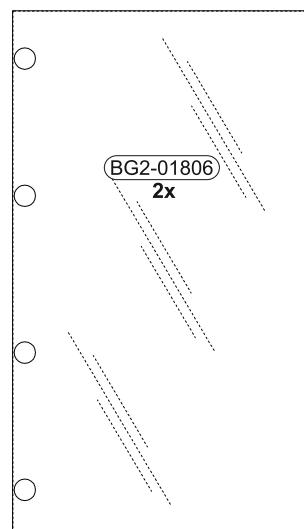


860 x 480


Colli 2/3

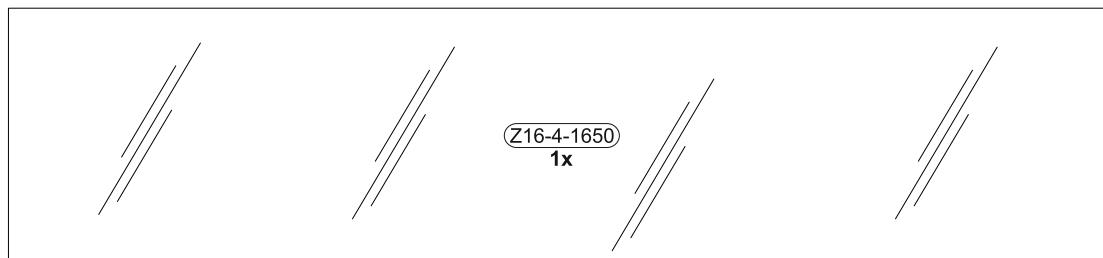


1788 x 419

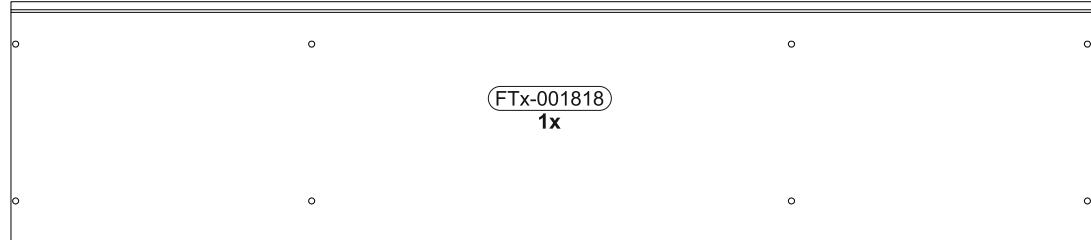


1764 x 394

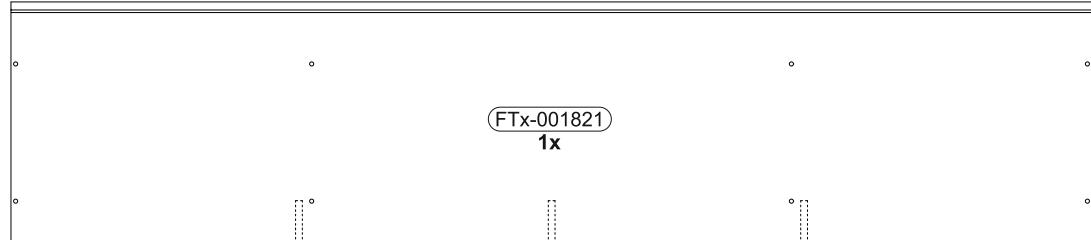

1764 x 394

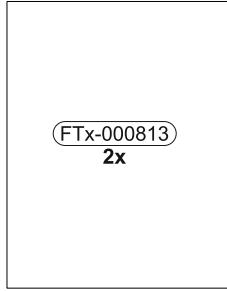


468 x 365

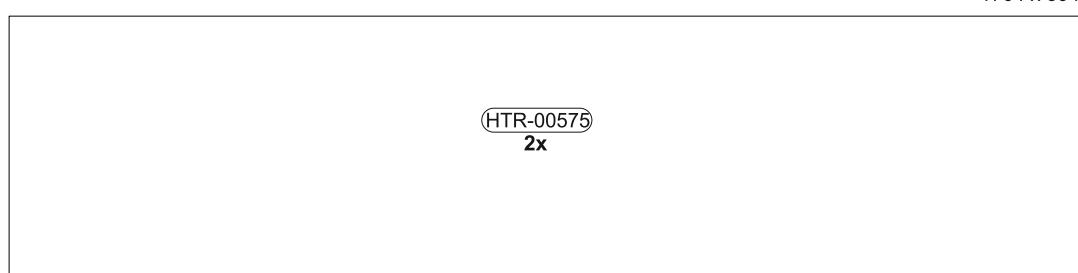


1746 x 422


Colli 3/3

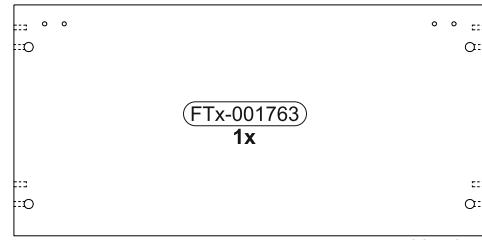


768 x 377

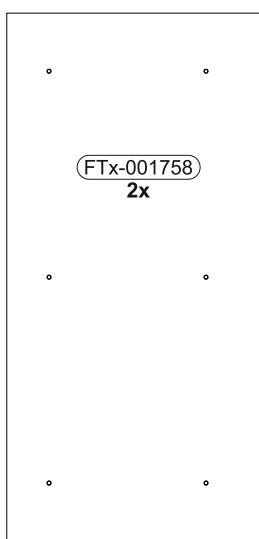


862 x 417

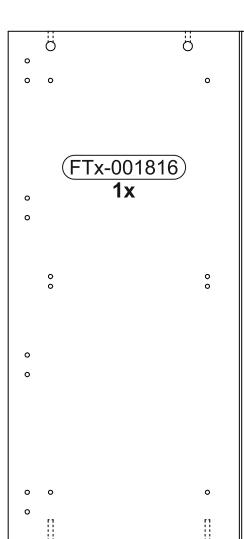


832 x 394

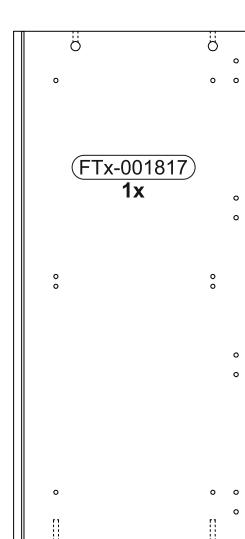

832 x 394

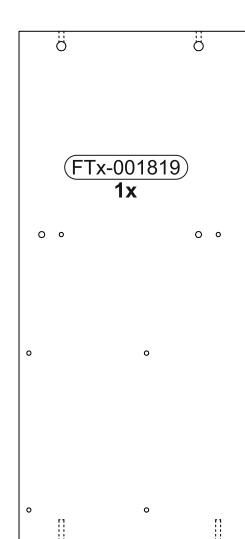


832 x 377

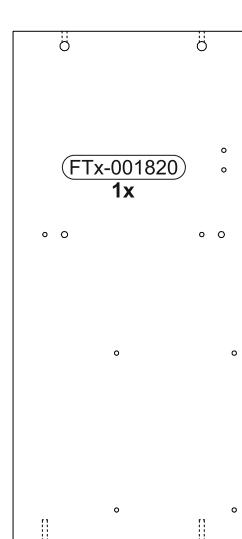


832 x 377

1

| | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|---------|------|--------|--|
| | B02-10 | | B02-103 | | B03-11 | |
| | 4x | $\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$ | 4x | 8x30 | 2x | |

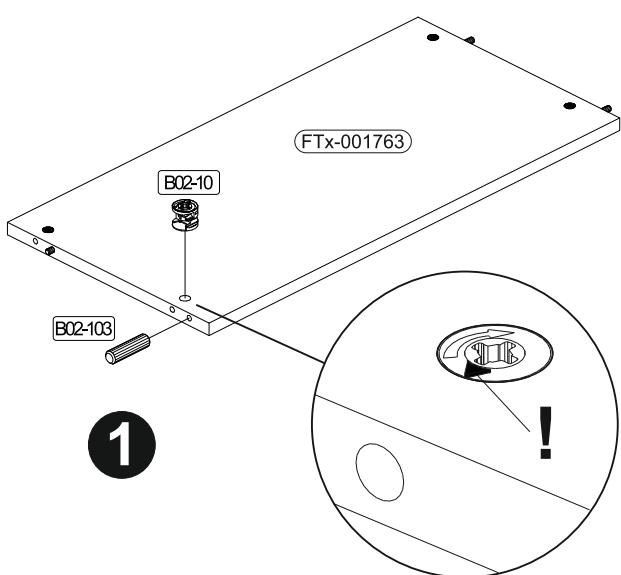


1

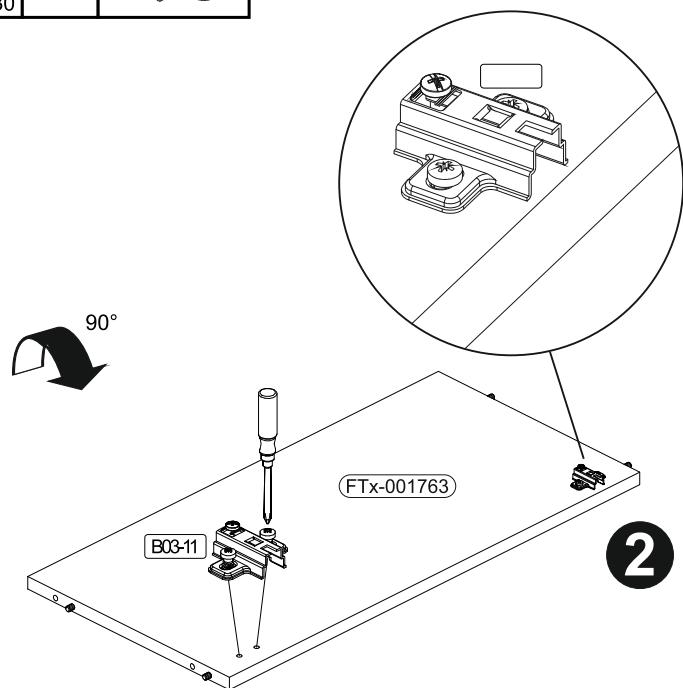


2

2

| | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|---------|--|--------|--|
| | B02-10 | | B02-160 | | B03-11 | |
| | 4x | $\varnothing 15 \times 12 \text{mm}$ | 4x | | 8x | |

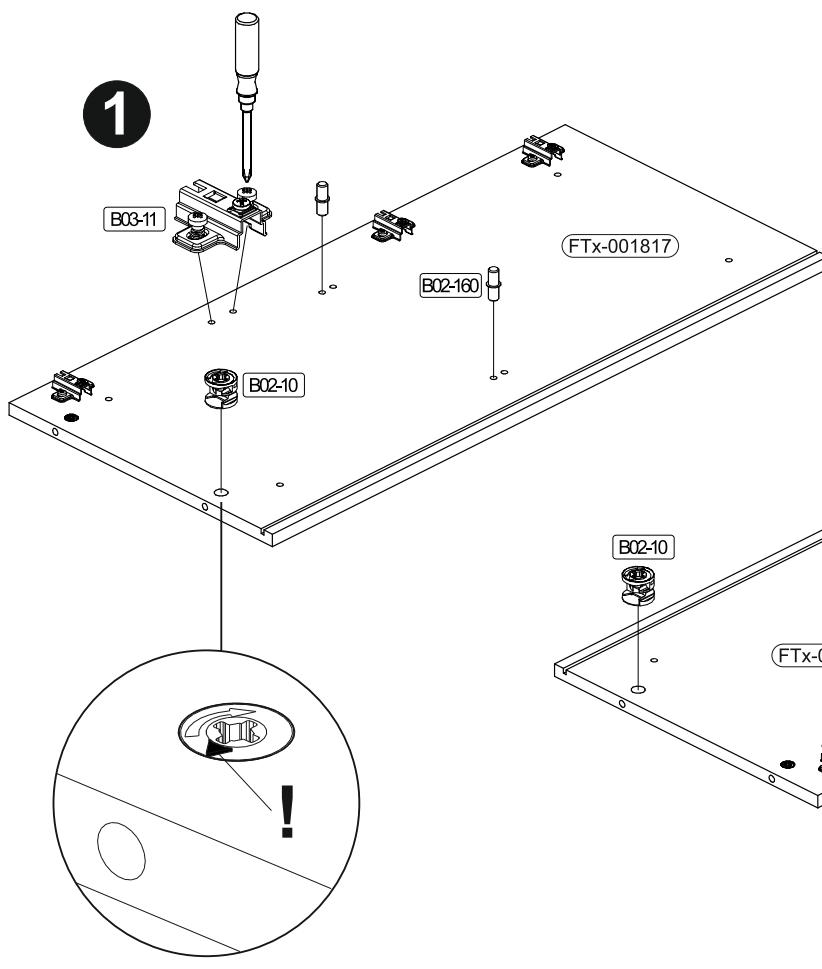


1

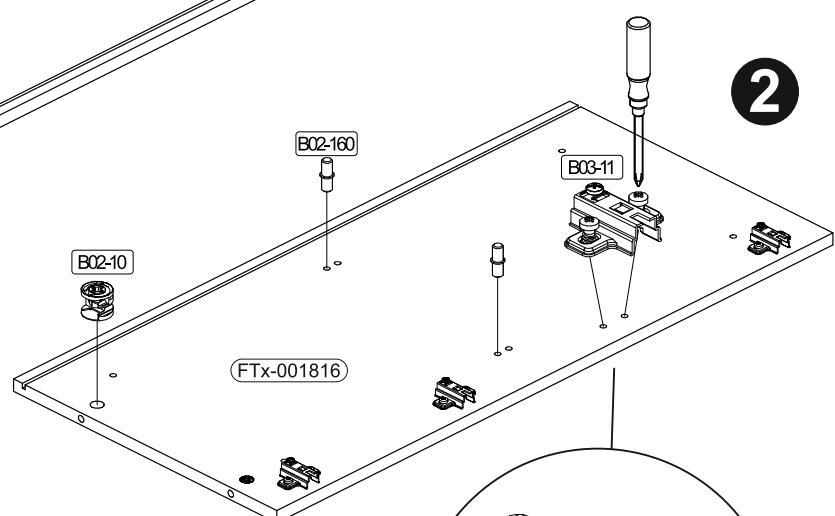

2




3




| | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--------|--|---------|--|---------|-----|--------|
| | B02-10 | | B02-20 | | B02-160 | | B01-200 | | 6,3x13 |
| | 4x | | 4x | | 4x | | | 10x | |




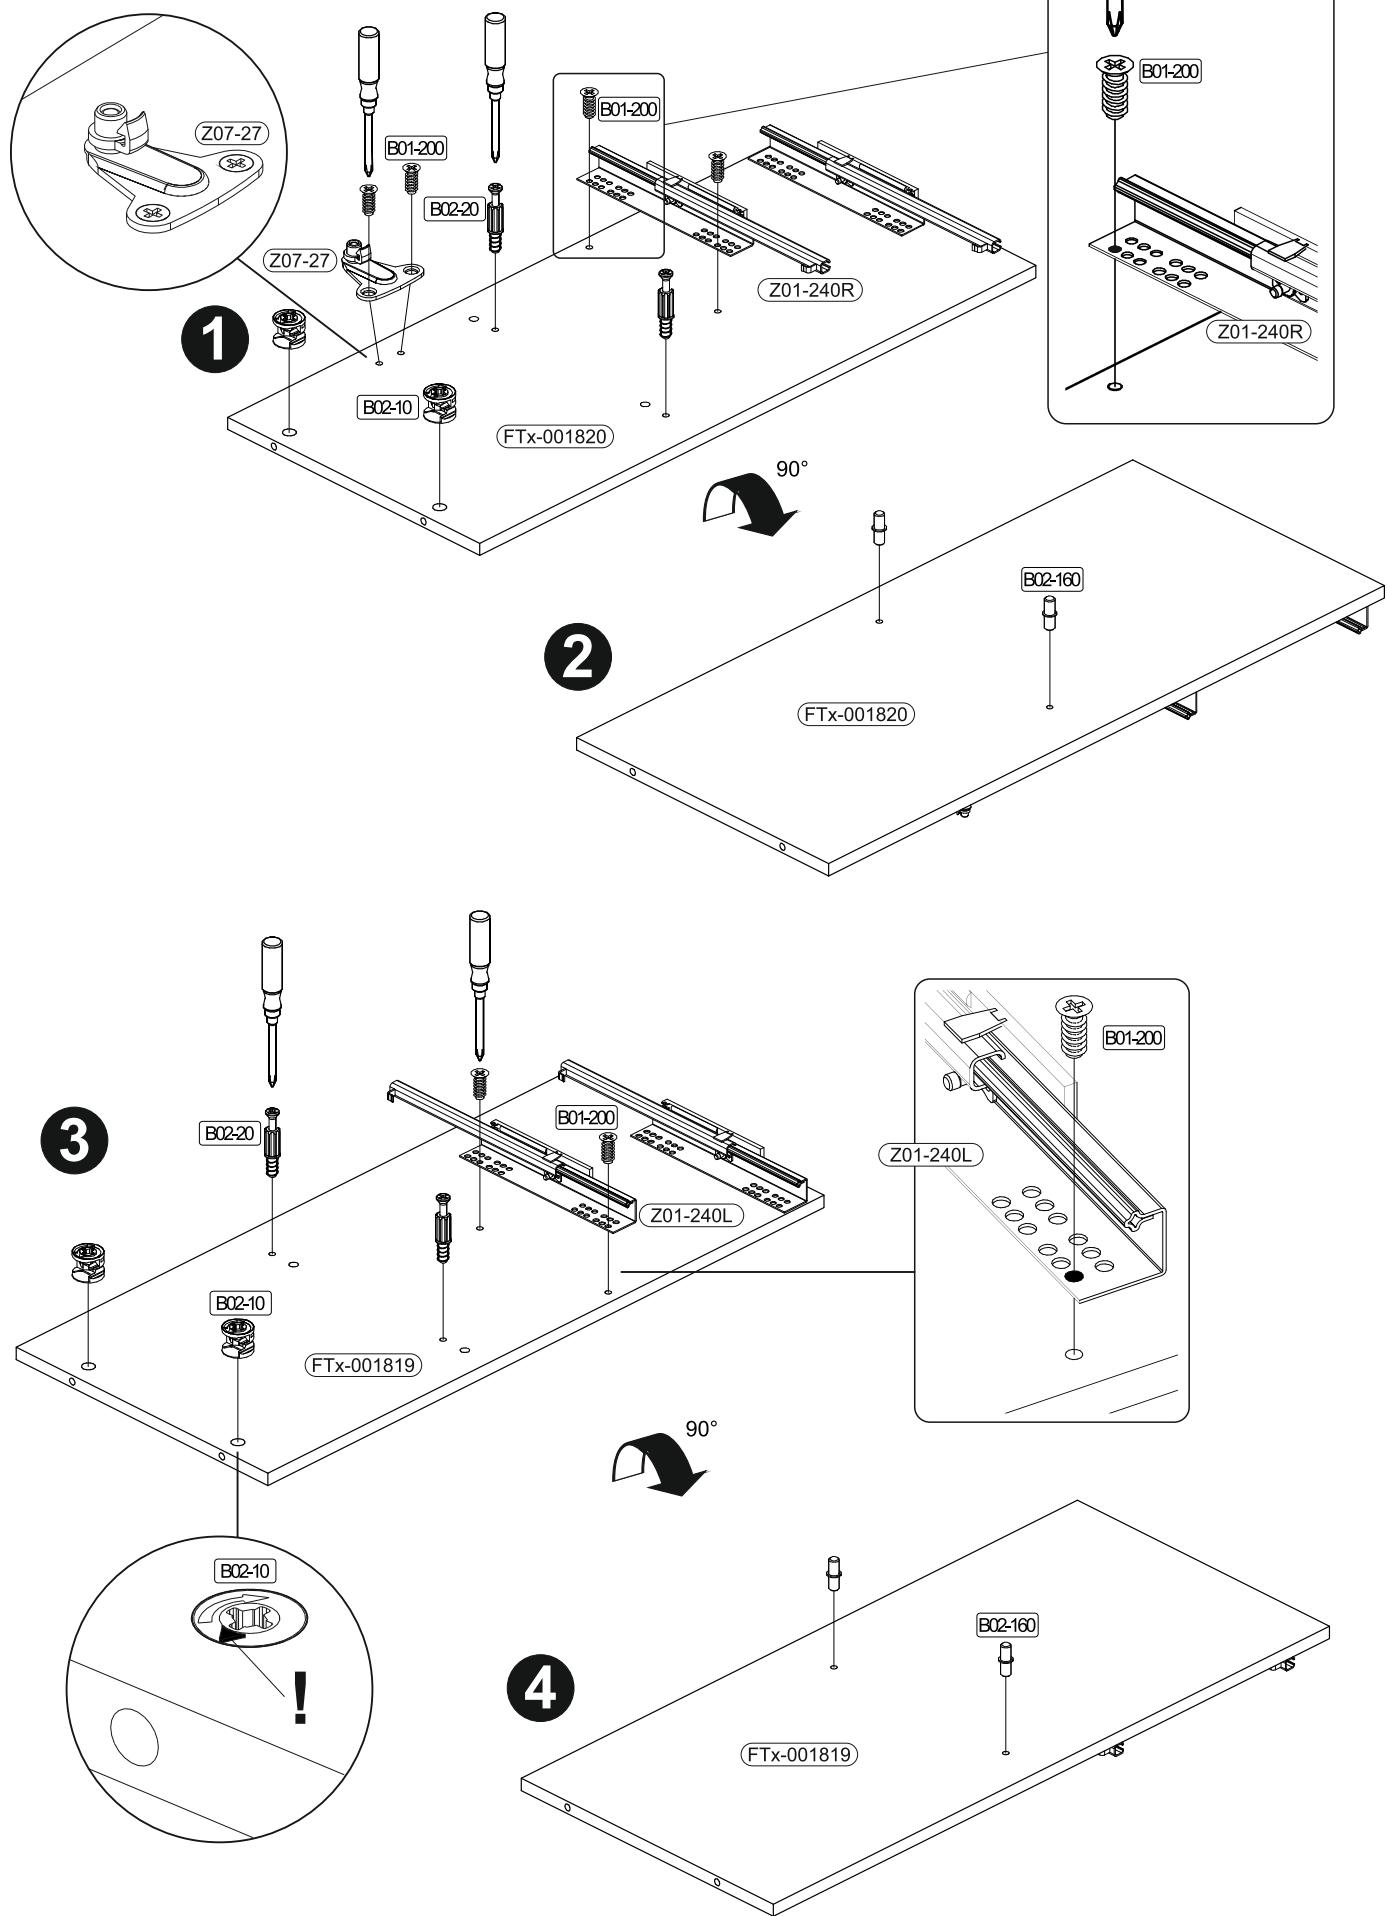


4


| | | | | | | |
|--|--------|--|--------|--|---------|--------|
| | B02-20 | | B01-36 | | B03-158 | |
| | 8x | | 3x | | | 4,0x40 |

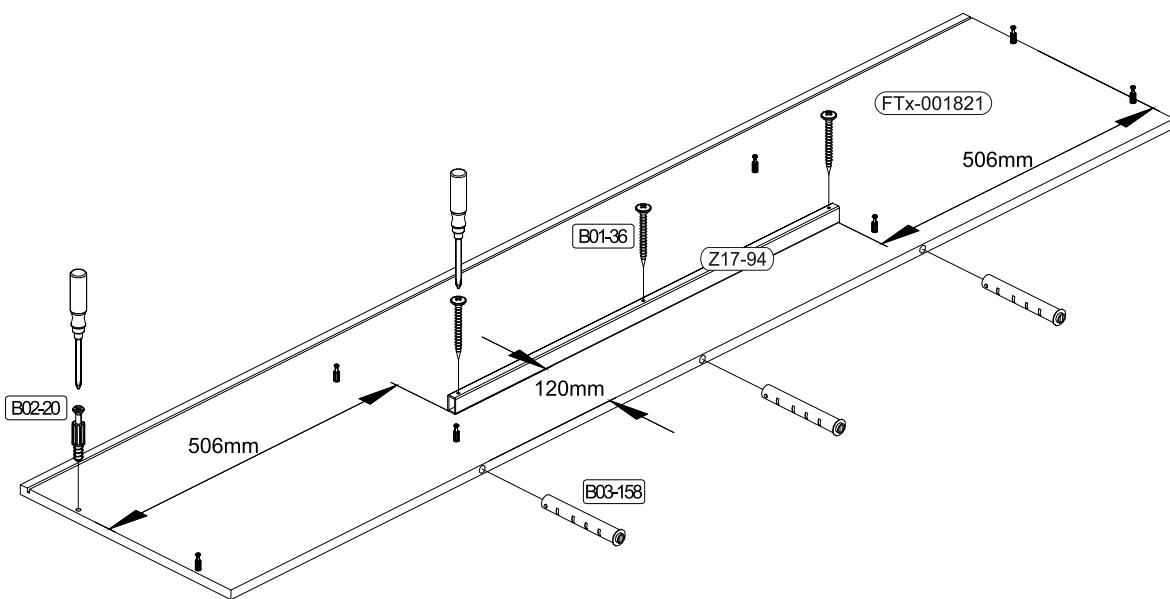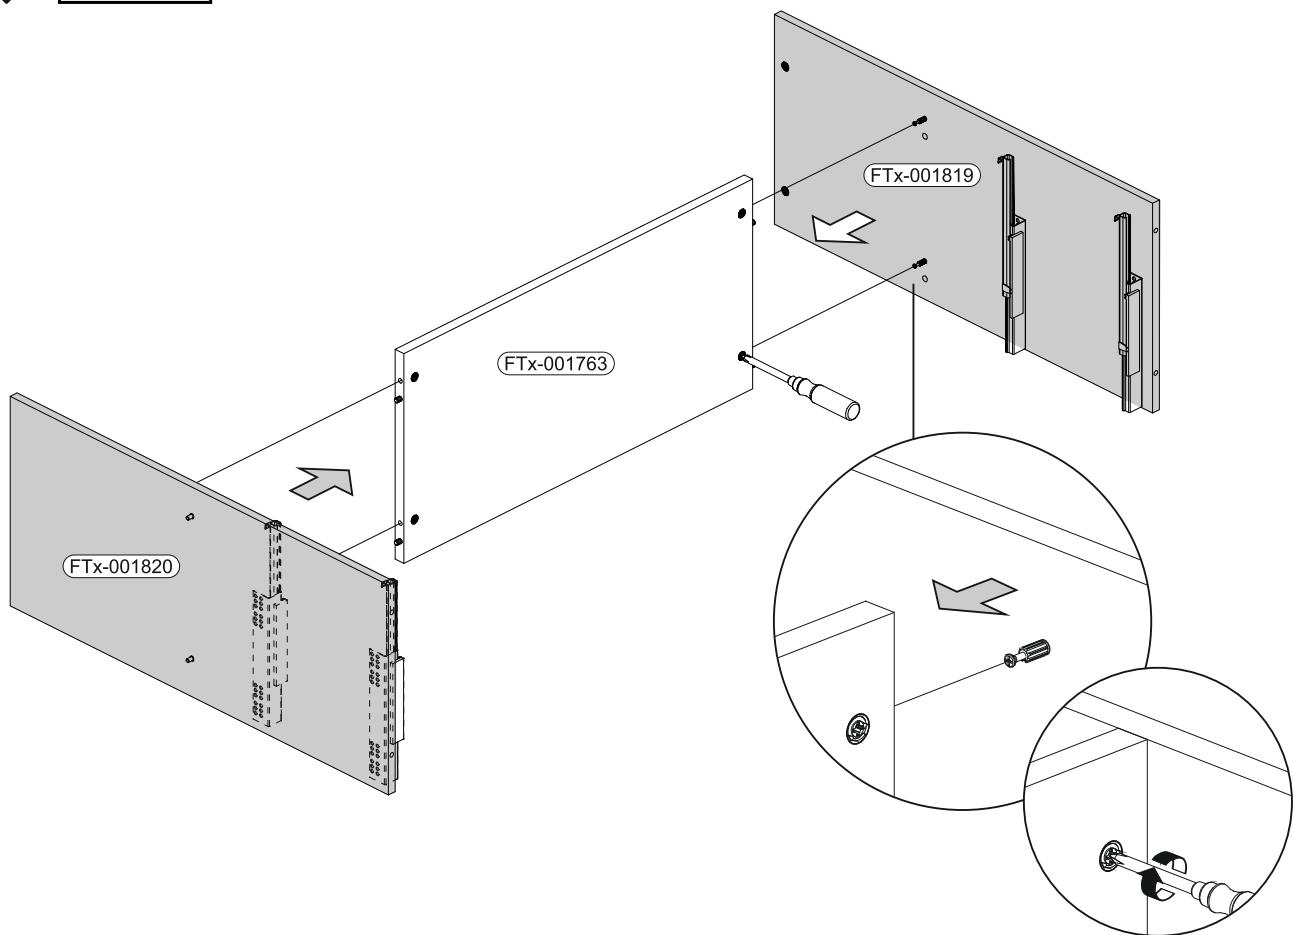**5**


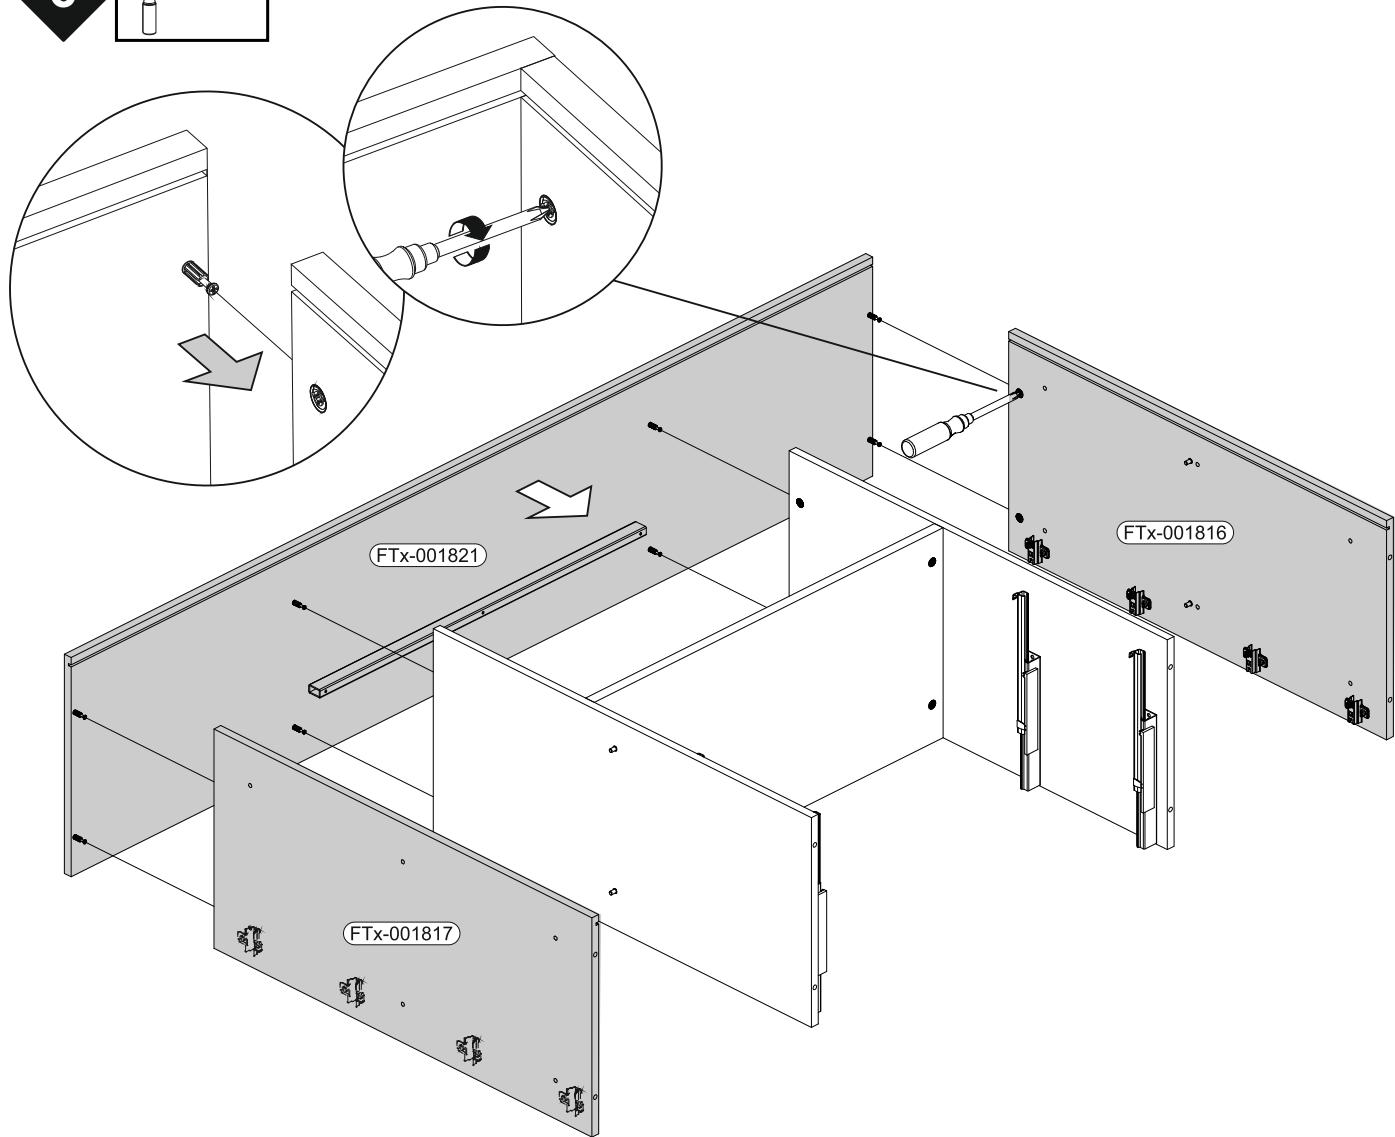

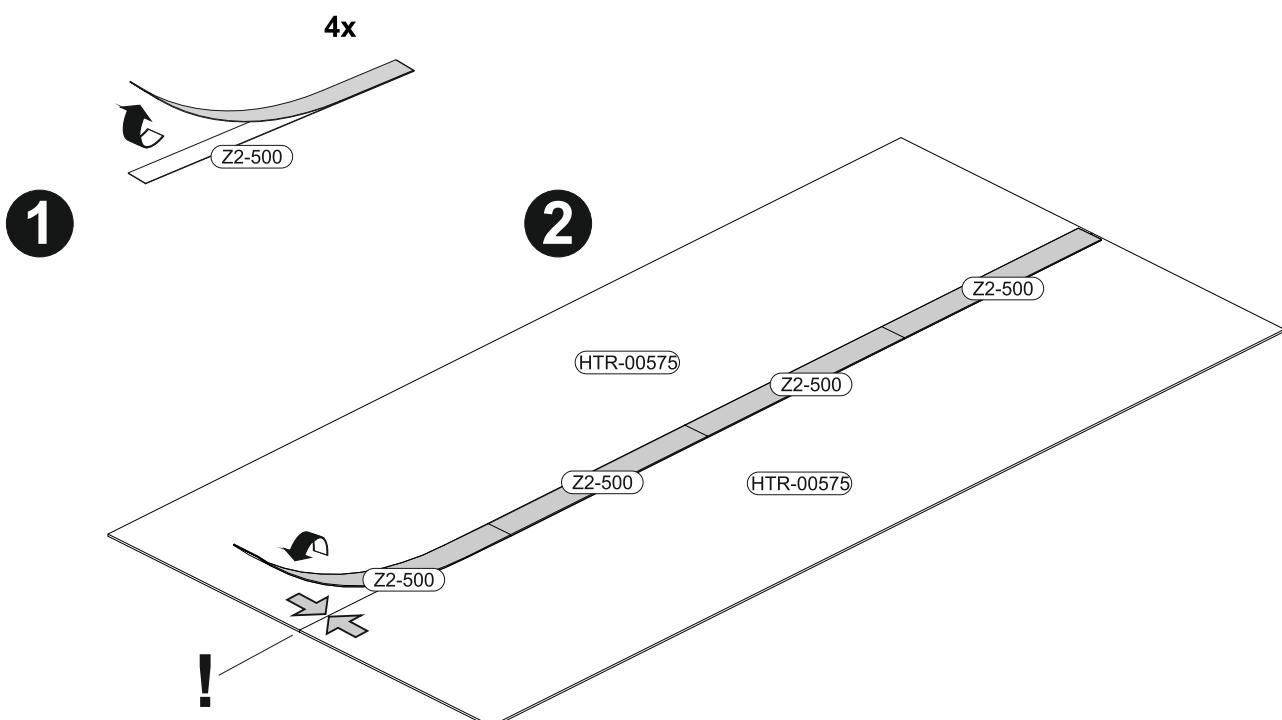
6**7**

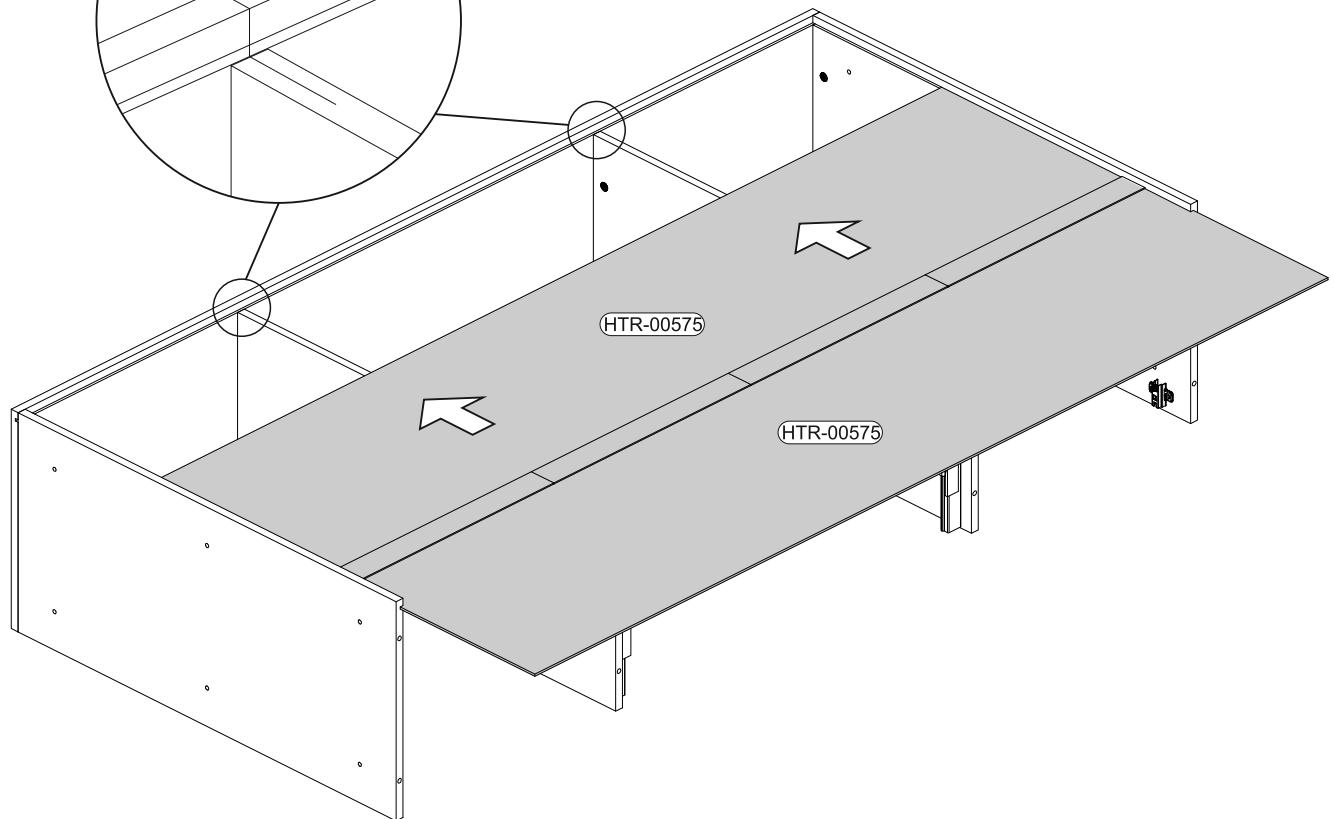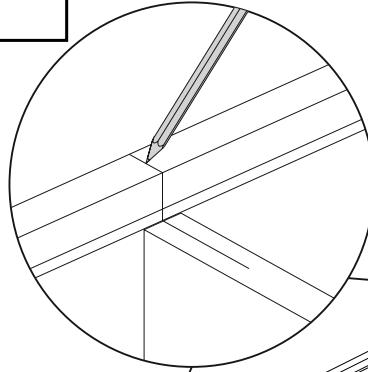8**9**


6,3x50

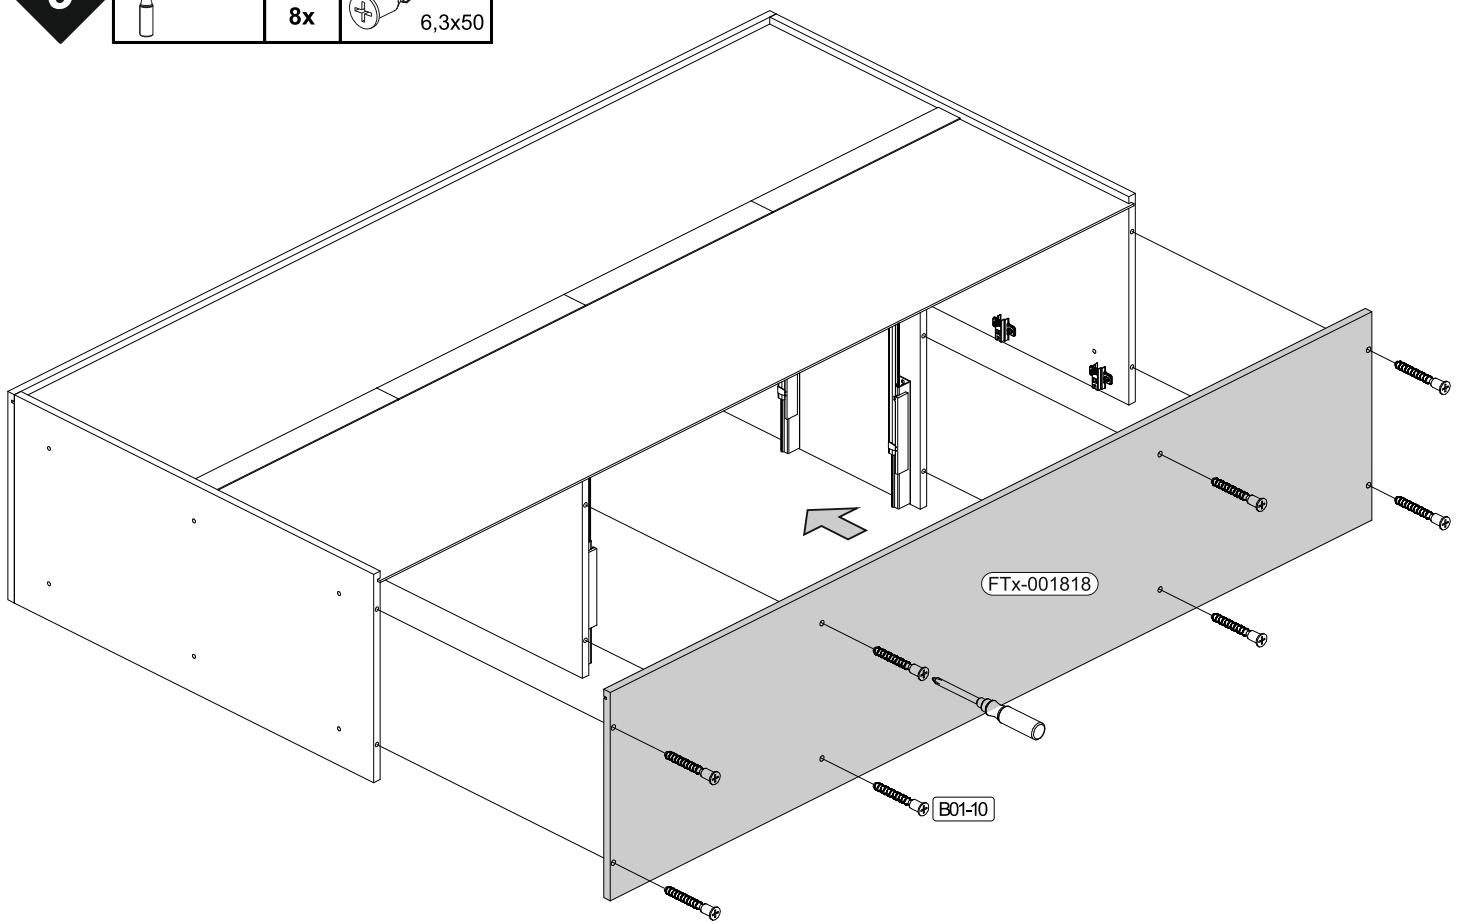


10

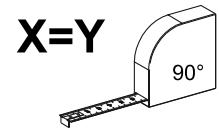
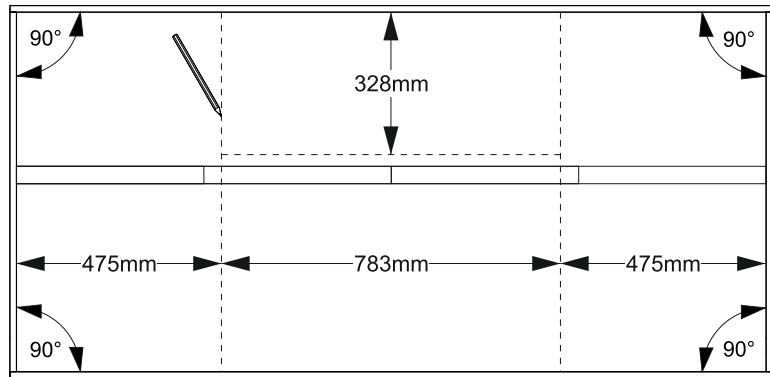
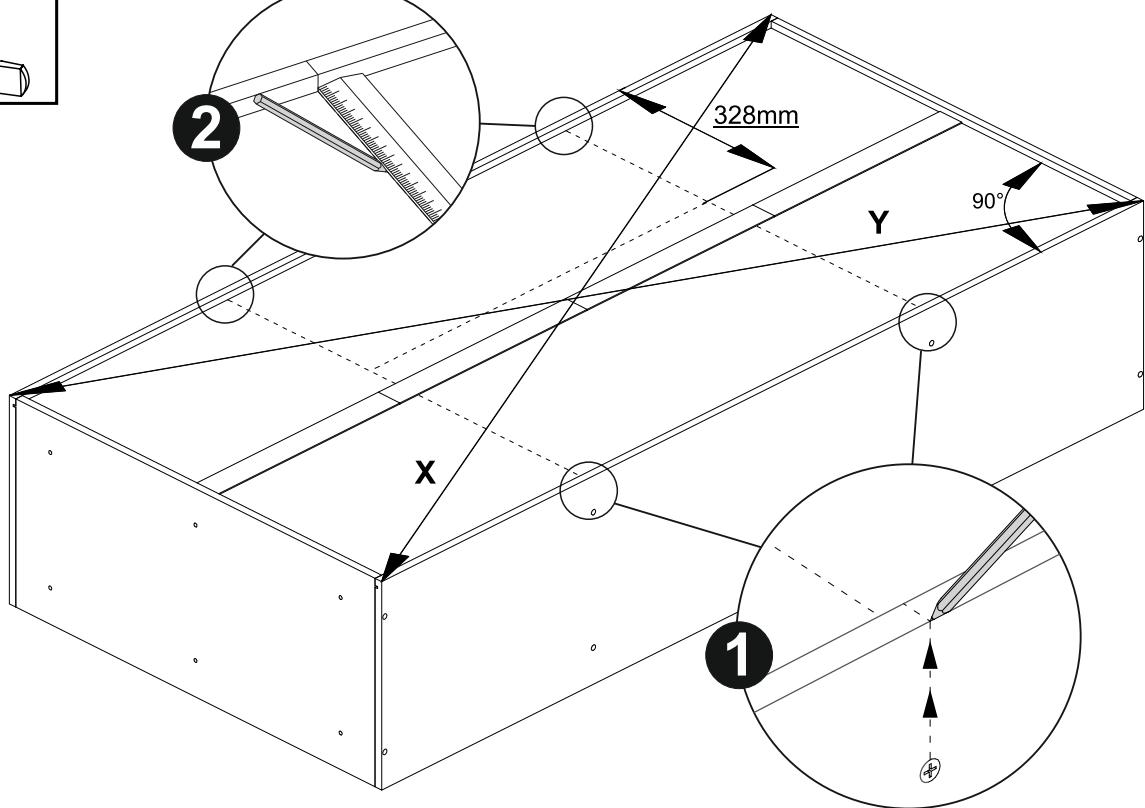



11




| | | | | | |
|--------|-----|------|---------|----|--------|
| B01-30 | 20x | 3x16 | B05-185 | 4x | |
| B01-90 | 4x | | | | 3,5x20 |


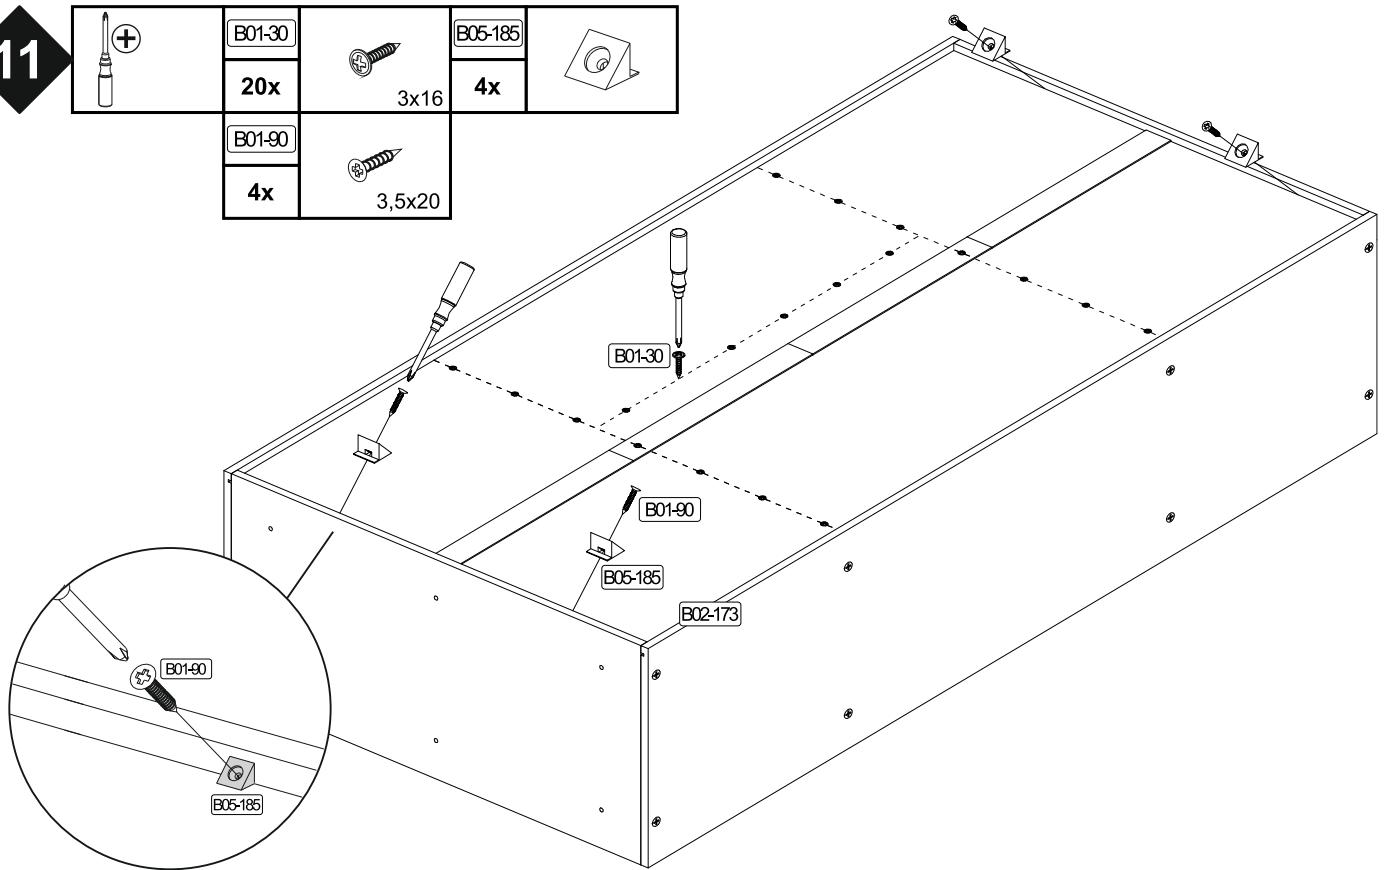


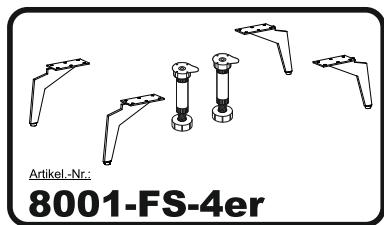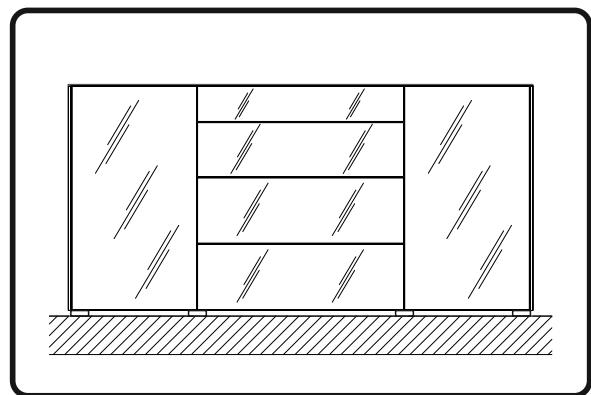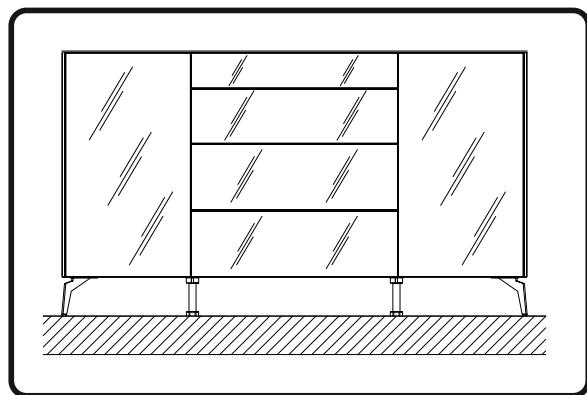12



Artikel-Nr.:
8001-FS-4er

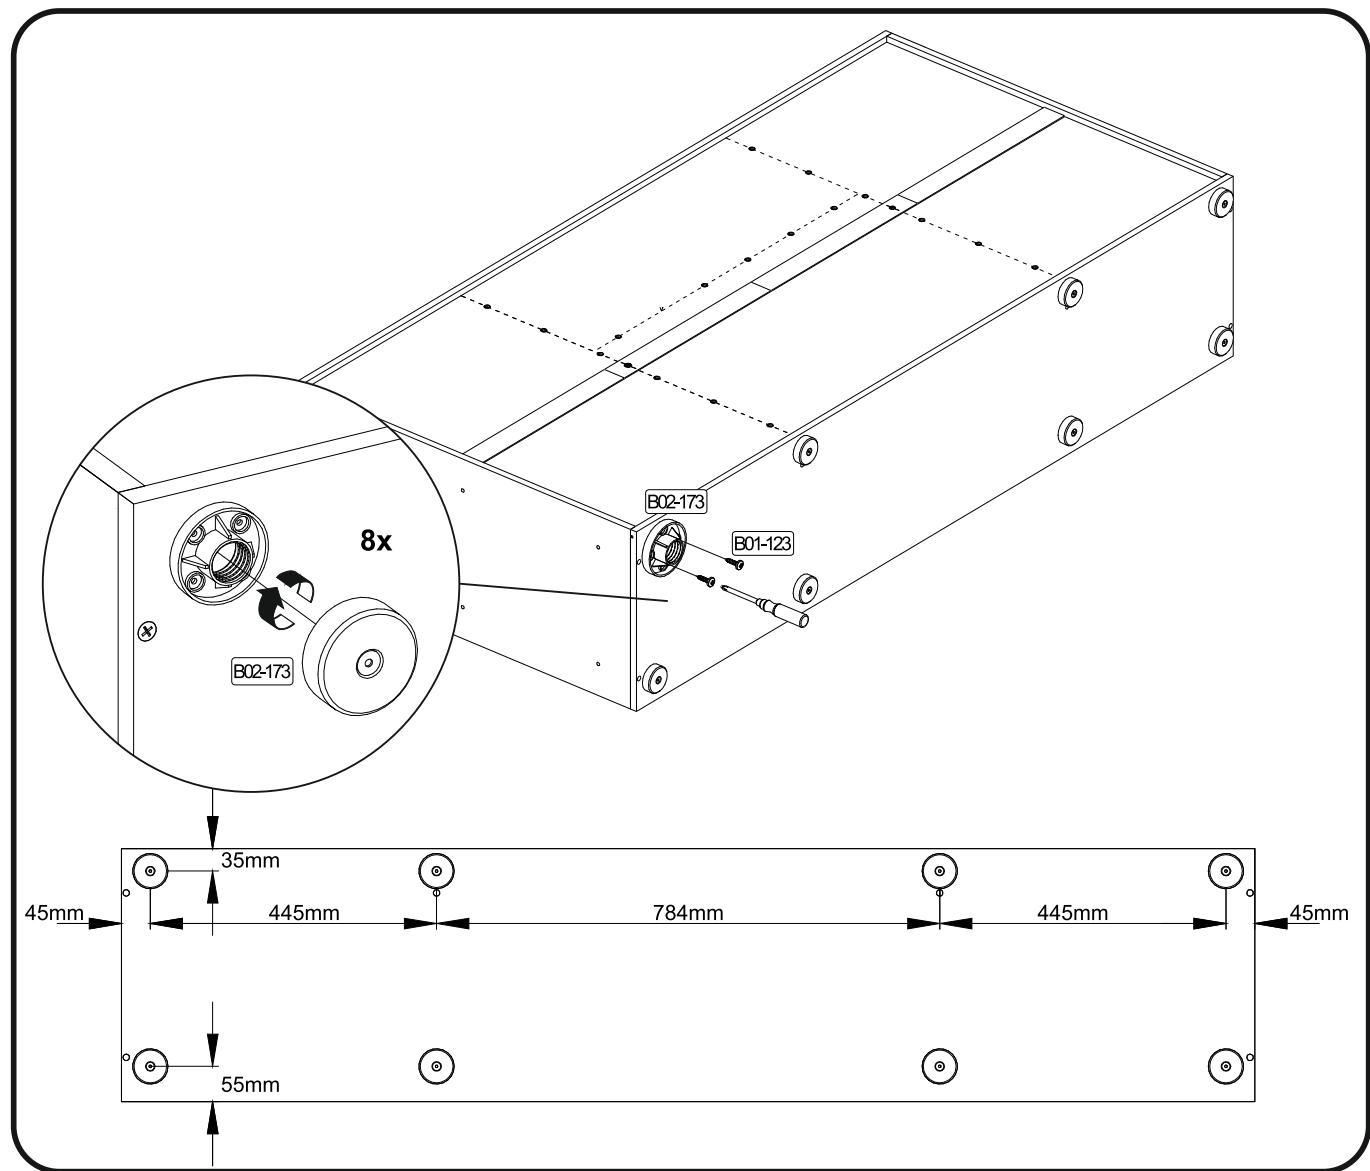


13

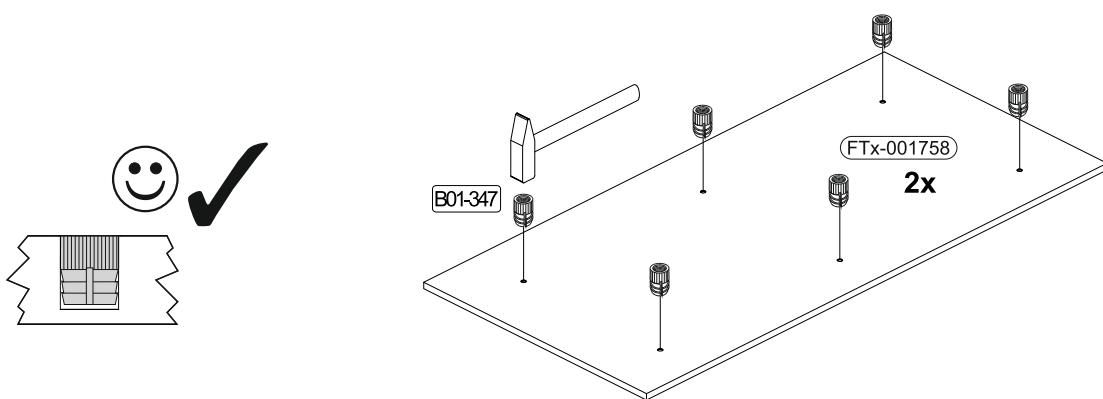

14

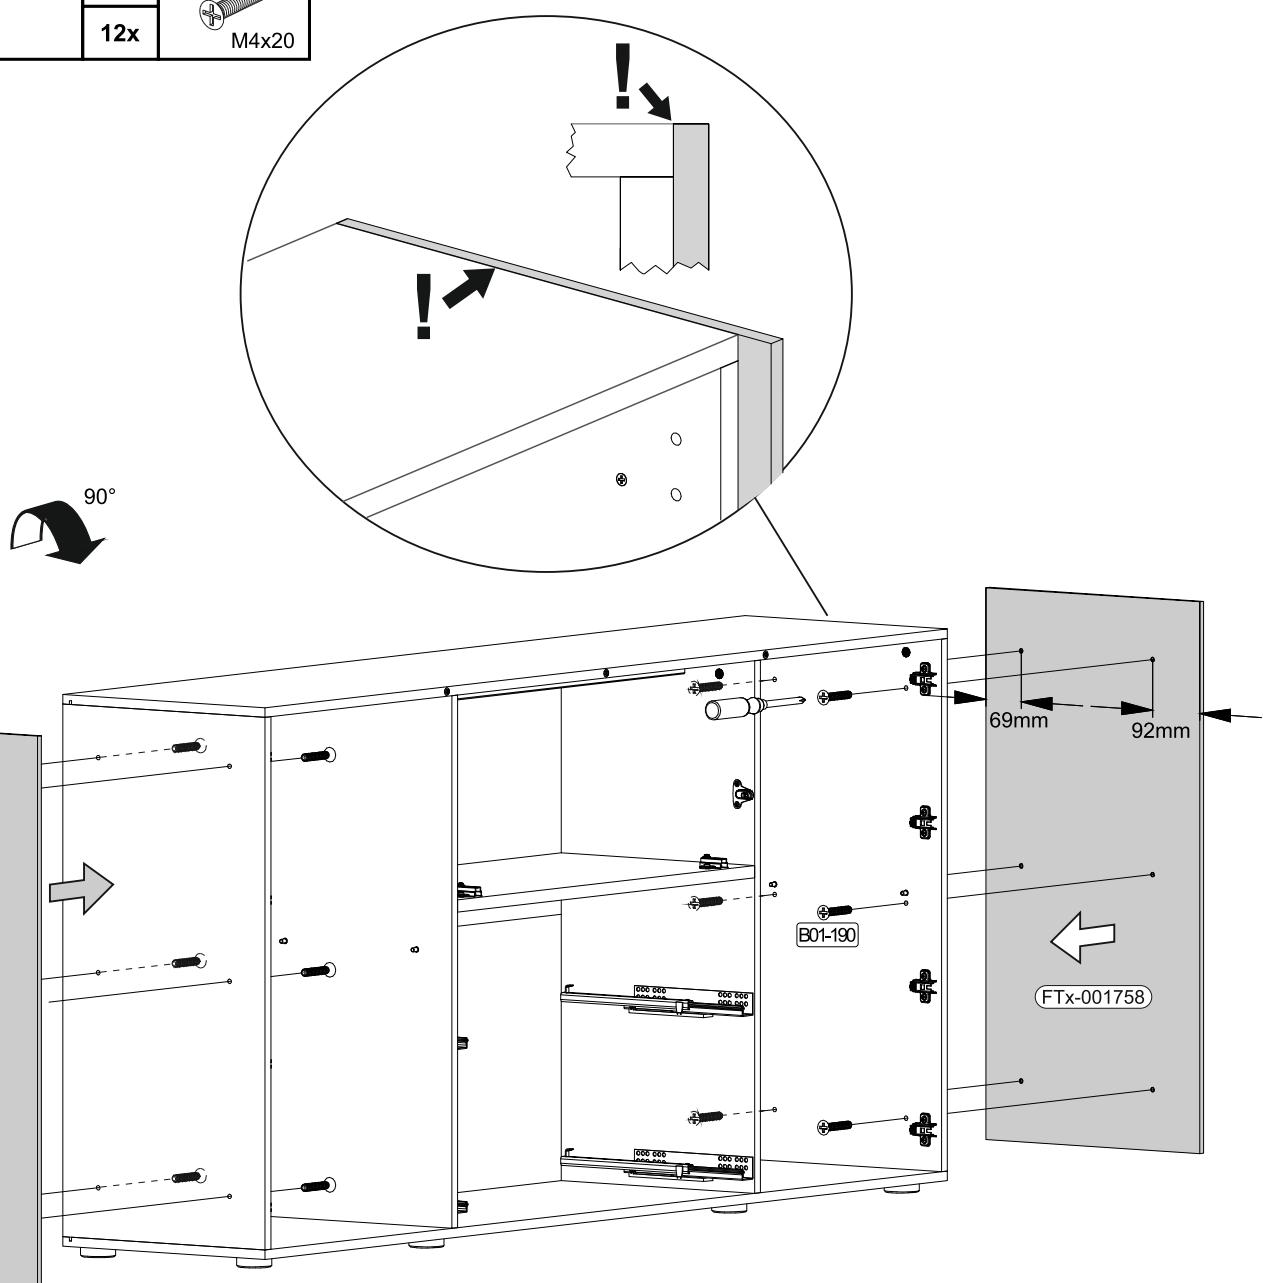

15







1x

1

2



3

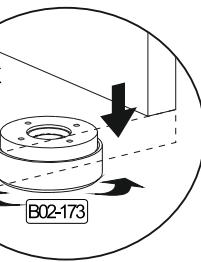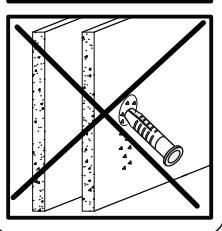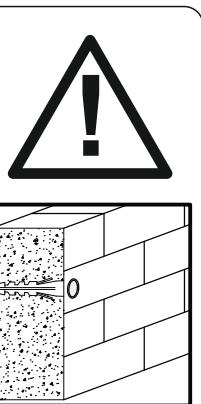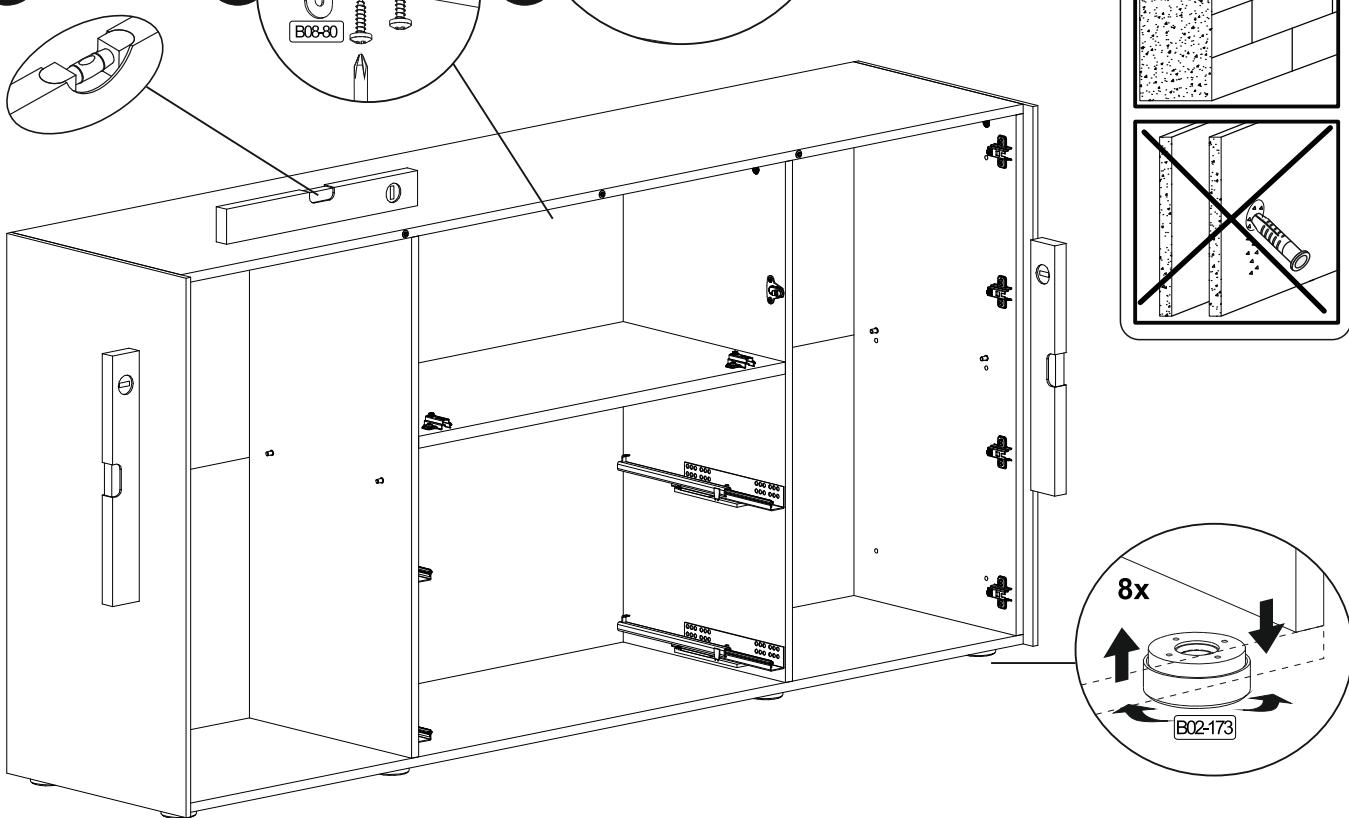




Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro

| | |
|--|--|
| | Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein! |
| | The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary! |
| | La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales ! |
| | Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir! |
| | Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale! |
| | Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist! |
| | Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель! |
| | Montáž na stenu slouží ako ochrana proti prevrhnutí – bezpodminečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka! |
| | A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni! |
| | Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special! |
| | Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące. |
| | Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper! |
| | Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojava - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi! |
| | Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper! |
| | Væggmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle væggtyper! |
| | Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka! |
| | El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes! |


16

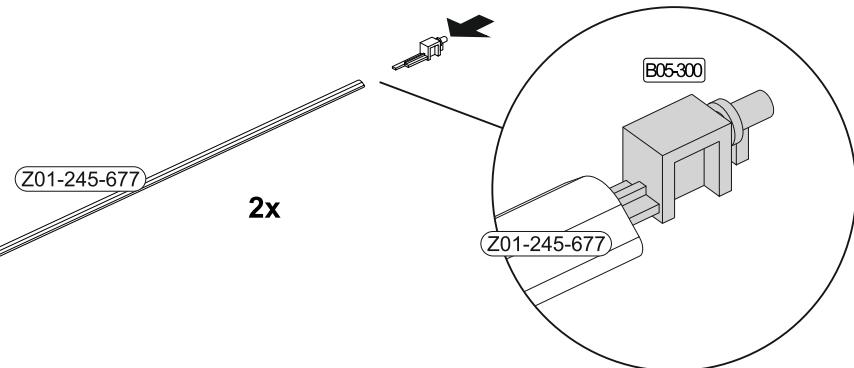











17

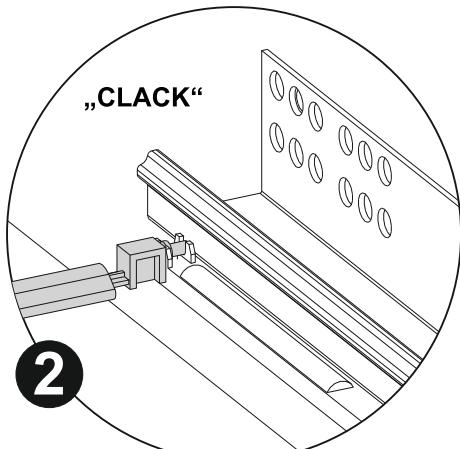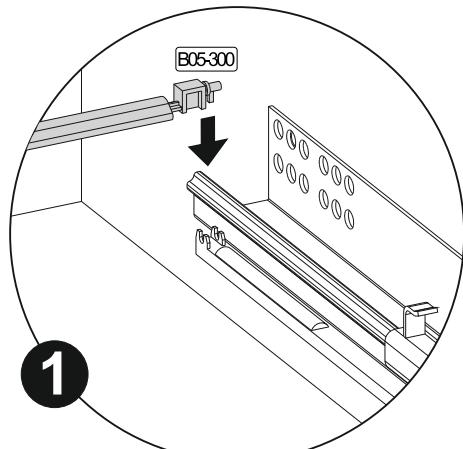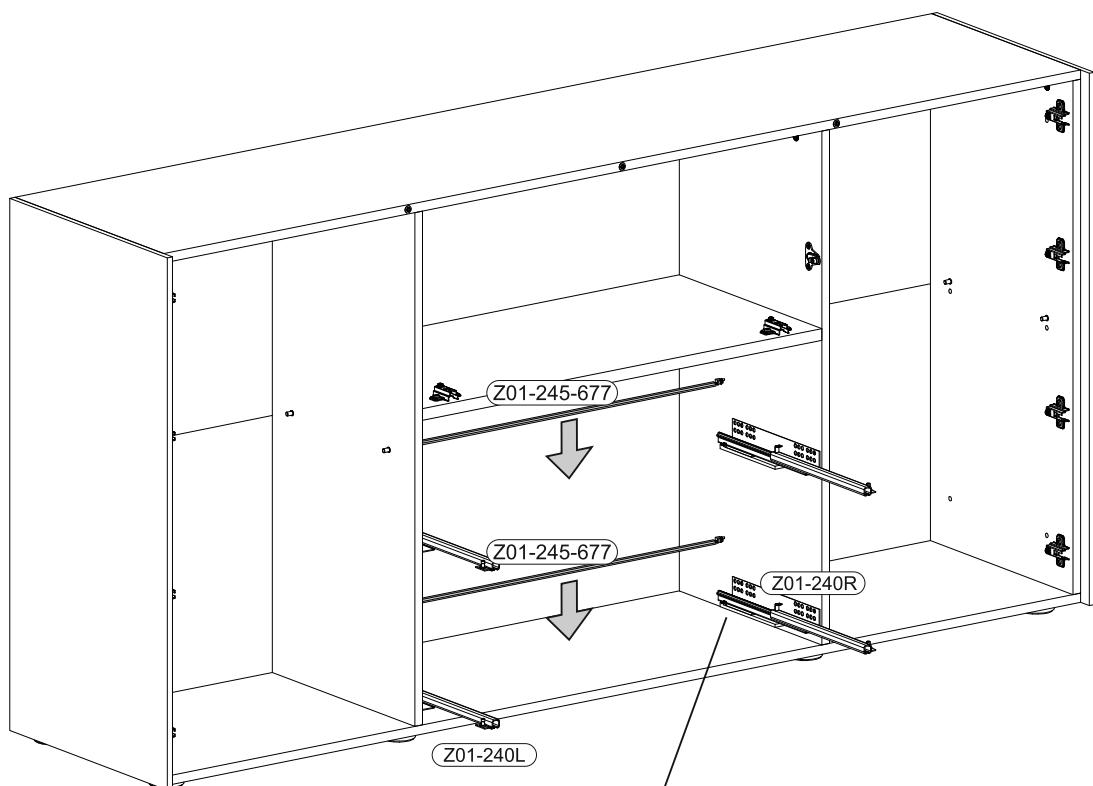

18

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|
|  | B02-10 8x |  | B02-20 8x |  | B02-103 16x |  | B01-122 4x |  | B01-30 12x |  |
| | | | | | | | | | | 3x16 |


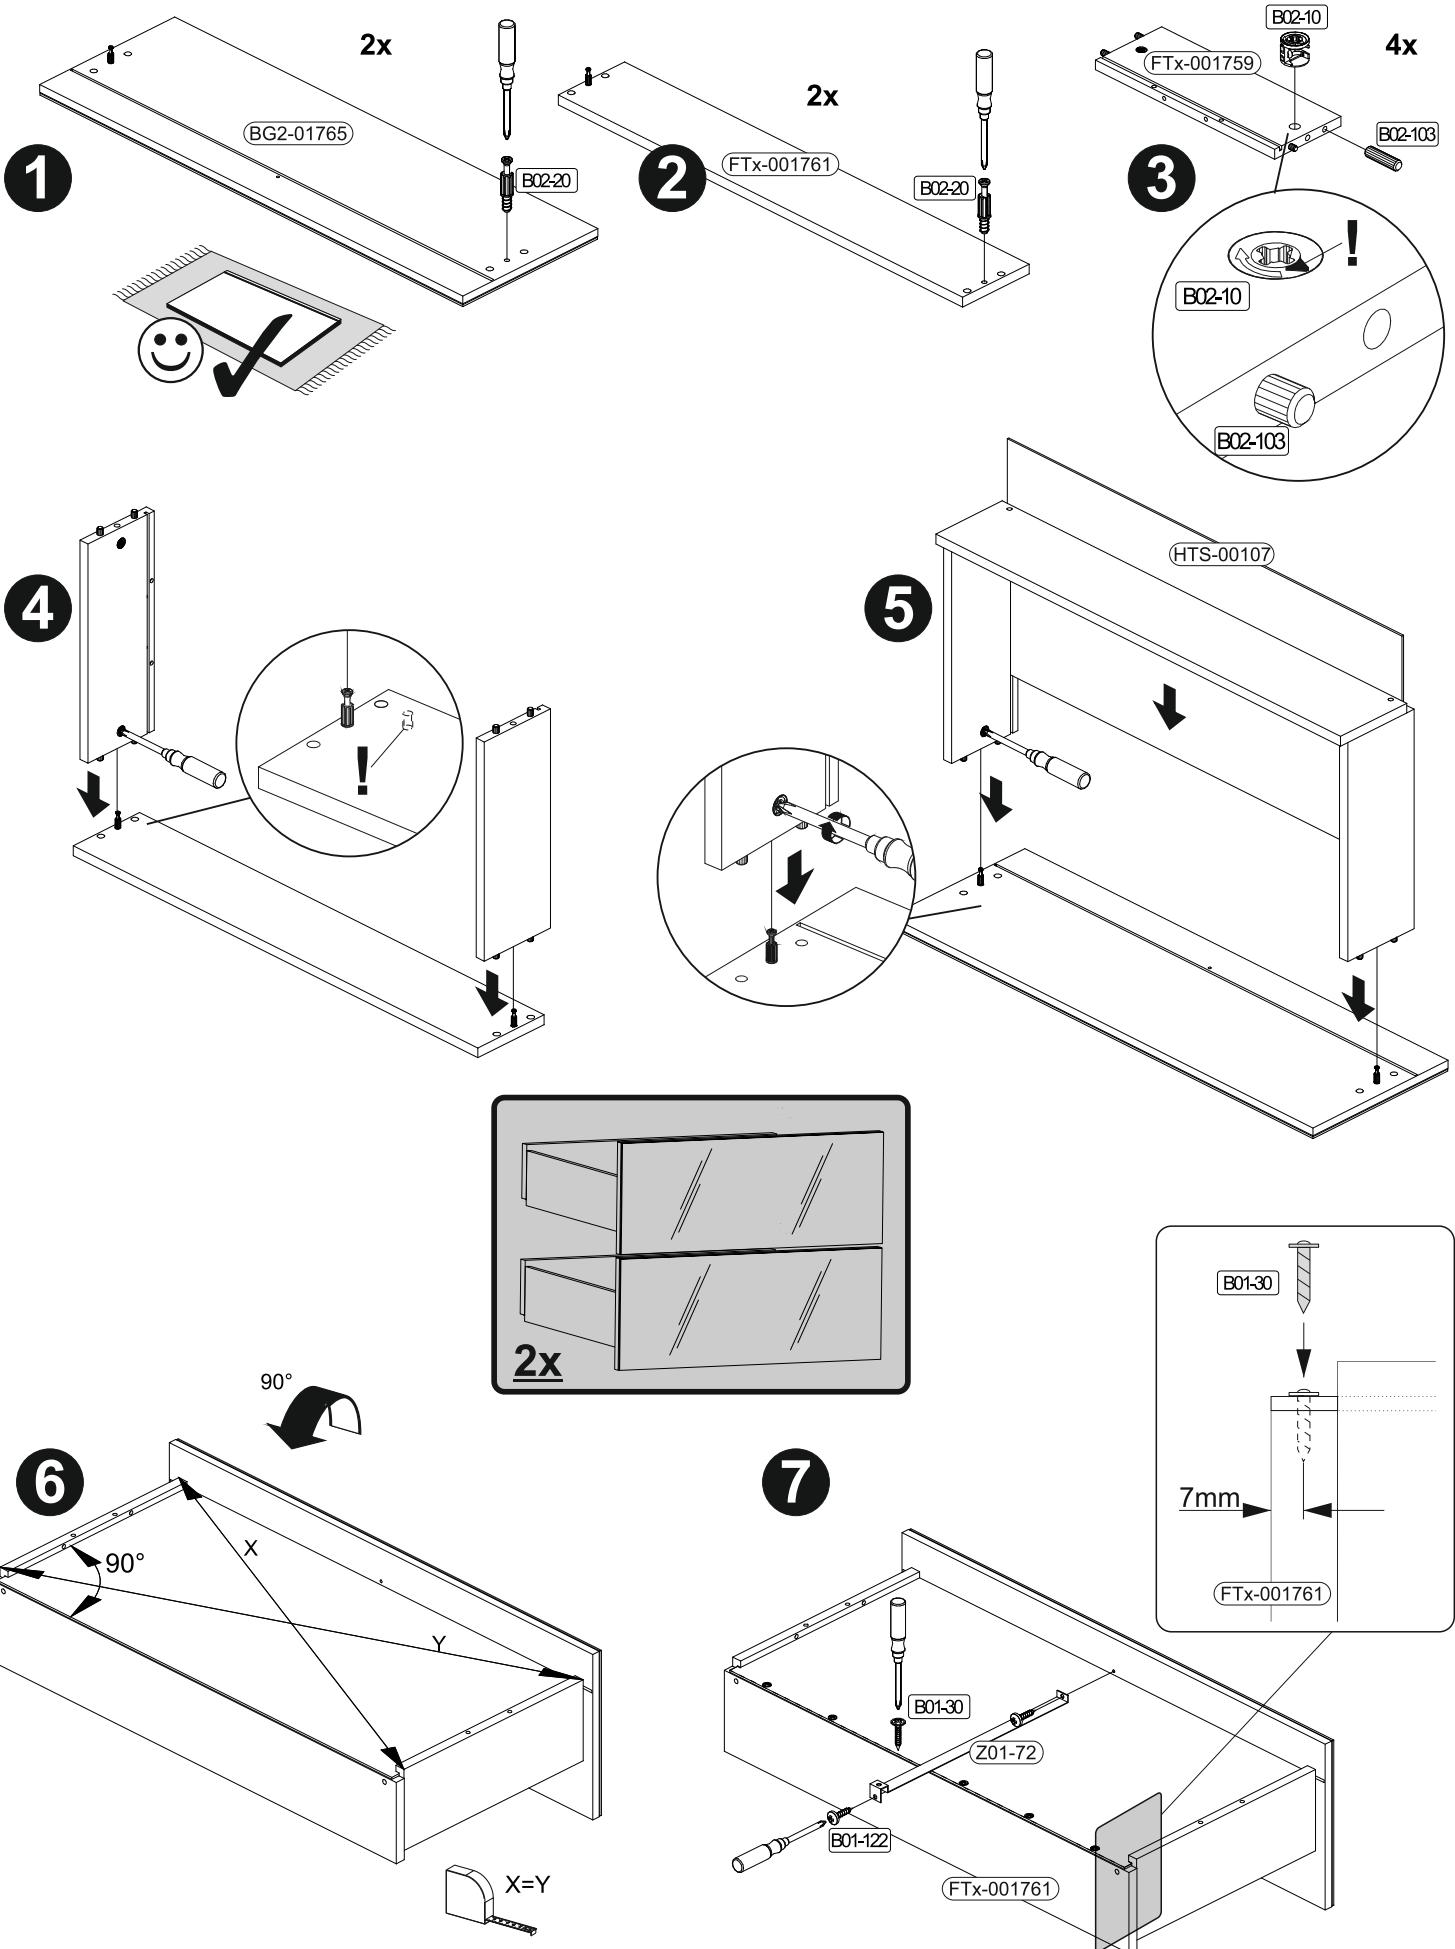


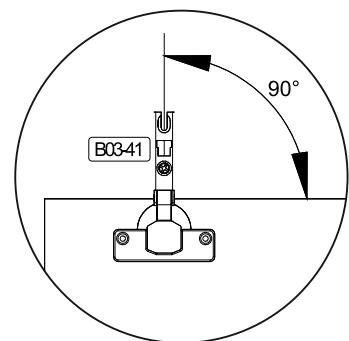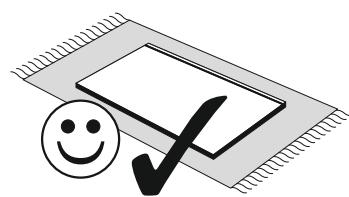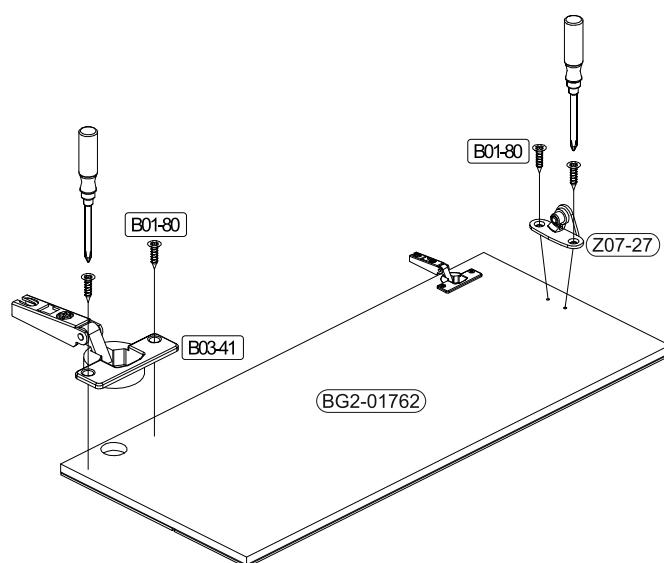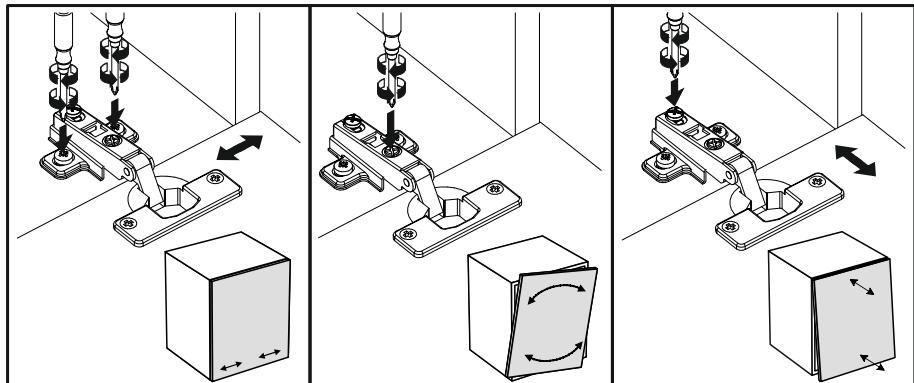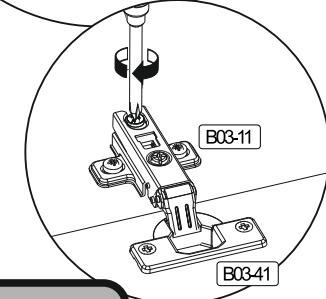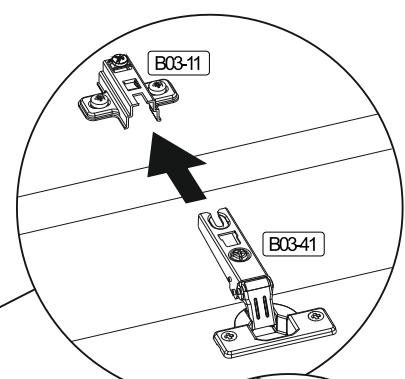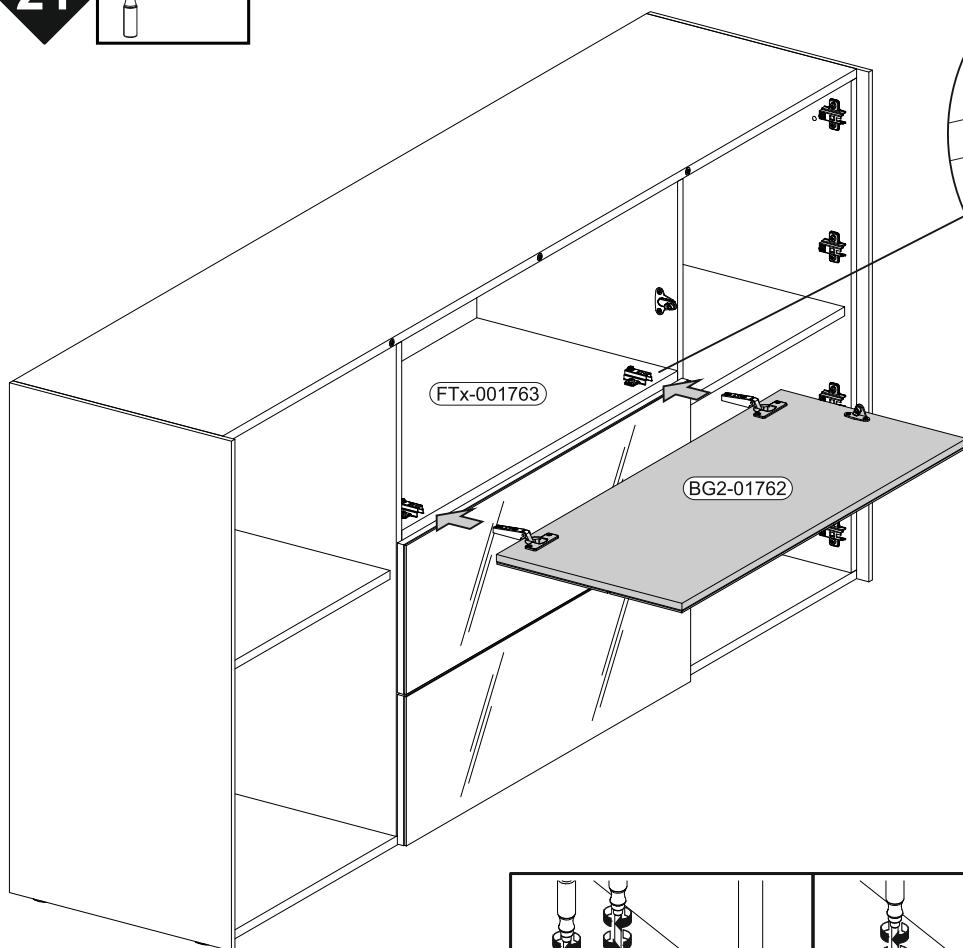20**21**

22

B01-244



1x

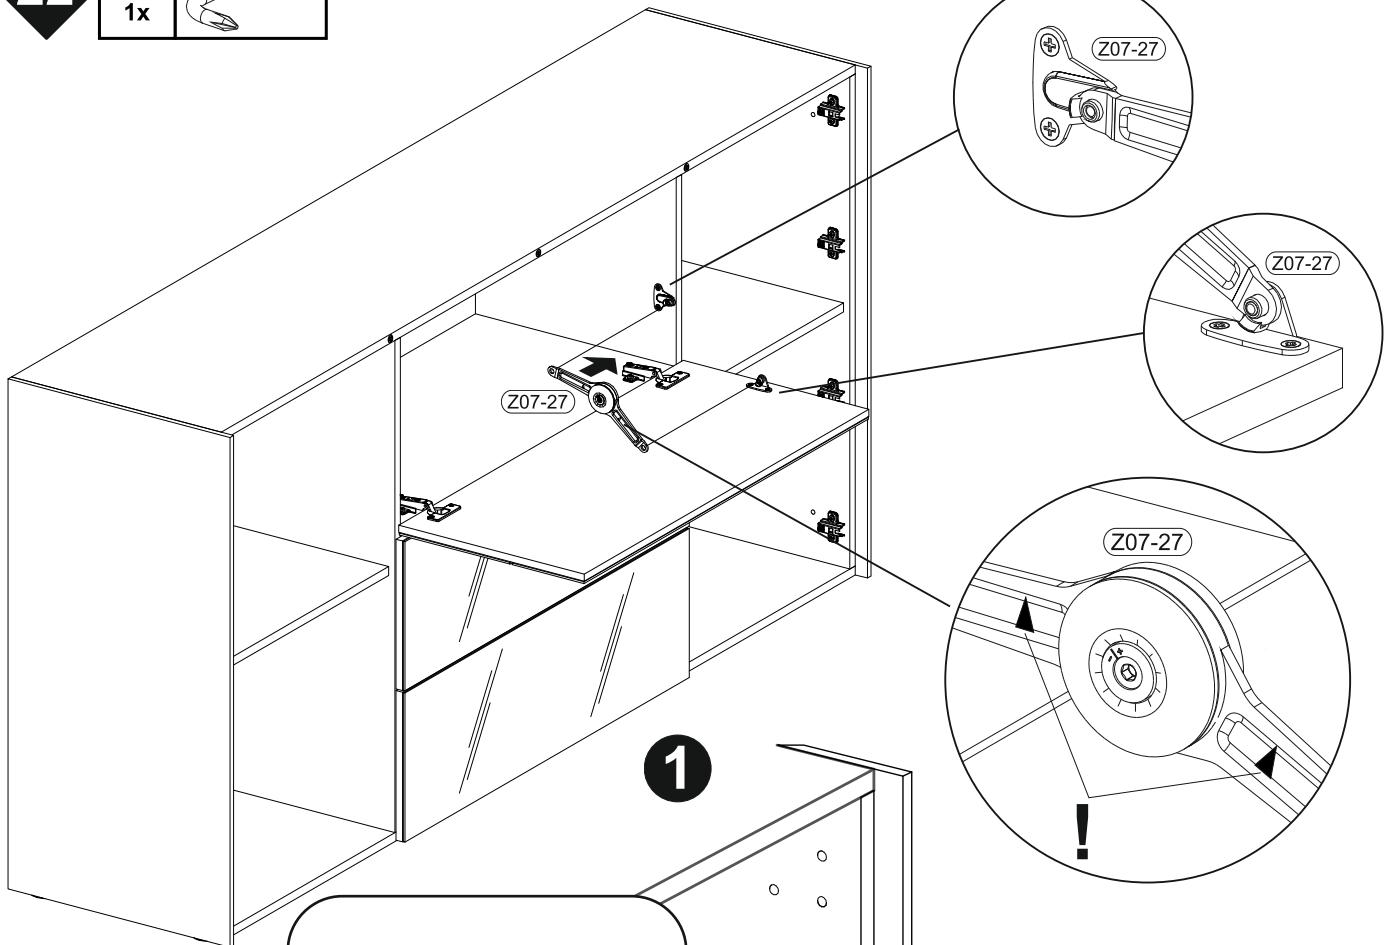


1



„CLACK“


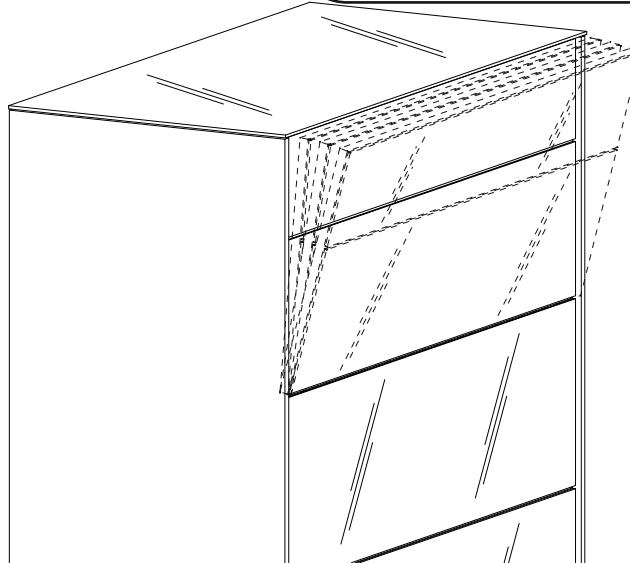
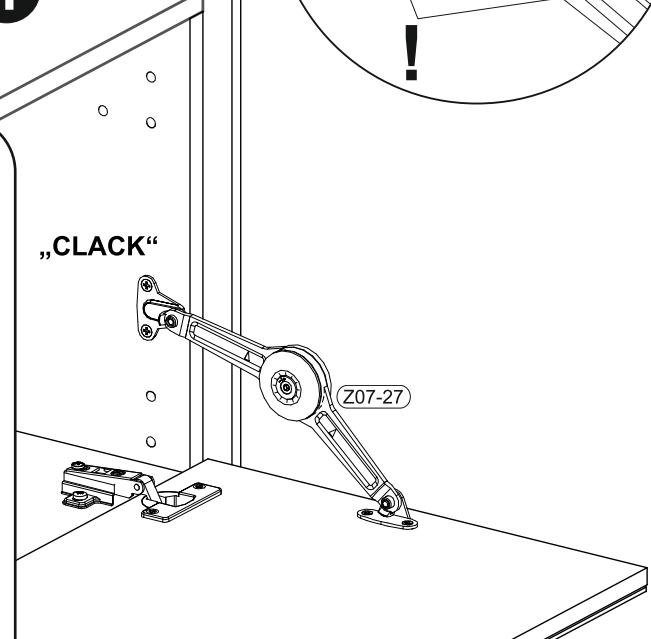


2





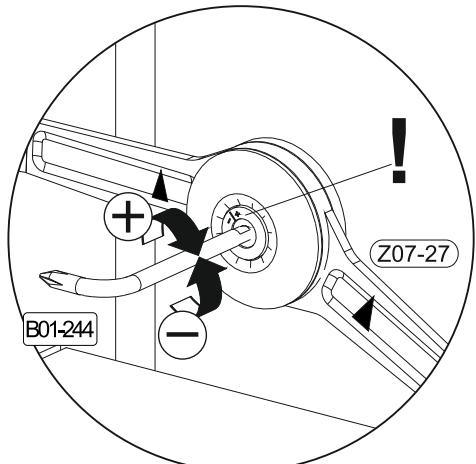


23

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--|----|--|--------|--|-----|--|--------|
| | B03-41 | | 8x | | B01-80 | | 16x | | 3,5x13 |
|--|--------|--|----|--|--------|--|-----|--|--------|

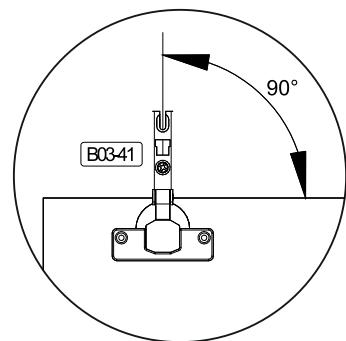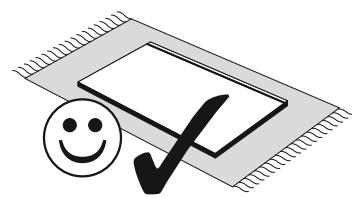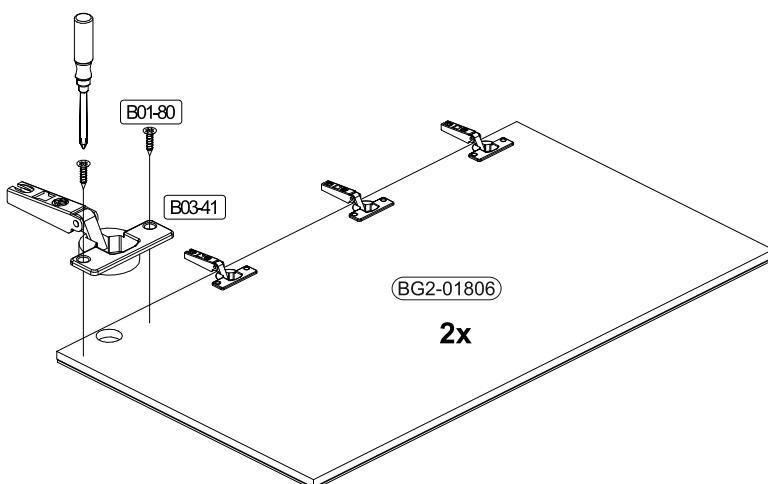




24

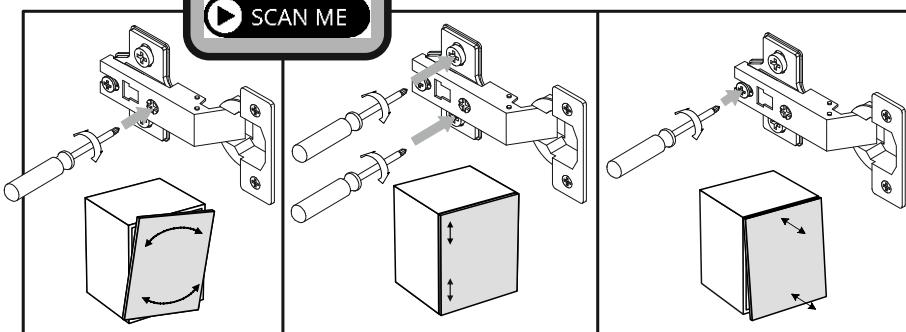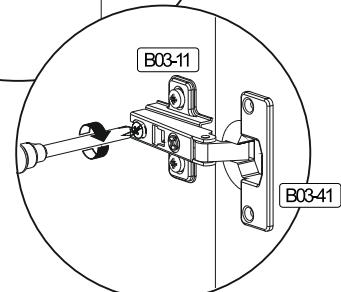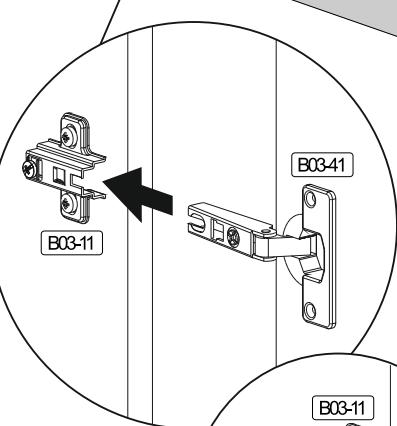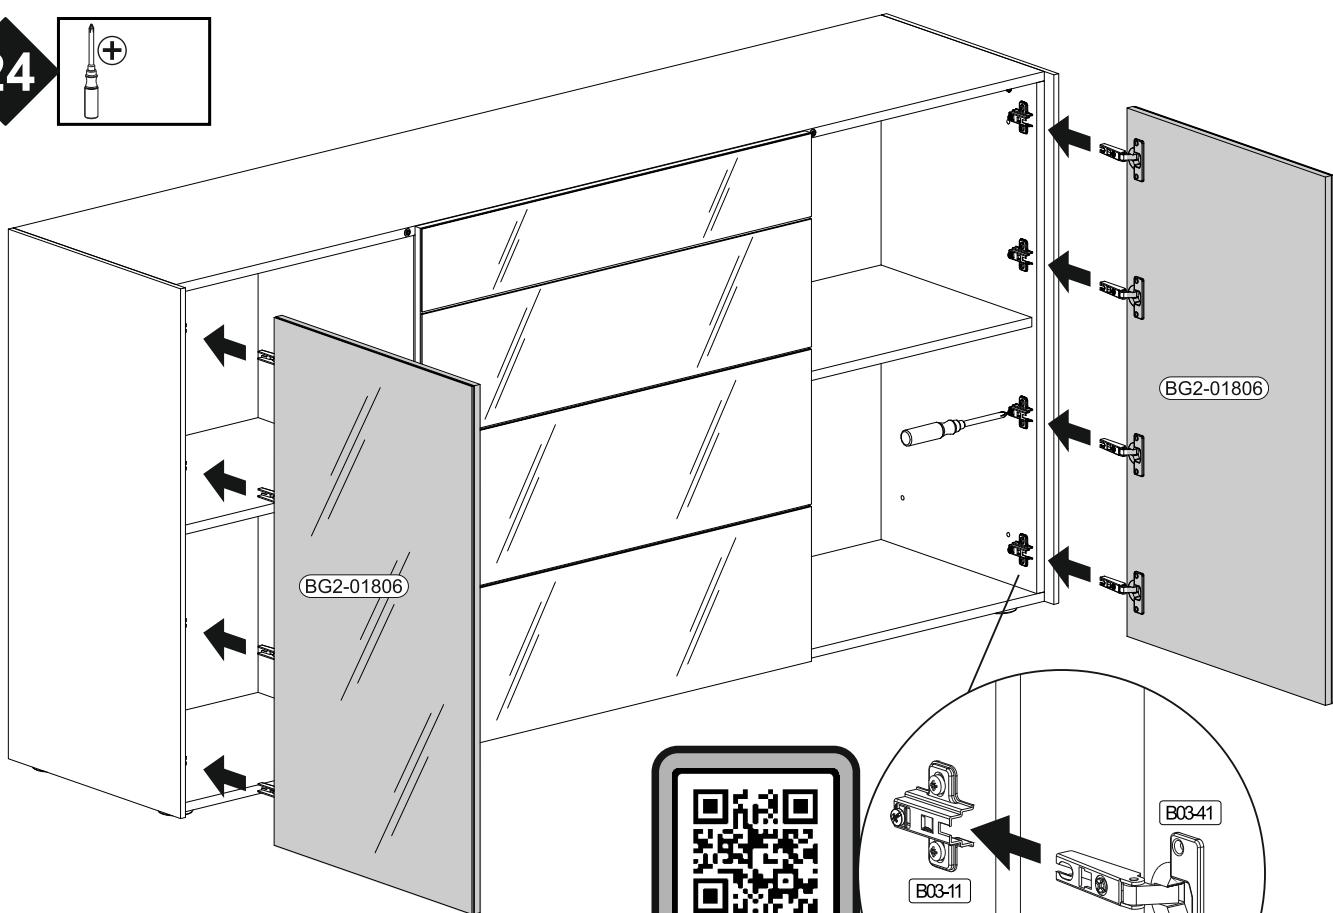

25

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 8x | 4x | 12x | 8x | 15x |

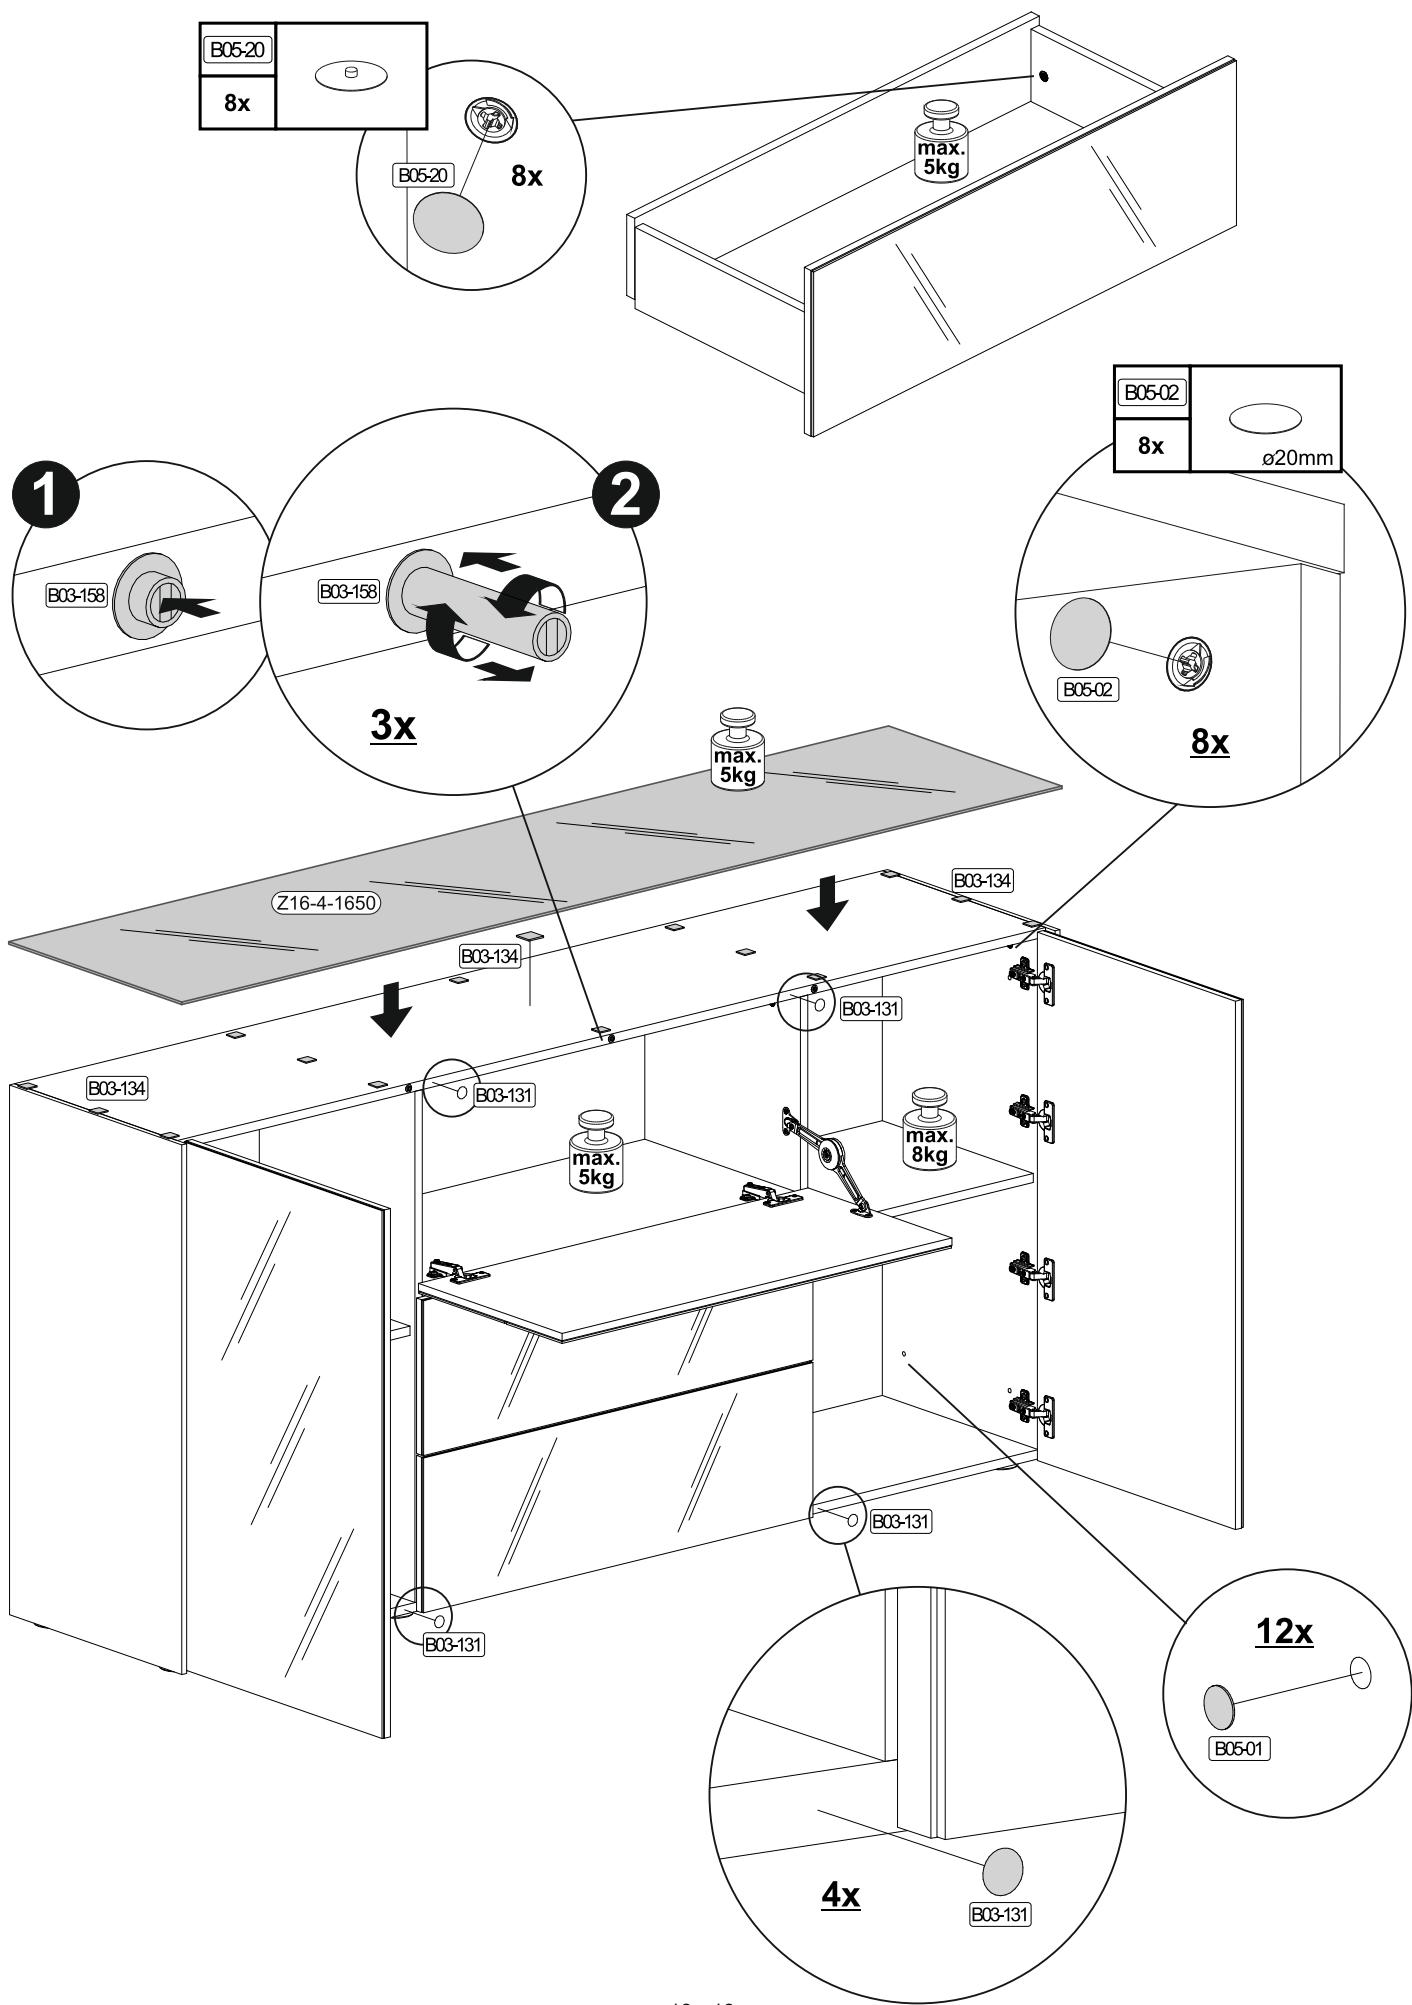


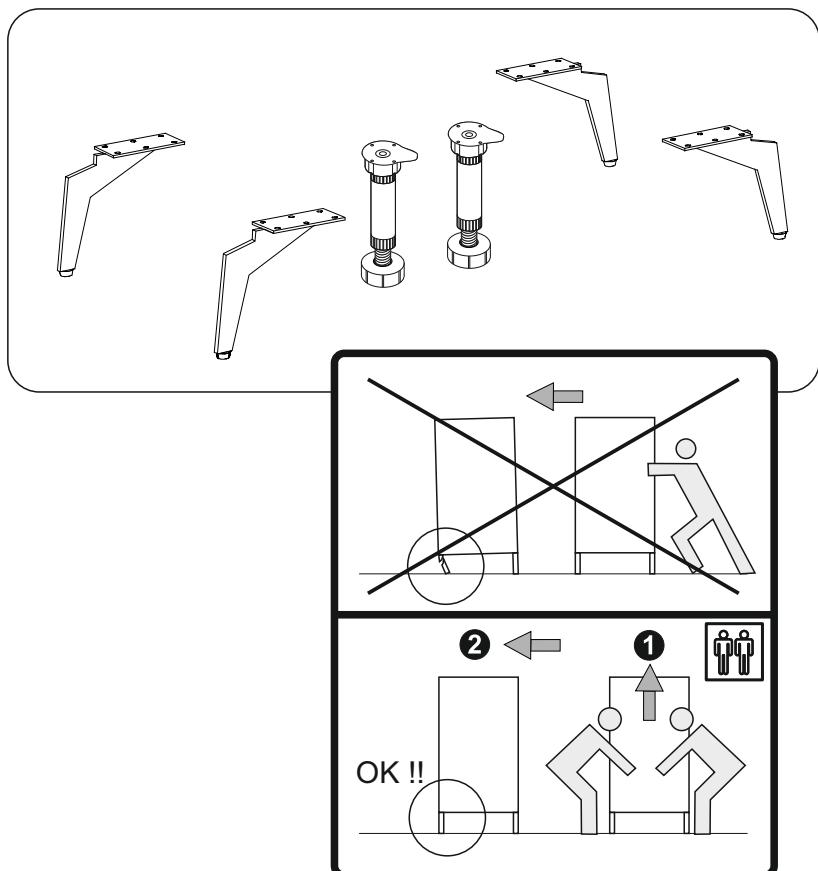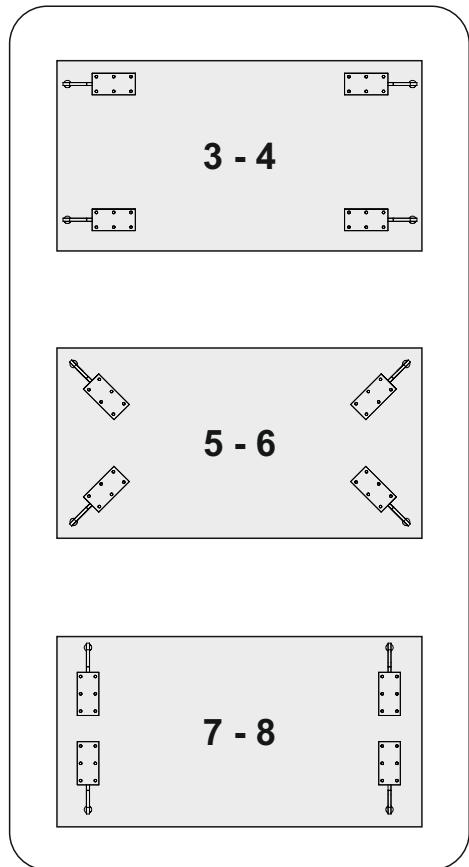

Artikel.-Nr.:




8001-FS-4er

Montageanleitung.-Nr.:


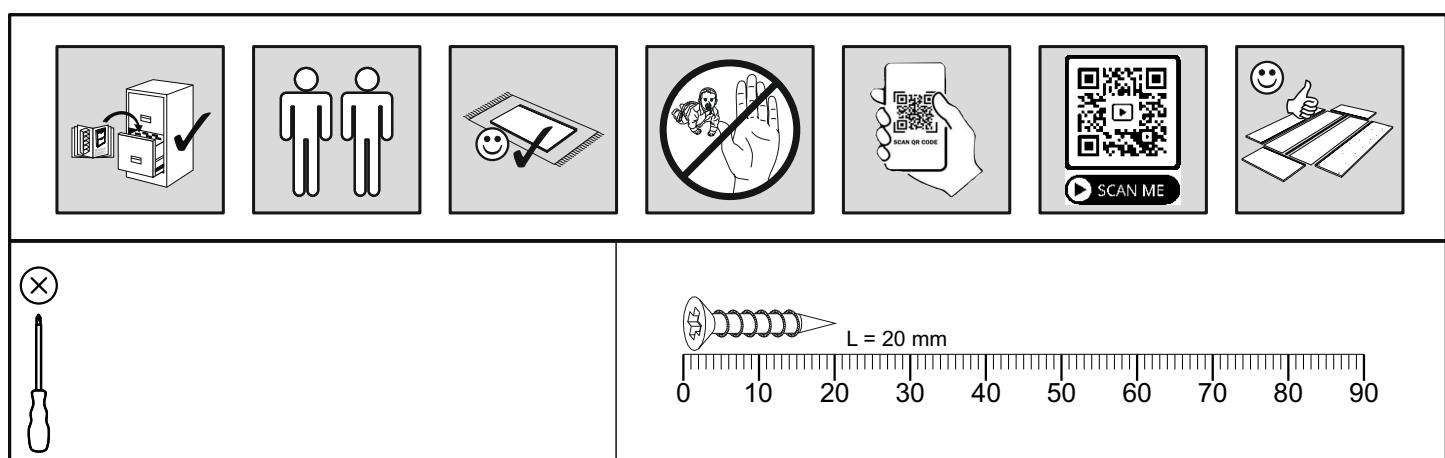
MA1-00527



Colli 1/1

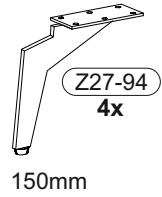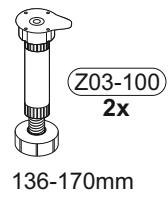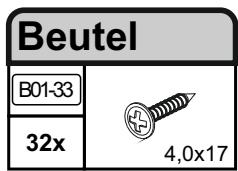





Boden ohne Mittelseite

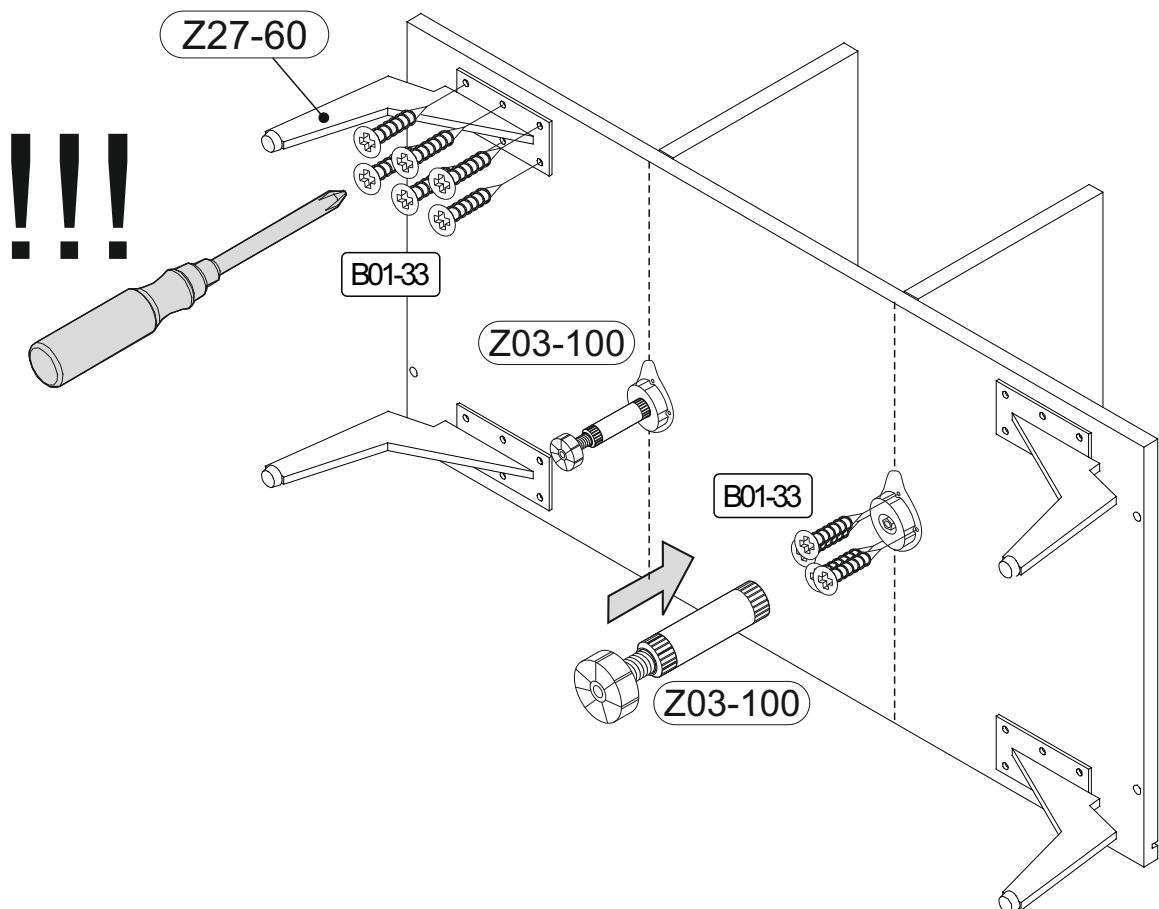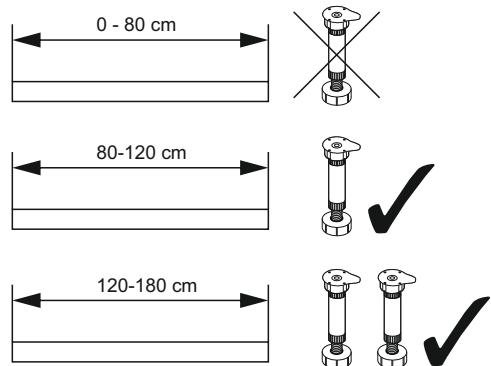






Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)

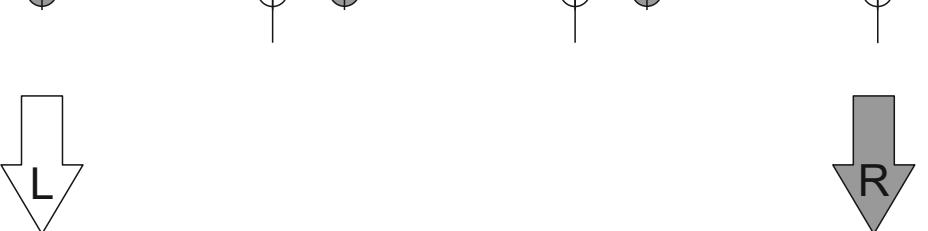





Colli 1/1

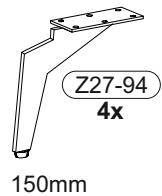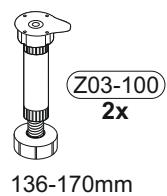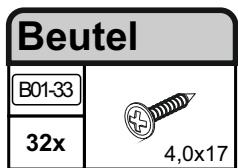







Boden ohne Mittelseite

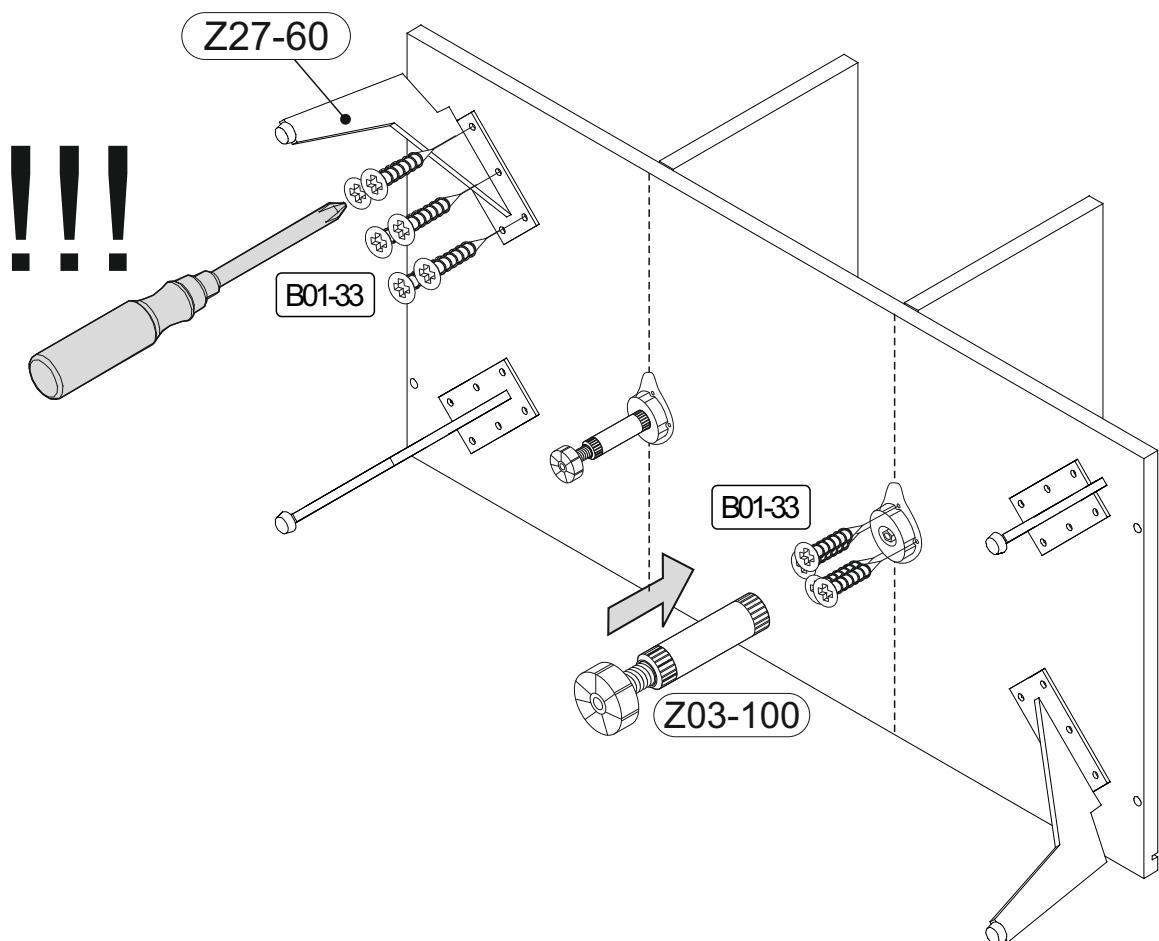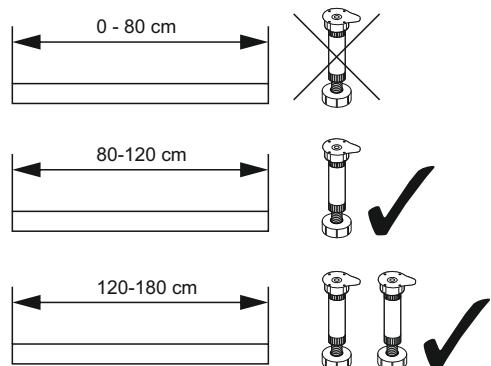






Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)







Colli 1/1

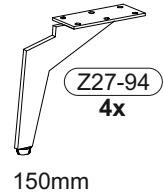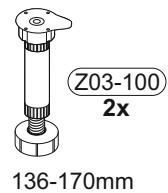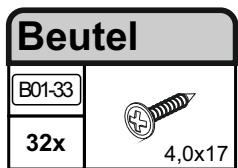

Boden ohne Mittelseite

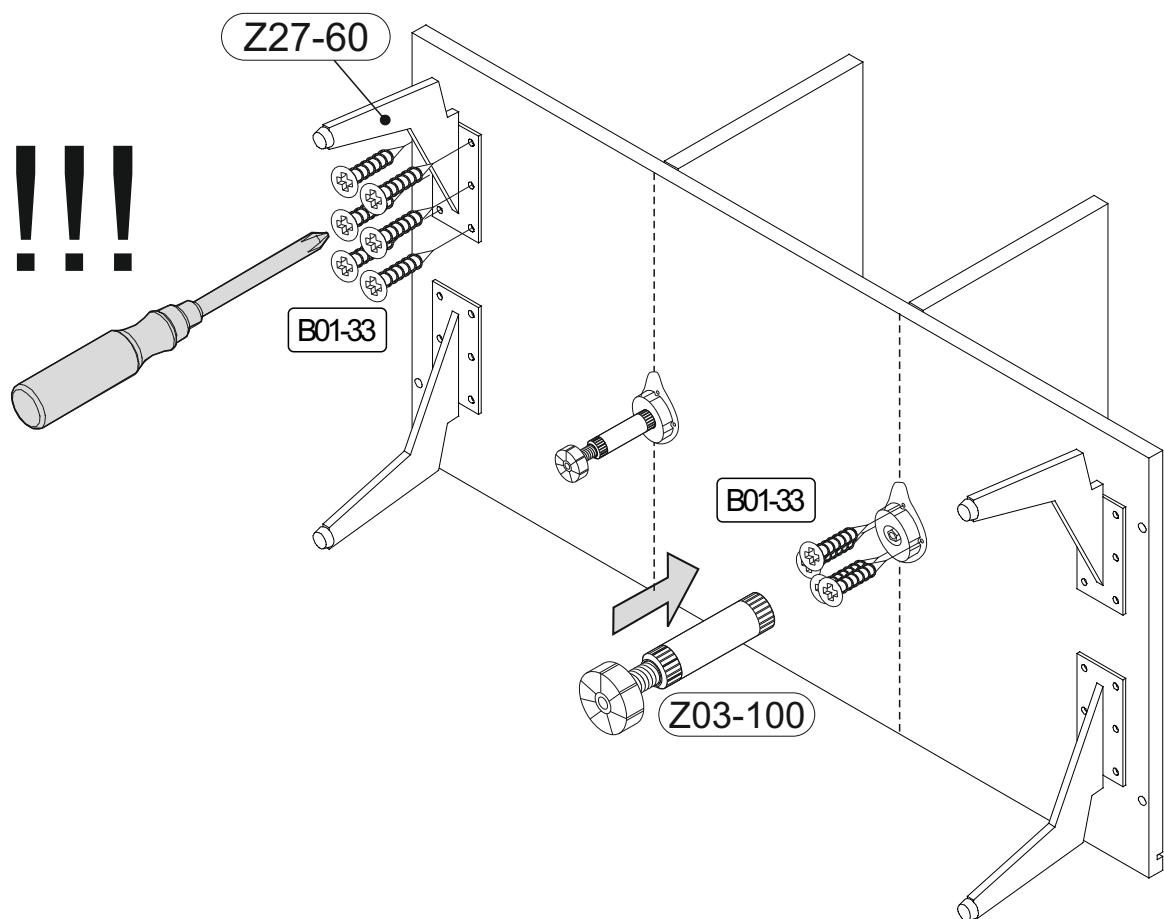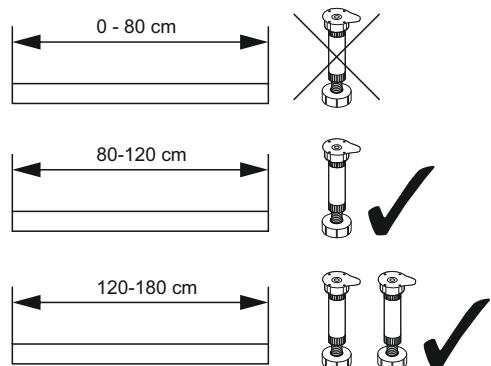



Schablone zum Auflegen auf den Boden

(hierzu die Ecken (L=links weiß) + (R=rechts grau) des Blattes mit den Kanten des Bodens bündig legen und mit einem Dorn die Löcher vorstechen.)

