


Montageanleitung

UKW - DAB - DVB-T Multiband - Antenne

WB 2345-2

Strahler seitlich
auf das M6 Gewinde
aufschrauben

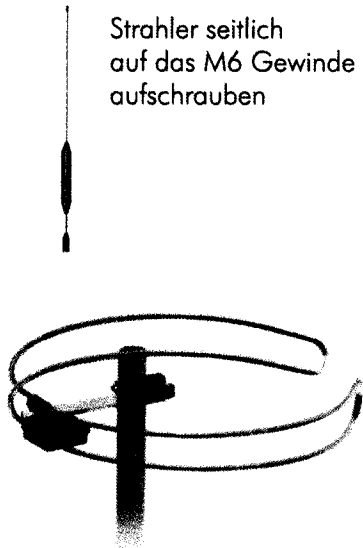

Zur Montage lösen Sie die M-6 Muttern um die Antenne an einem Mast bis max. 50 mm Durchmesser zu montieren.

Danach die Muttern wieder anziehen.

DVB-T/DAB Stahler auf dem M 6 Gewinde aufschrauben, Koaxialkabel nach unten stehender Vorschrift abmanteln und montieren.


Gummitülle vor Montage des F-Steckers über das Kabel ziehen.

Zur Trennung des UKW und DAB (DVB-T Signal) schalten Sie einfach eine Kabel-TV Steckdose (nicht im Lieferumfang).

Dort haben Sie einen Ausgang für UKW und einen anderen für TV, an den TV-Ausgang können Sie DAB oder auch DVB-T anschließen.

Montage des F-Steckers

- Äußeren Mantel des Koaxialkabels auf eine Länge von 15 mm abisolieren. Darauf achten, dass das darunter liegende Geflecht nicht beschädigt wird.
- Erste Abschirmung (Geflecht) auf der halben Länge zurückstreifen und zweite Abschirmung (Folie) ebenfalls auf der halben Länge zurückbiegen.
- Die Innenisolation ca. 12 mm entfernen, d.h. etwa 3 mm Isolation stehen lassen. (Darauf achten, dass der Innenleiter nicht beschädigt wird).
- Den F-Stecker auf das Koaxialkabel stecken und durch Drehen im Uhrzeigersinn auf die zurückgeschlagene Abschirmung schrauben. Der Kabelinnenleiter bildet gleichzeitig den Steckerinnenstift, muss mit der Überwurfmutter des Steckers abschließen.
- Am fertig montierten Stecker die ev. überstehende Abschirmung vorsichtig abschneiden.

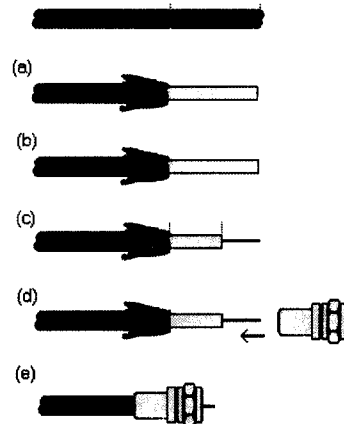

Daten:

UKW : 87.5 - 108 MHz Gewinn - 2dB

DAB : 174-230 MHz Gewinn 0 dB

DVB-T : 174-230 + 470-862 MHz Gewinn 0 dB

Kabelanschluß: 75 Ohm / F-Stecker

Für Masten bis 50 mm Durchmesser



Wittenberg Antennen + Technik GmbH
D-31167 Bockenem

Tel.: 0049/5067/2131 Fax.: 0049/50676802

www.wittenberg-antennen.de E-Mail: info@wittenberg-antennen.de