

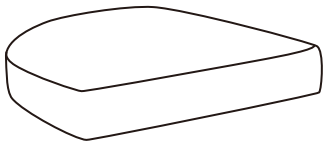


PP308950GAA/
 PP308951BAA/
 PP308950BAA/
 PP308950RAA/
 PP308951GAA/
 PP308951RAA

Stuhllehne

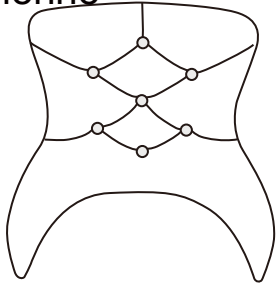

Beine

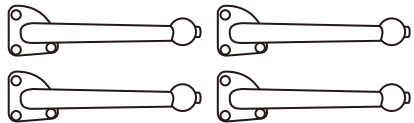


A×1

Spanner




B×12

M6×20mm
Shorter Screws



C×6

M6×25mm
Longer Screws



TIPPS:

1. Wir danken Ihnen für den Einkauf! Wir bemühen uns, Ihnen qualitativ hochwertige Produkte zu bieten. In seltenen Fällen, dass Ihr Produkt beschädigt ist, Teile fehlender Sie auf Probleme bei der Montage stoßen, wenden Sie sich damit bitte an unseren Kundendienst, wir werden Ihnen die beste Lösung so schnell wie möglich bieten. Um Ihr Problem schnell zu lösen, bitte stellen Sie uns einige Bilder zur Verfügung, die das Produktproblem deutlich widerspiegeln können. Vielen Dank !

2. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie die Schrauben an, aber nicht zu fest, 70 % ~ 80 % ist genug, und ziehen Sie schließlich alle Schrauben an. Wenn einige Schrauben nicht mit den Löchern ausgerichtet sind oder die Montage einiger Teile schwierig ist, stellen Sie bitte den Straffheitsgrad der Schrauben um.

3. Es wird empfohlen, dass 2 Personen das Produkt installieren.

<p>1</p> <p>*Setzen Sie Sitz und Rückenlehne zusammen. * Setzen Sie alle Schrauben in die Schraubenlöcher ein und ziehen Sie dann alle längeren Schrauben (C) vollständig fest. * Verwendung des Schraubenschlüssels bis zu 100%</p>	<p>2</p> <p>*Nehmen Sie die Beine, um das Loch des Sitzes auszurichten, indem Sie kürzere Schrauben (B) verwenden. Schrauben vollständig festziehen. * Verwendung des Schraubenschlüssels bis zu 100%.</p>	<p>3</p> <p>Wenn Sie feststellen, dass vier Beine nach der Montage nicht eben sind, können verstellbare Fußrasten Abhilfe schaffen. Passen Sie den Pegel an.</p>
--	---	---