


# Montageanleitung Summit Z-Klammern zur Panelbefestigung

1. Kontrollieren Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit

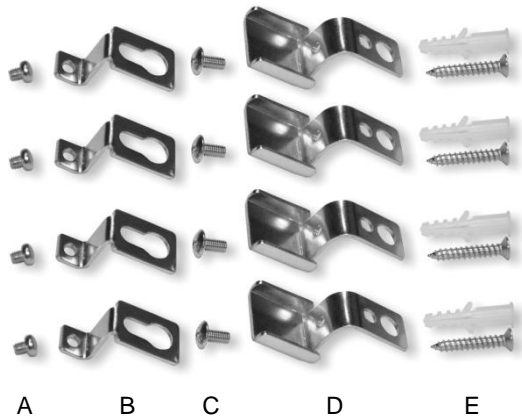

2. Die Klammern (B) werden mit den Schrauben (A) wie gezeigt auf der Rückseite des Panels montiert.



3. Die Klammern (D) werden mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln (E) an den gewünschten Ort montiert.  
**Achten Sie auf die richtigen Abstände, diese sind von der Größe Ihres Panels abhängig!**  
Die Schrauben (C) werden nun in das vorhandene Gewinde komplett eingeschraubt.



4. Nun wird das Panel seitwärts in die an der Decke befestigten Klammern eingehoben



5. Drehen Sie nun die Schrauben (C) zu 3/4 heraus um das Panel gegen Herunterfallen zu sichern.



**Importeur:**  
Erwin Weiß GmbH  
Glashüttenweg 42  
93437 Furth im Wald  
**Tel.** 09973 8417-0  
**E-Mail** info@iev-weiss.com