

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de

Pflegehinweise








Artikel-Nr.

Aufbauanleitungs-Nr.

Fertigungsdatum

87020.530

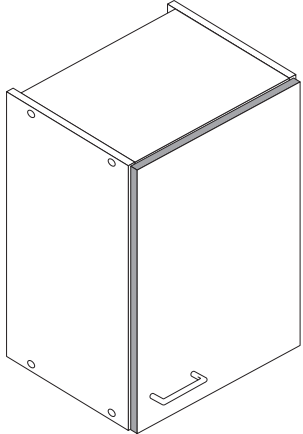

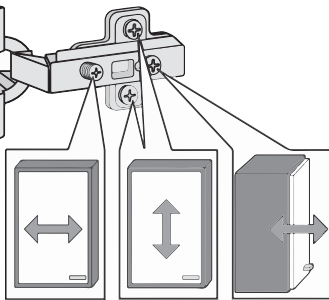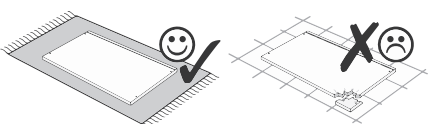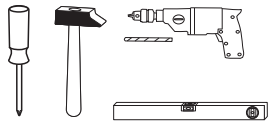

- 1



8 x
- 2



8 x
2827
- 3



2 x
1503
- 4



2 x
1611
- 5



1 x
- 6



2 x
- 7



4 x 9
2 x
- 8



5 x 30
1 x
- 9



3,5 x 15
4 x
2804
- 10



10mm
4 x
2885
- 11



5/5 x 16
4 x
2821
- 12



5,8 x 55
2 x
2840
- 13



8 x 30
2 x
2842
- 14



25 x
2862
- 15




2 x
2865
- 24



8 x 30
8 x
2861
- 25




1 x
2863



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

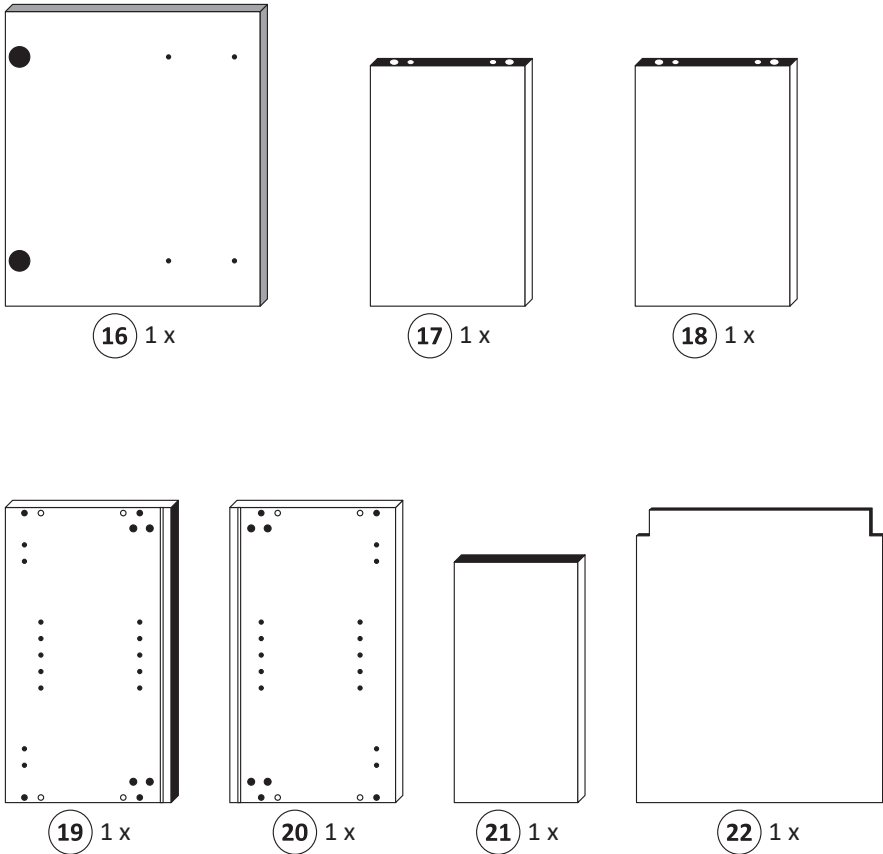

1

- 4



2 x
1611
- 9



10mm
4 x
2885
- 11




5/5 x 16
4 x
2821
- 13



1 x
2881
- 

1 x
2880

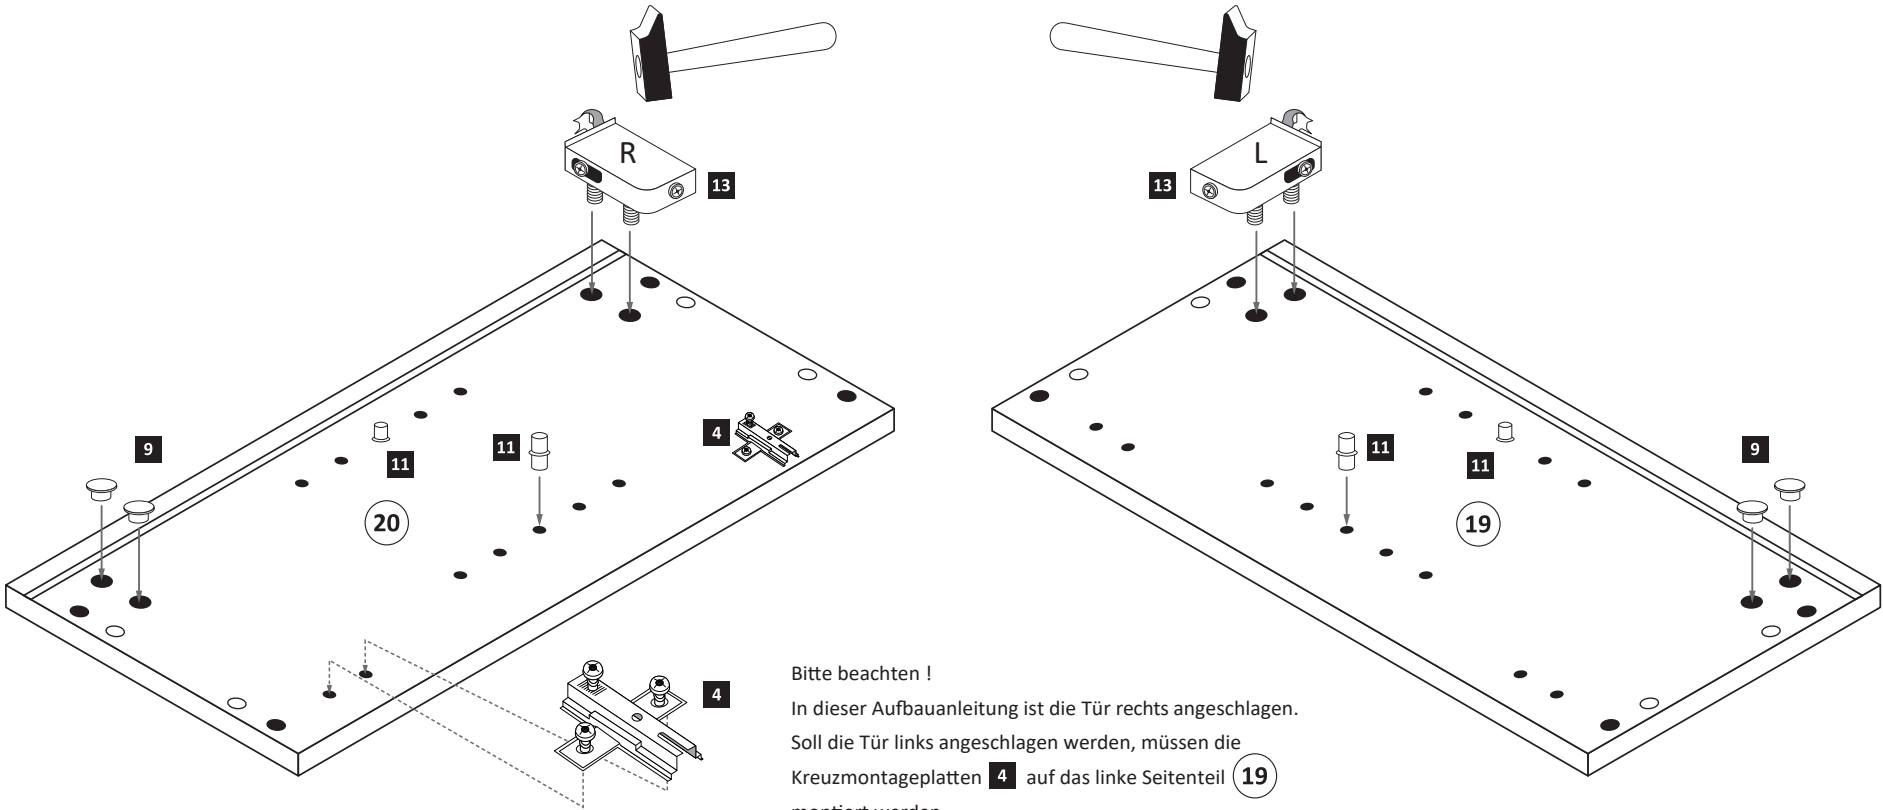

2


- 24



8 x 30
8 x
2861
- 25



1 x
2863

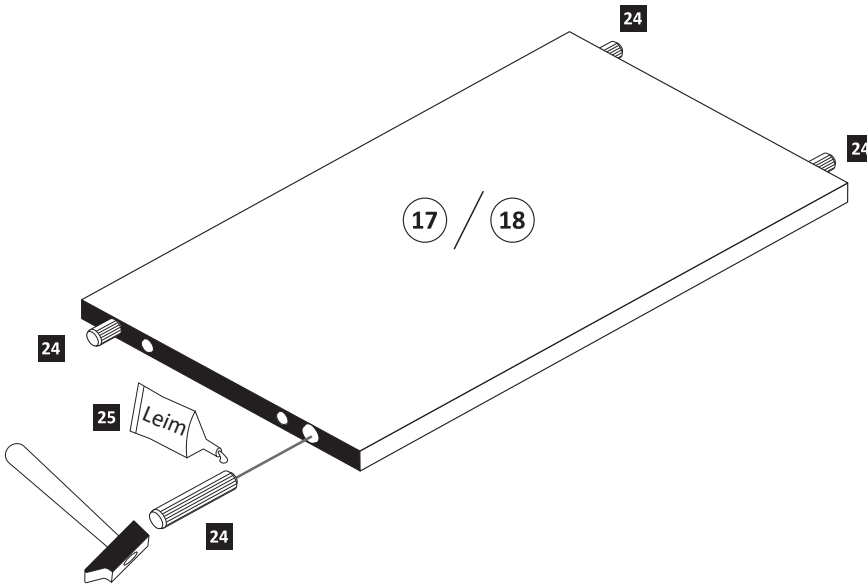


3

1



8 x

2



8 x
2827

25



1 x
2863



20 min.

D Leim

GB Glue


NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal


F Colle

I Colla

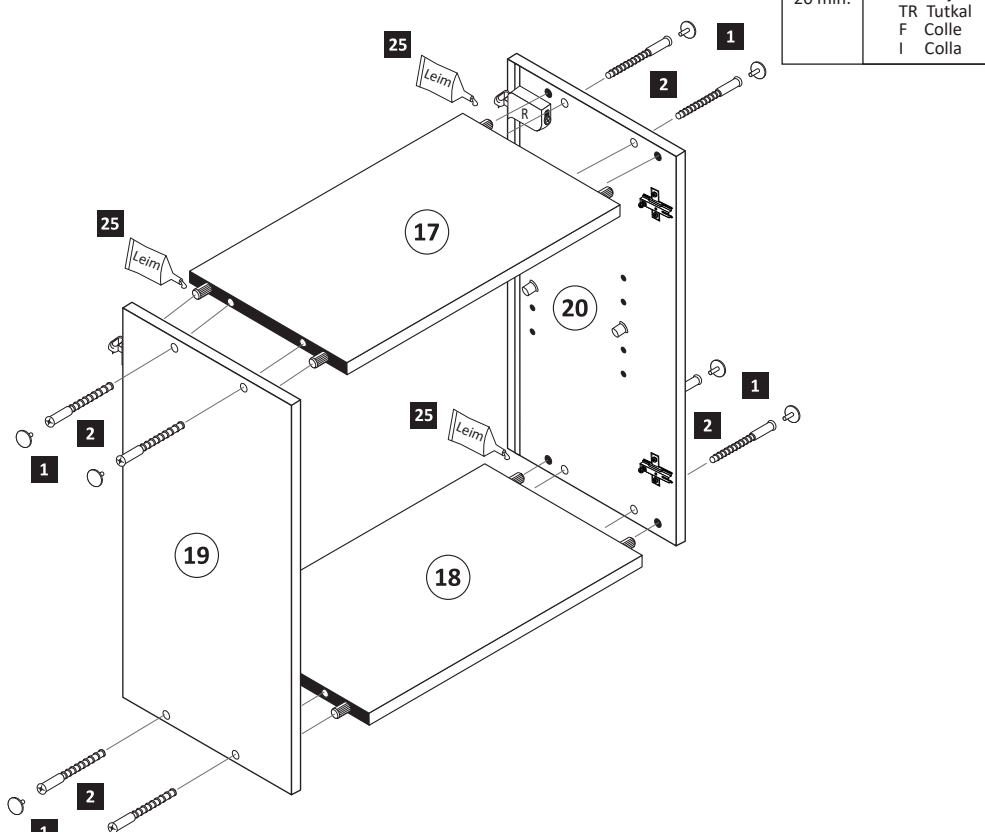


4

14




25 x
2862

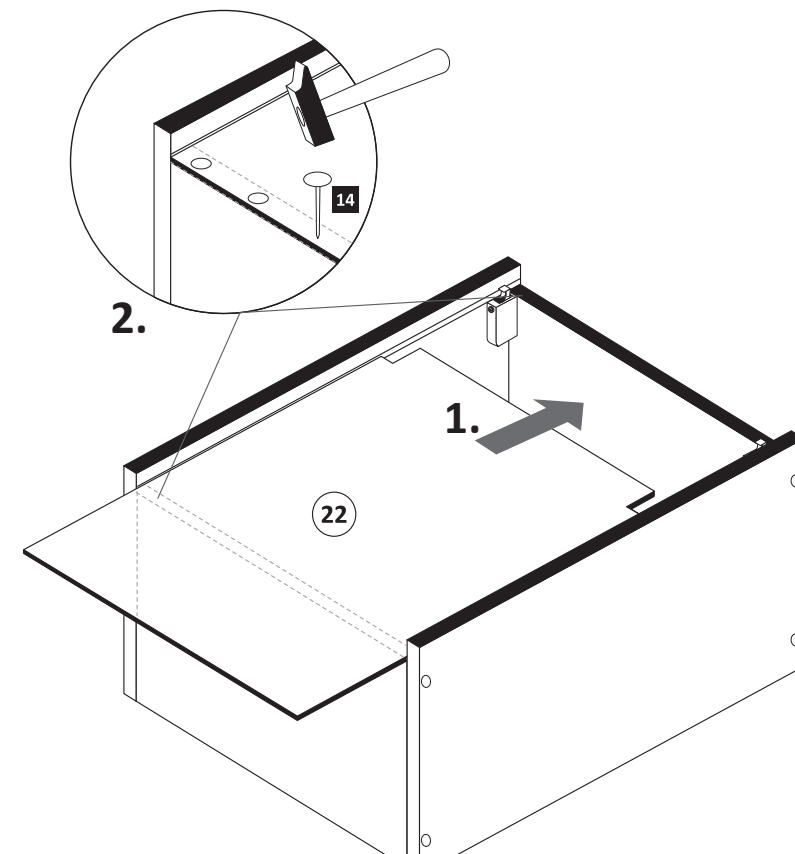


5

3



2 x
1503

8




3,5 x 15
4 x
2804

15




2 x
2865

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag andere Griffbohrungen durchbohren!

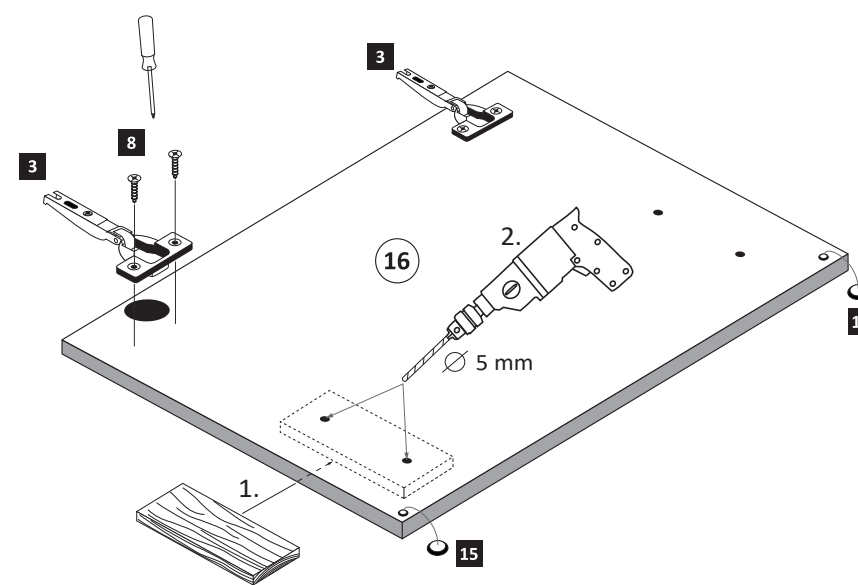


6

5




1 x

6




2 x

10




5mm
2 x
2855

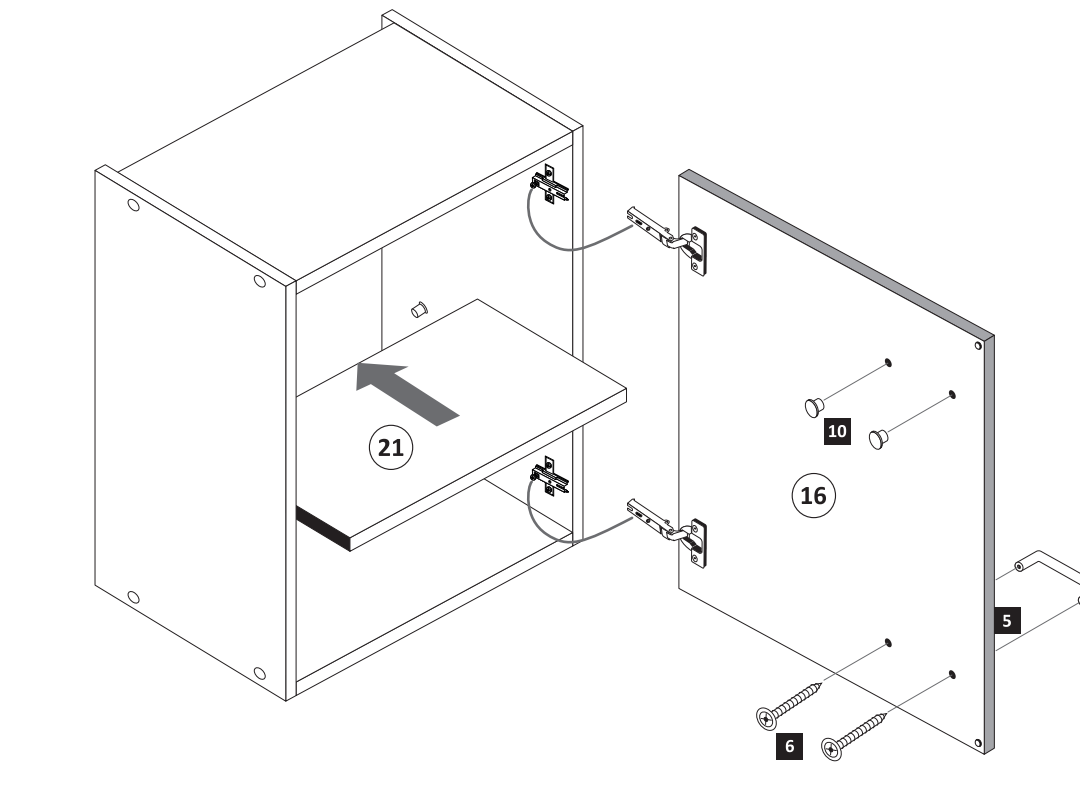


7

12




5,8 x 55
2 x
2840

8 x 30
2 x
2842

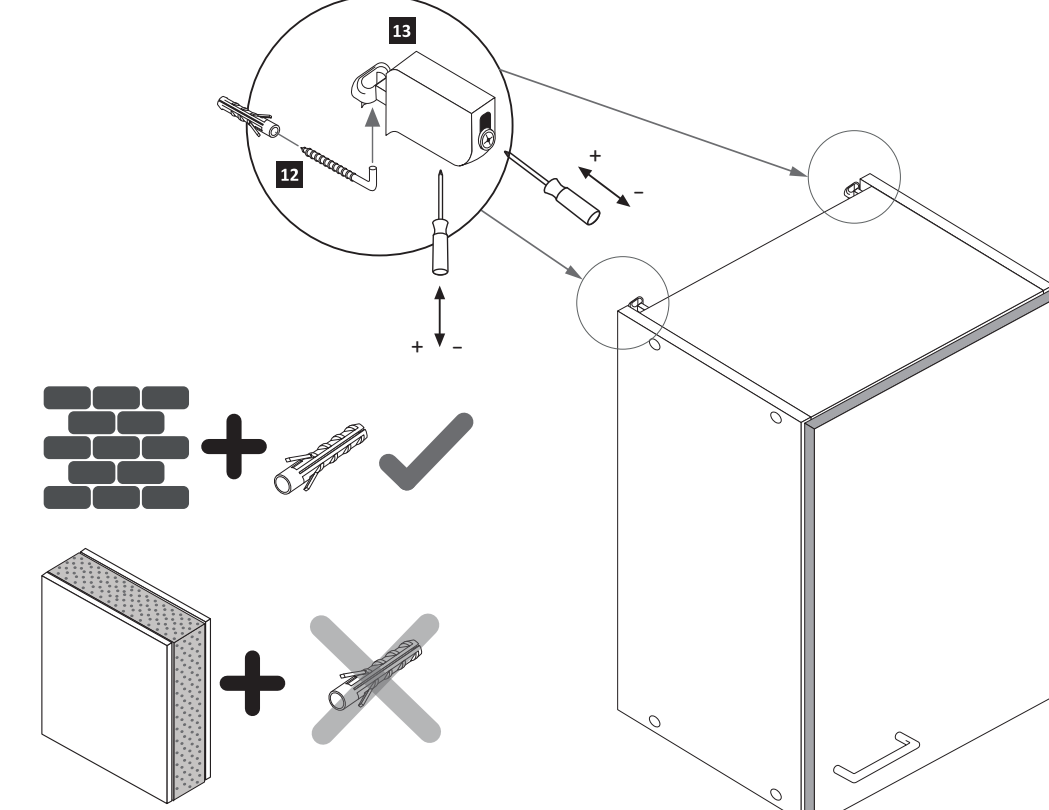


8

7






4 x 9
2 x

5 x 30
1 x


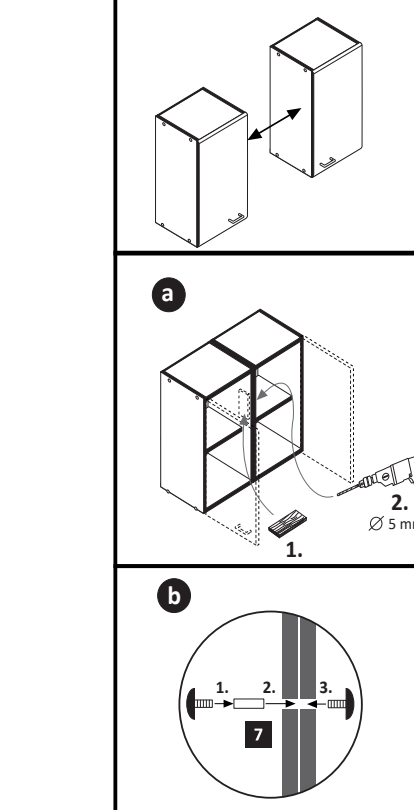





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87053.730	

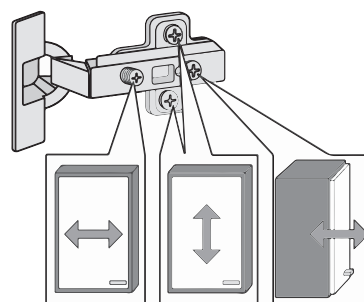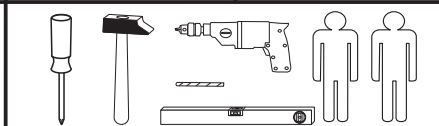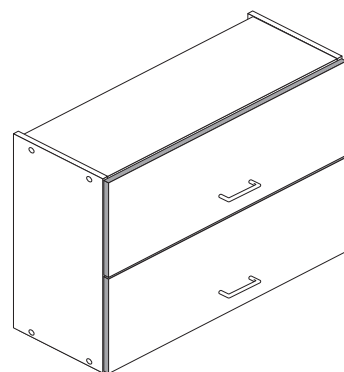


1 8 x 2827	2 8 x	3 3 x 1611	4 3 x 1503	5 3 x 703.03.03G	6 3 x
7 3,5 x 15 12 x 2804	8 8 x 30 12 x 2861	9 8 x 30 2 x 2842	10 5,8 x 55 2 x 2840	11 1 x 2881	12 1 x 2880
13 2 x	14 4 x 2829	15 10mm 4 x 2885	16 8mm 2 x	22 4 x	
17 4 x 2865	18 3,5 x 17 18 x 2832	19 4 x 9 2 x	20 5 x 30 1 x	21 4 x 5353	23 4 x
24 4 x 15 16 x 2810					

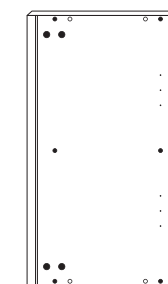


26 2 x

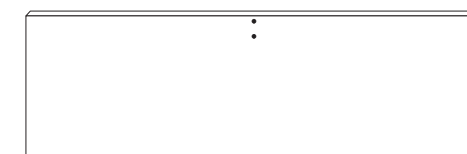


27 1 x

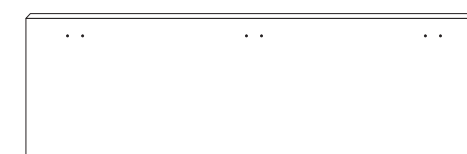


28 1 x

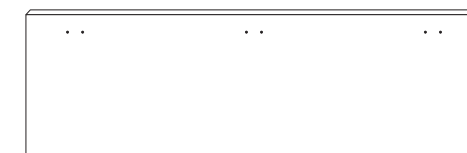


29 1 x

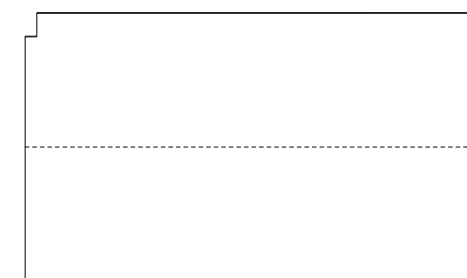

32 1 x

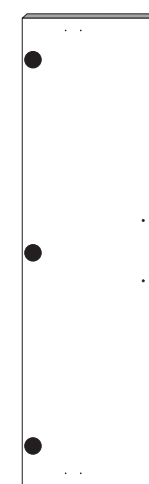

30 1 x

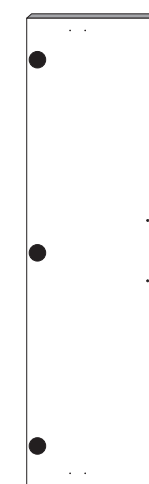

31 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


1

11 1 x 2881	12 1 x 2880	15 10mm 4 x 2885	23 4 x	24 4 x 15 8 x 2810
----------------	----------------	------------------------	-----------	--------------------------

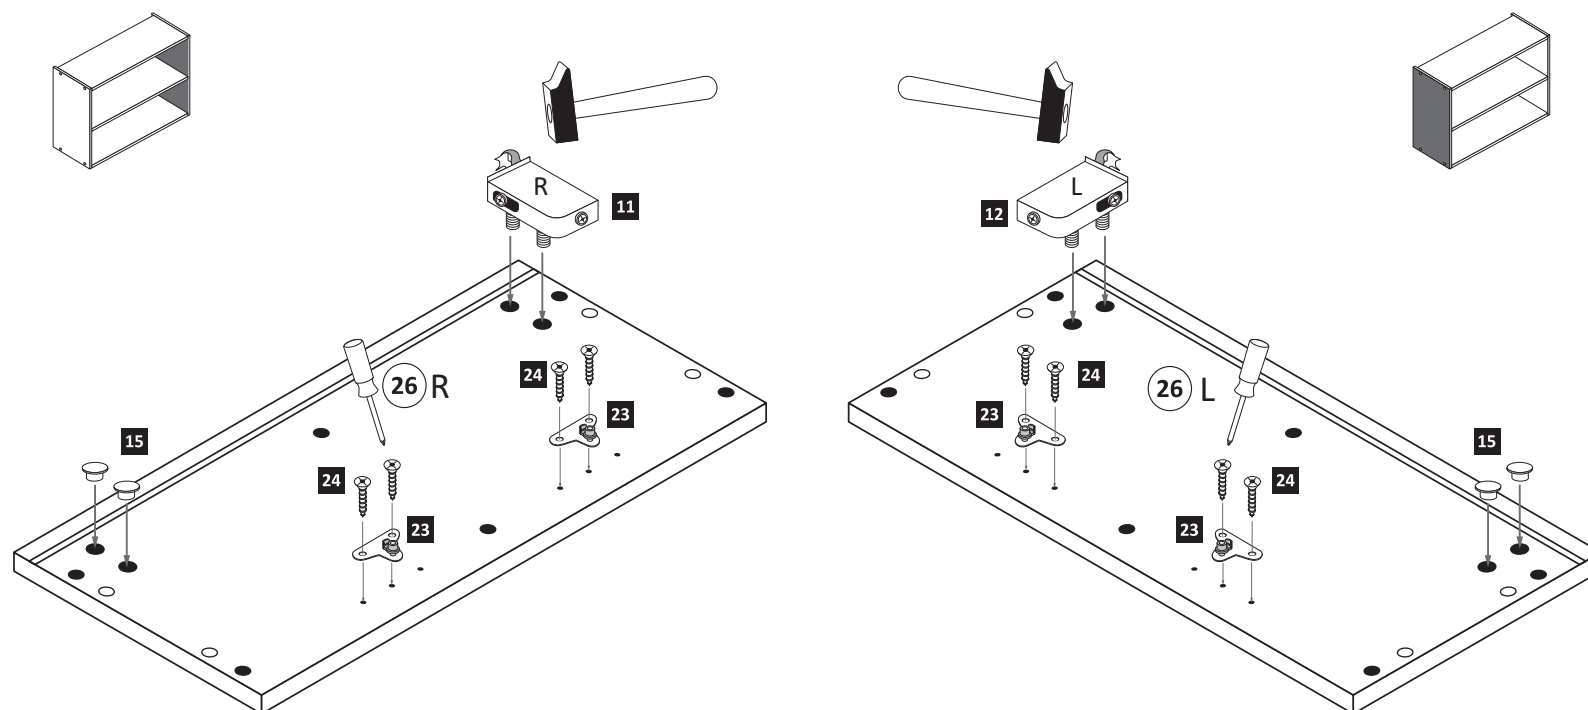


2


3 3 x 1611	5 3 x 703.03.03G	8 8 x 30 12 x 2861	16 8mm 2 x	20 1 x 2863
---------------	---------------------	--------------------------	------------------	----------------

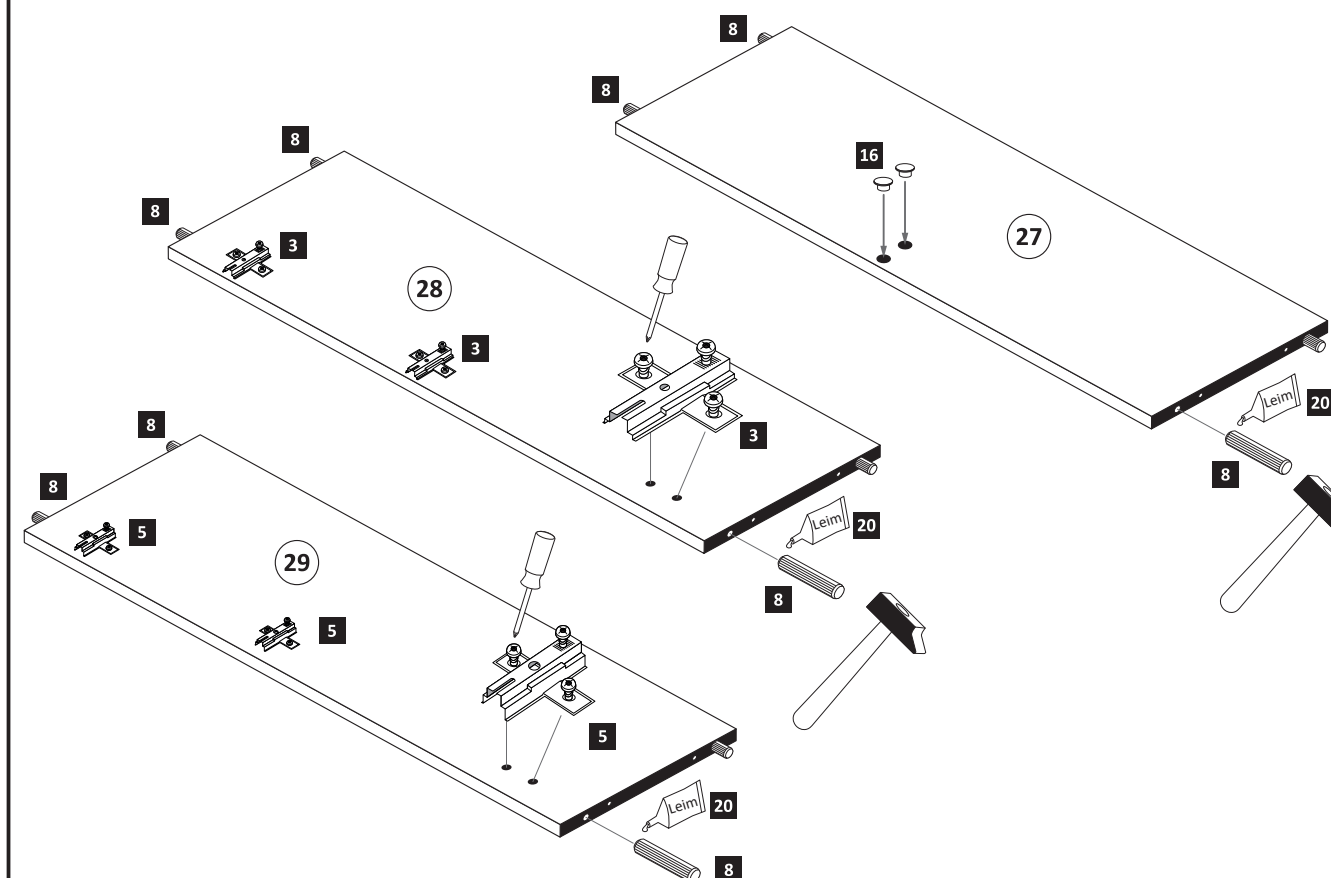


3

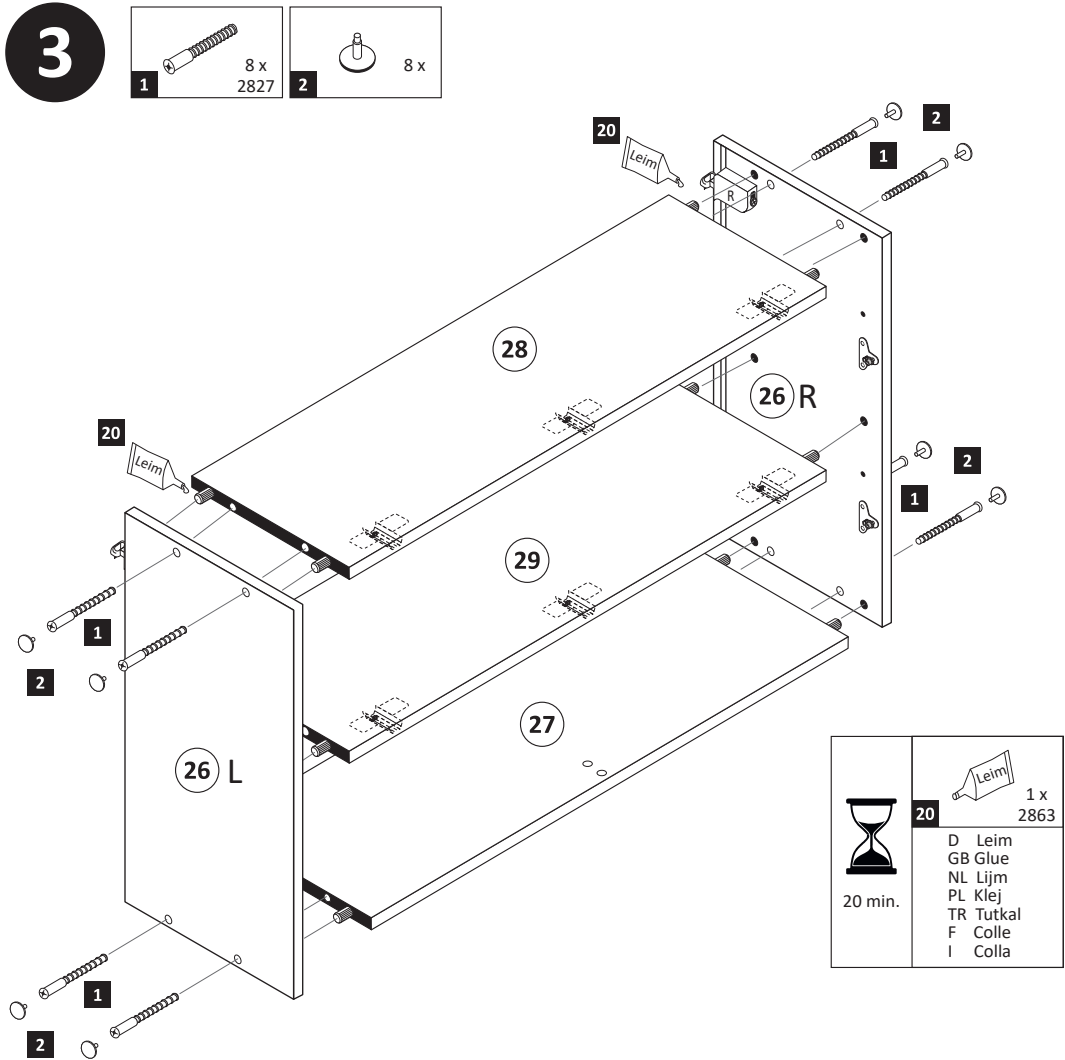


4

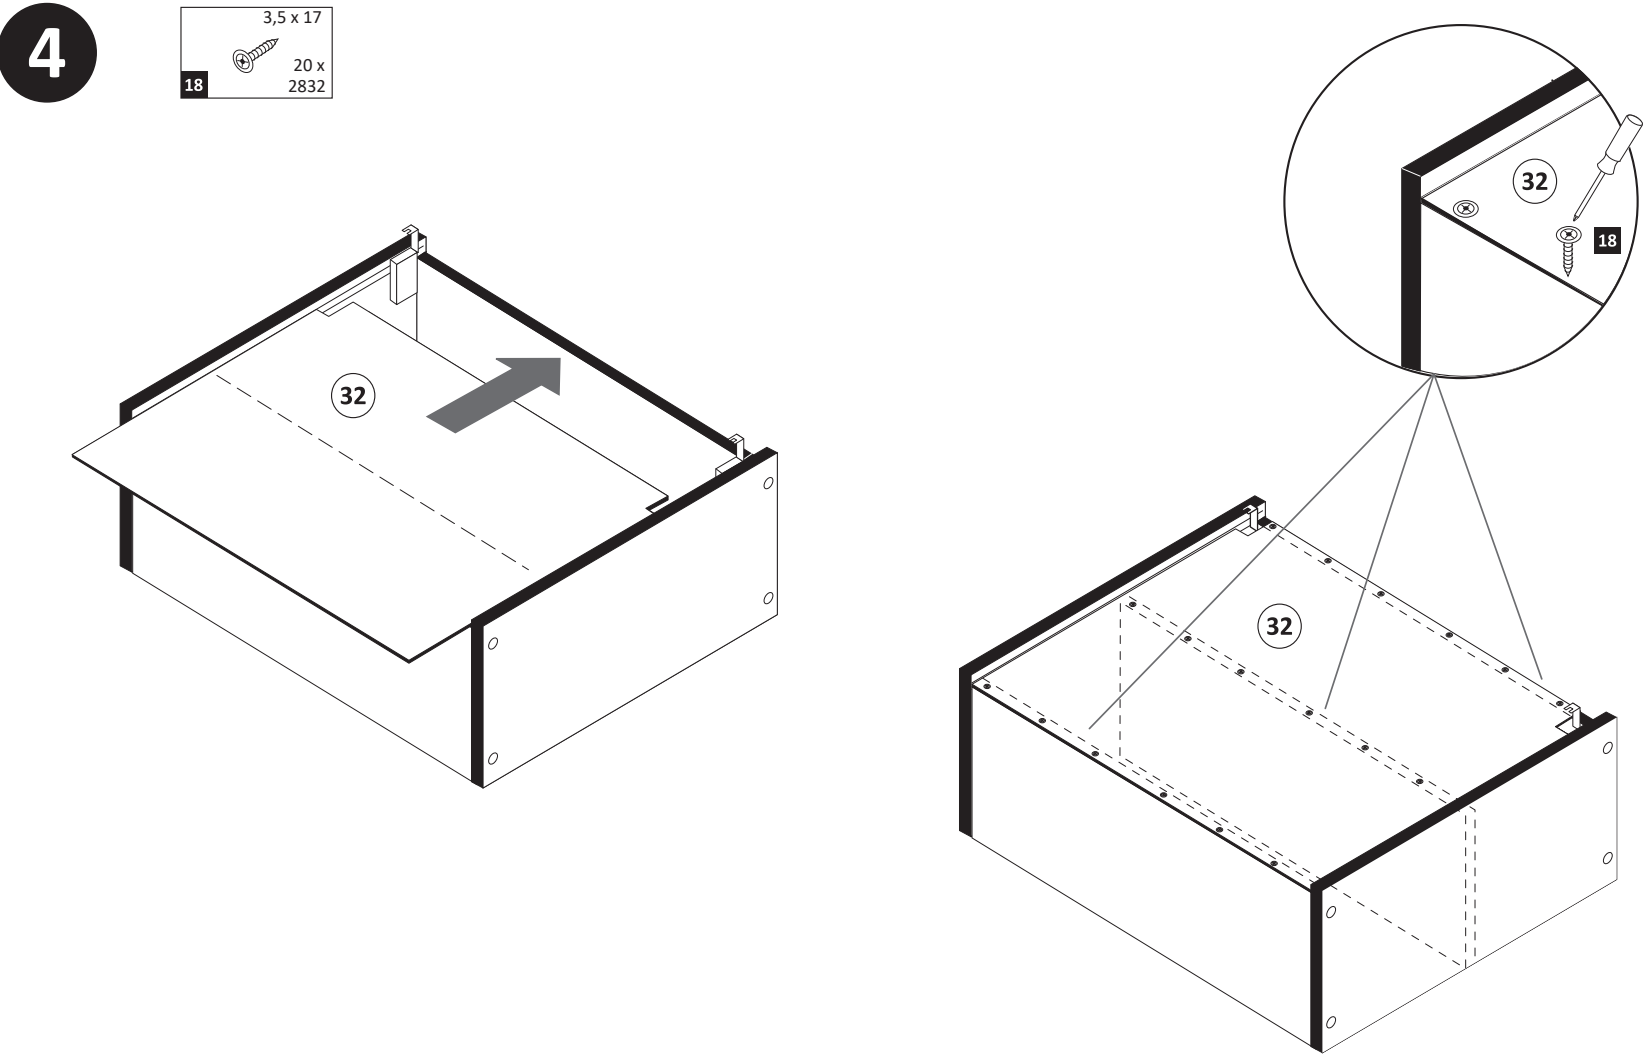


5

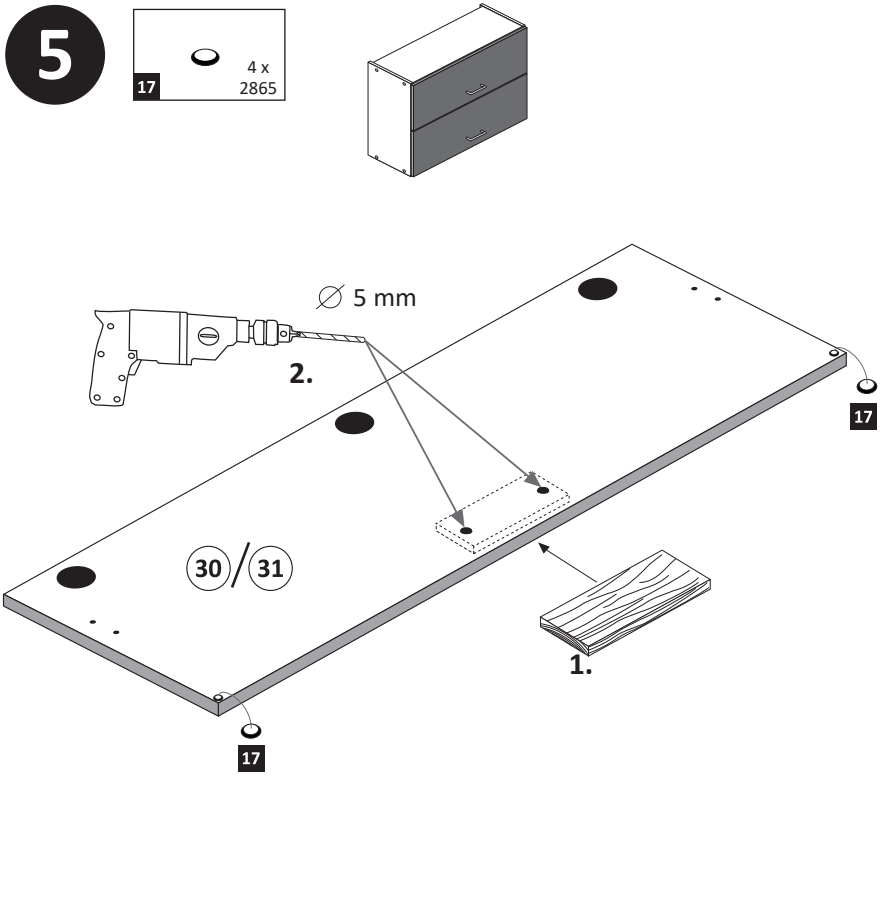


6

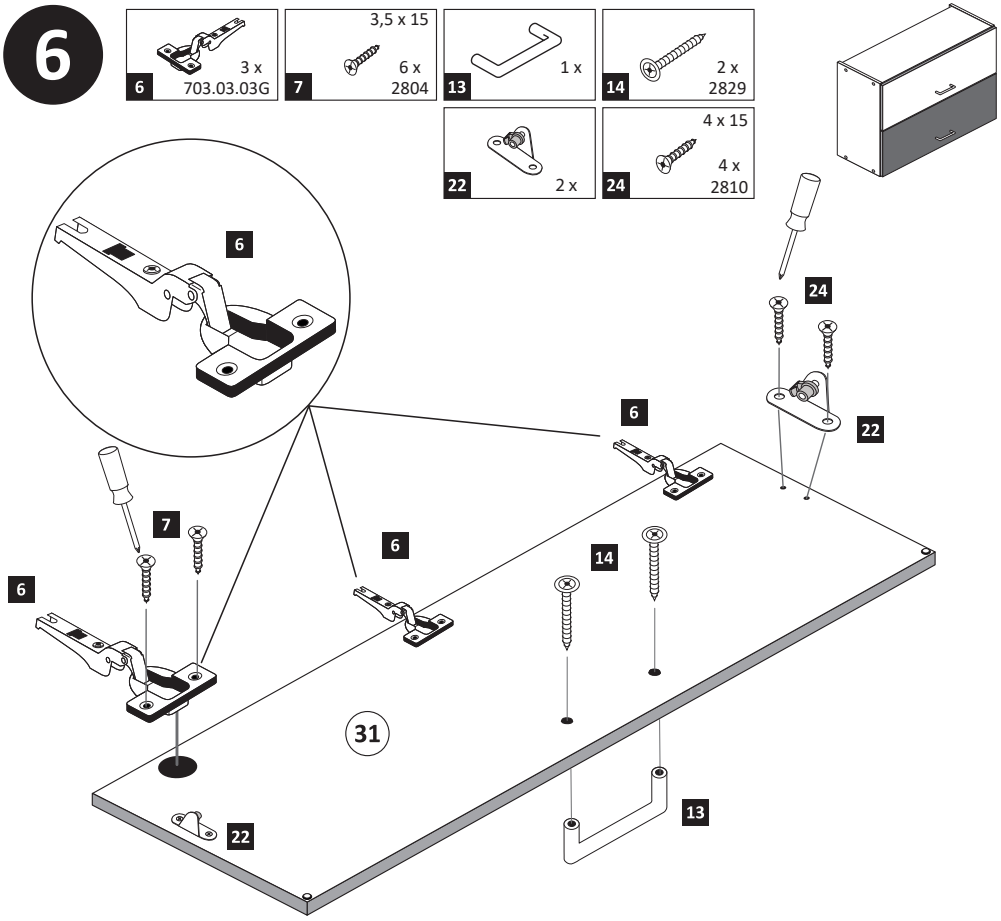


7

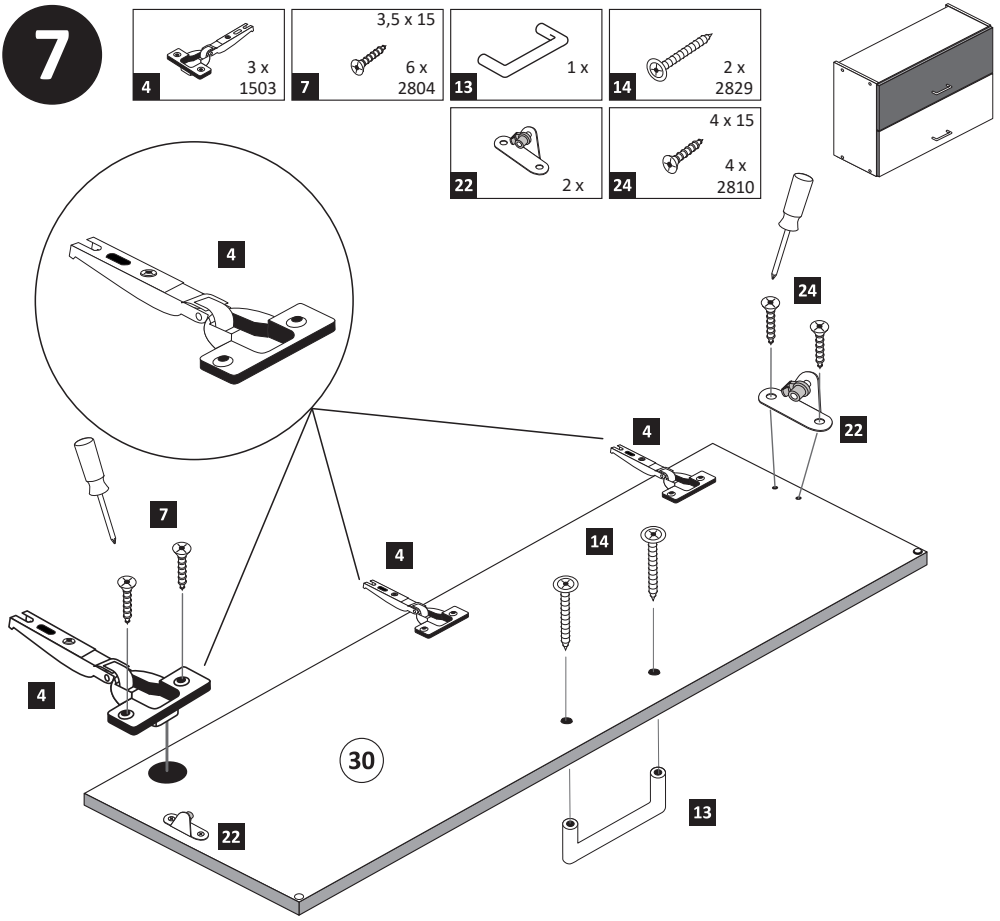

8

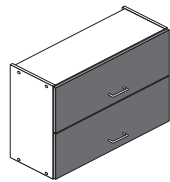




Achtung !
Für die Montageschritte
8 und 9 müssen Sie den
Schränk auf den Kopf stellen.

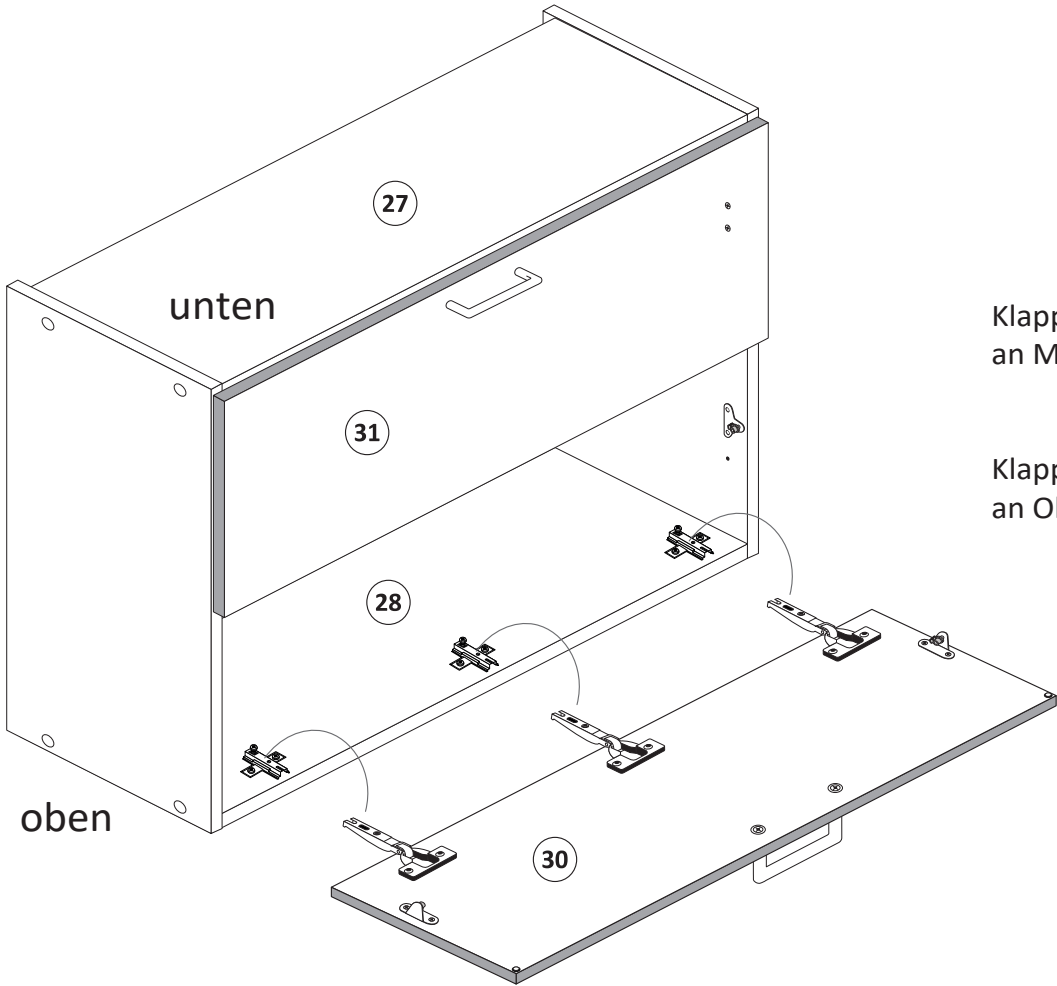

Klappe 31 mit Scharnieren 6
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4
an Oberboden 28 montieren !

9

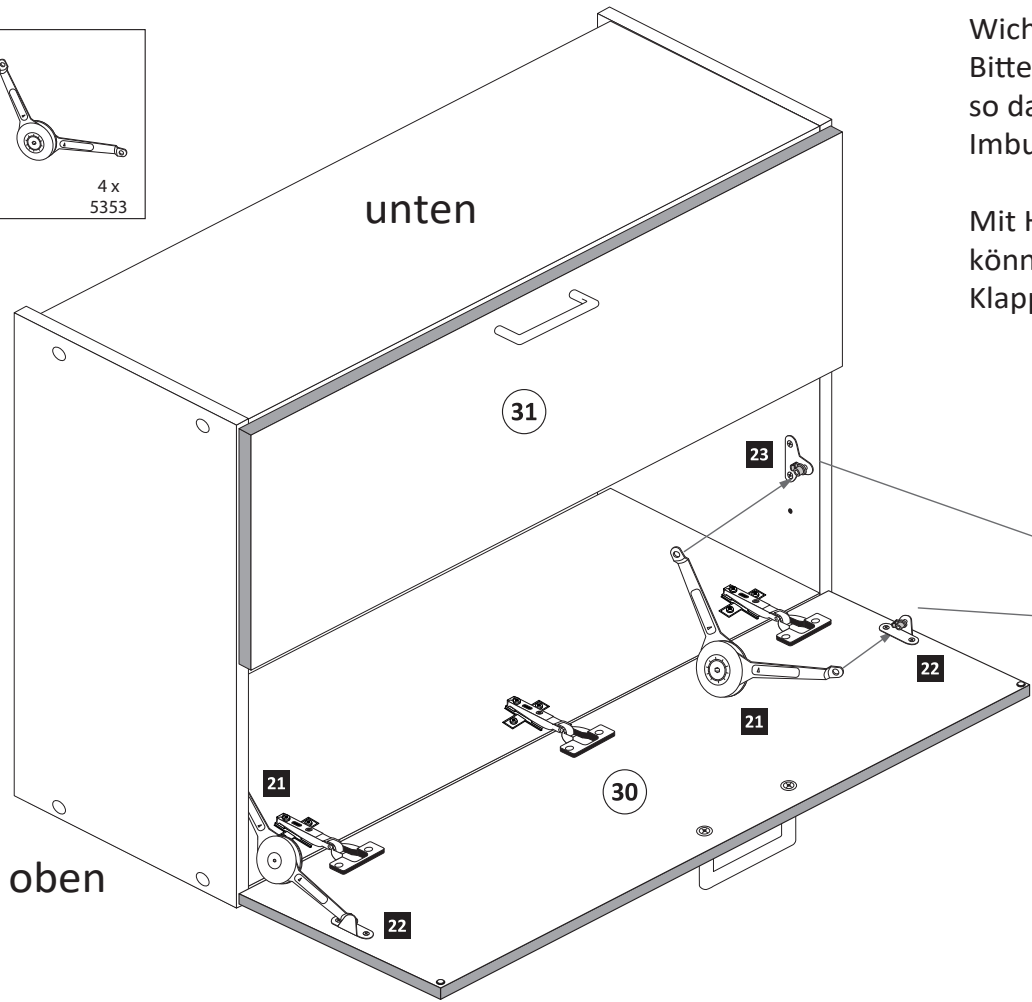
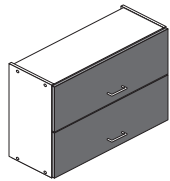
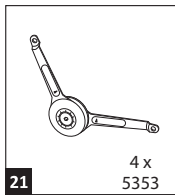


Wichtig!!
Bitte montieren Sie die Klappenhalter
so dass die Aufnahme für den
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel
können Sie den Widerstand der
Klappenhalter regulieren.

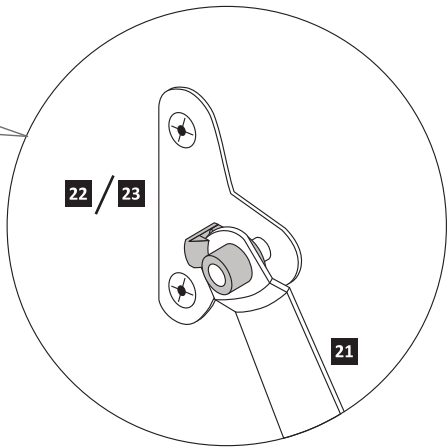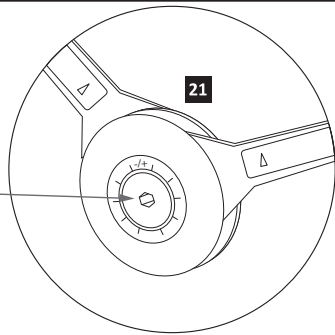

10




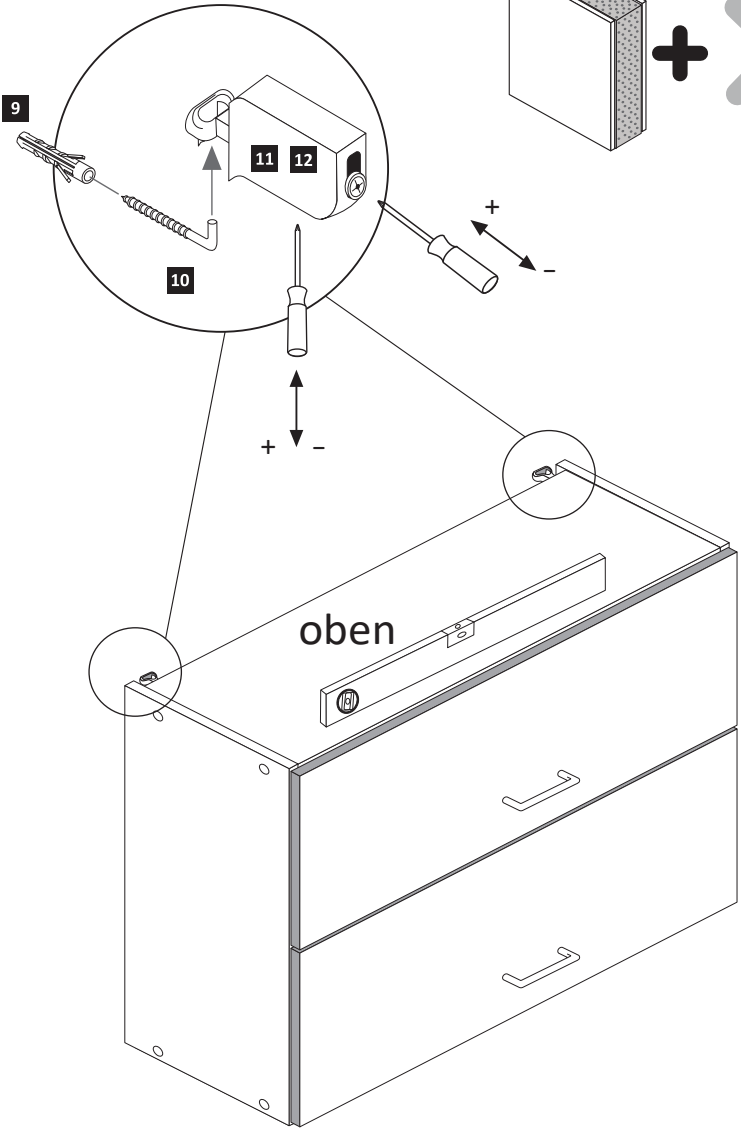
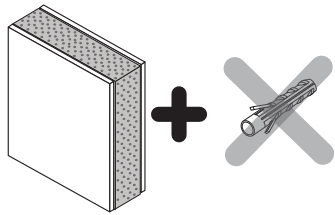



11

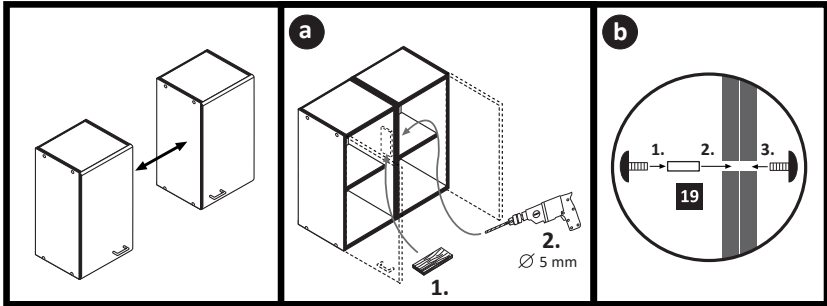



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87005.330	

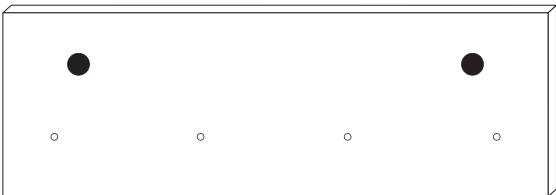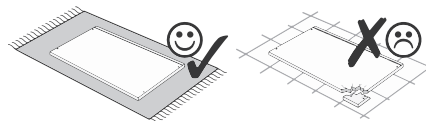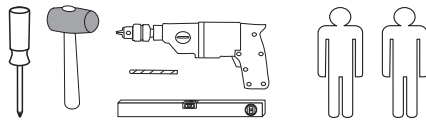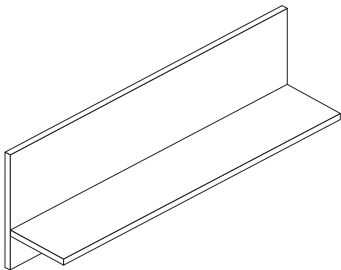

5 1 x






6 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica





Mail:
info@held-moebel.de






Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

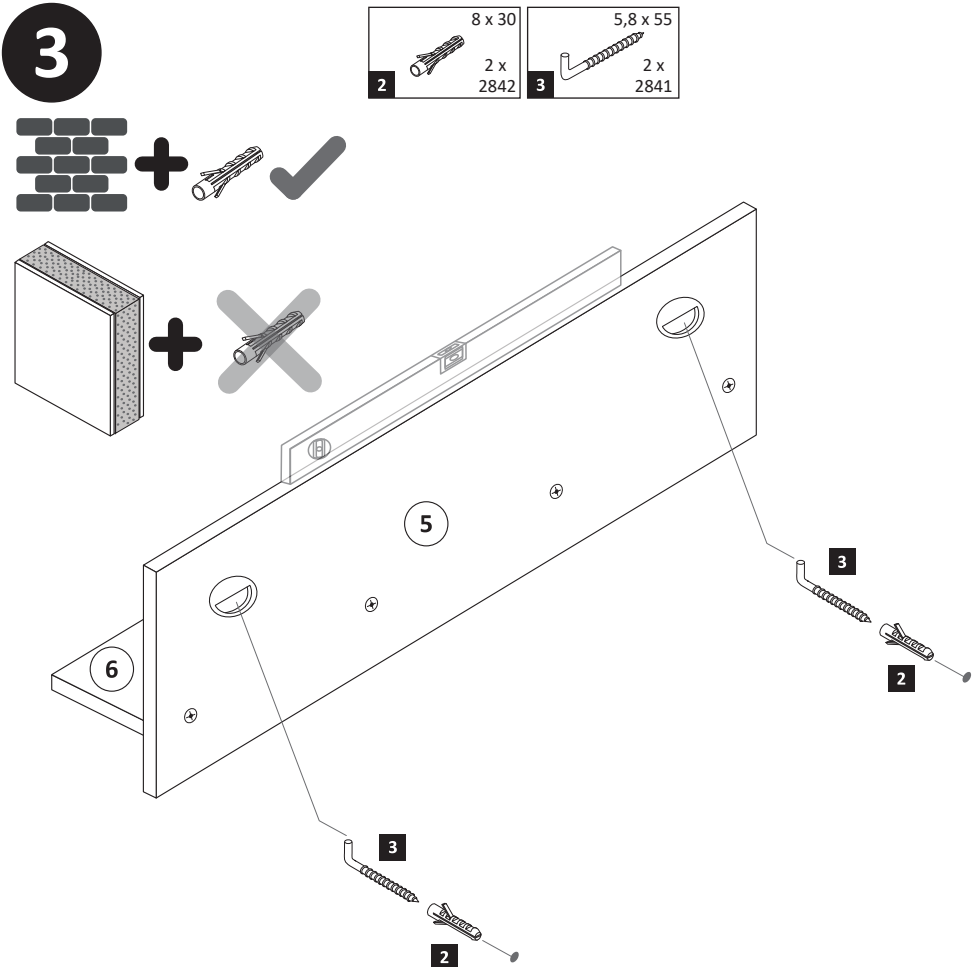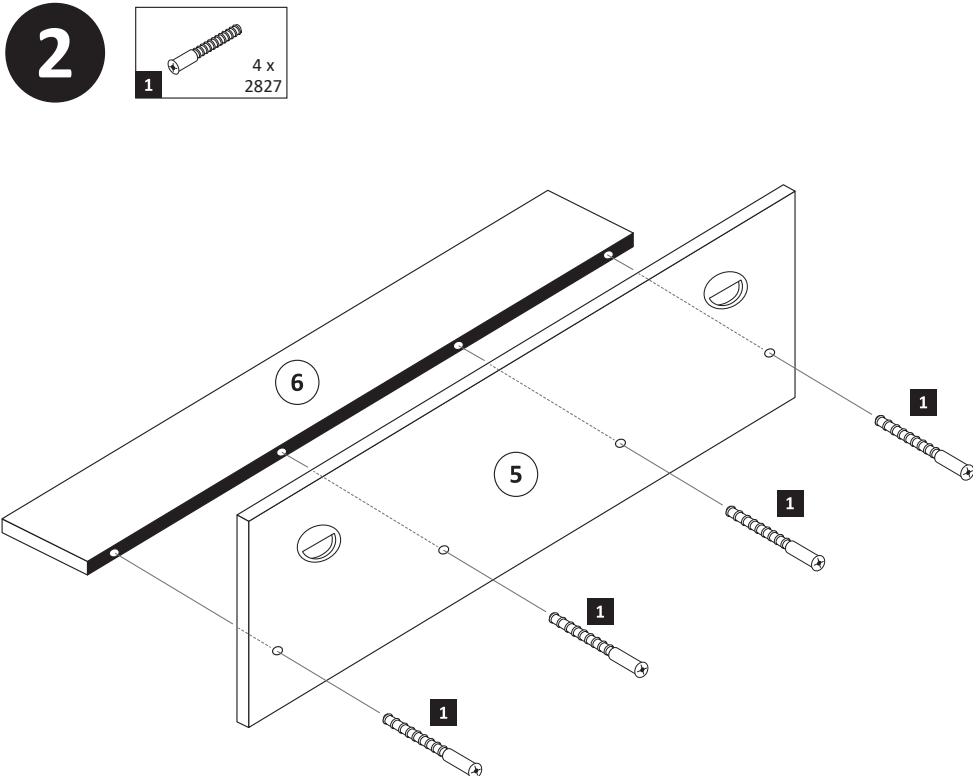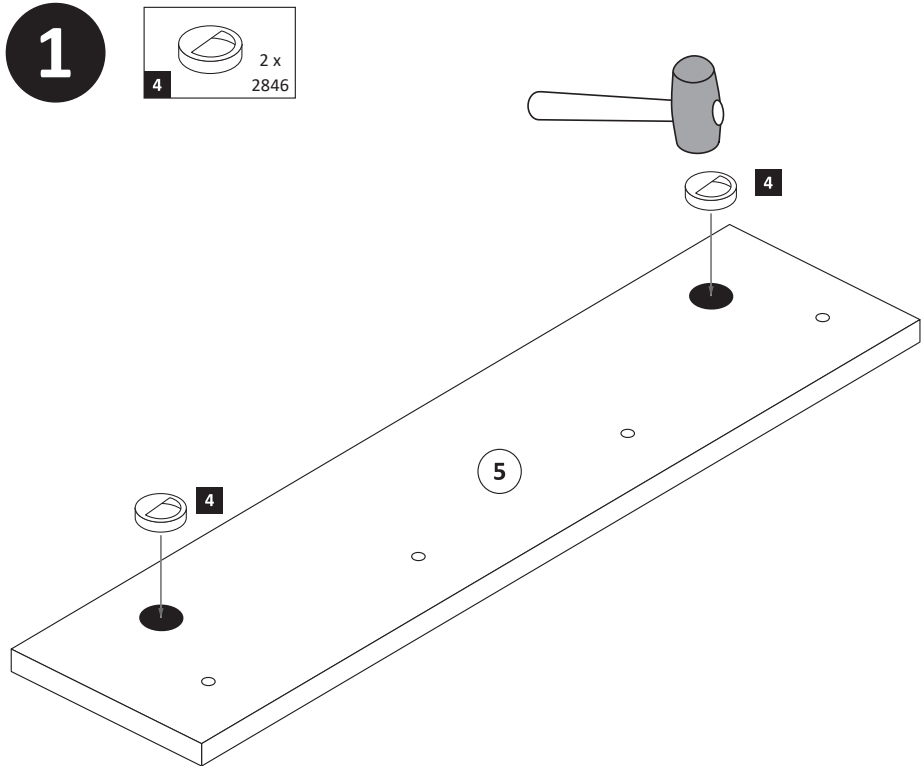

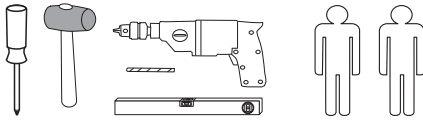

Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87004.330	
 		

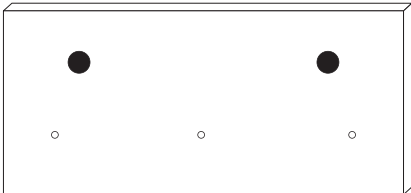

5 1 x










6 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de







Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

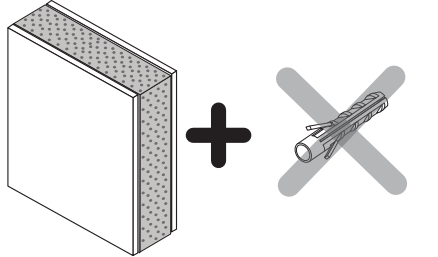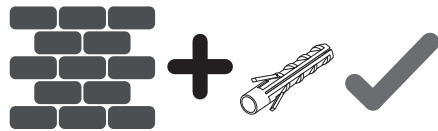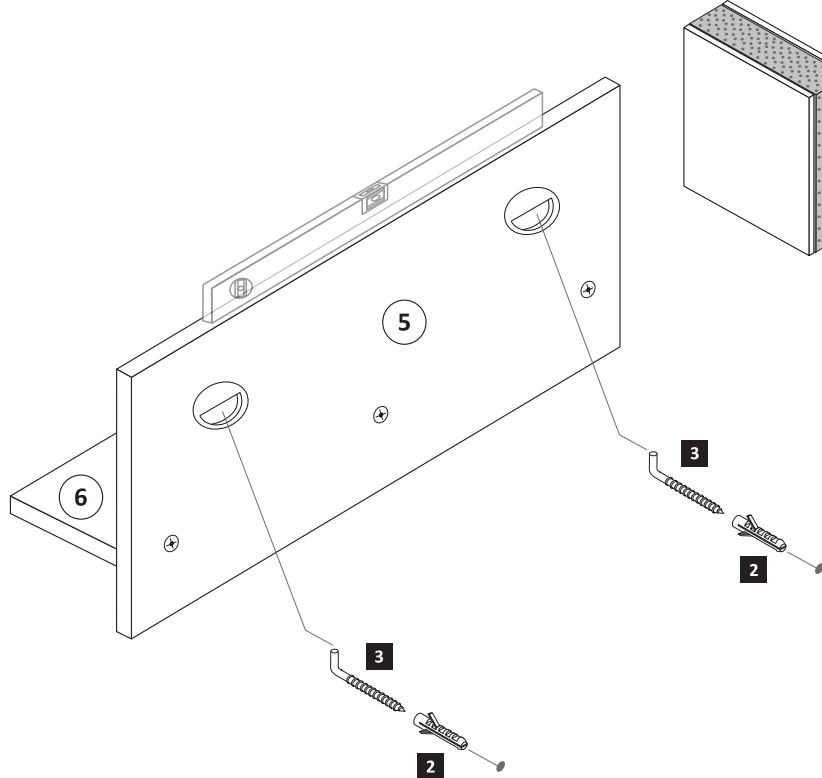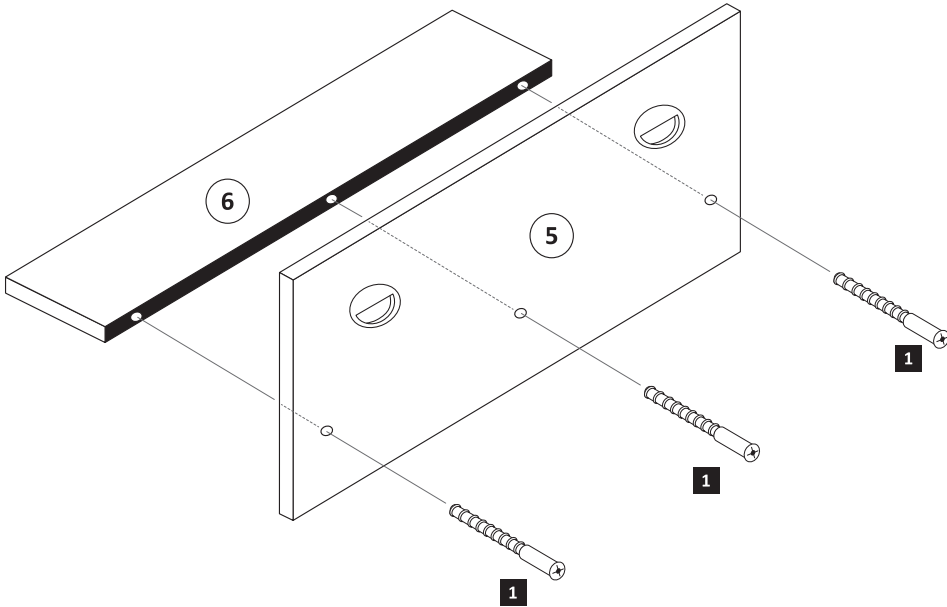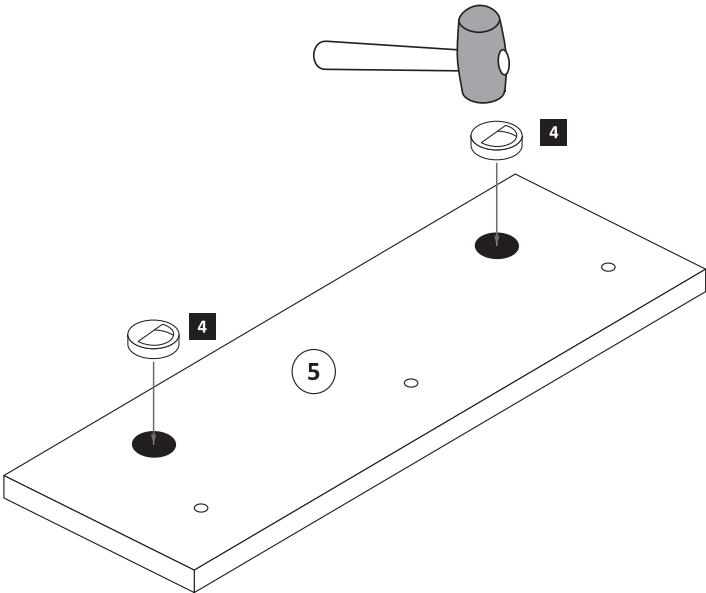

www.till-hilft.de









89930.330

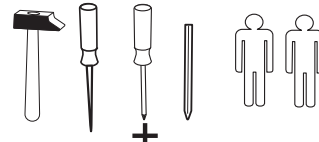



!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

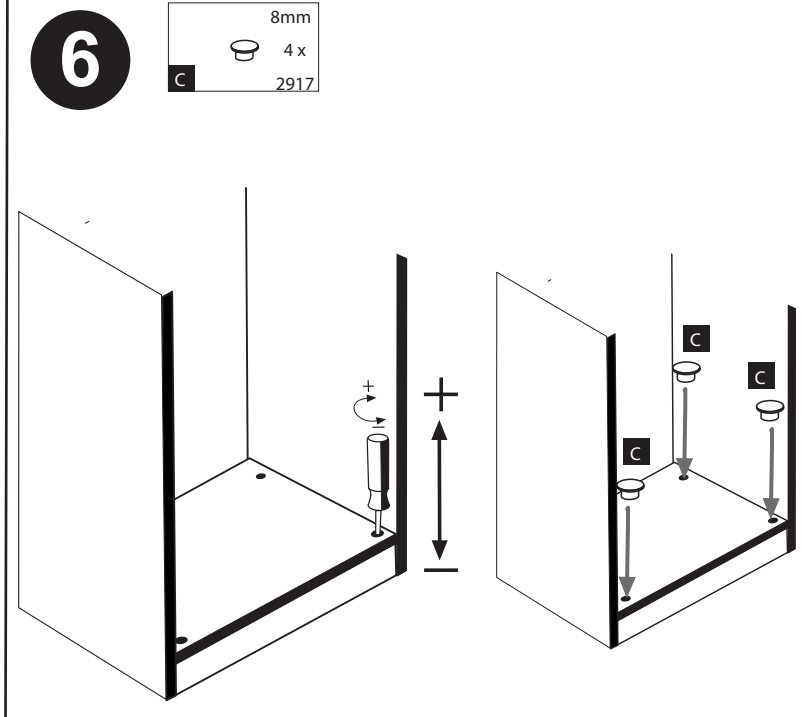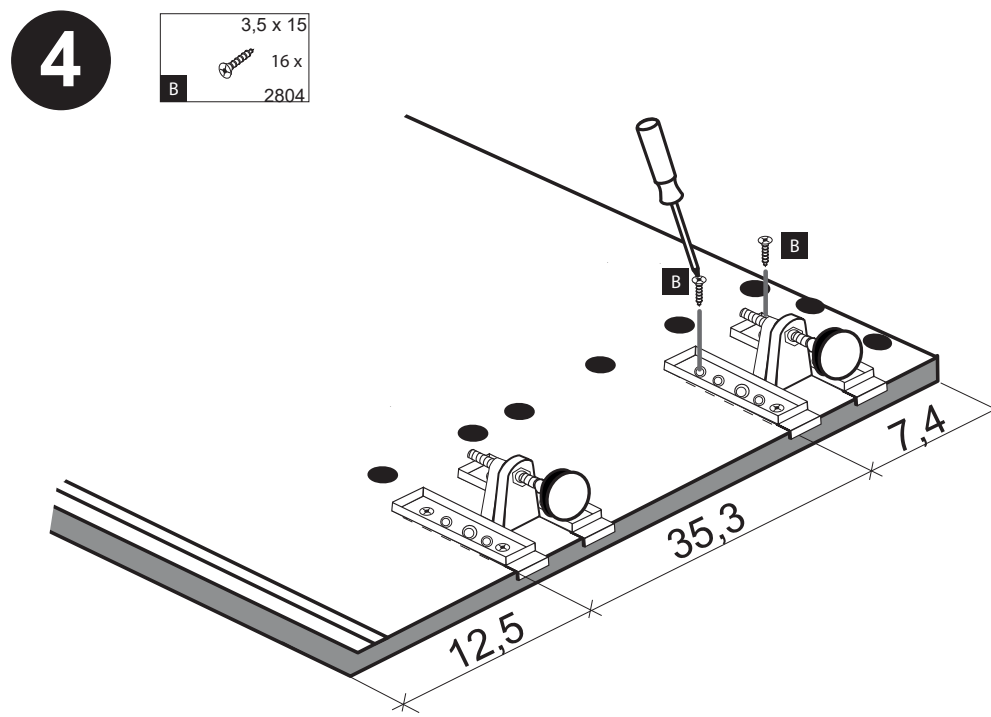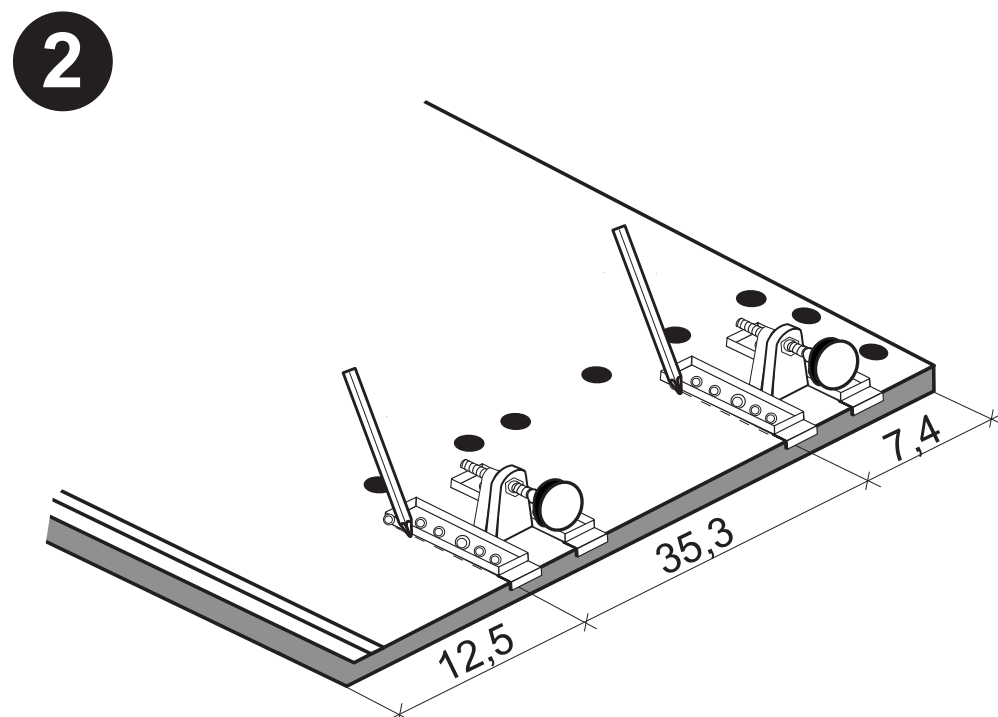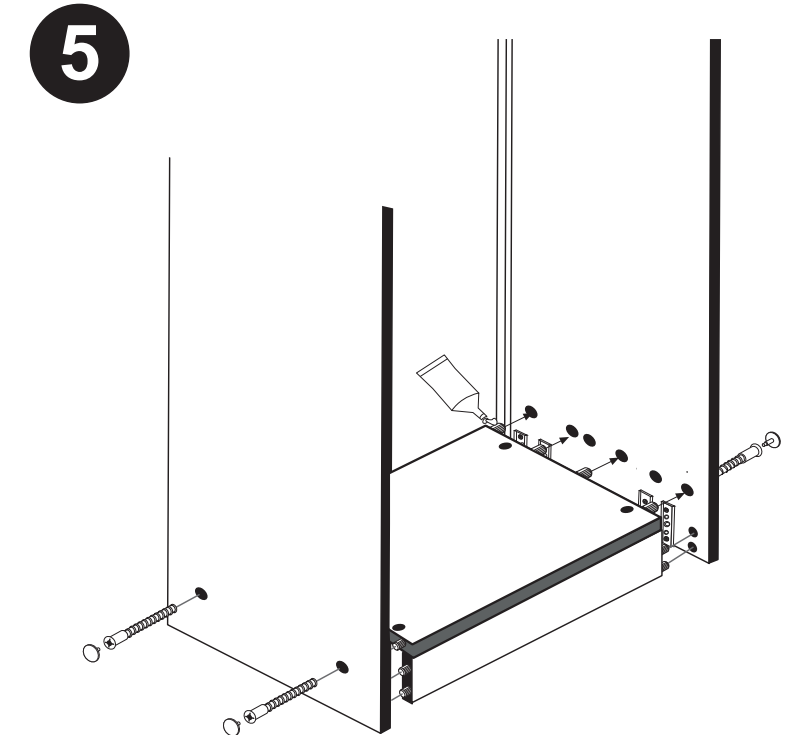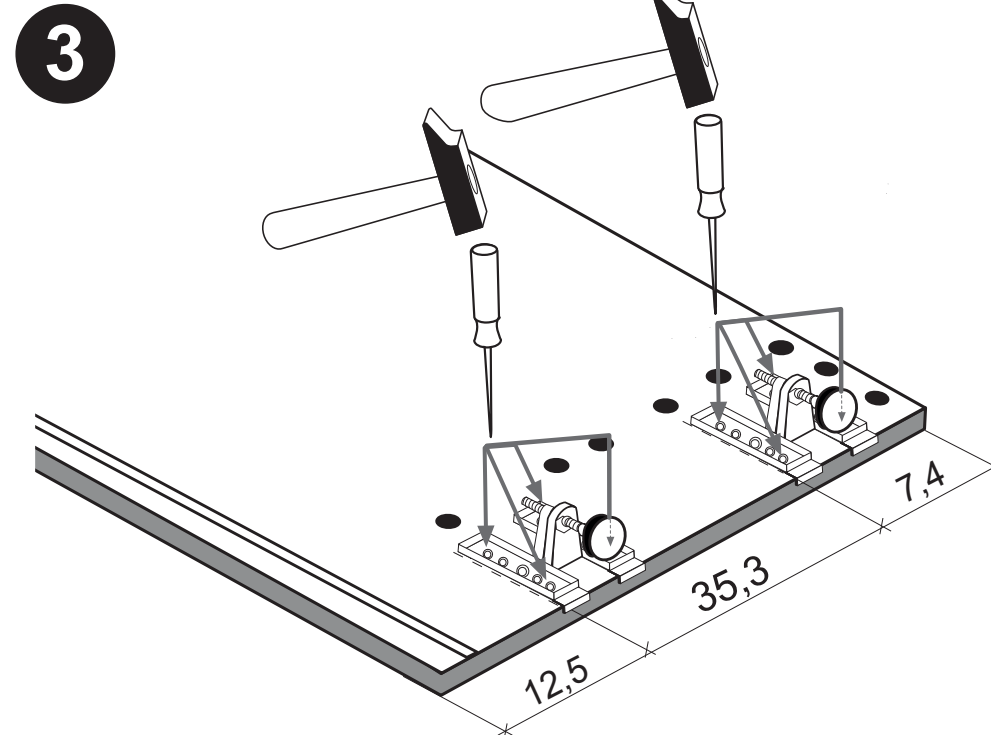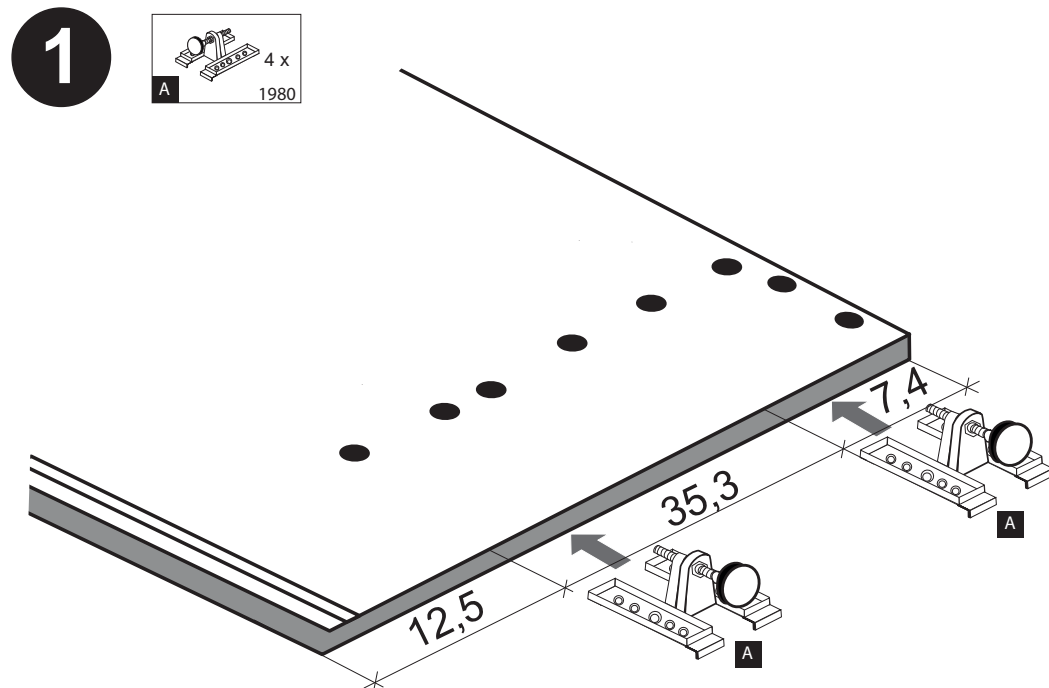




Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87112.519	

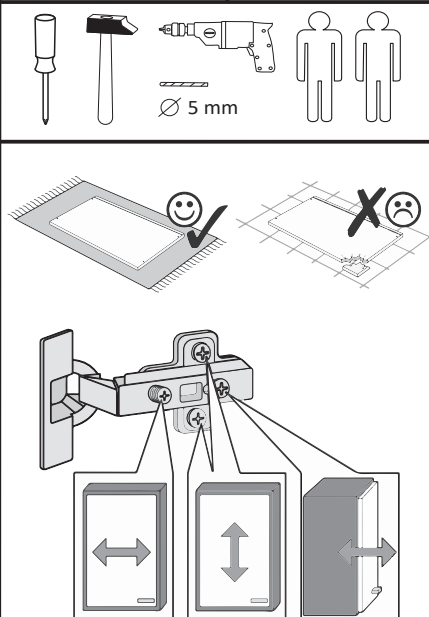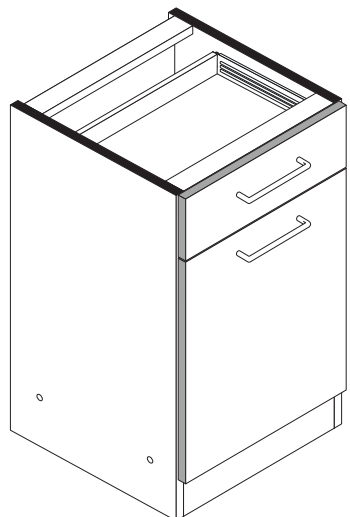

1 4 x 2827	2 4 x	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 12 x 2804	6 8 x 30 20 x 2861
7 6,3 x 11 6 x 2815	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 5mm 2 x 2855	10 3 x 13,5 4 x 1123	11 2 x	12 M4 4 x
13 3,5 x 30 4 x 2807	14 4 x 2865	15 10 x 2862	16 4 x 9 2 x 5 x 30	17 1 x 2863	
18 1 x R 5282.500	19 1 x L 5282.500				
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

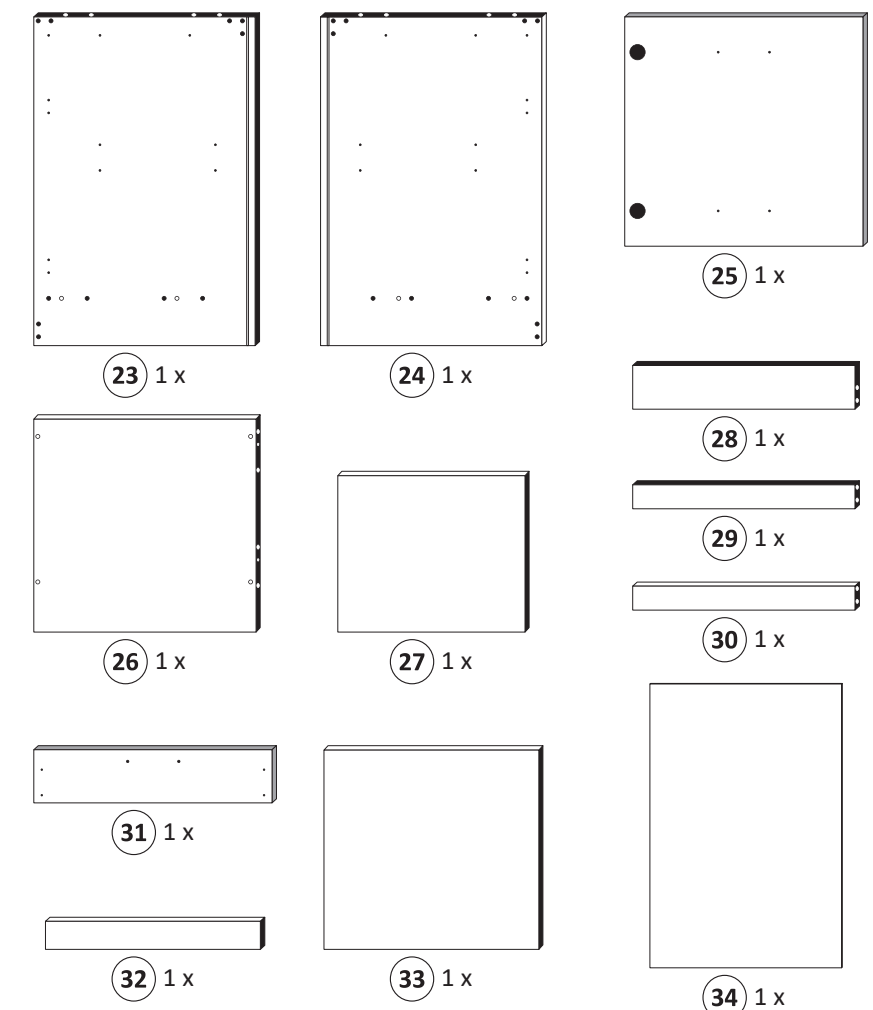

1

4 2 x 1611	7 6,3 x 11 6 x 2815	8 5/5 x 16 4 x 2821	18 1 x R 5282.500	19 1 x L 5282.500	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------	-------------------------------

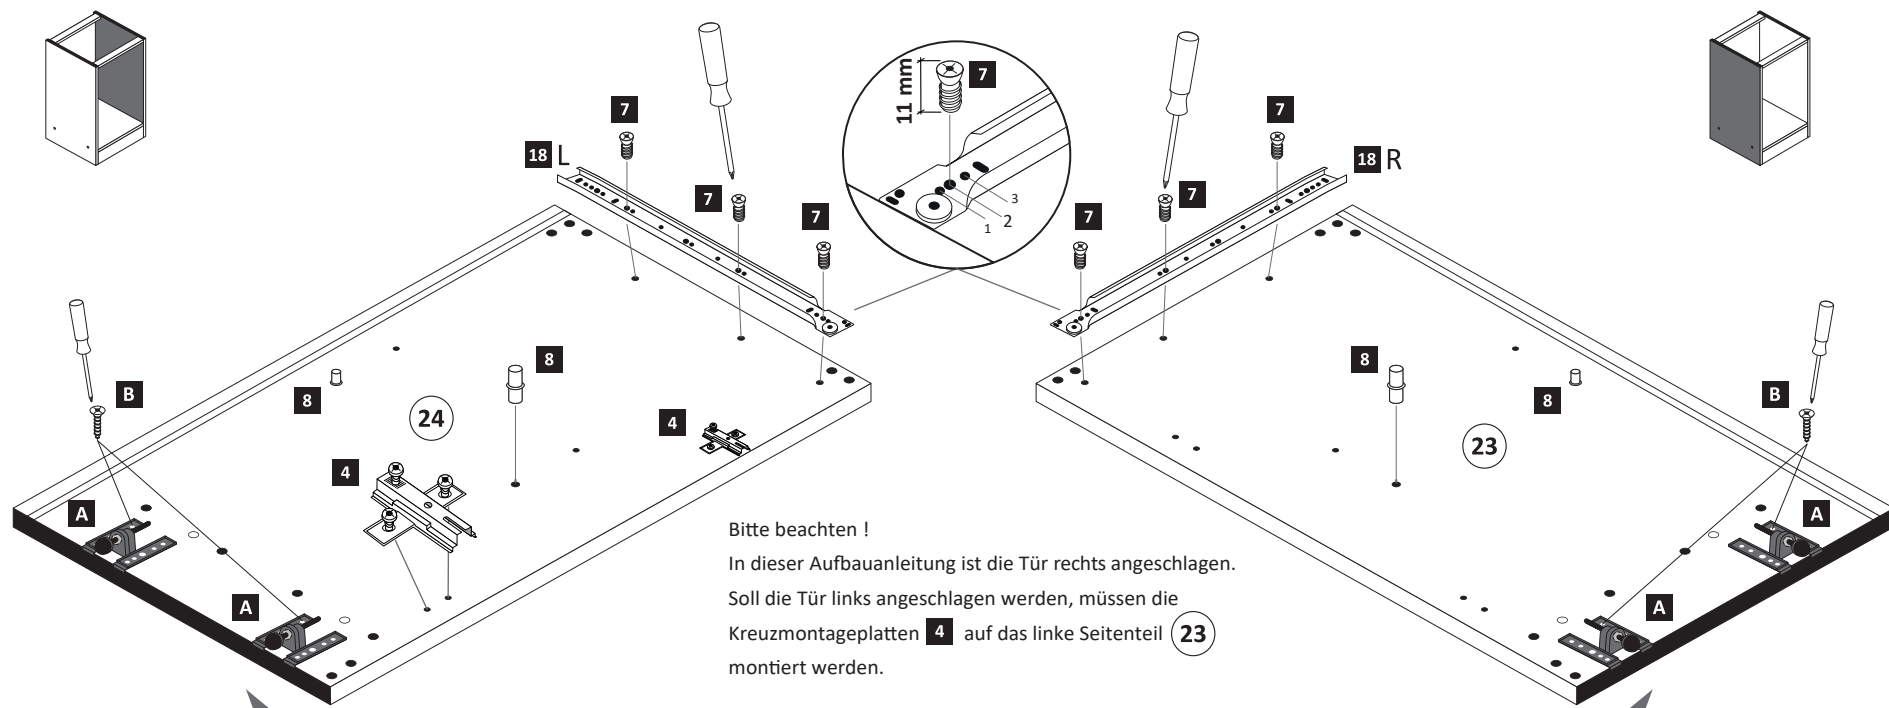


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 23 montiert werden.




2

6 8 x 30 20 x 2861	17 1 x 2863
-----------------------------	-------------------

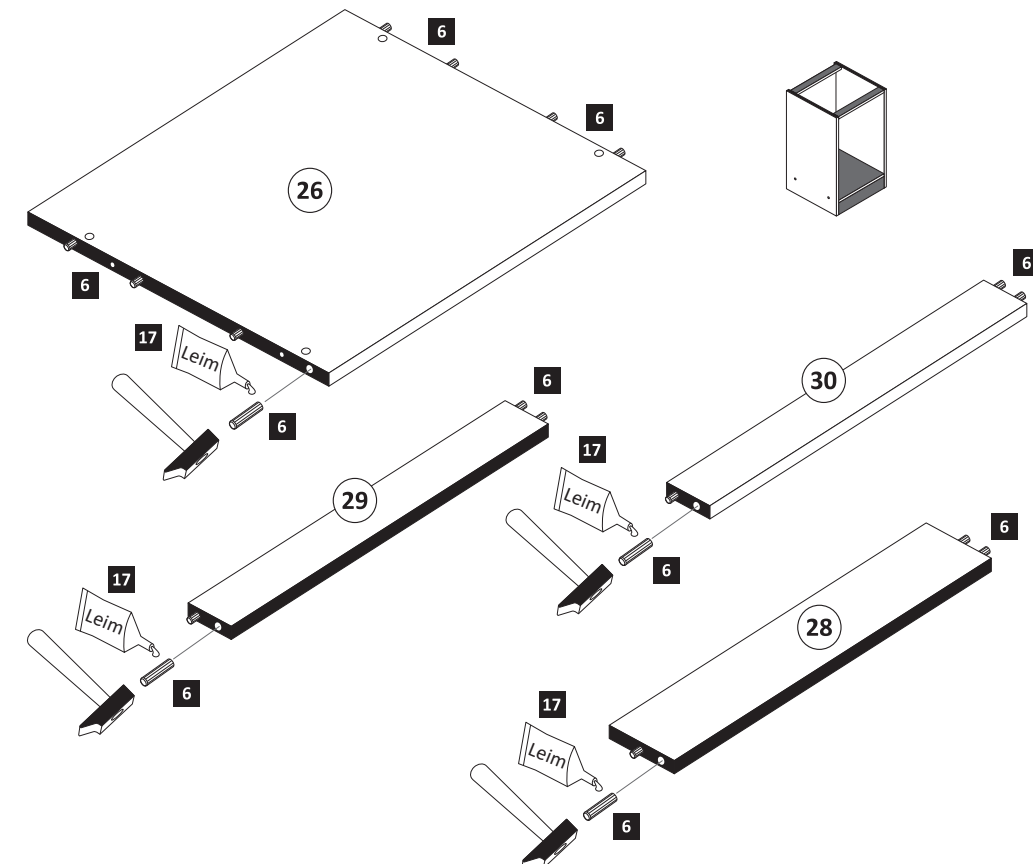

4

1



4 x
2827

2



4 x


17



1 x
2863


20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

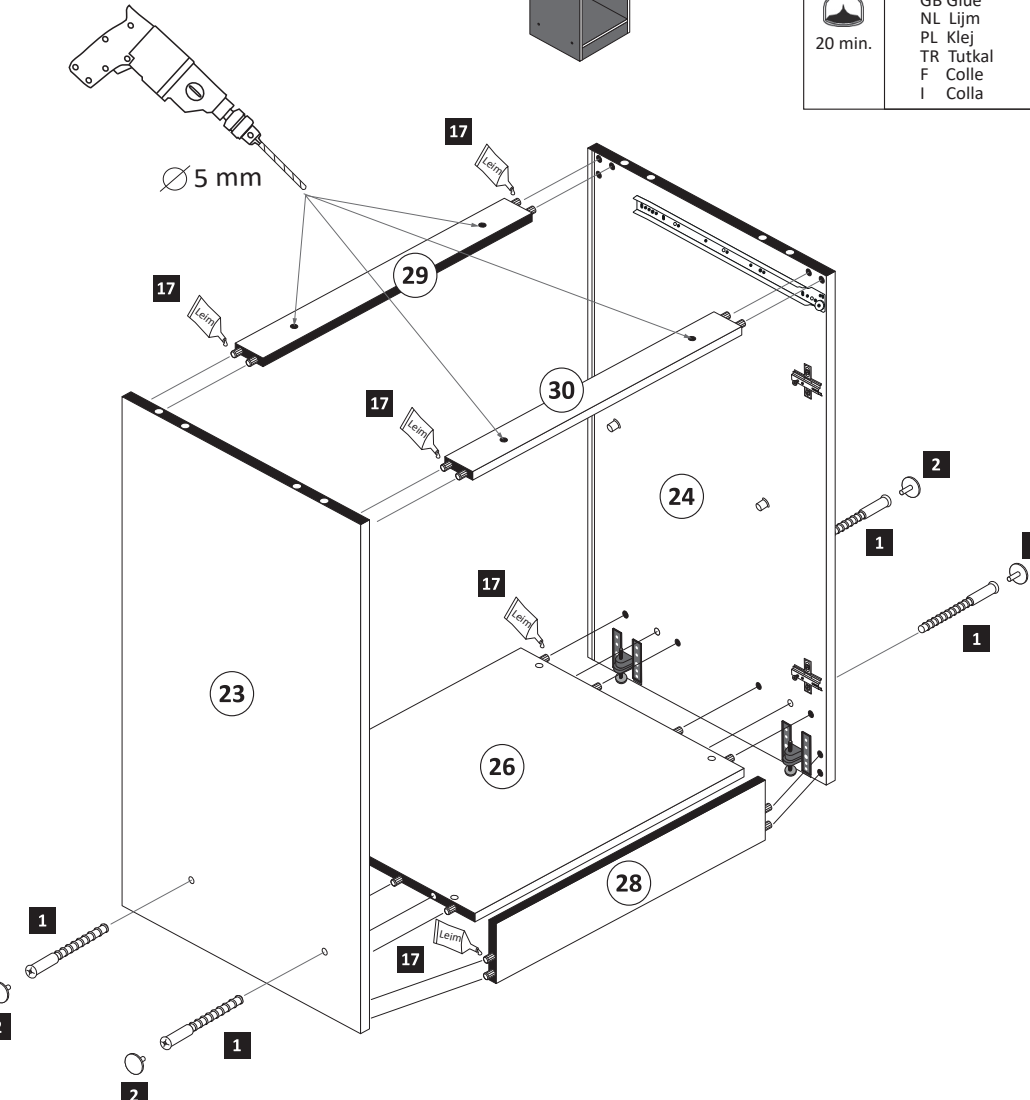


5

15



25 x
2862

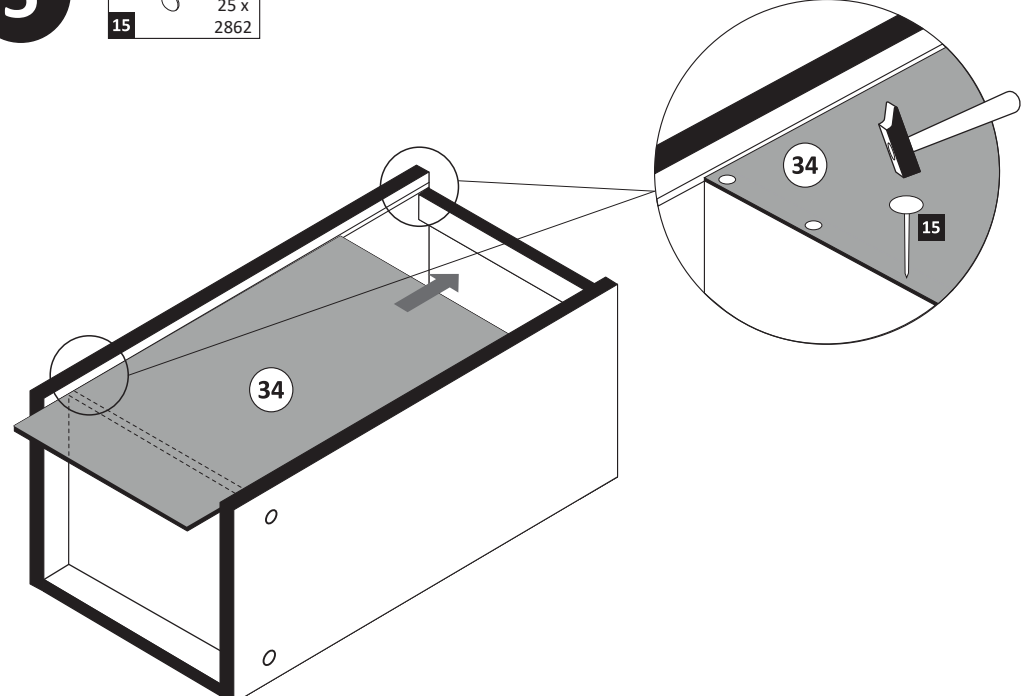


6

18




3,5 x 30
4 x
2807

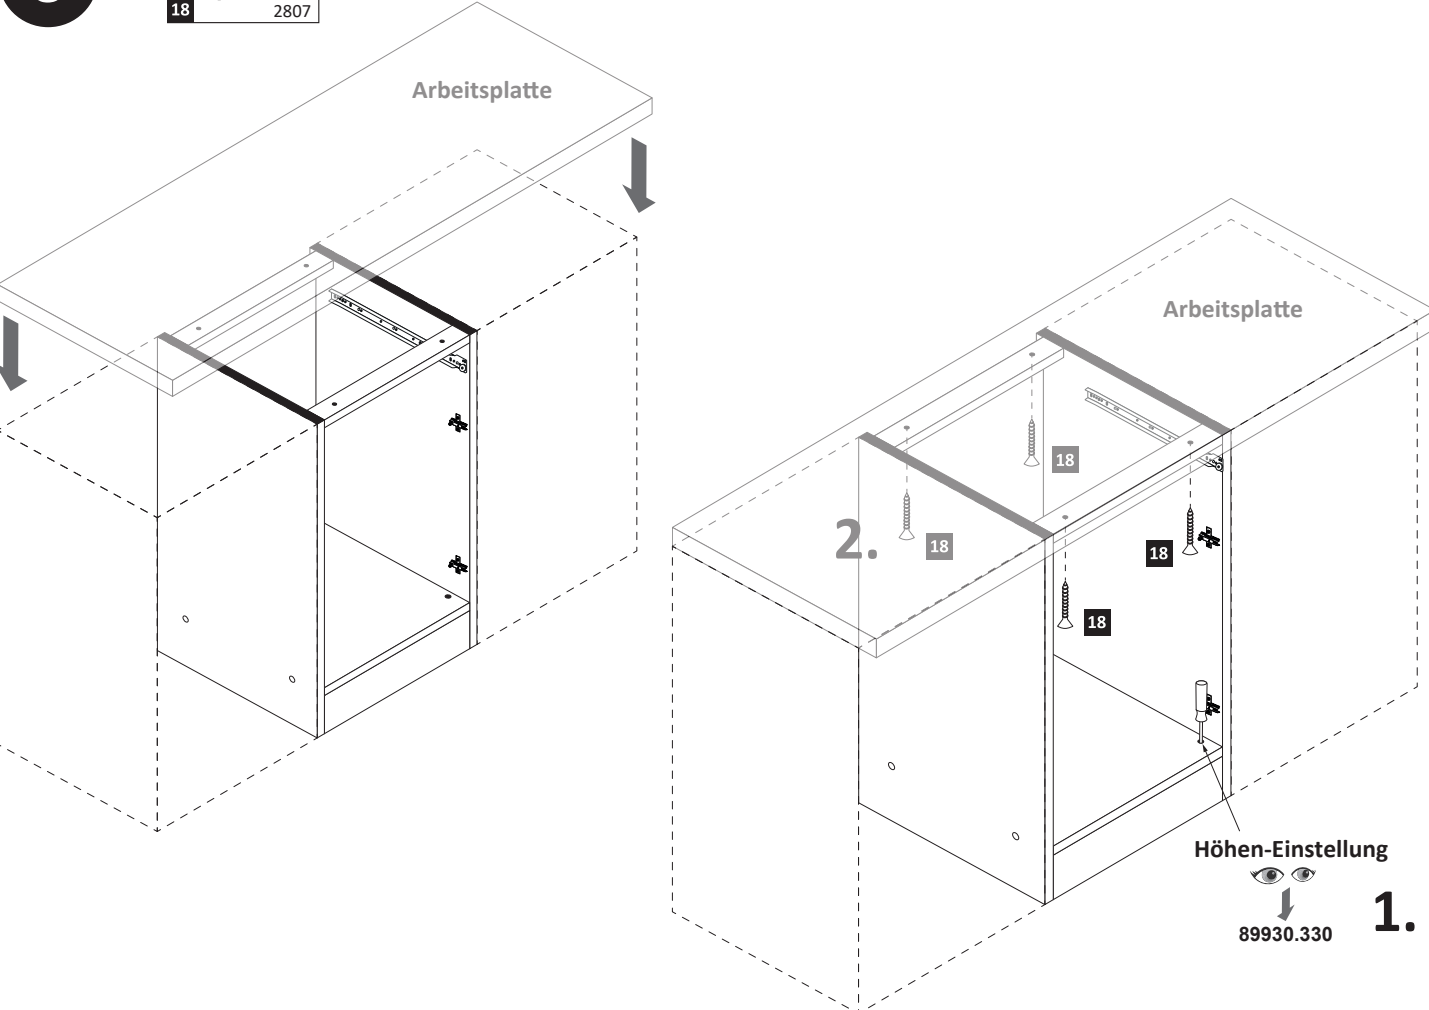

7


4 x 9
16 2 x

5 x 30
1 x

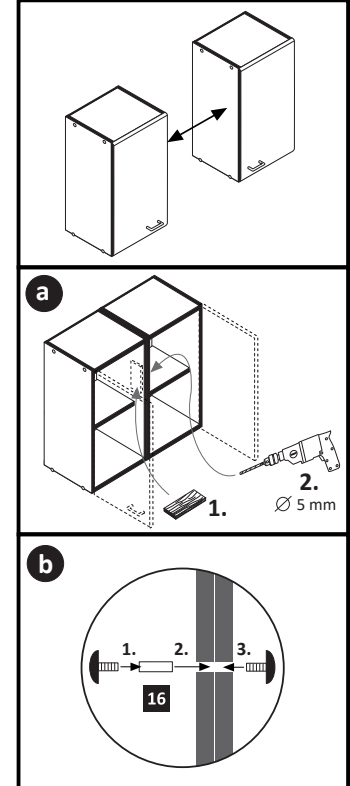


8

19




1 x R
1 x L
5282.500

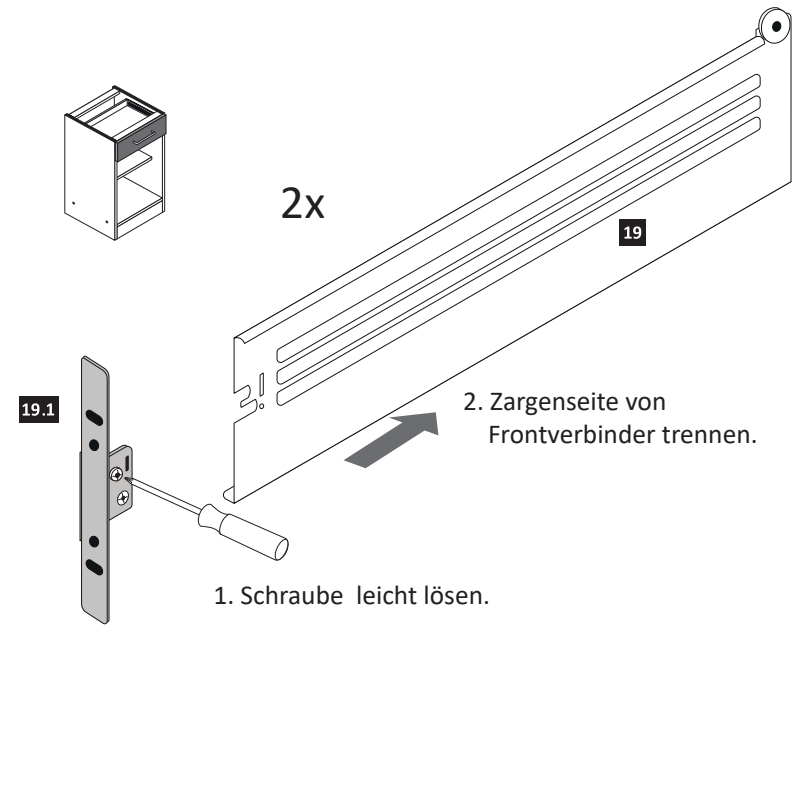



9

3 x 13,5
10 4 x
1123



14 2 x
2865

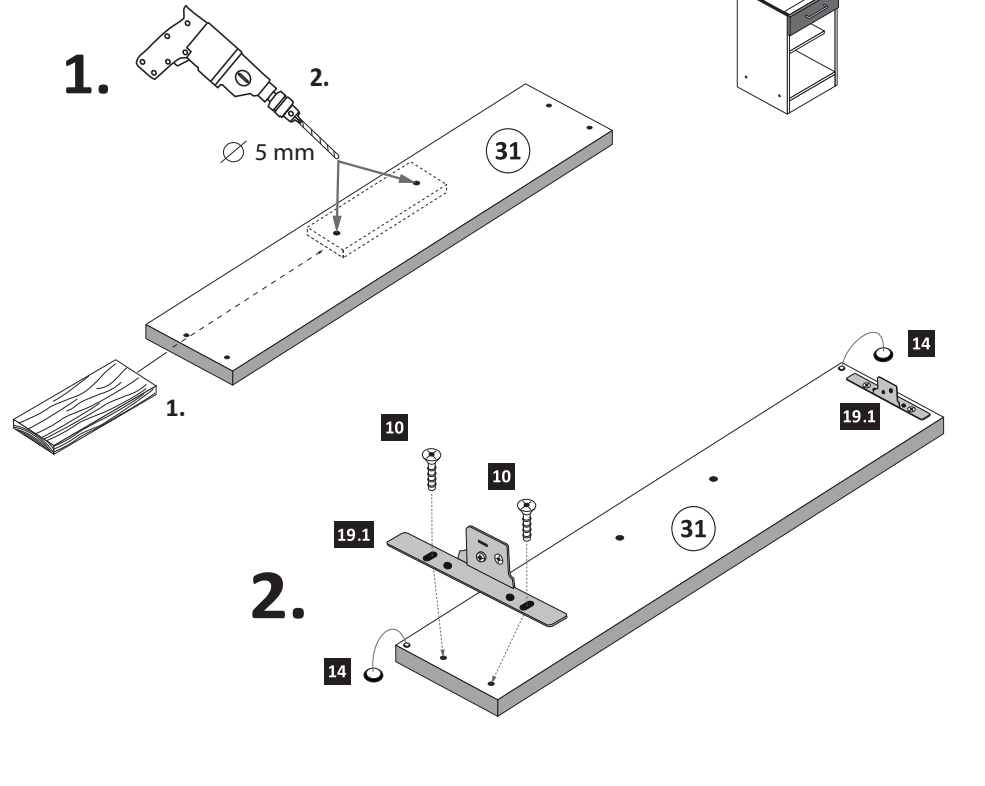

10

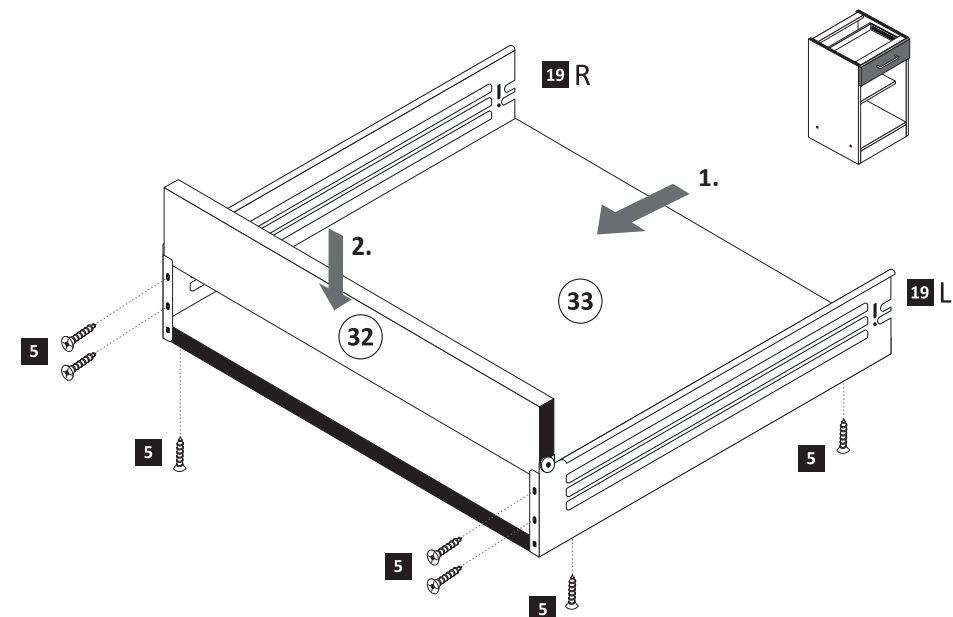



11

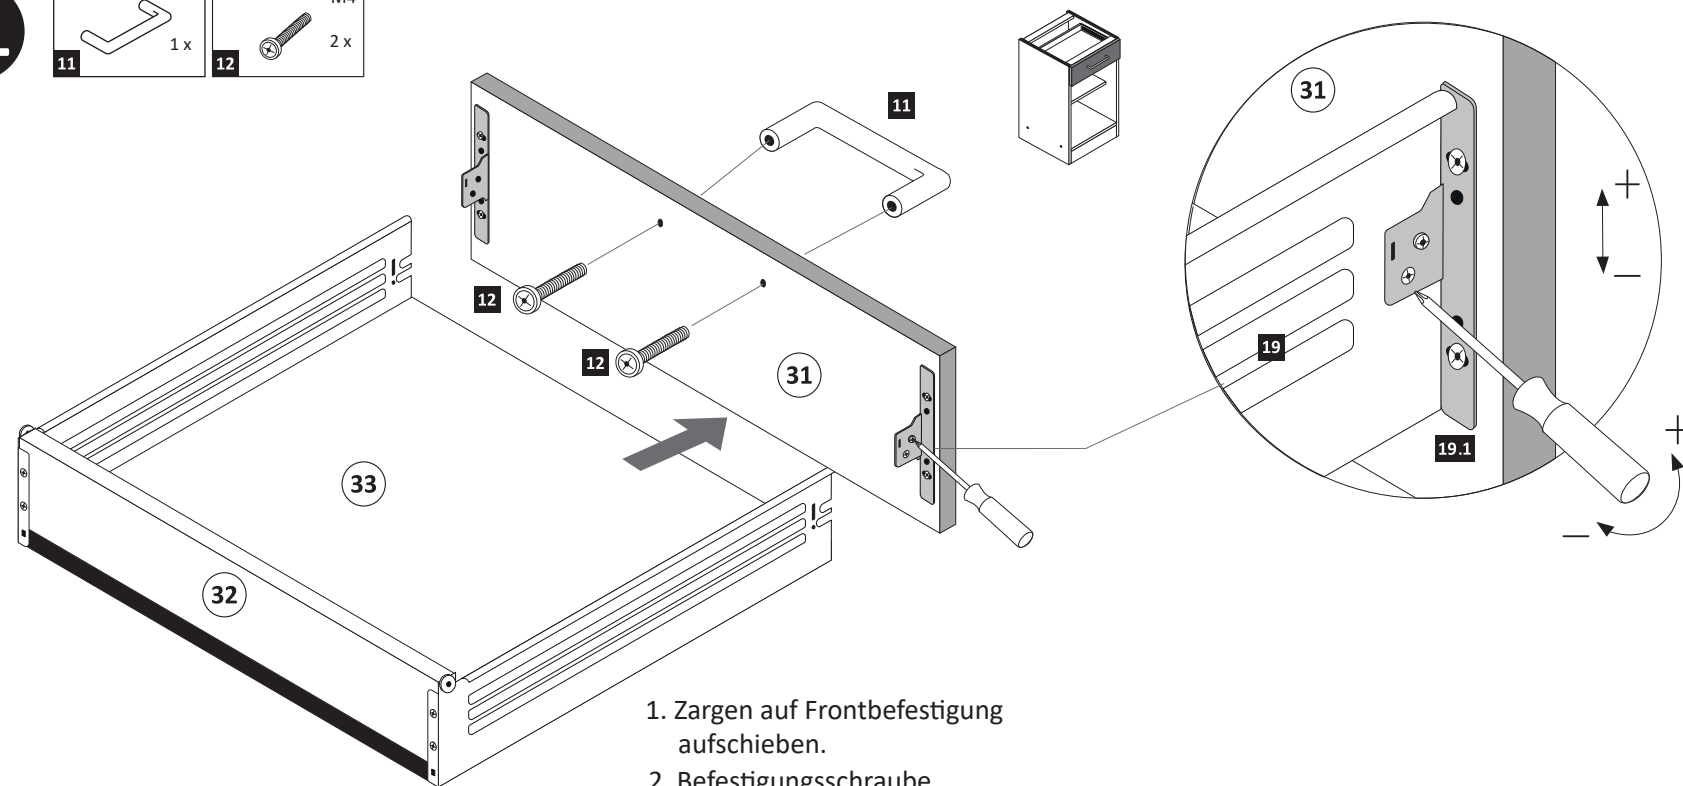


1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.


12

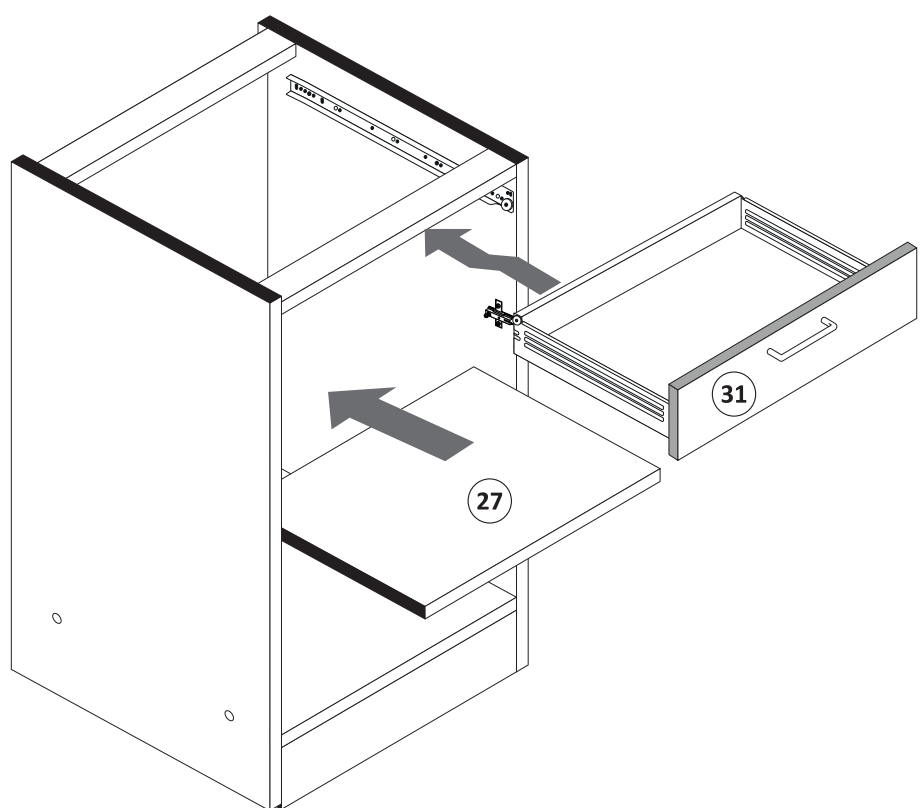


13



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag andere Griffbohrungen durchbohren!





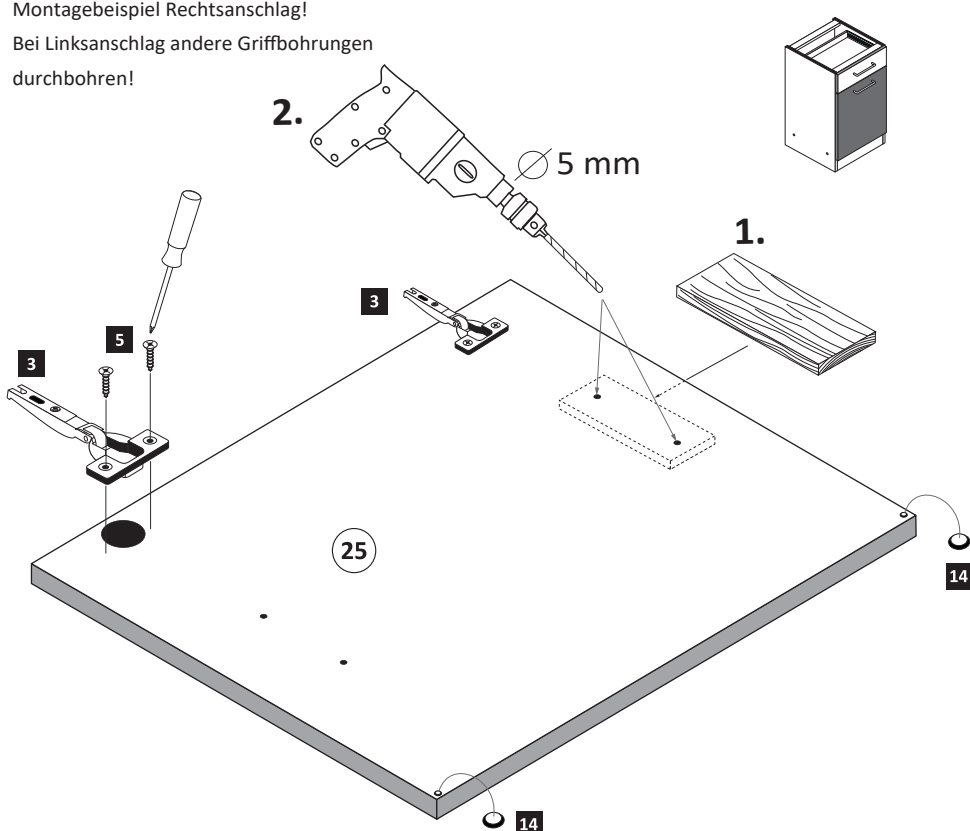


14

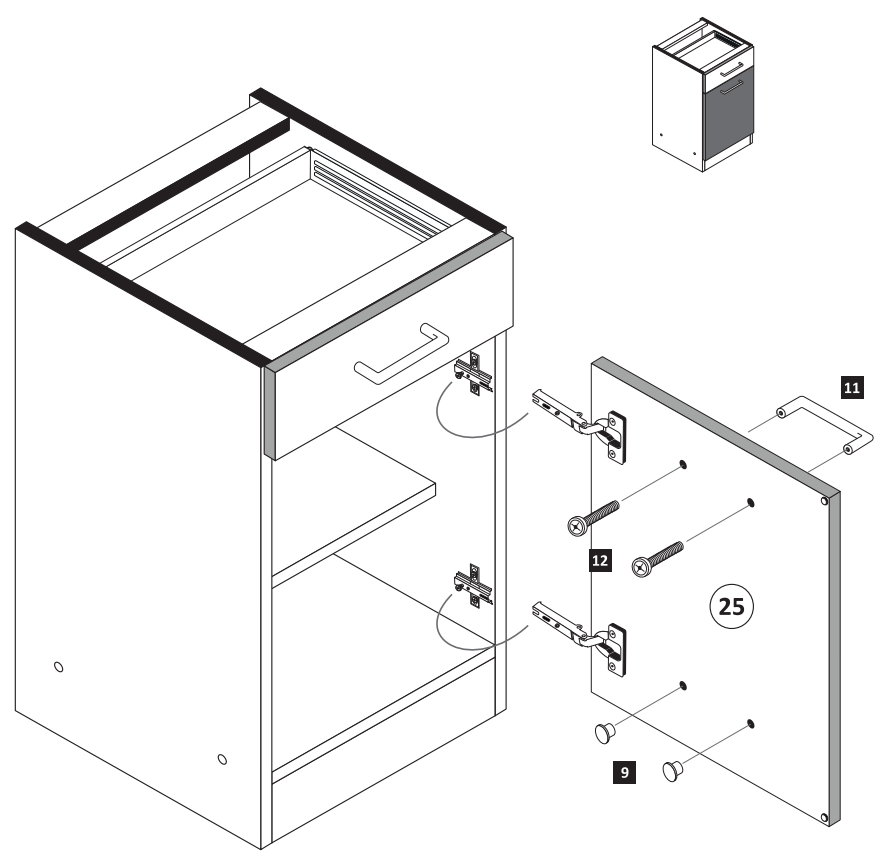




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.316	

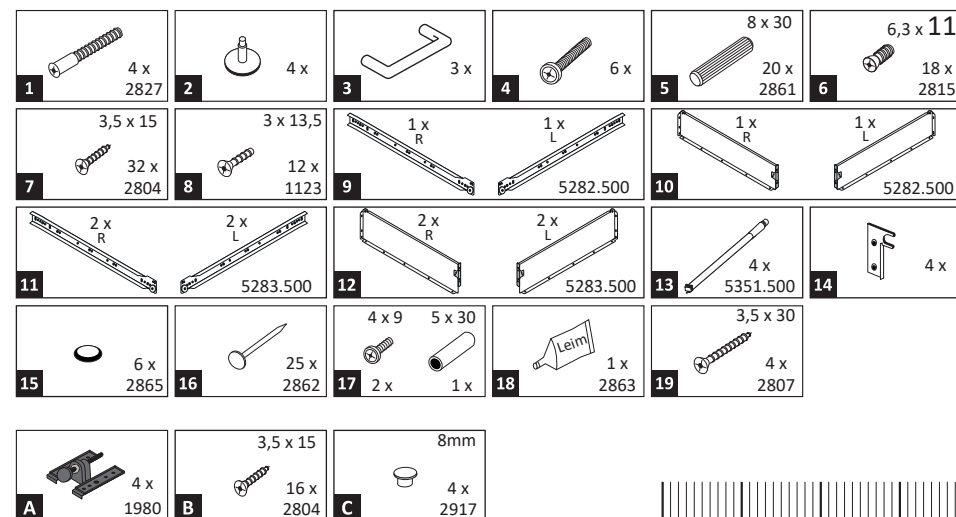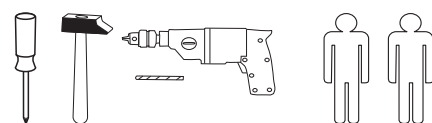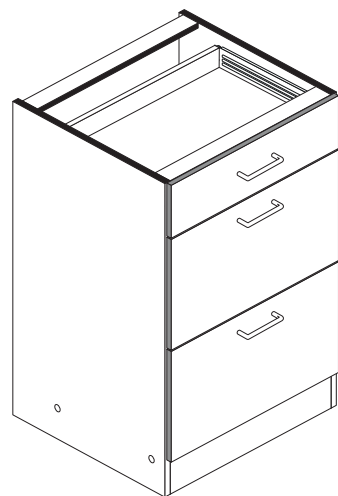



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica
Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

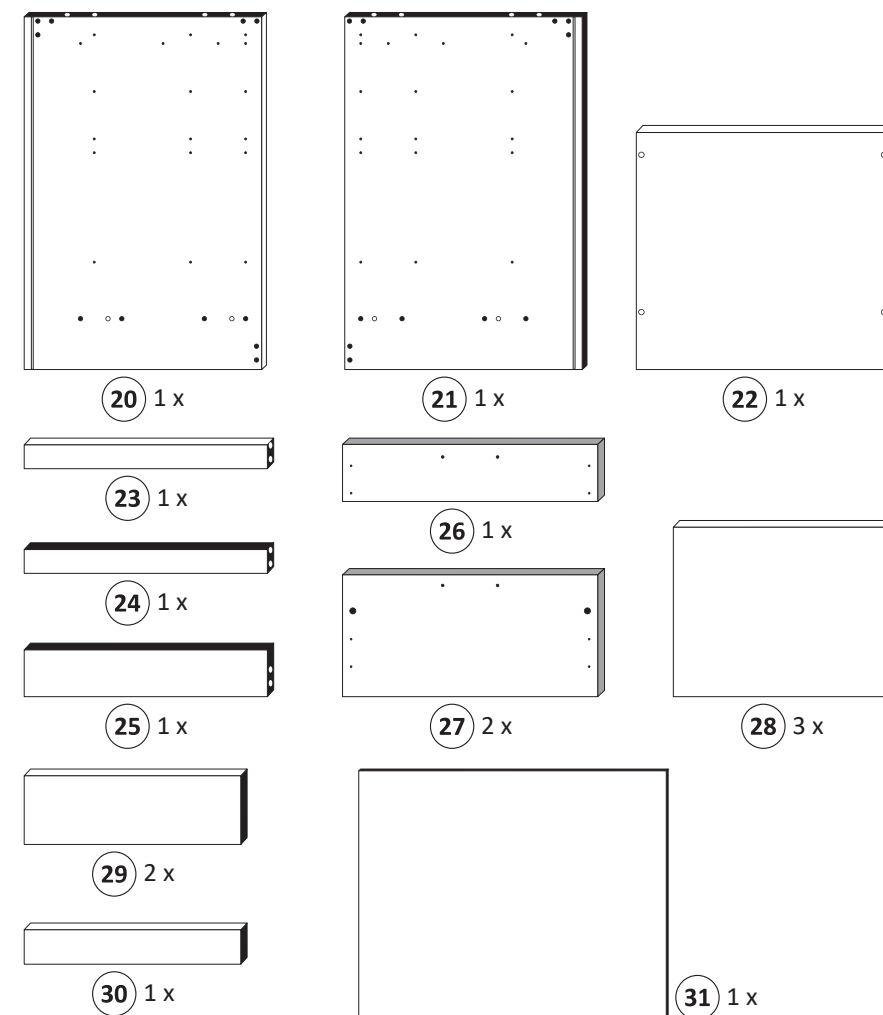

1

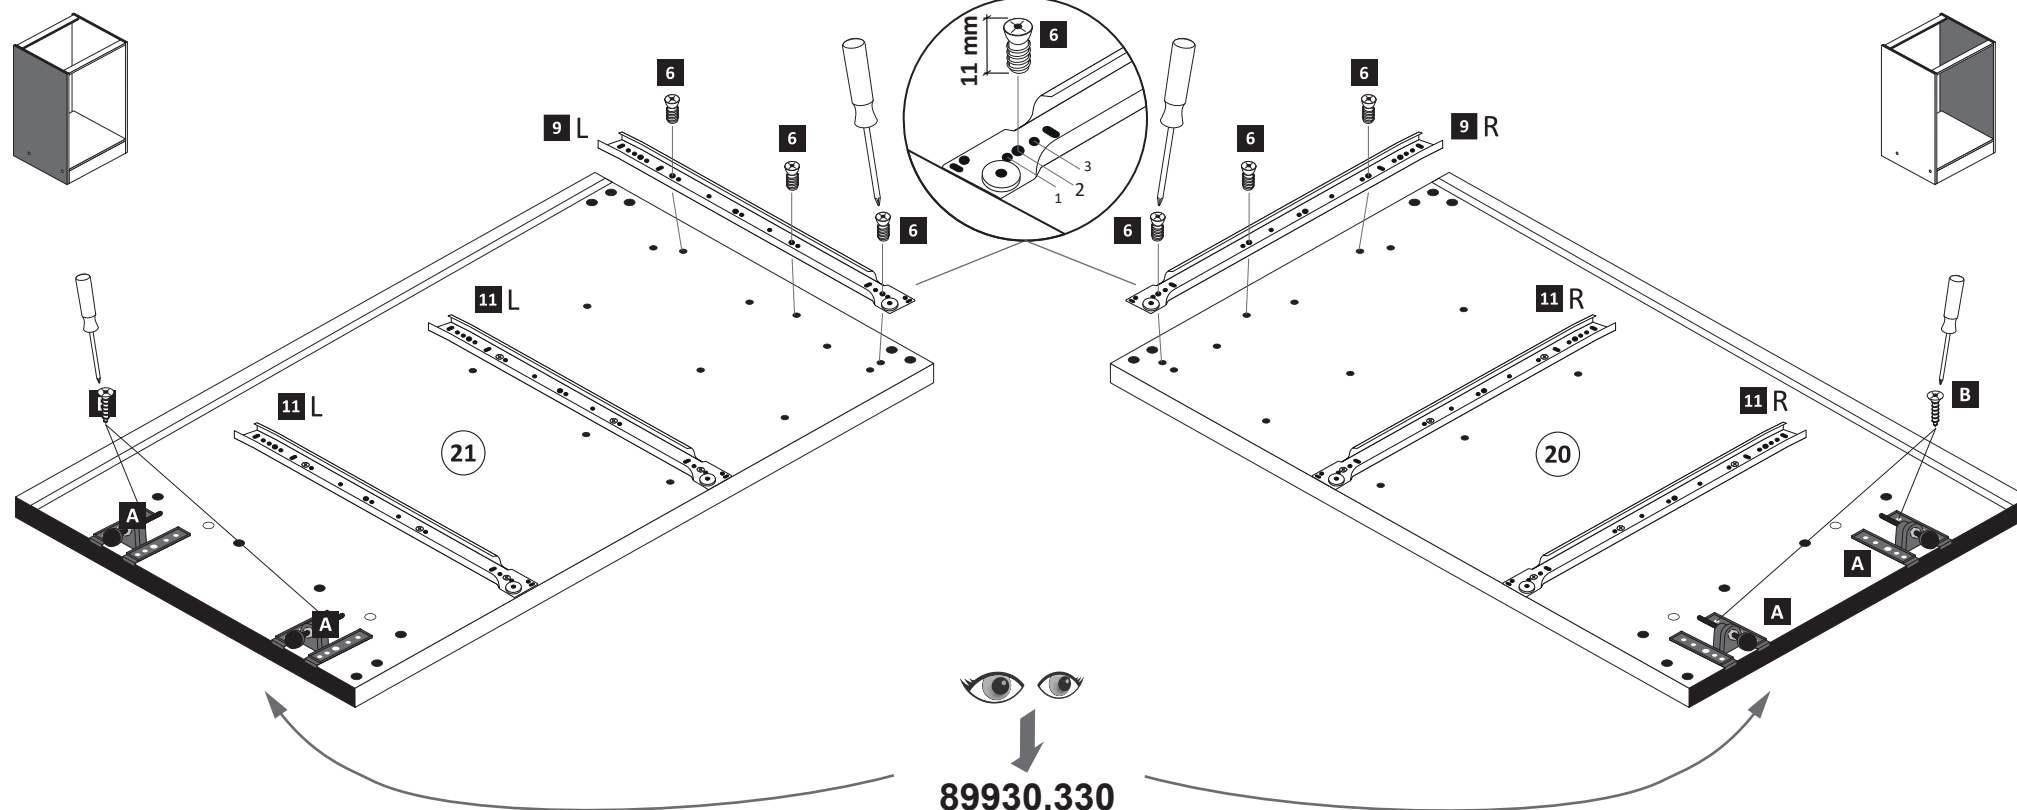

2

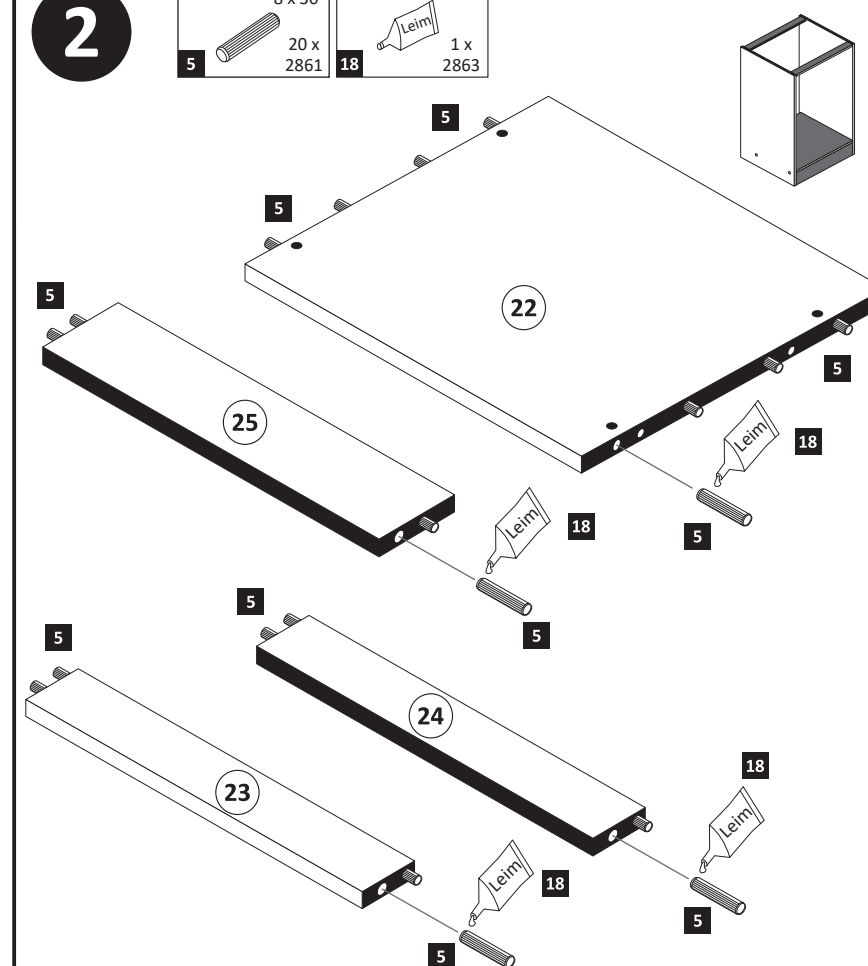

3

1

4 x
2827

2

4 x

18

1 x
2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Ø 5 mm

18

24

23

20

21

22

25

1

2

18

1

2

4

16

25 x
2862

31

16

31

5

19

3,5 x 30
4 x
2807

1.

2.

3.

Arbeitsplatte

19

19

19

Höhen-Einstellung
89930.330

6

17

4 x 9
2 x

5 x 30
1 x

1.

2.

Ø 5 mm

17

1.

2.

Ø 5 mm

7

12

2 x R
2 x L
5283.500

12.1

4x

12

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

8

13

4 x
5351.500

1.

13

2.

3.

13.1

4x

9

8

3 x 13,5
8 x
1123

15

4 x
2865

1.

2.

Ø 5 mm

27

2x

1.

15

13.1










12.1

13.1

12.1

27





2x

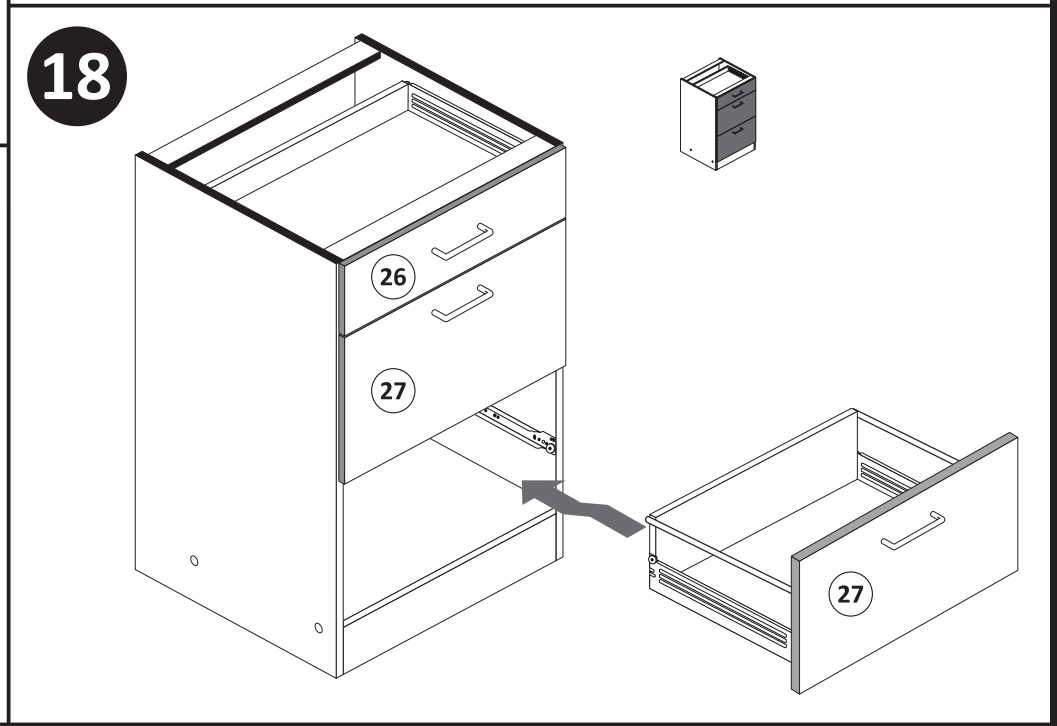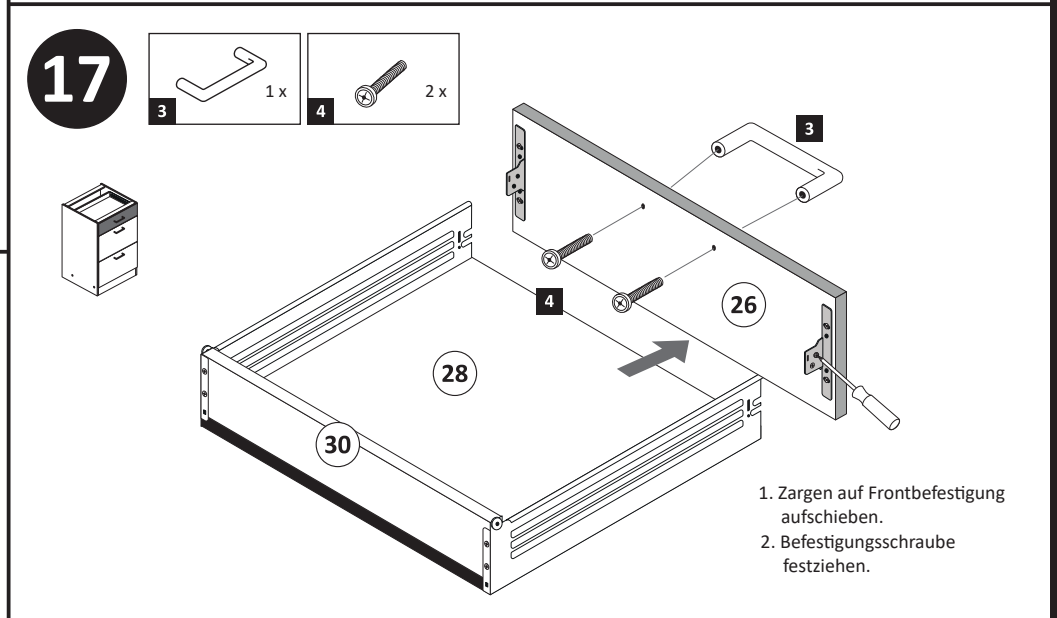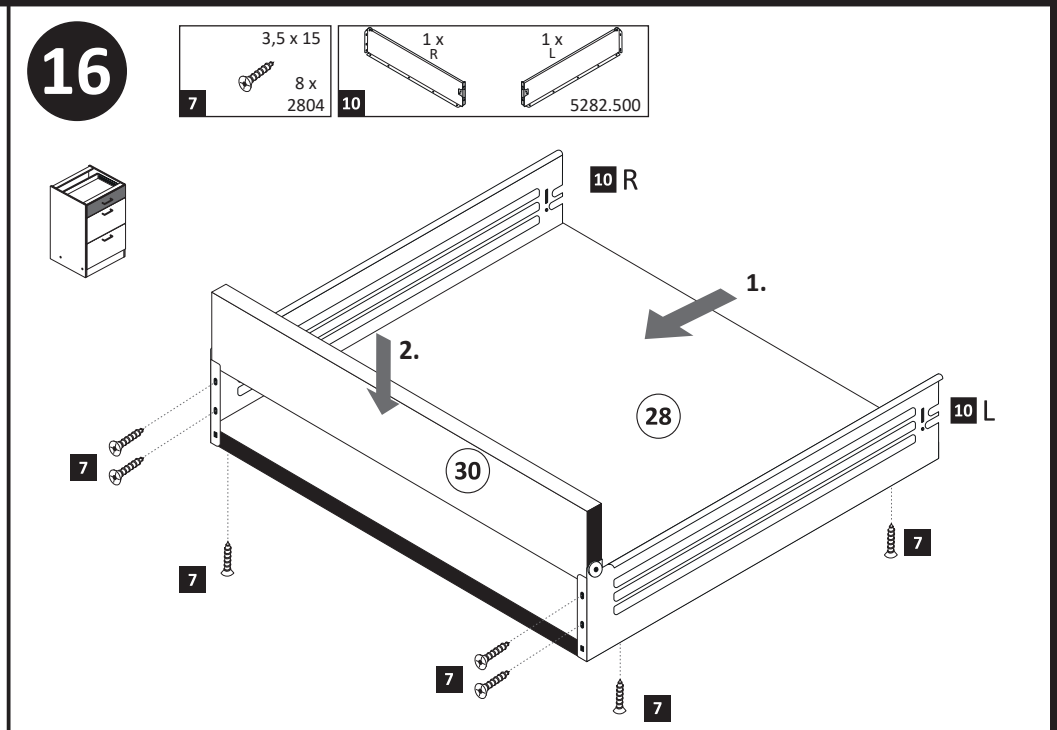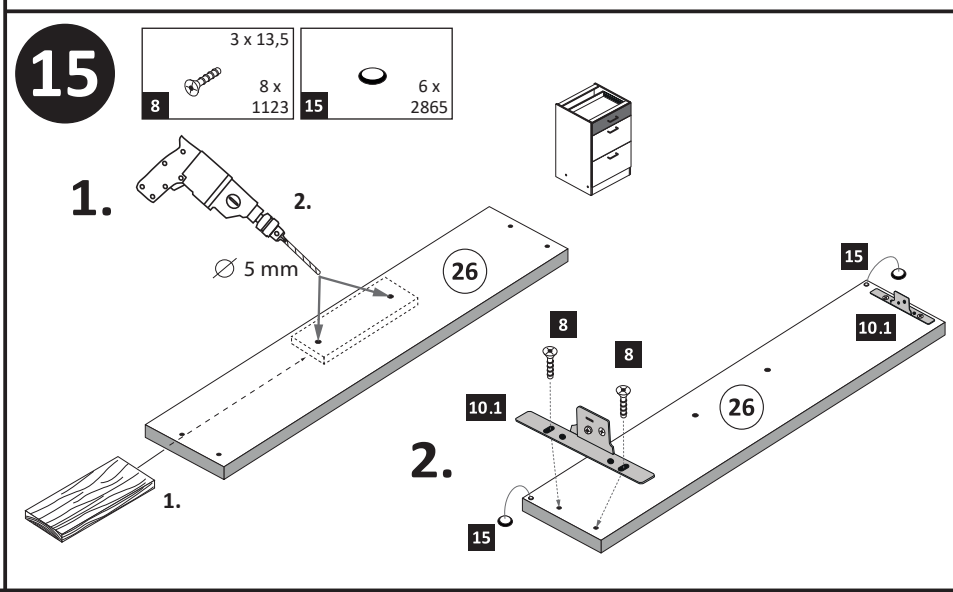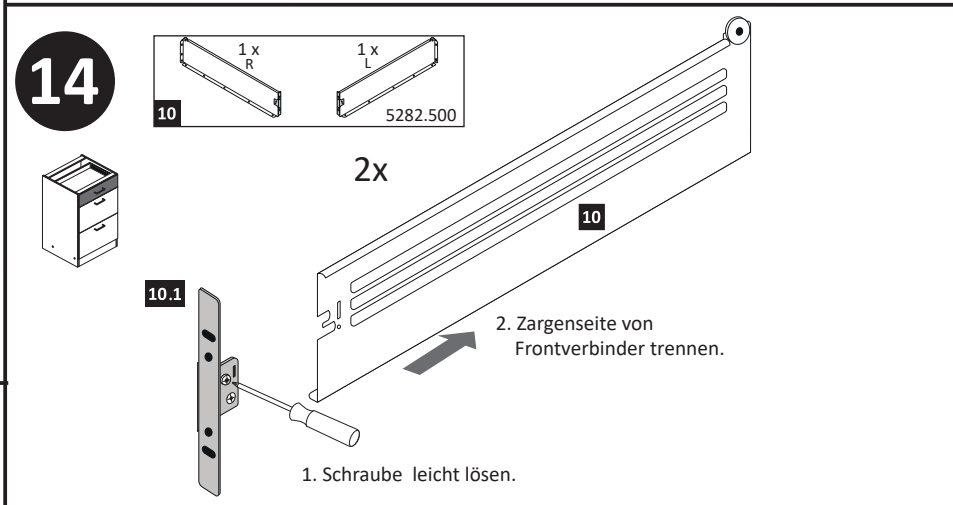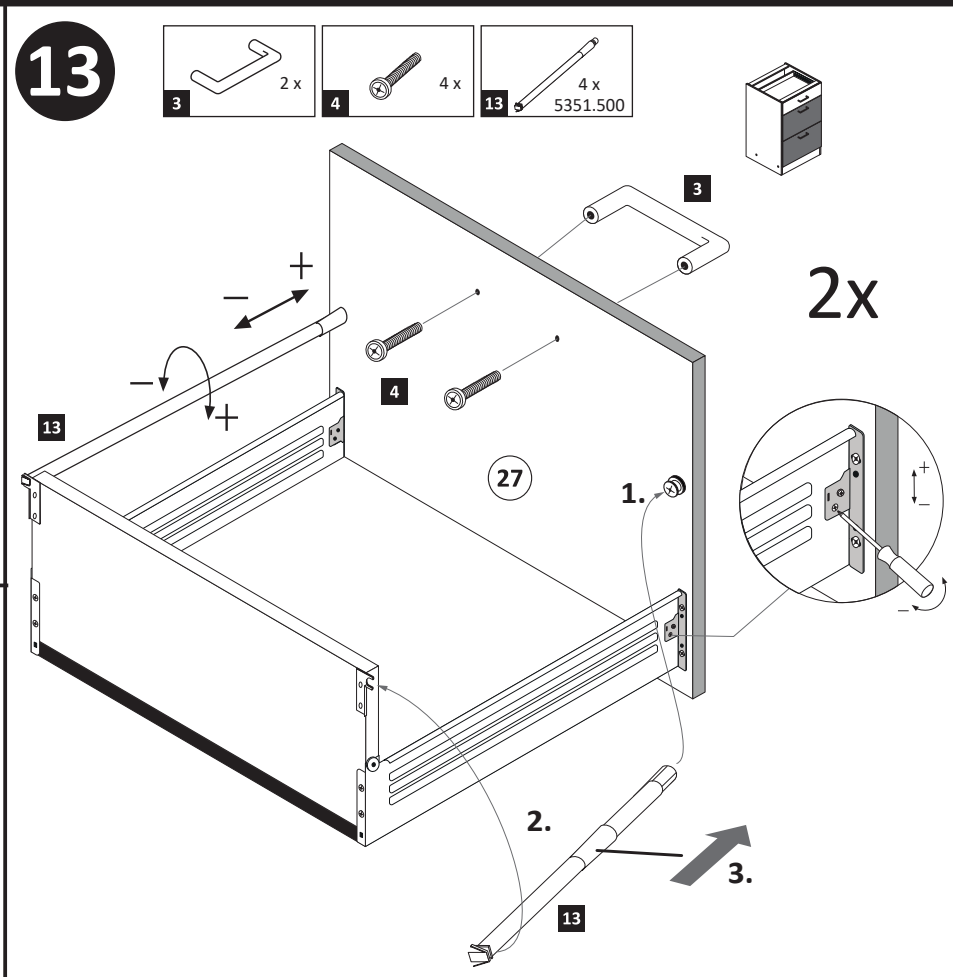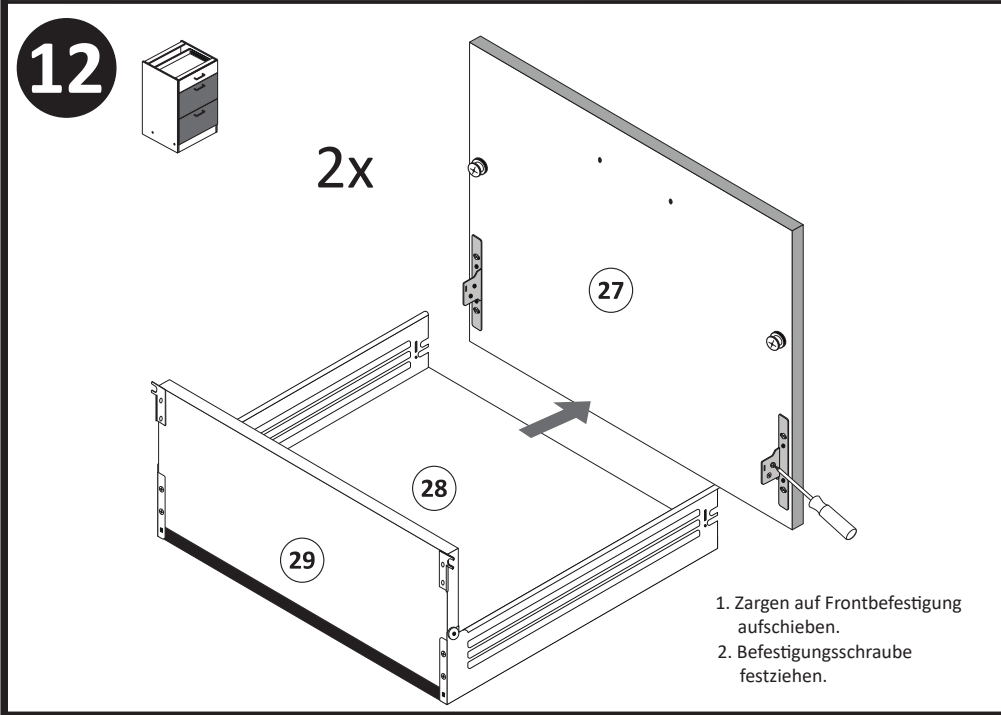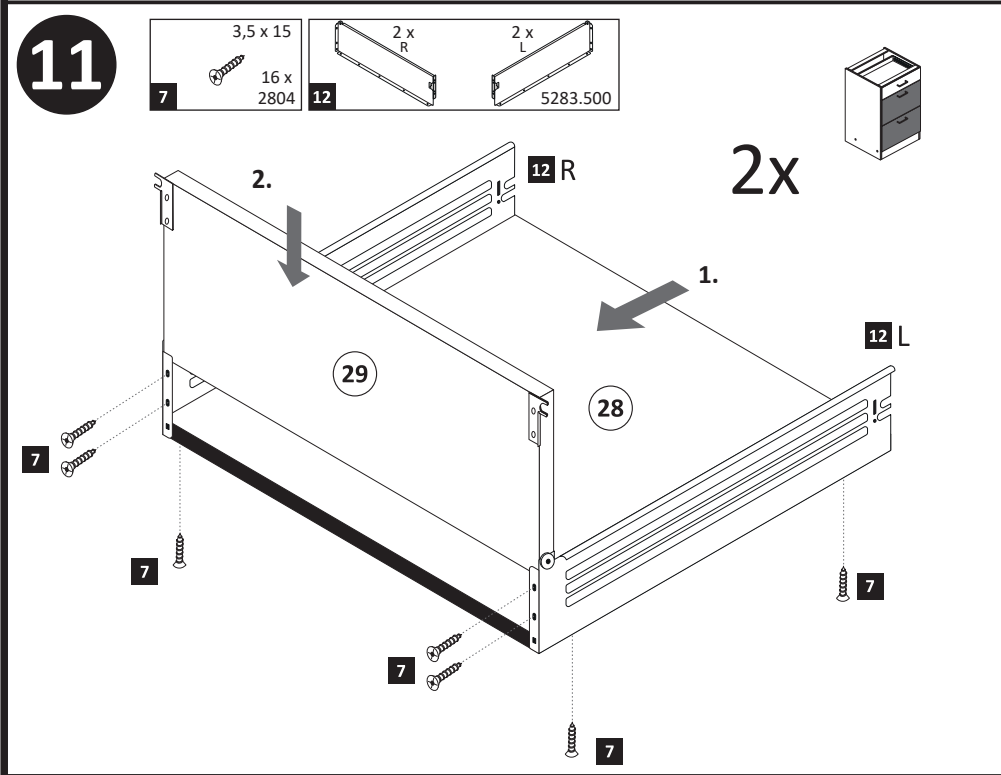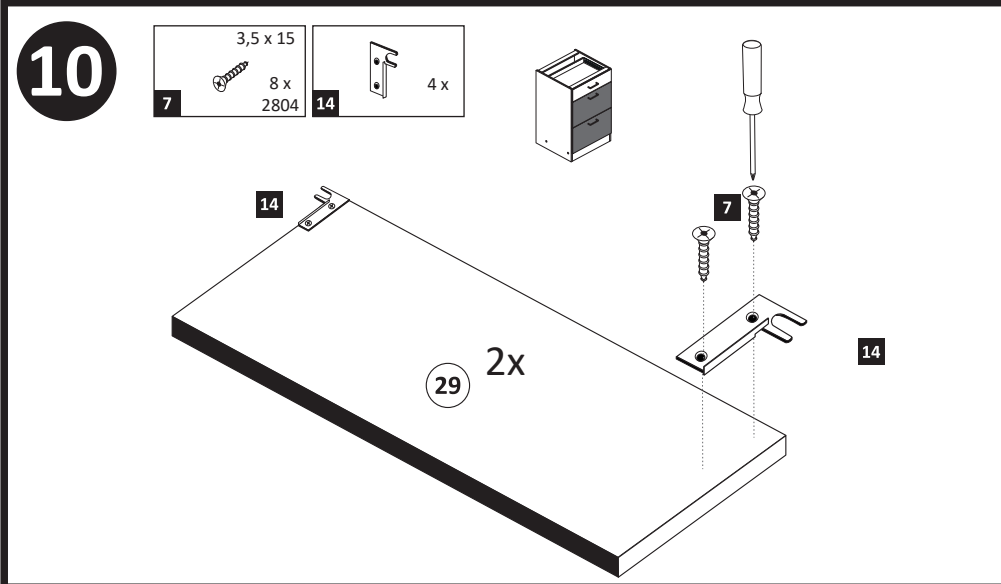



www.till-hilft.de



89937.330

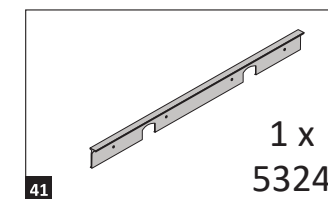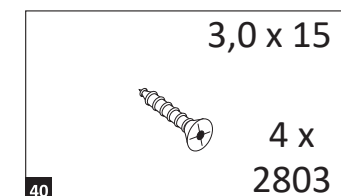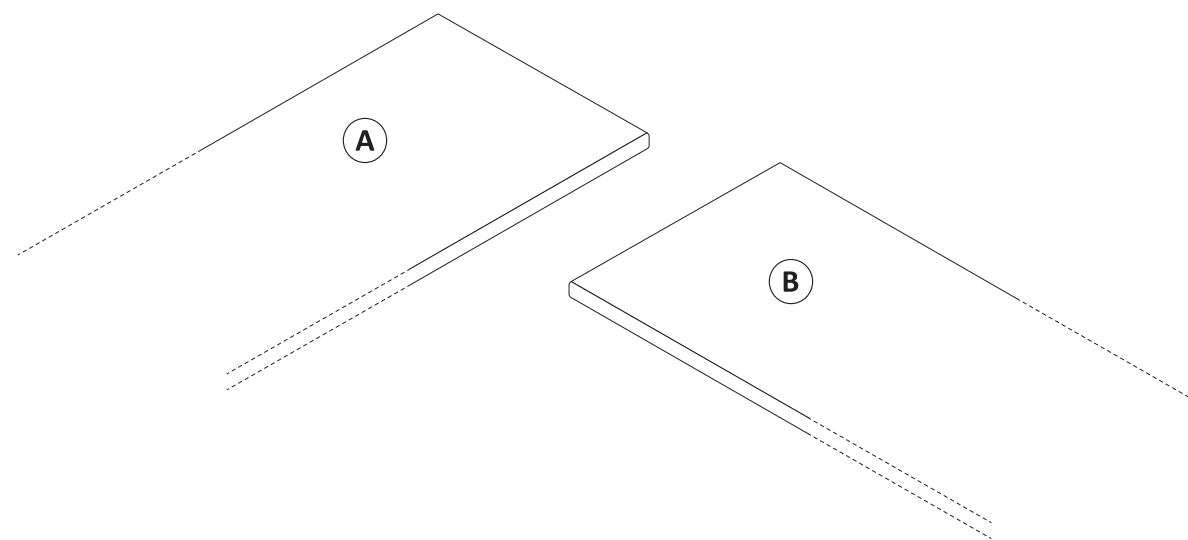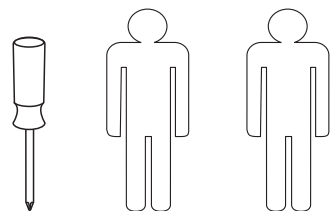


1

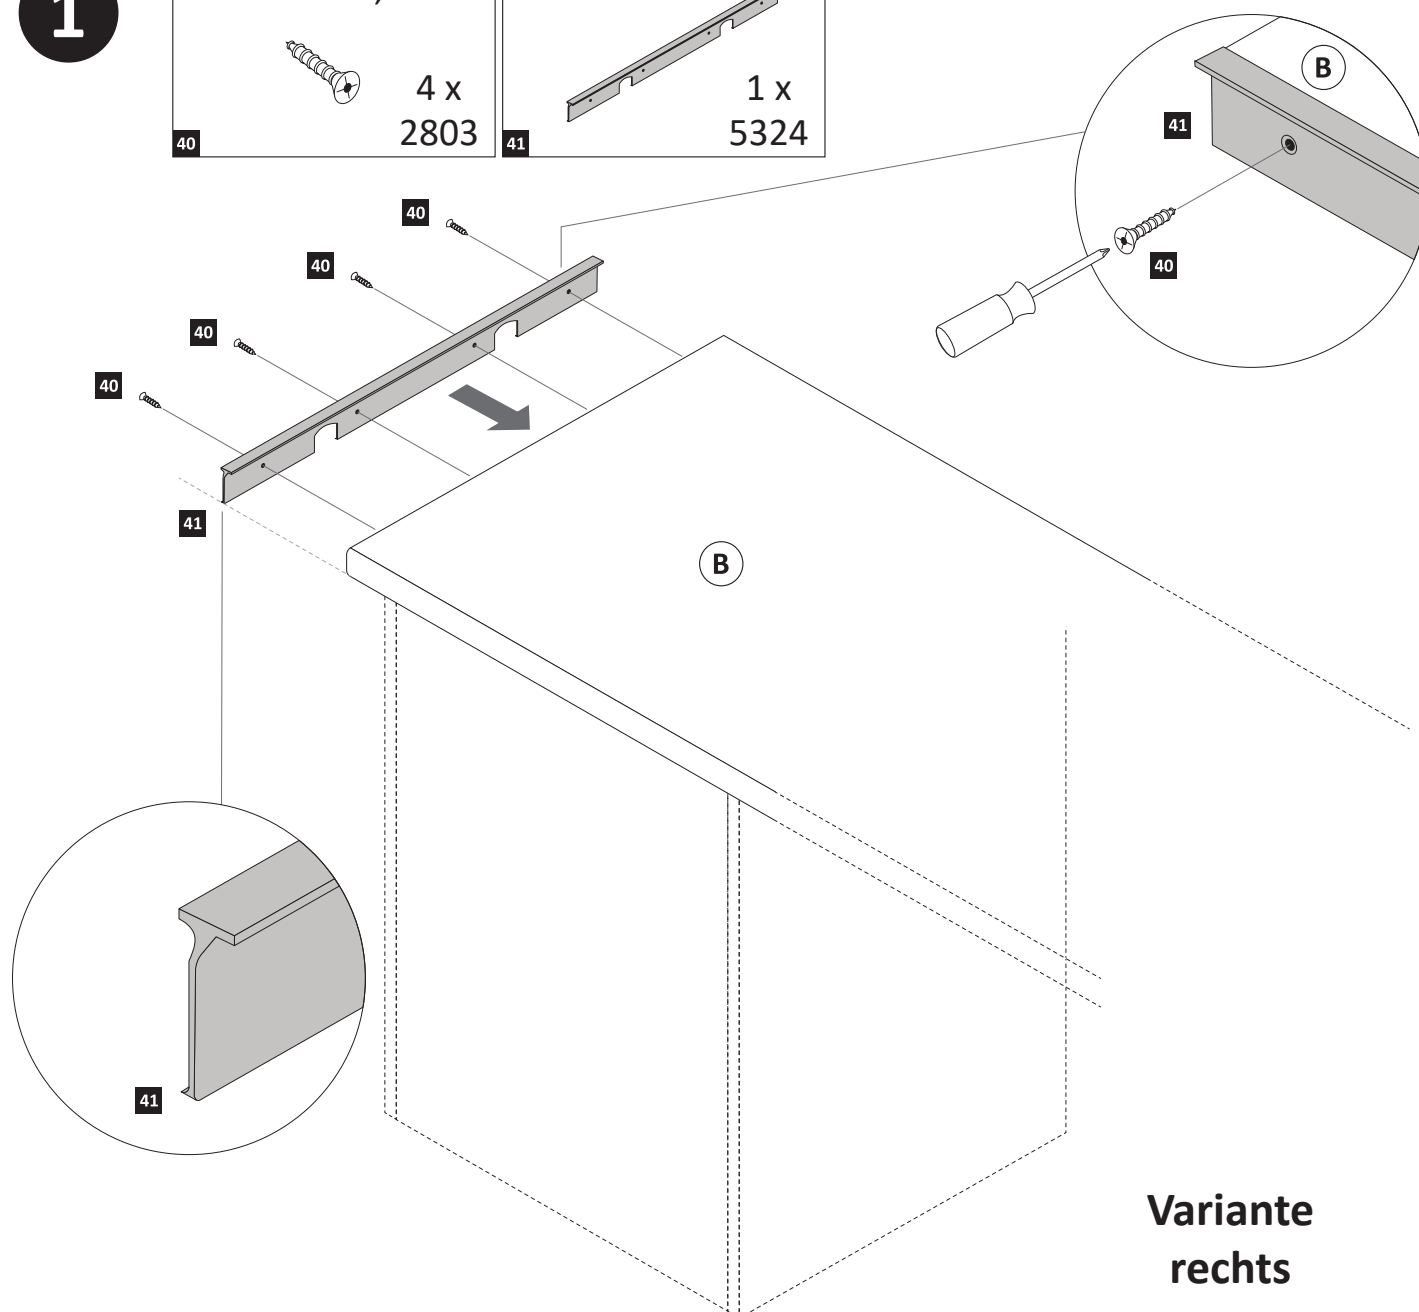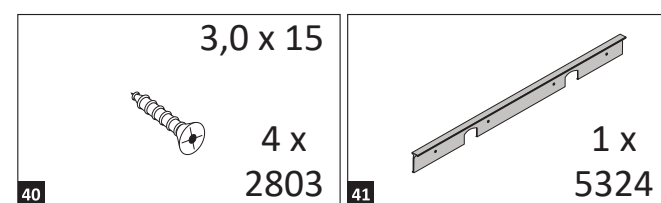


Variante
rechts

2

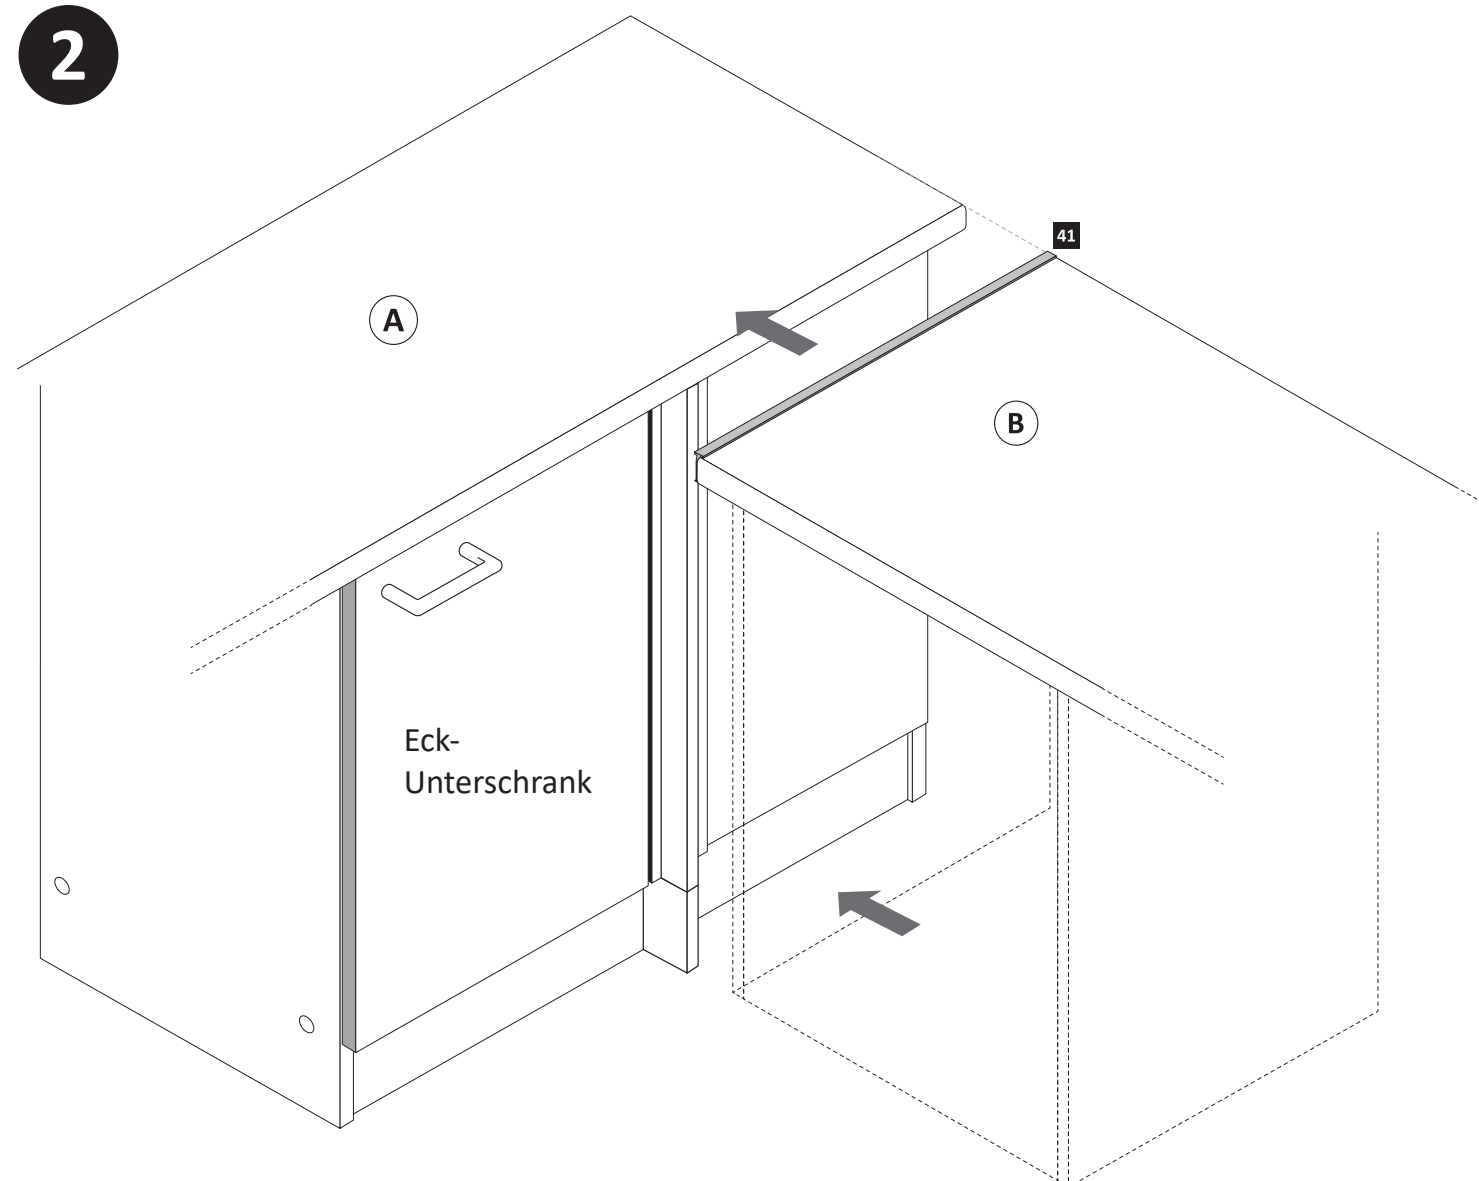


Variante
rechts

Variante links

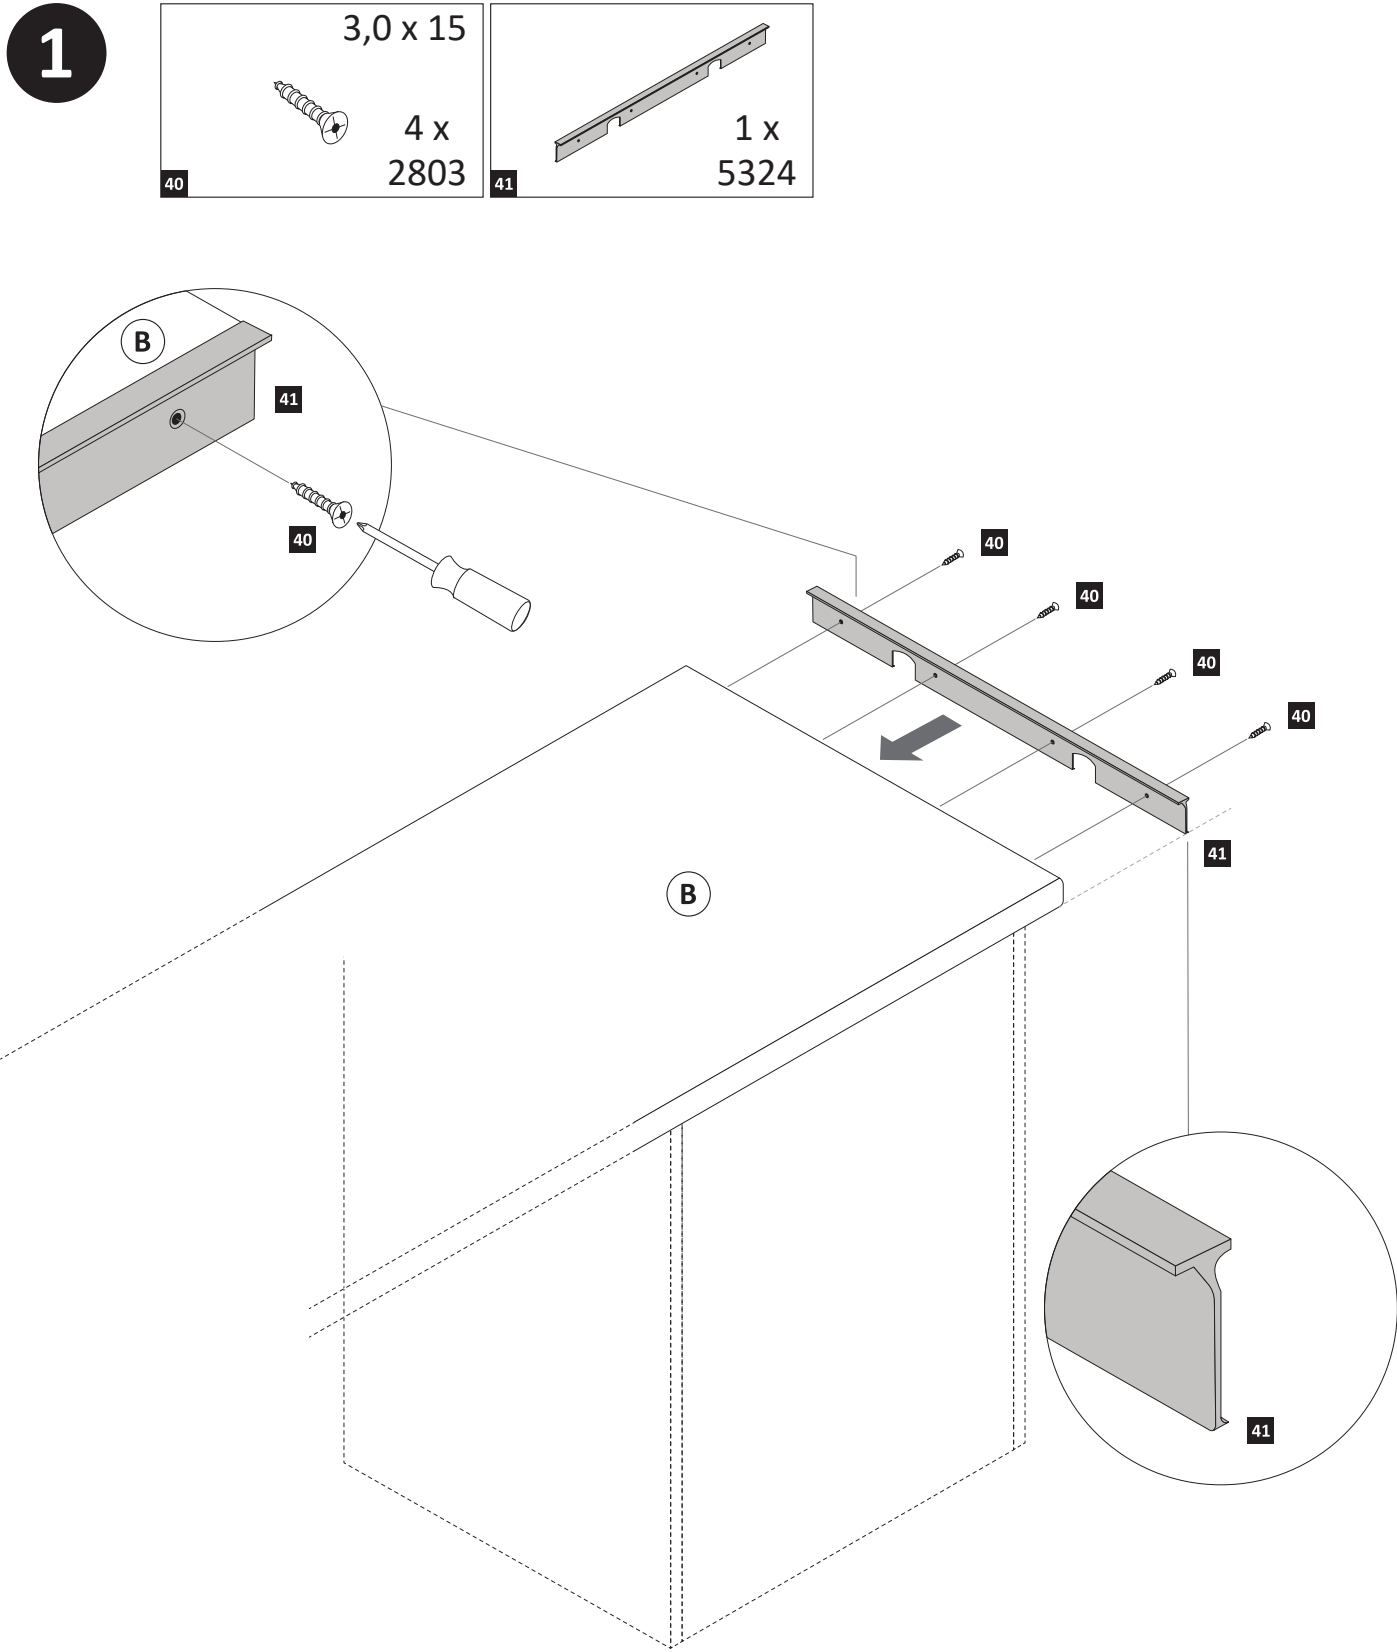

Variante links

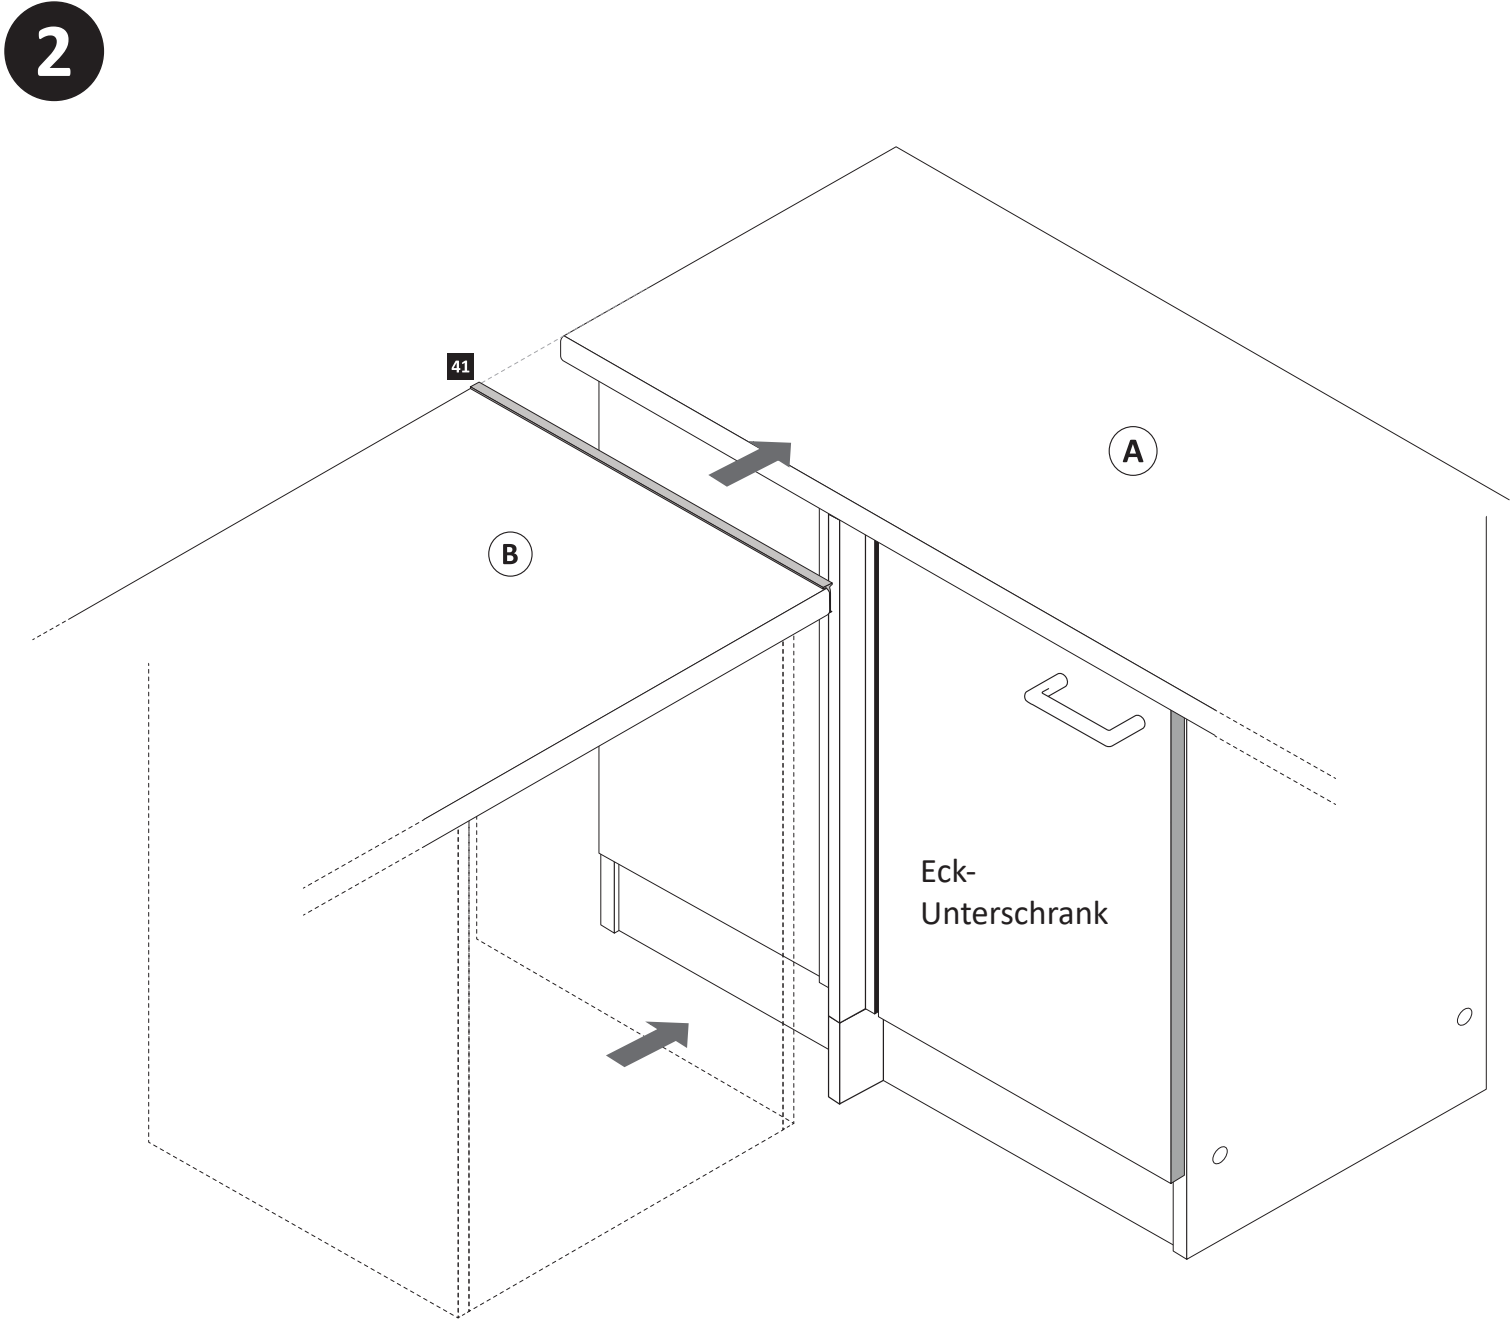



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87170.522	

Variante rechts

Variante links

Ø 5 mm

- | | | | | |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 4 x 2827 | 2 4 x | 3 2 x 1503 | 4 2 x 1611 | 5 8 x 30 24 x 2861 |
| 6 8mm 1 x 2917 | 7 3,5 x 15 25 x 2804 | 8 5/5 x 16 4 x 2821 | 9 25 x 2862 | 10 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x |
| 11 Leim 1 x 2863 | 12 2 x 2865 | 13 3 x 2517 | 14 3,5 x 30 8 x 2807 | 15 1 x |
| 16 1 x | 17 2 x | 18 5mm 2 x | | |
| A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 | C 8mm 4 x 2917 | | |



- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 25 1 x | 26 1 x | 27 1 x | 28 1 x |
| 29 1 x | 30 1 x | 31 1 x | 32 1 x |
| 33 1 x | 34 1 x | 35 1 x | 36 2 x |

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

8 5/5 x 16 4 x 2821 A 4 x 1980 B 3,5 x 15 16 x 2804

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2

5 8 x 30 24 x 2861 6 8mm 1 x 2917 11 Leim 1 x 2863


3

4 2 x 1611 5 8 x 30 24 x 2861 11 Leim 1 x 2863

vorne

4

3		2 x 1503	7		4 x 2804	12		2 x 2865

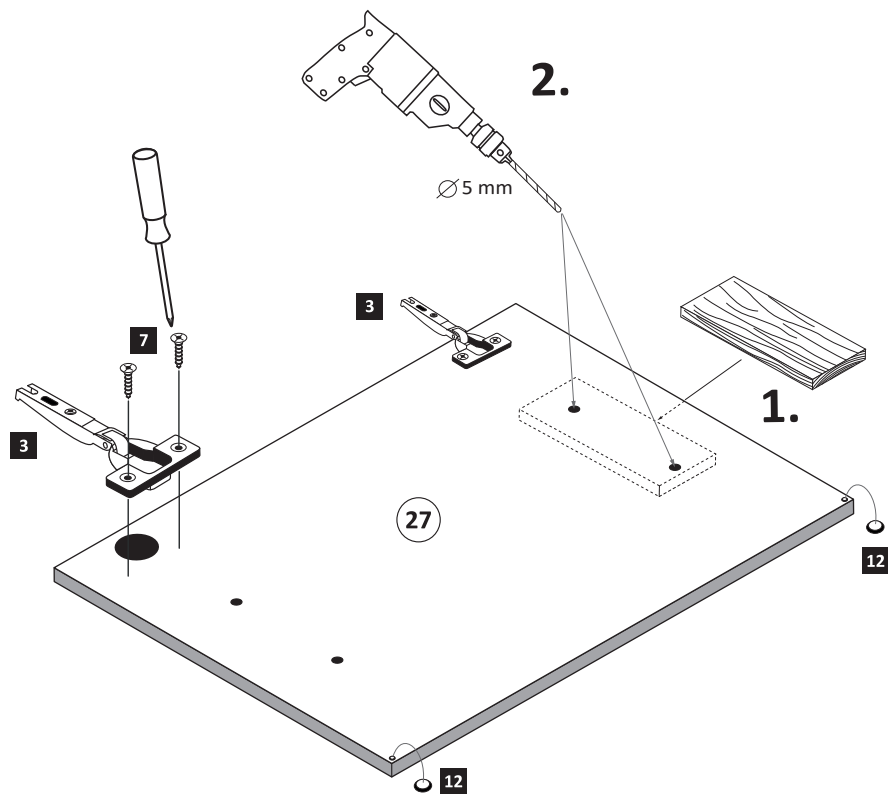

ACHTUNG !
Montagebeispiel Variante rechts !
Soll die Variante links benötigt,
müssen die anderen Griffbohrungen
durchgebohrt werden.


5

1		4 x 2827	2		4 x

Variante rechts


	20 min.	11		1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

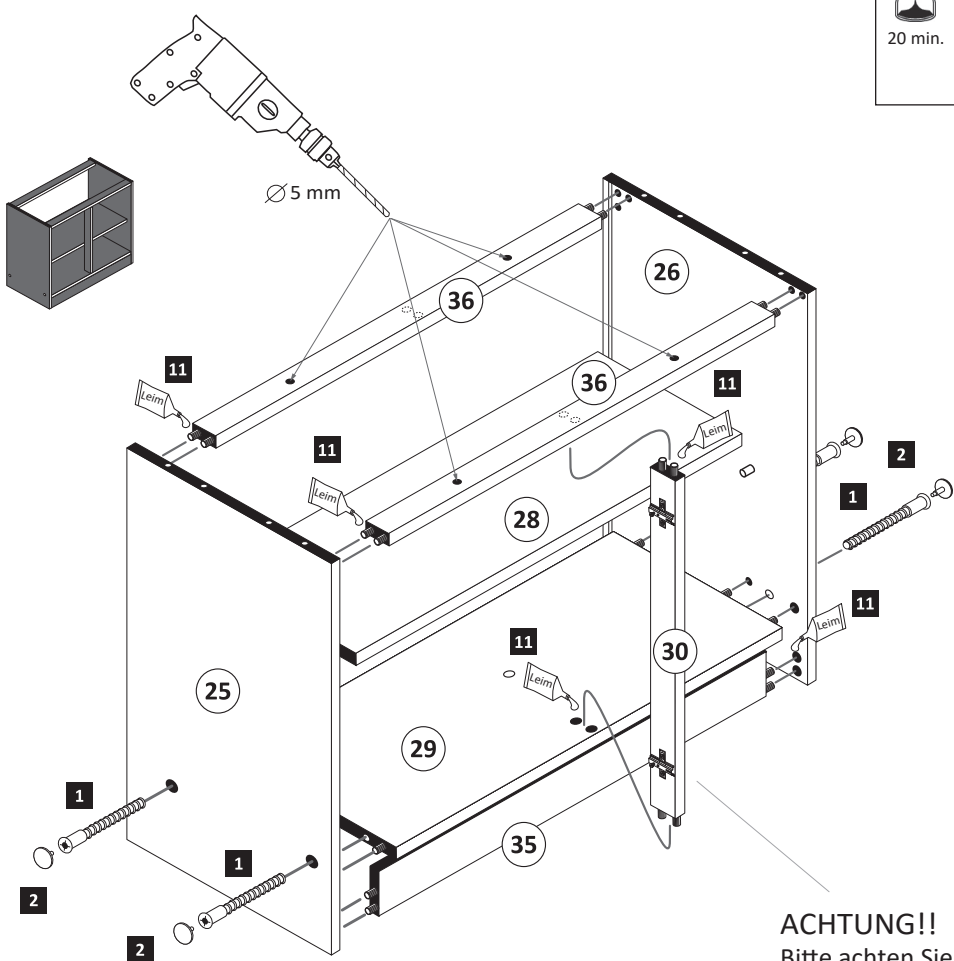

ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelpfosten 30
auf die Türmontage Variante.


Variante links

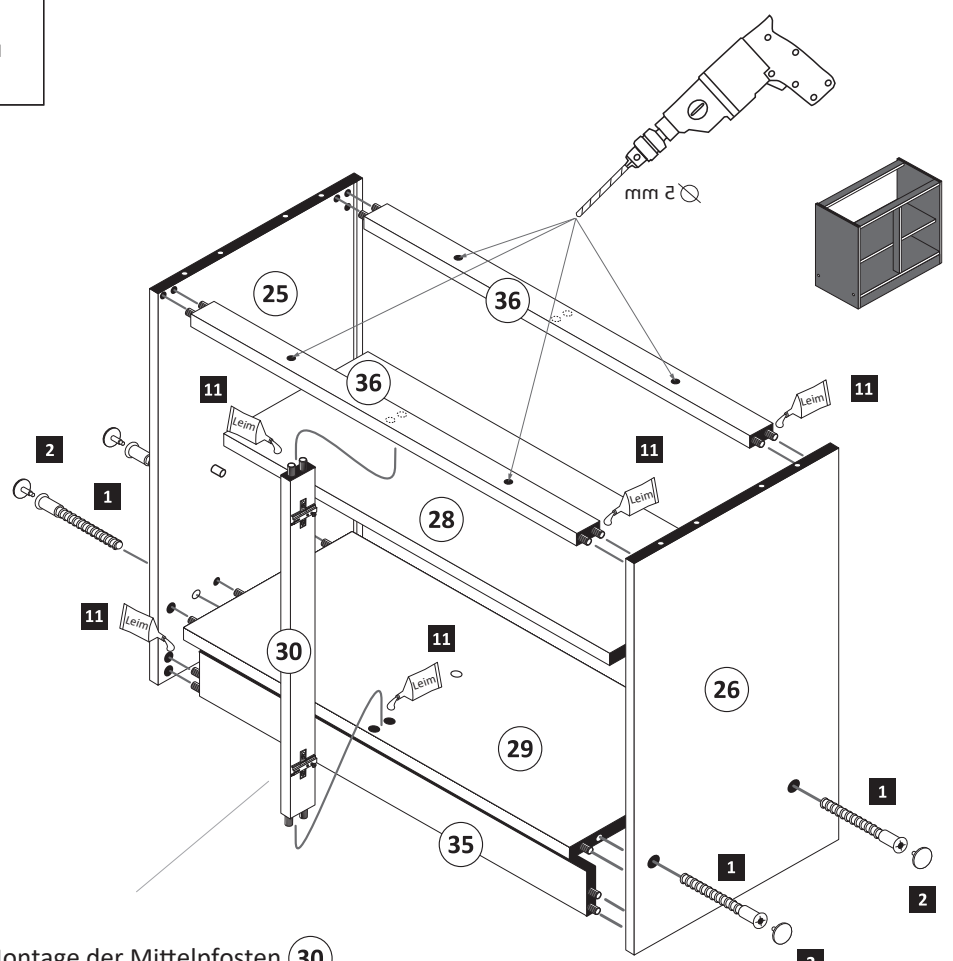


6

7		9 x 2804	9		10 x 2862

Variante rechts

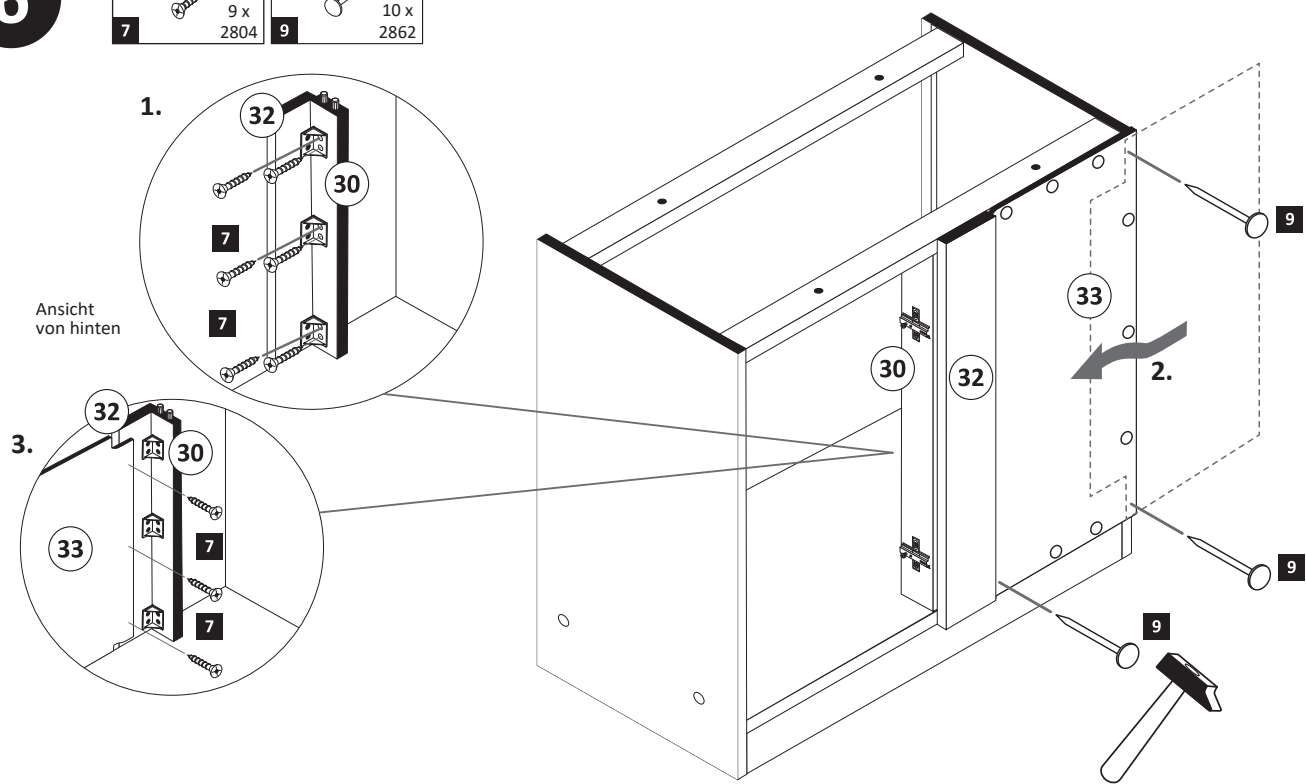

Variante links

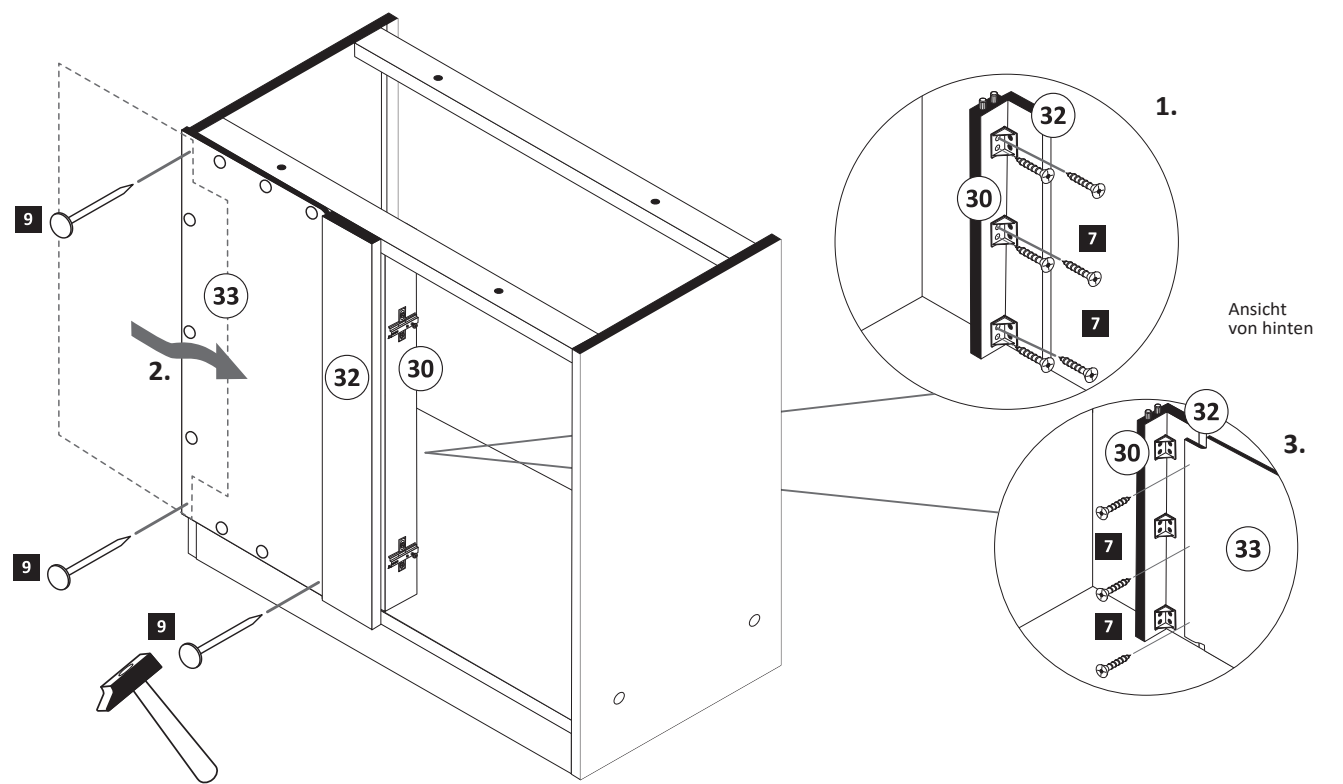

- 7

3,5 x 15

4 x


2804
- 9

25 x

2862
- 13

1 x

2517

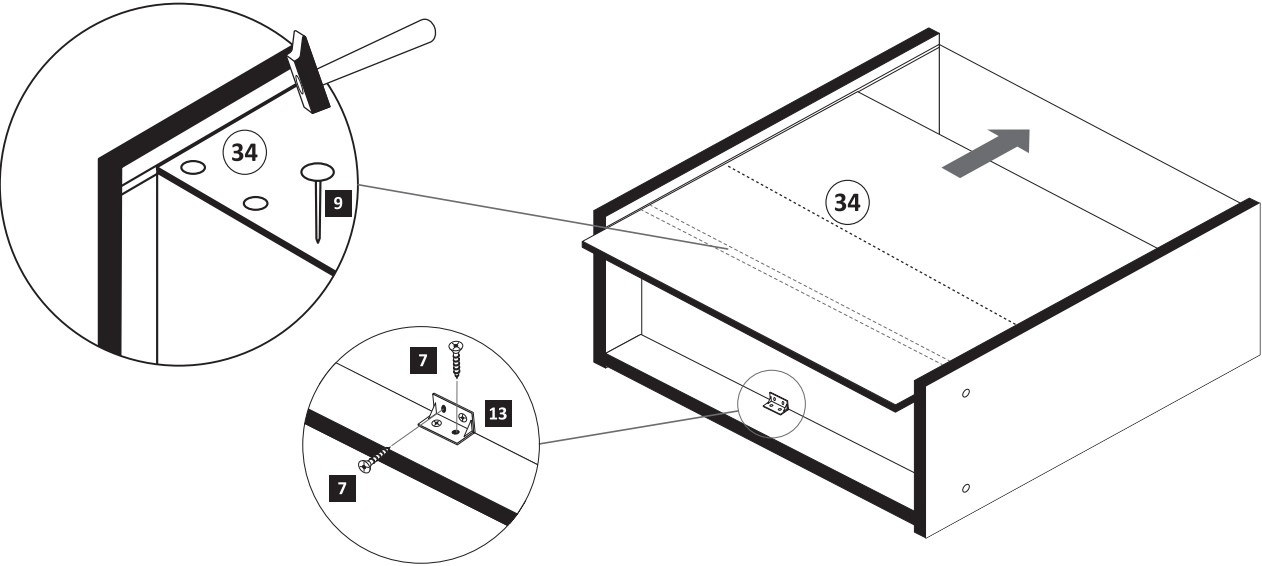

- 8

16


1 x
- 17

2 x
- 18

2 x

5mm

Variante rechts

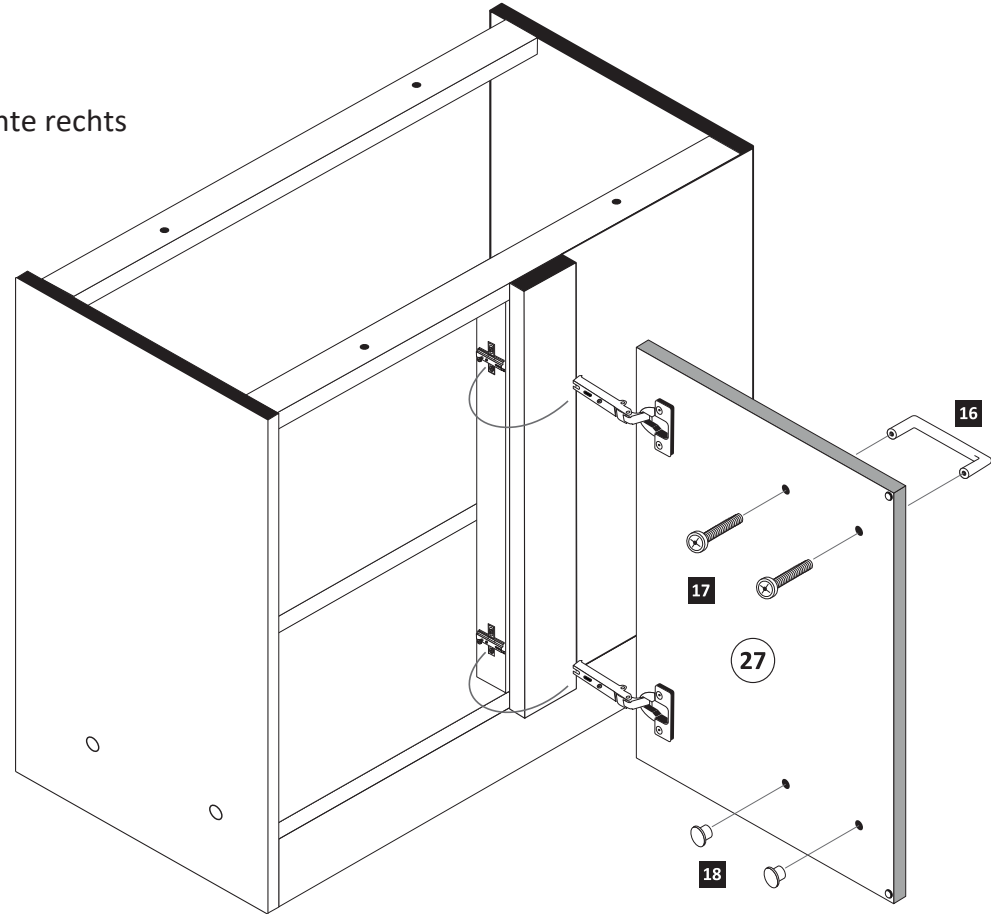

- 9

3,5 x 15

8 x

2804
- 13

2 x

2517
- 14


3,5 x 30

4 x

2807
- 15

1 x

Variante rechts

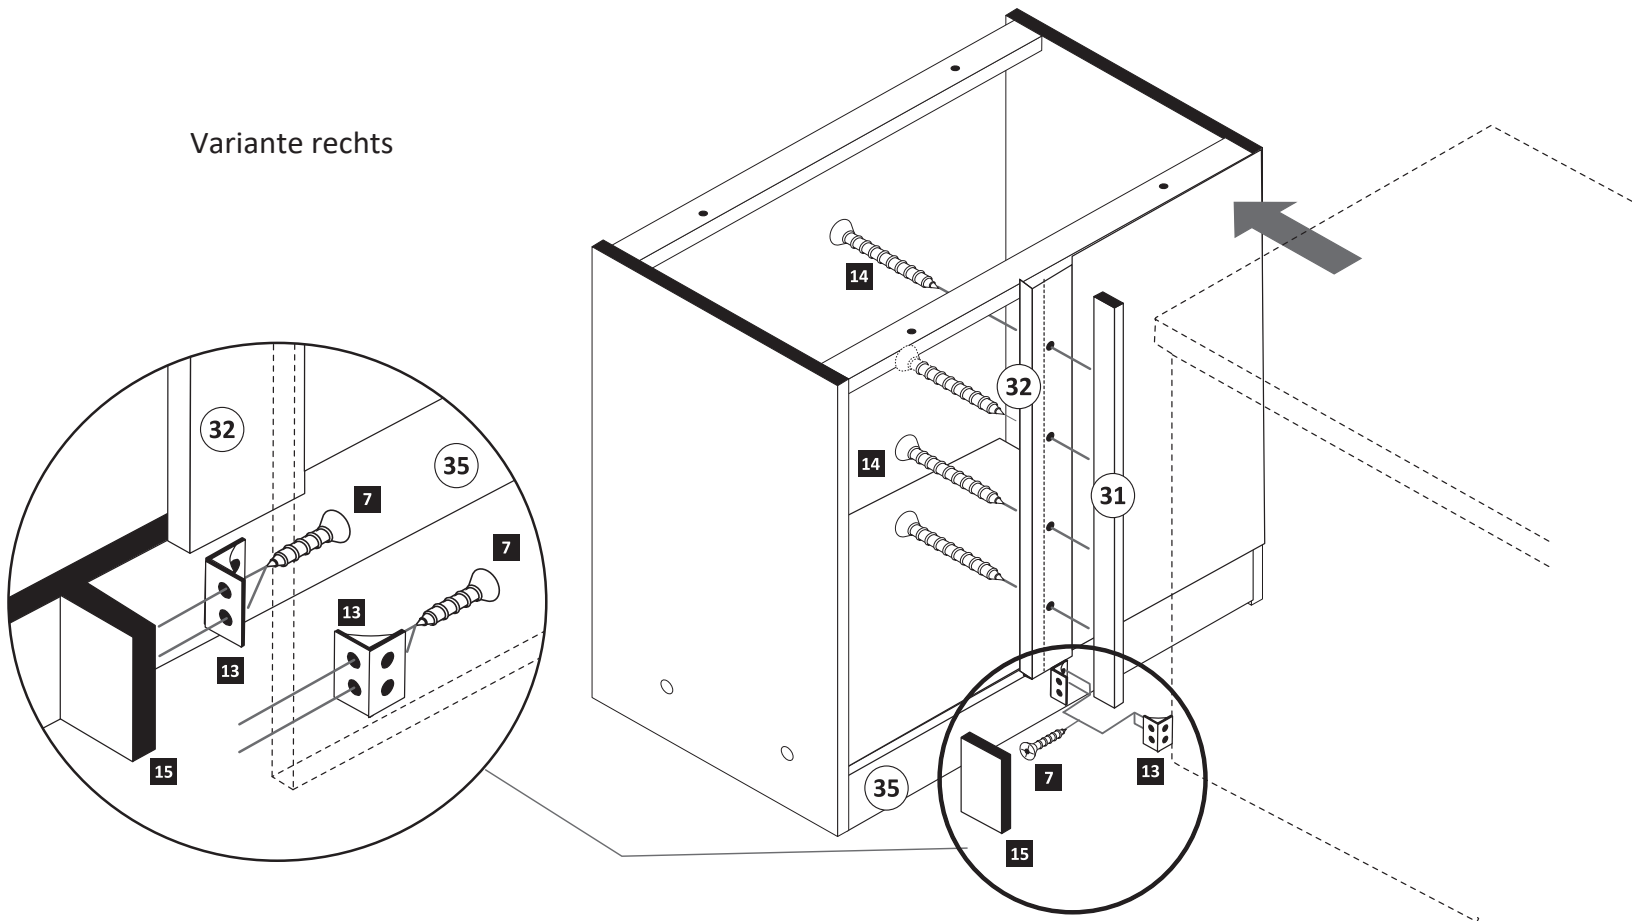

Eckschrankverbindung


1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blende (32) anzeichnen.
2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.

- 10






4 x 9

5 x 30
- 10


2 x
- 1 x

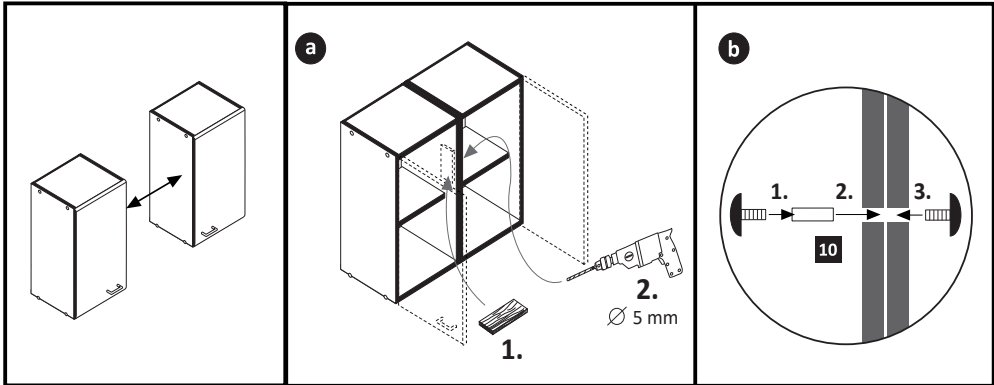

89918.330

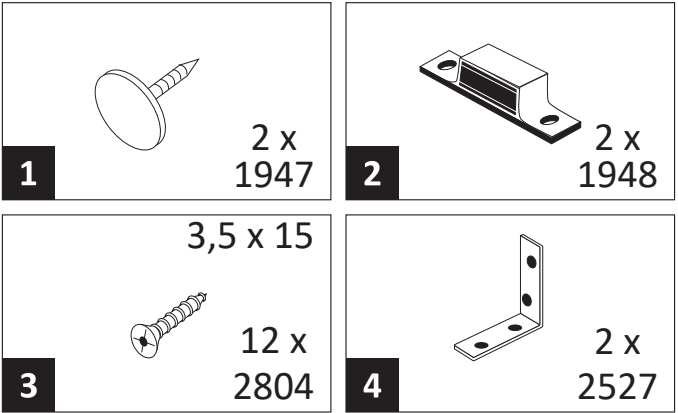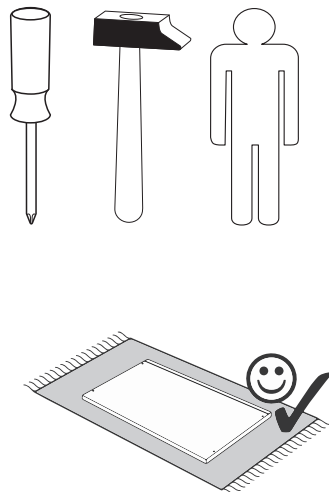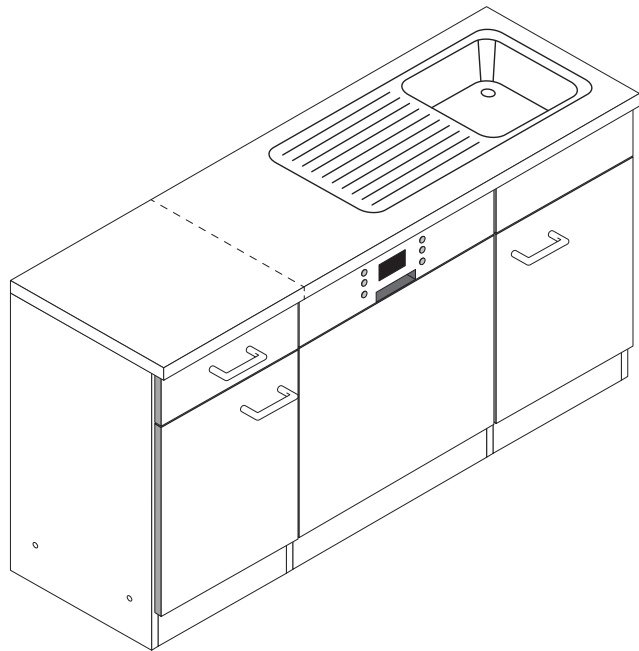


4 1 x





5 1 x




6 2 x




Variante mit Einzelarbeitsplatten

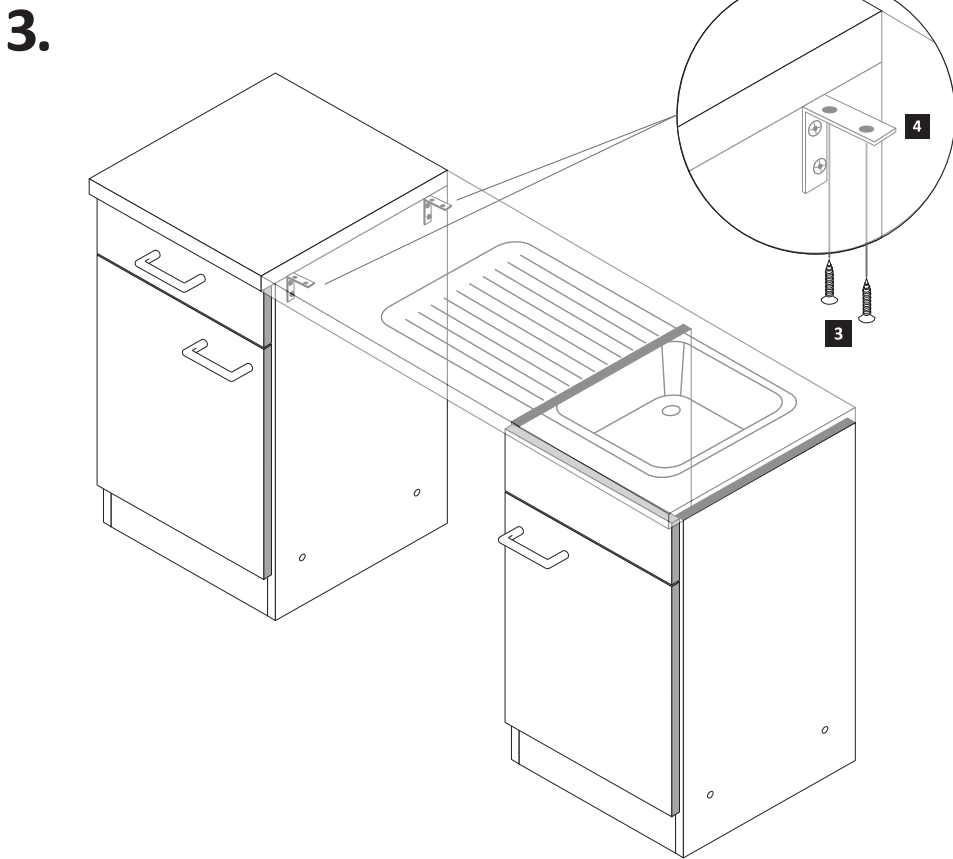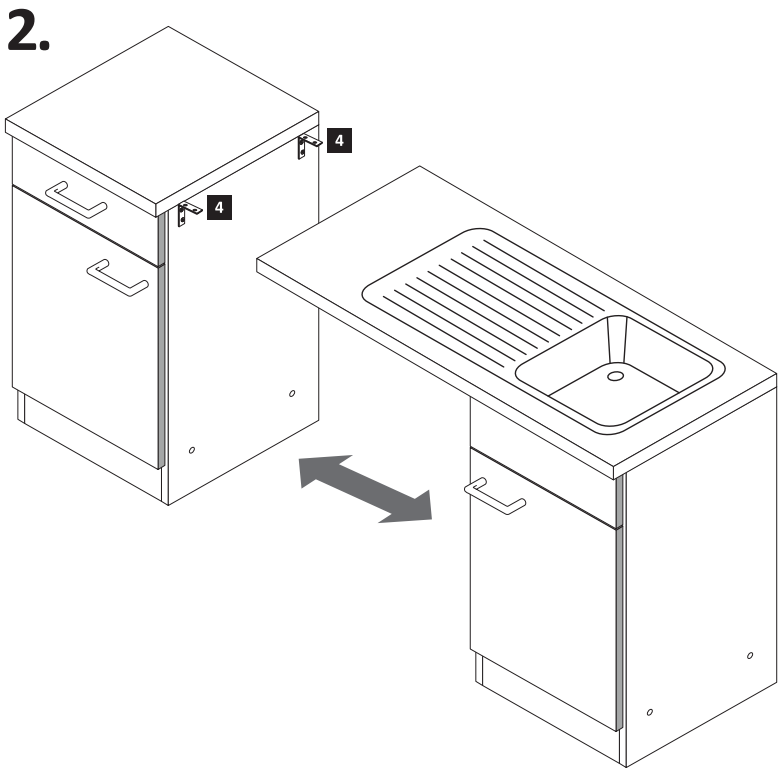

Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

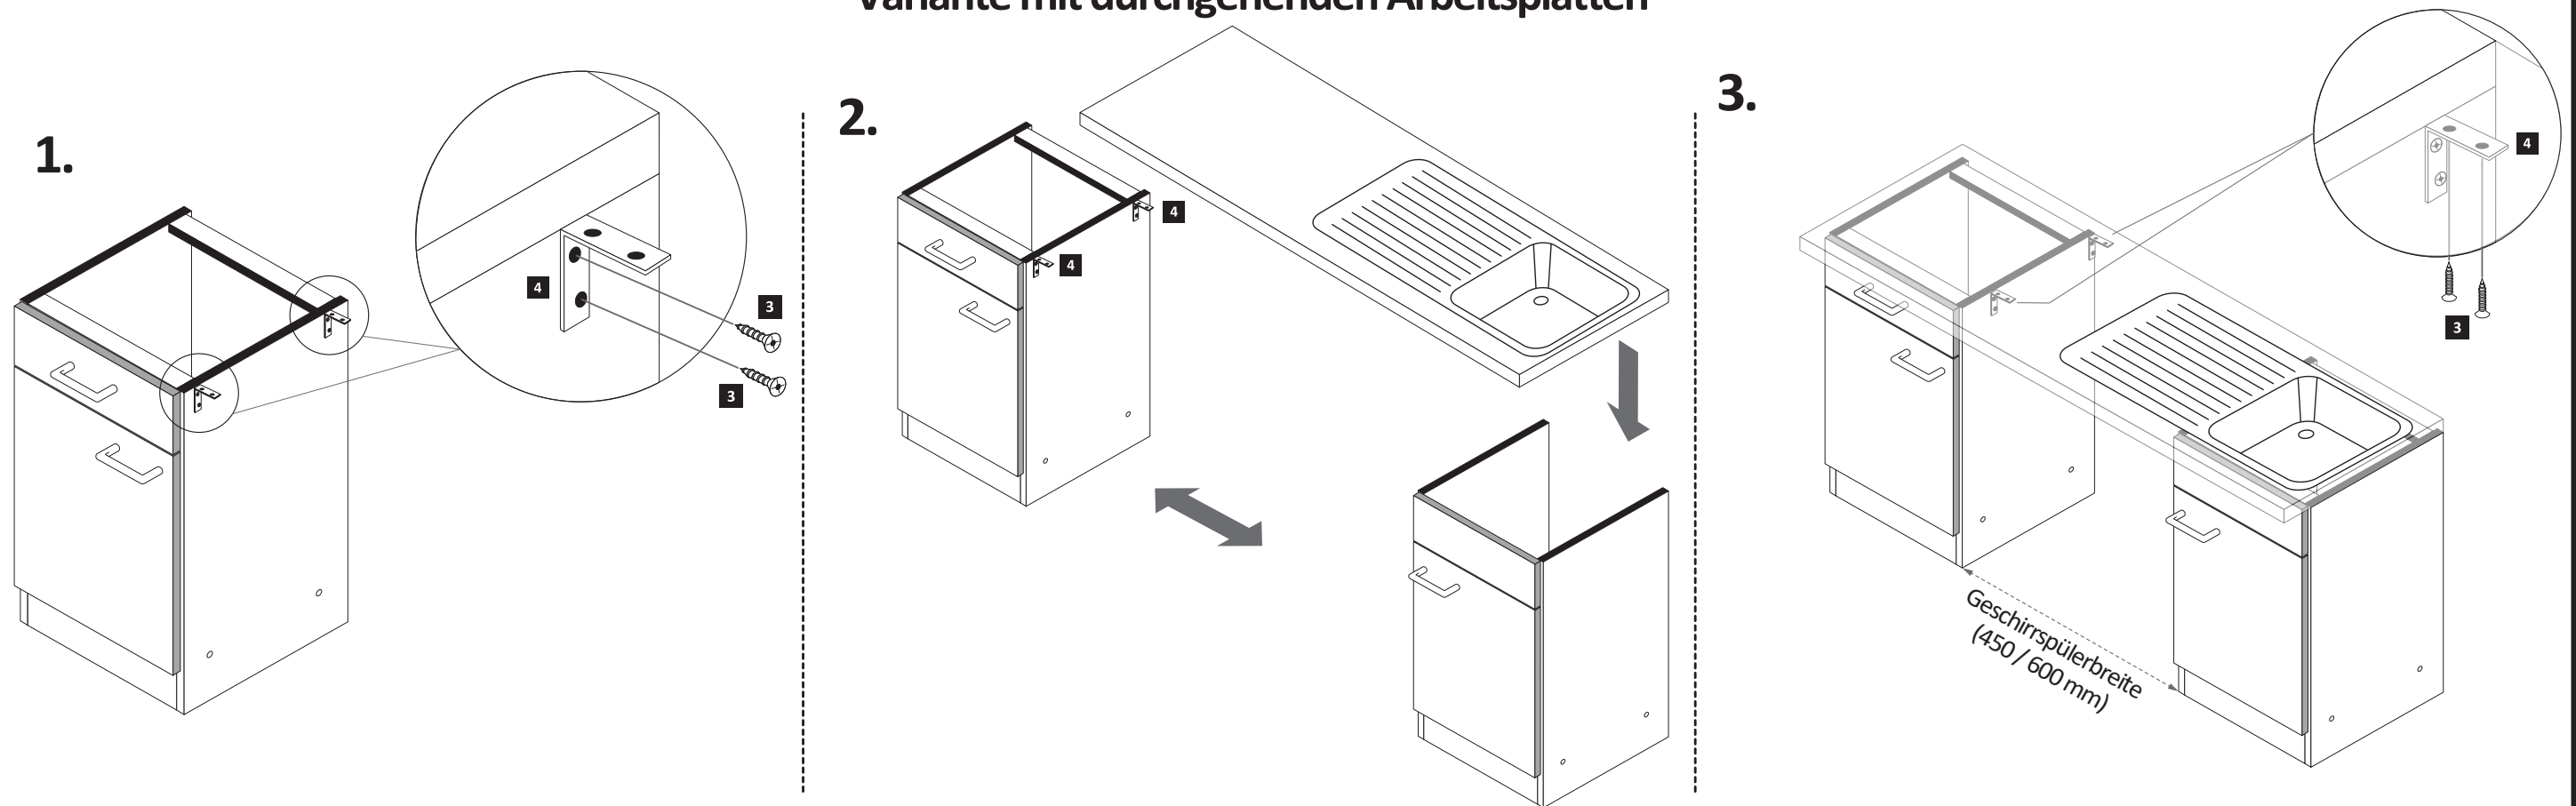


2




ACHTUNG!


Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

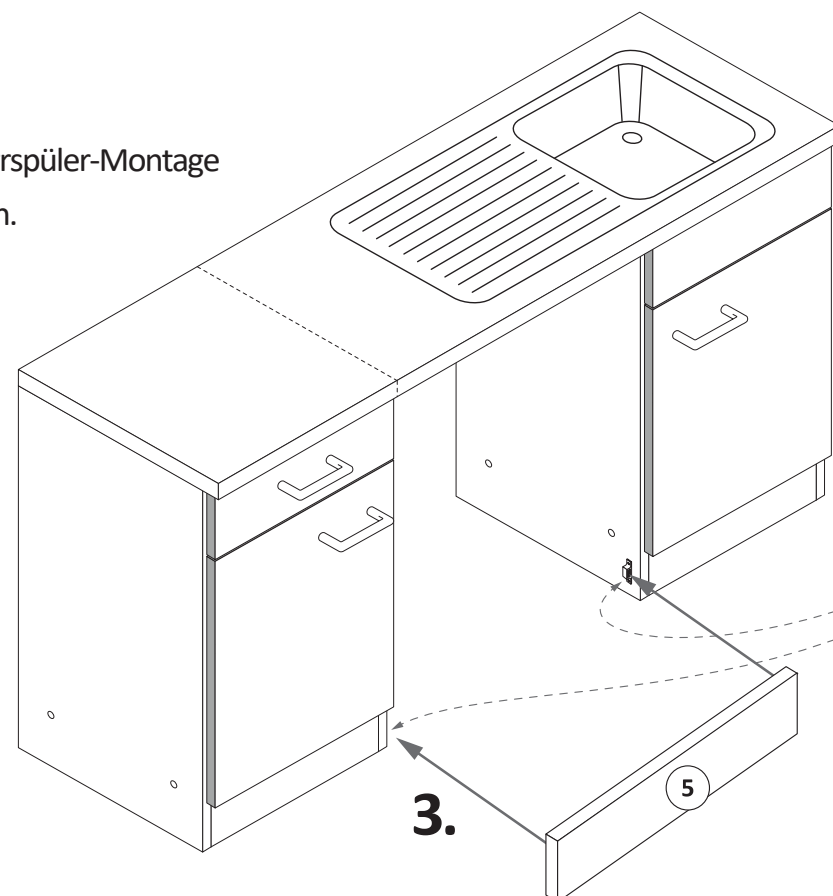


1.

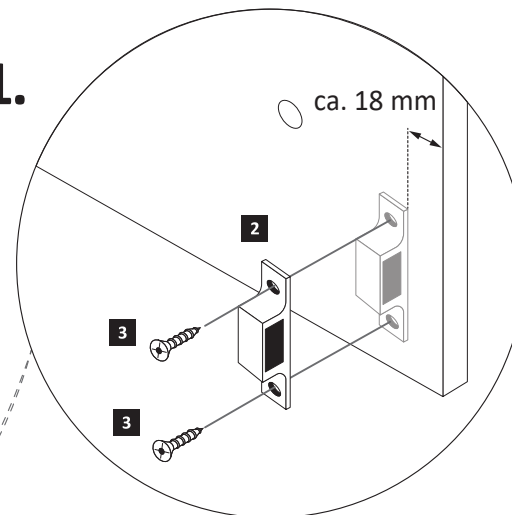

2.



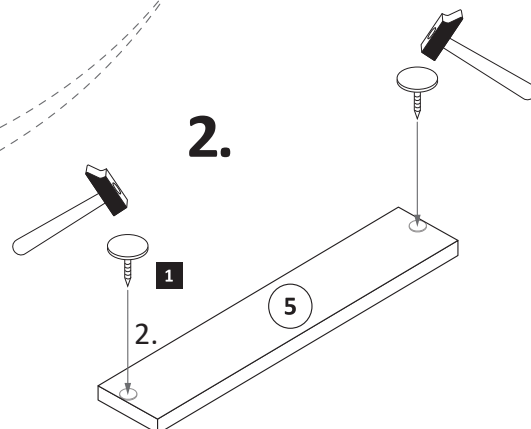




Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

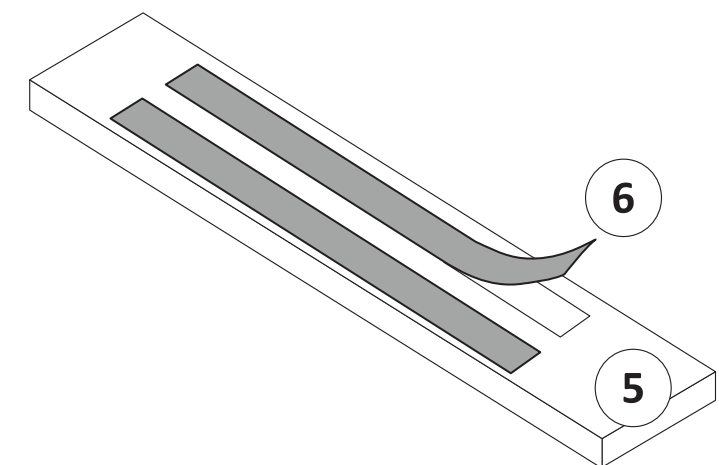



89947.330

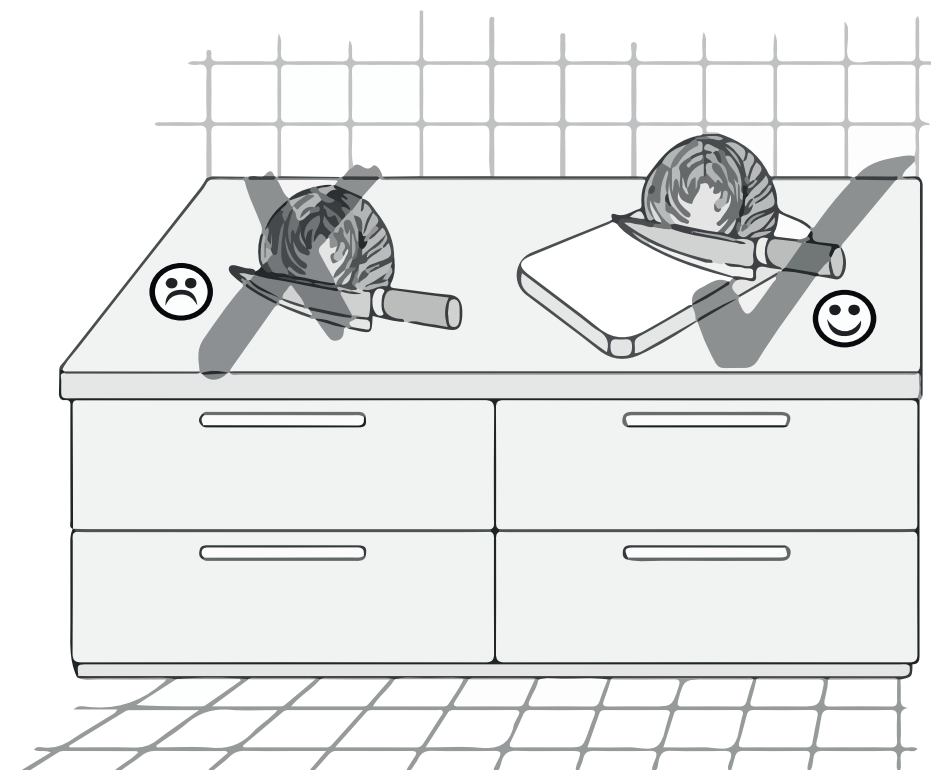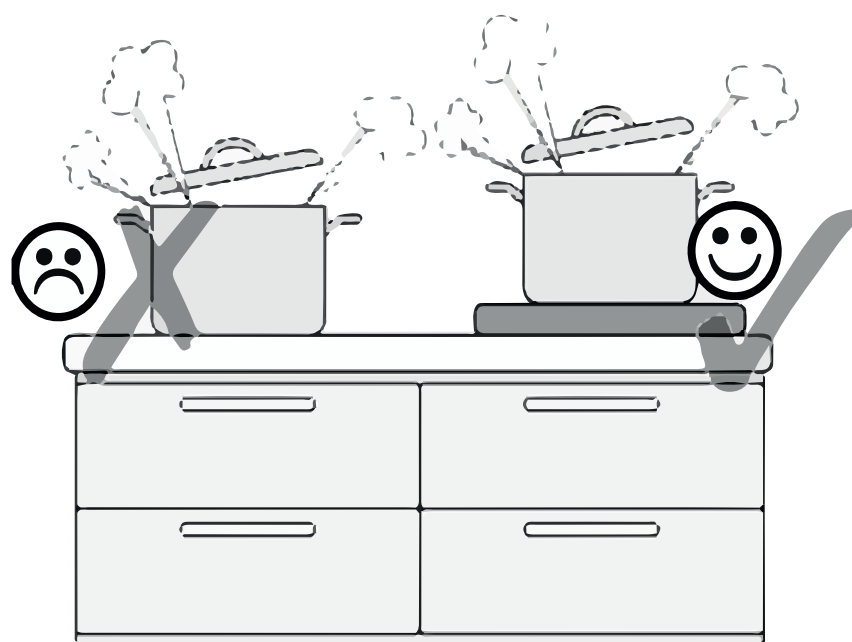
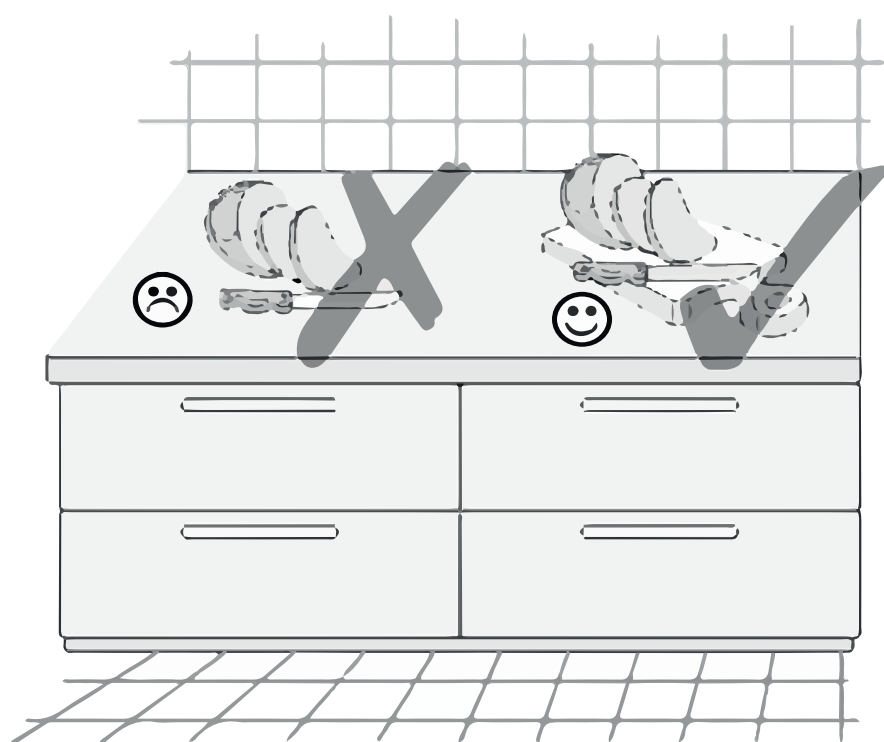


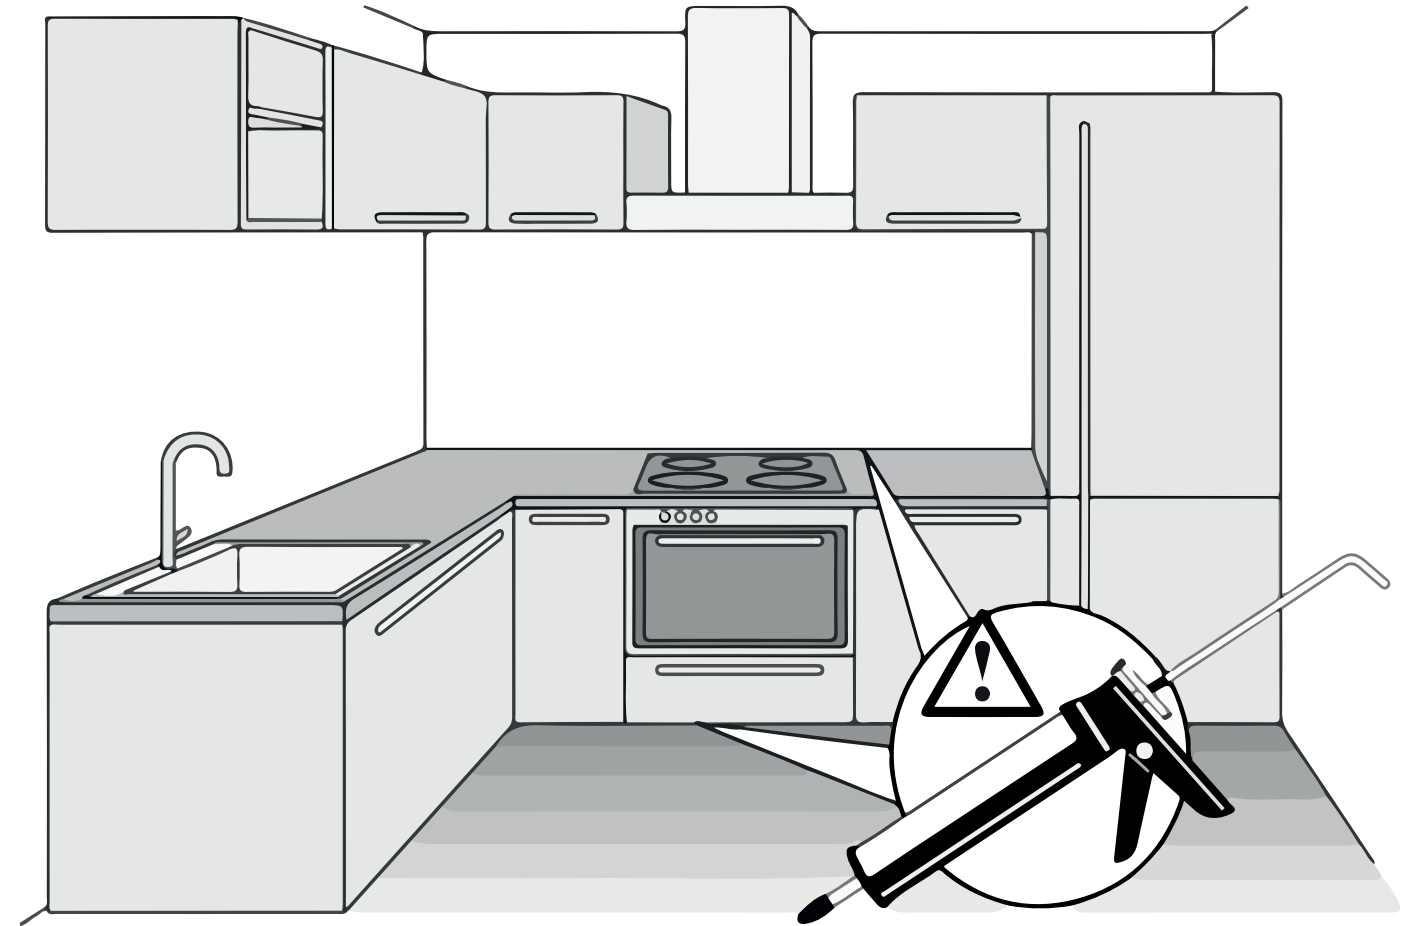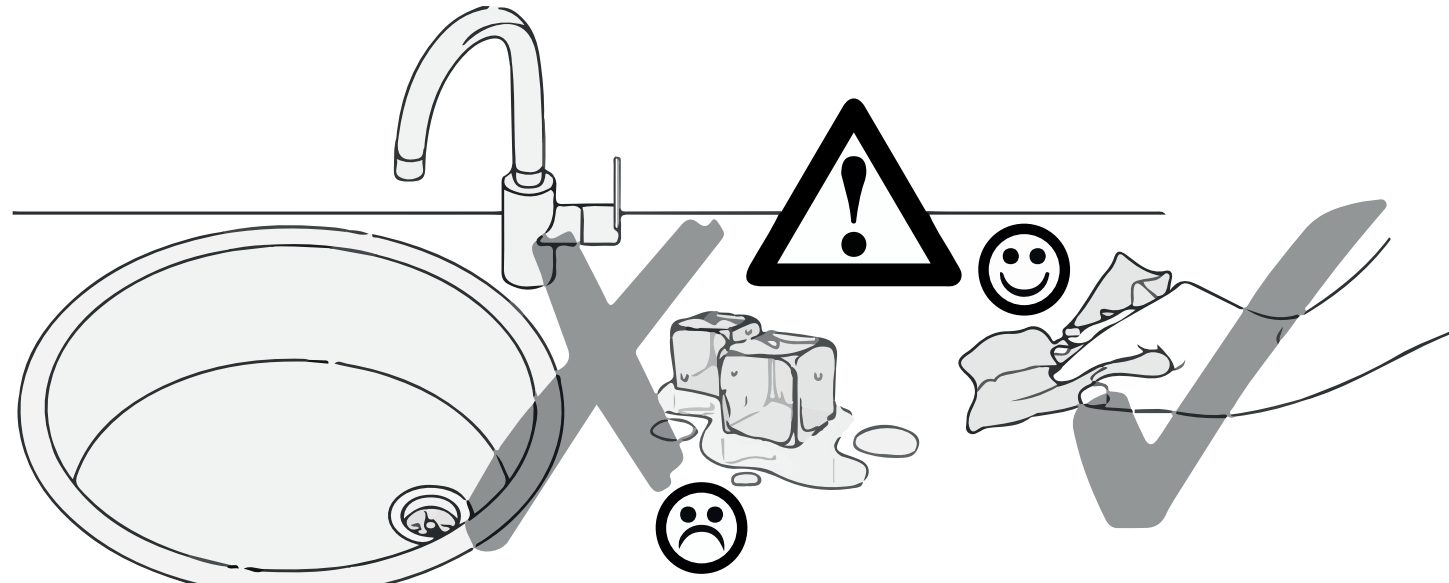



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.532	

- | | | | | |
|------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| 1 4 x 2827 | 2 8 x 30 20 x 2861 | 3 2 x 1503 | 4 2 x 1611 | 5 2 x 2886 |
| 6 4 x | 7 1 x 2863 | 8 10 x 2862 | 9 3,5 x 15 4 x 2804 | 10 3,5 x 30 4 x 2807 |
| 11 1 x | 12 2 x | 13 2 x 2865 | 14 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x | 15 2 x 2849 |
| A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 | C 8mm 4 x 2917 | | |

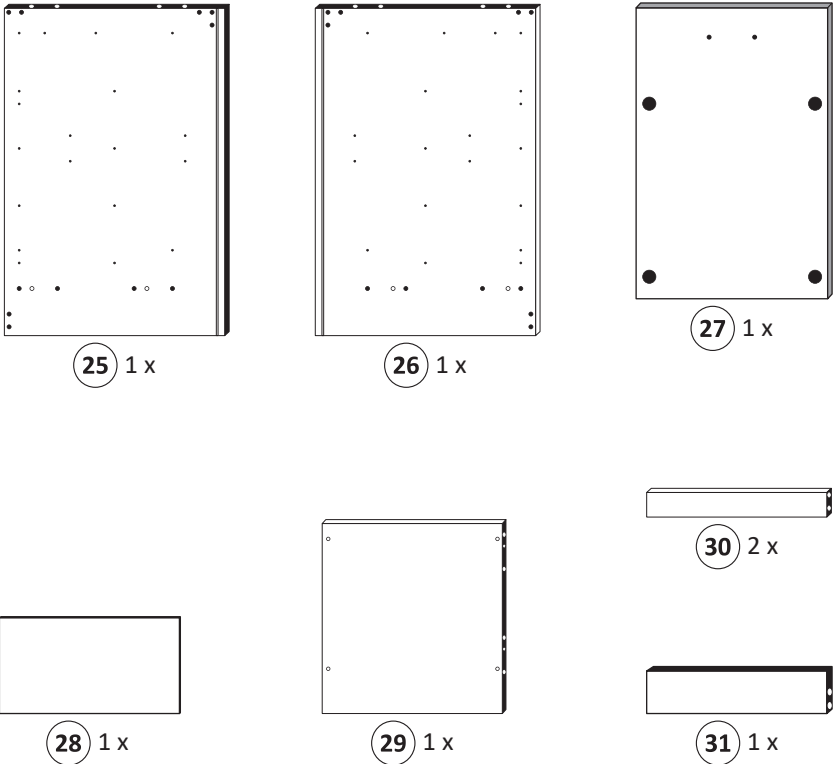

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

89930.330

2

3

1


4 x
2827

6



4 x


20 min.

7


1 x
2863


D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

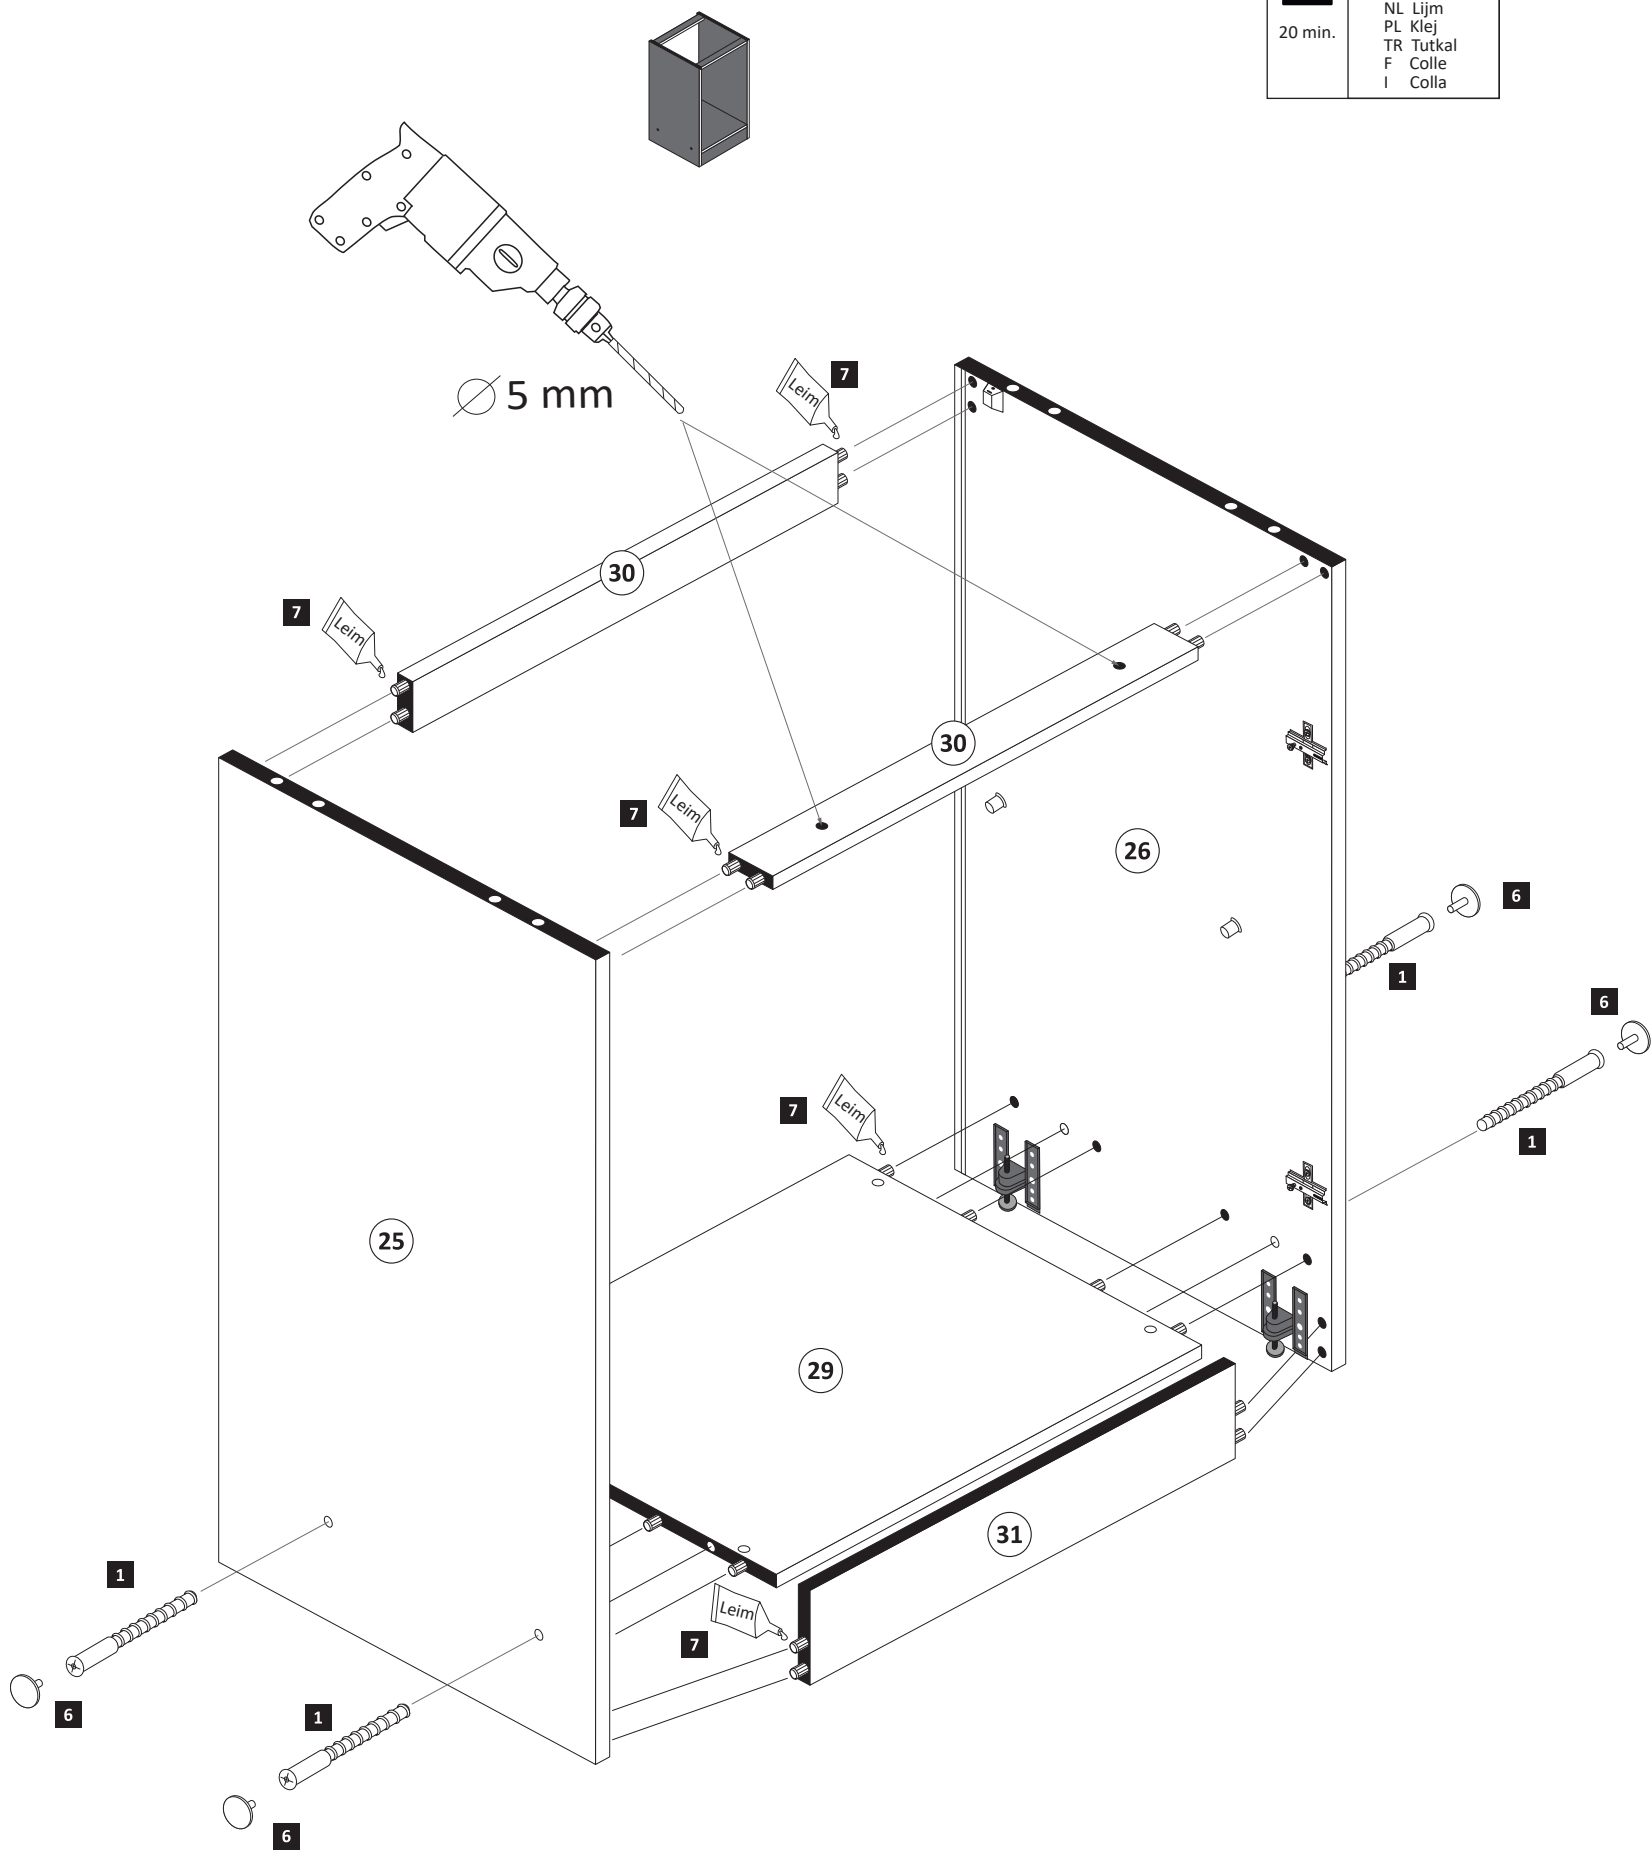


4

8



10 x
2862

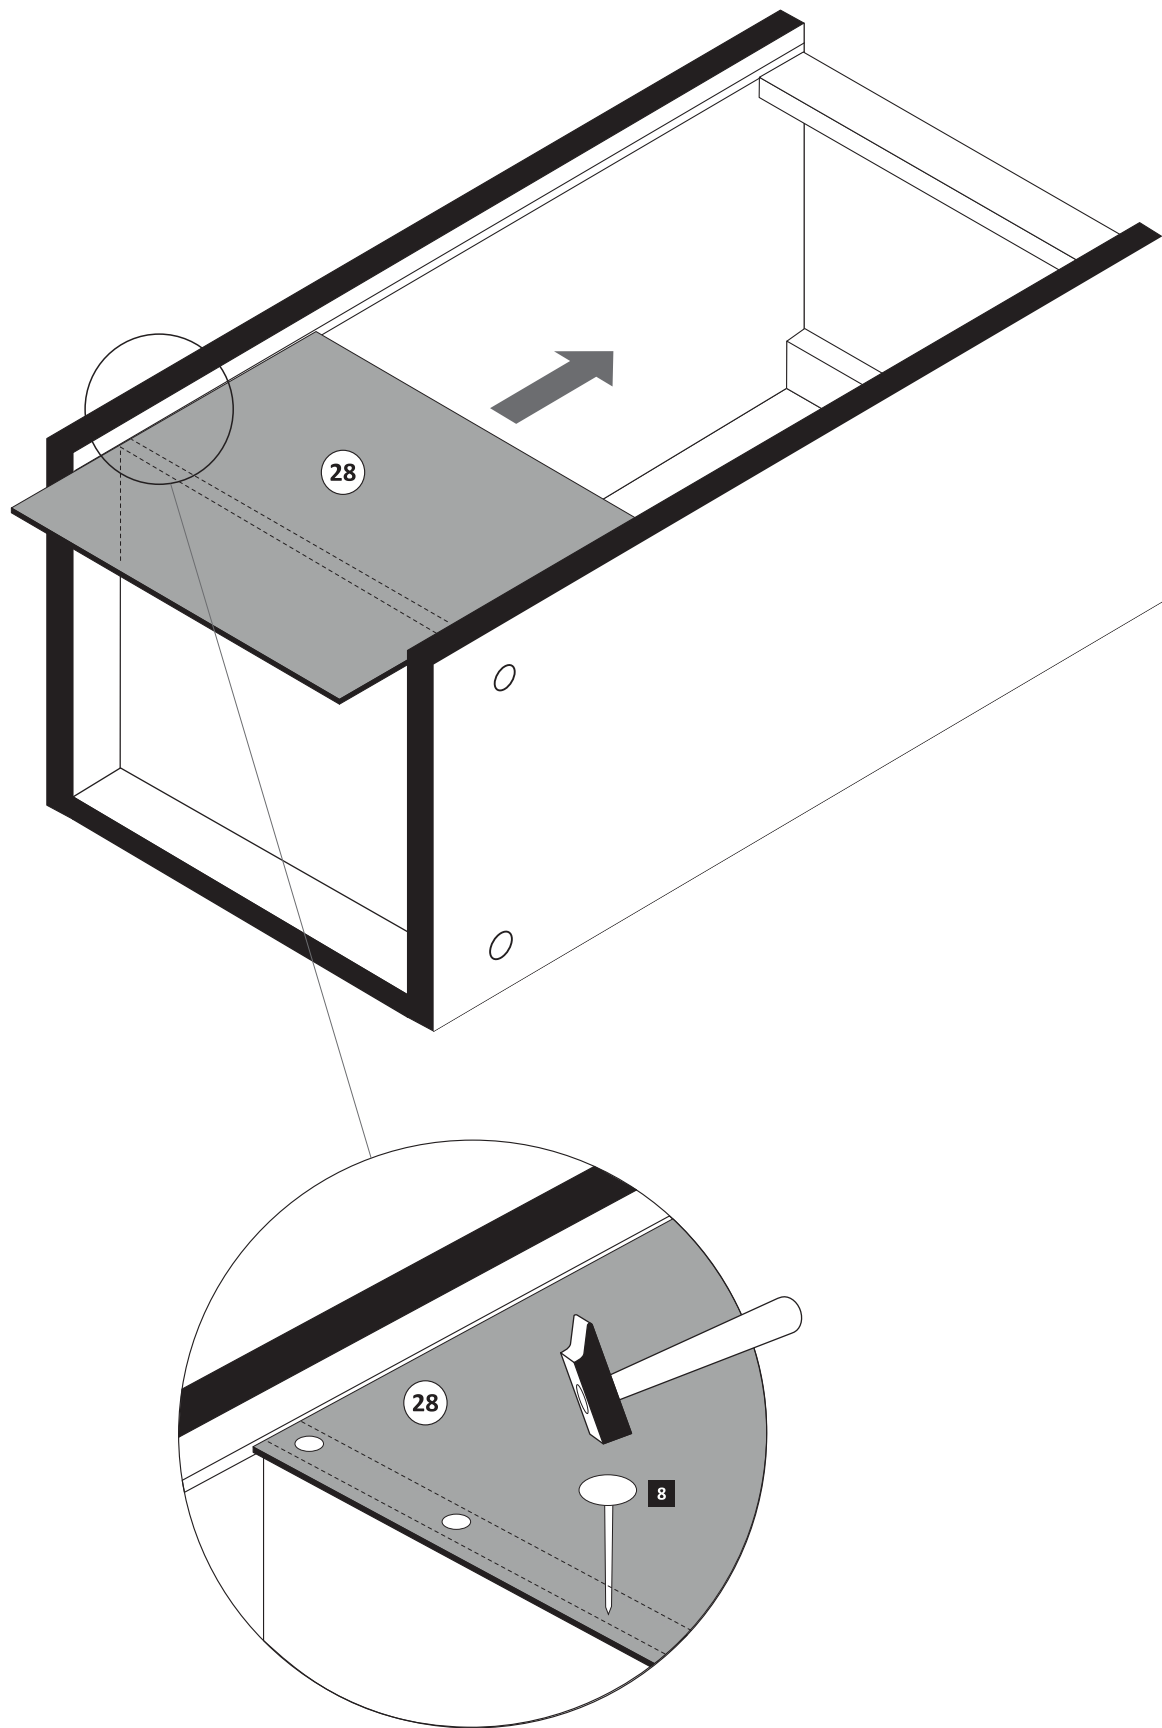


5



1.


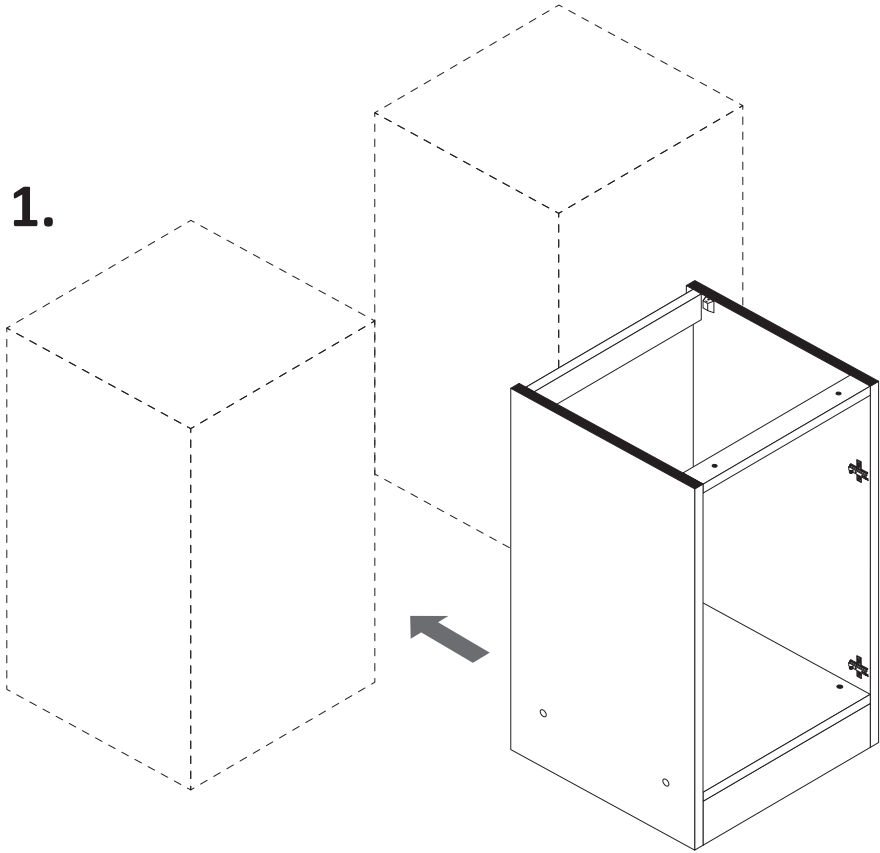


3.

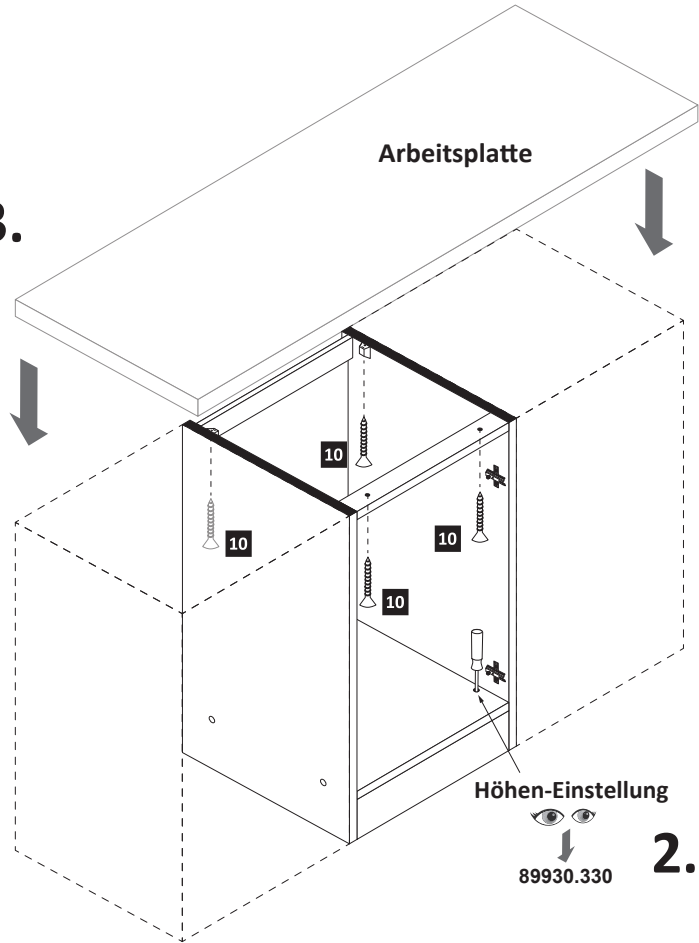


2.

6

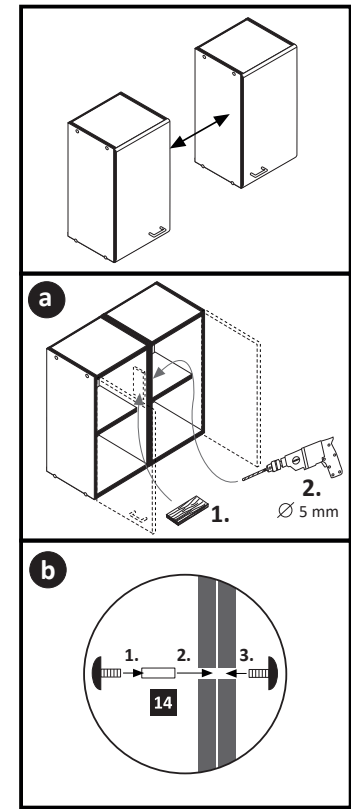


7



2.



Ø 5 mm

1.

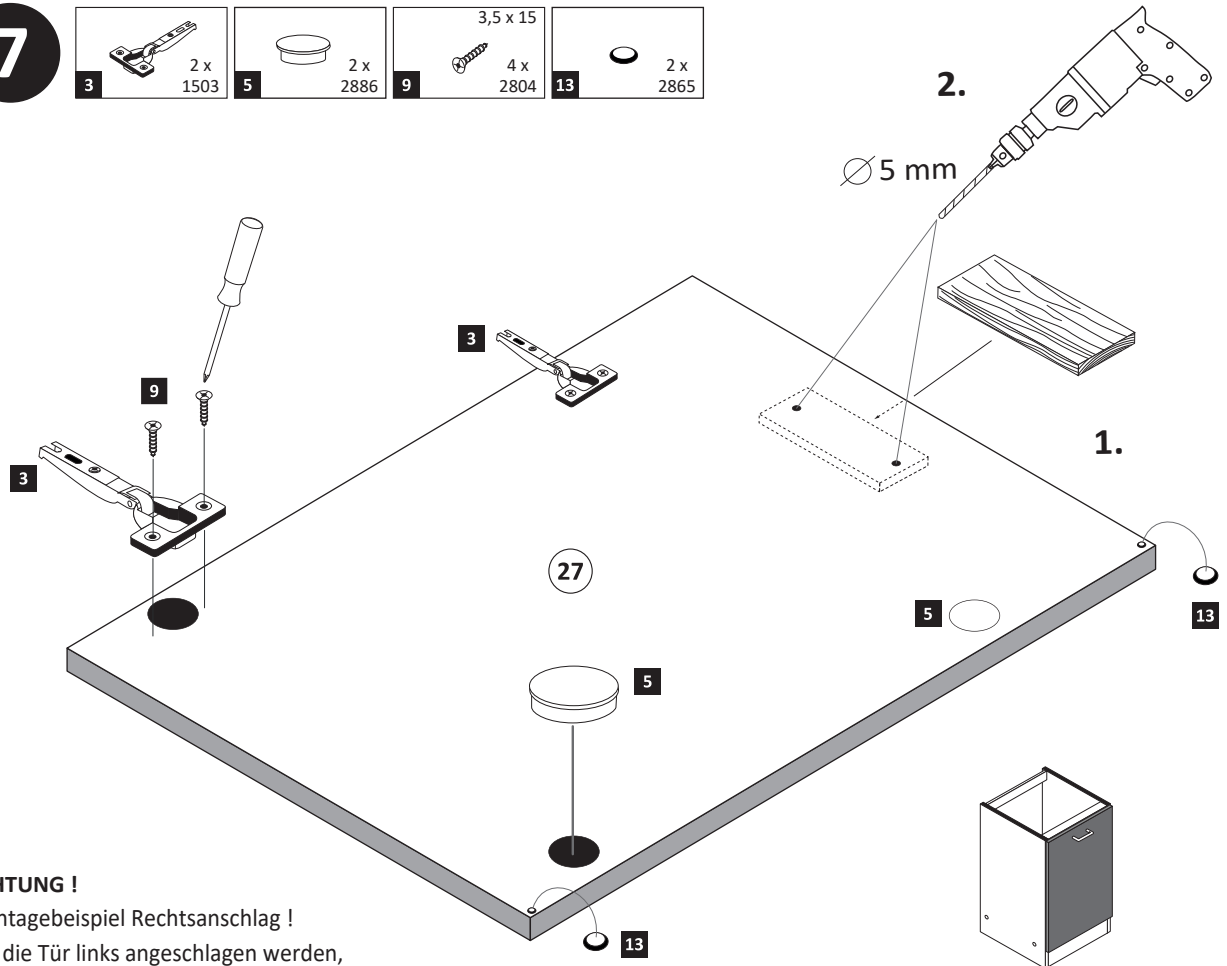

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.

8

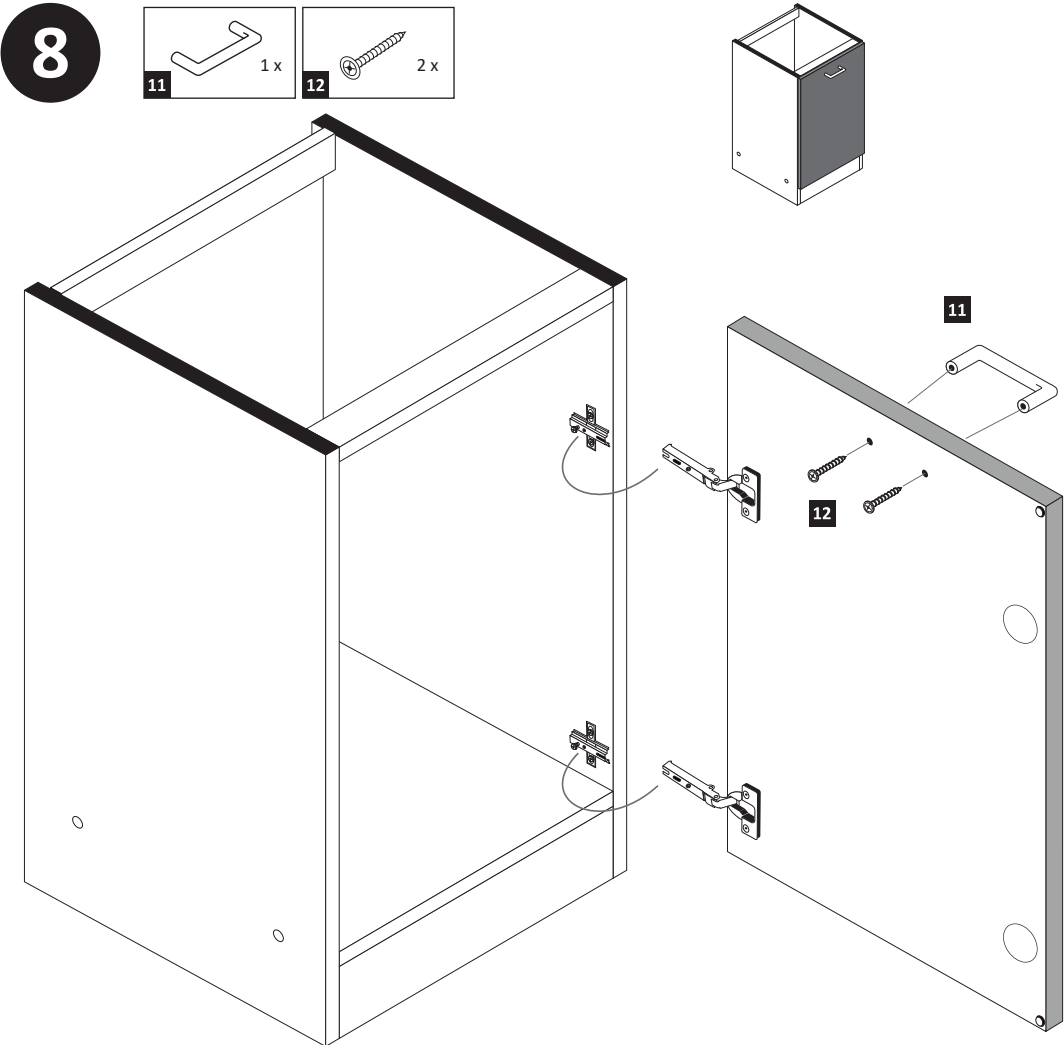

9

Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage



89918.330



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87256.534	

 1 8 x 2827	 2 8 x	 3 8 x 30 28 x 2861	 4 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	 5 4 x 1503	 6 4 x 1611
 7 3,5 x 15 10 x 2804	 8 2 x	 9 4 x	 10 5mm 4 x	 11 4 x 2865	 12 2 x 2532
 13 25 x 2862	 14 2 x 4940	 15 1 x 2863	 16 1 x 2845	 17 4,0 x 15 1 x 2810	 18 4 x 45 1 x 2814
 19 6 x 34 1 x 2844	 20 5/5 x 16 4 x 2821	 21 8mm 4 x	 22 8mm 4 x 2917		
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917			

25 1 x

26 1 x

27 1 x

28 1 x

29 1 x

30 1 x

31 1 x

32 1 x

33 1 x

34 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

3 8 x 30 8 x 2861

6 4 x 1611

15 1 x 2863

20 5/5 x 16 4 x 2821

22 8mm 4 x 2917

A 4 x 1980

B 3,5 x 15 16 x 2804

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 26 montiert werden.

Bei Kühlschrankvariante oben

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

Variante Kühlschrank unten

Kühlschrank Einbauvariante optional

Variante Kühlschrank oben

2

3

8 x 30
28 x 2861

12

2 x 2532

14

1 x 4940

15

1 x 2863

4

13

25 x 2862

3

1

8 x 2827

2

8 x

15

1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

5

21

8mm
4 x

6


- 5

4 x 1503
- 7


3,5 x 15
8 x 2804
- 11

4 x 2865

Variante Kühlschrank unten

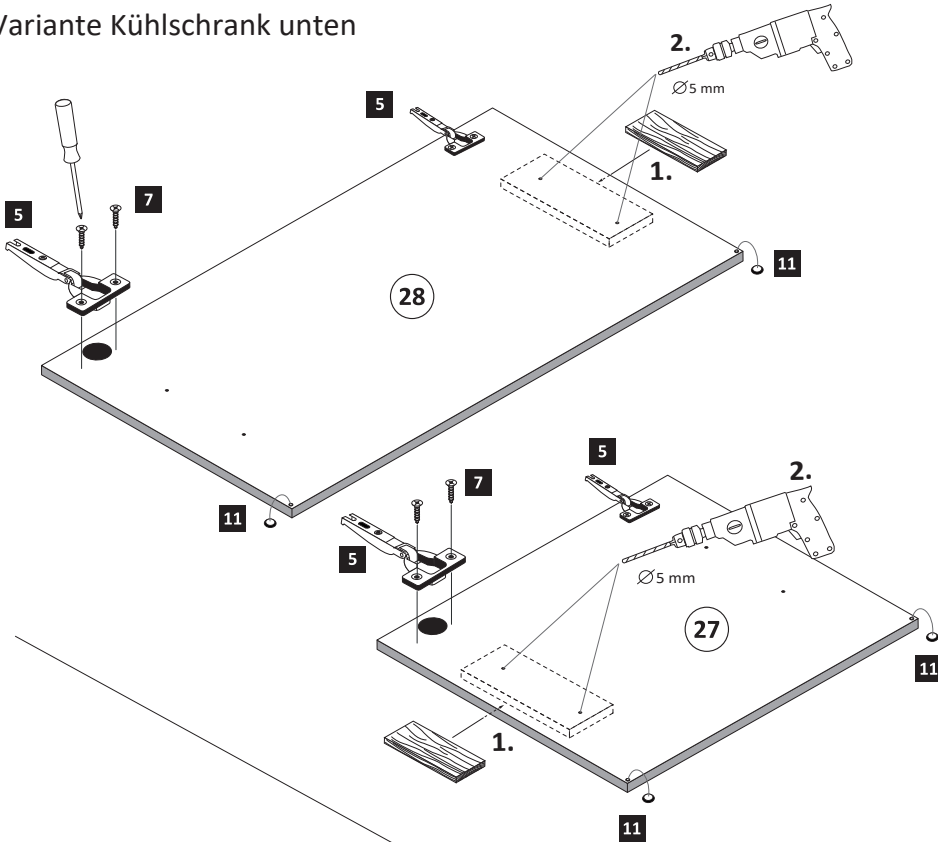

Variante Kühlschrank oben

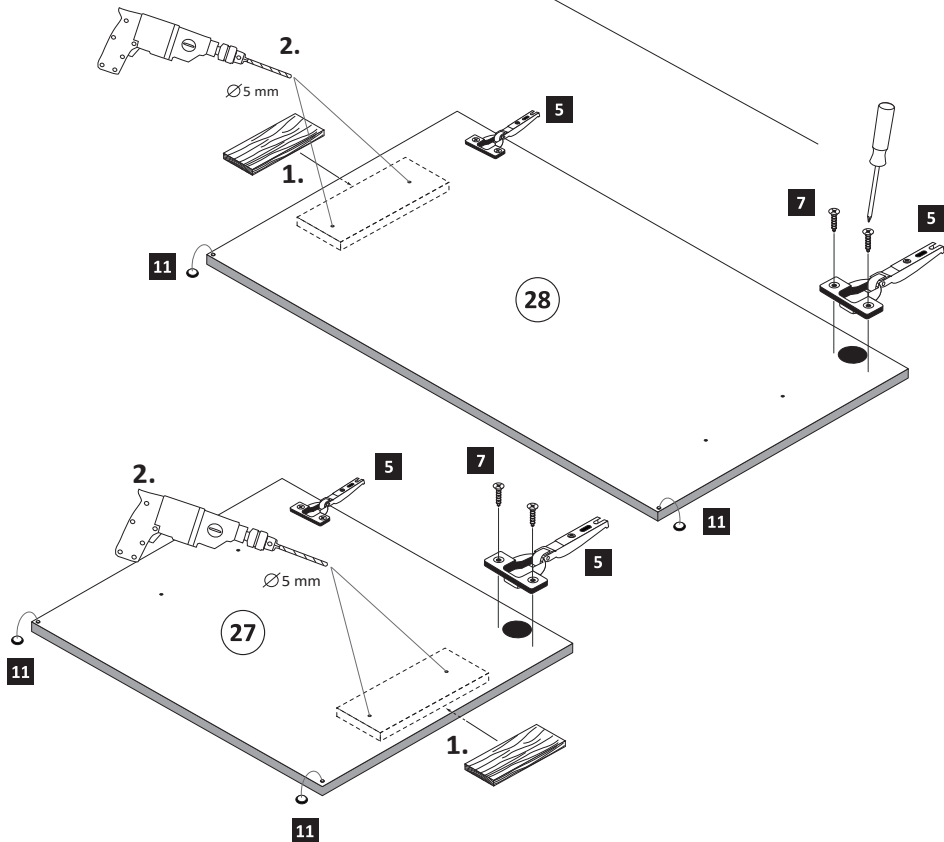

7



- 8

2 x
- 9


4 x
- 10

5mm
4 x
- 14

1 x 4940

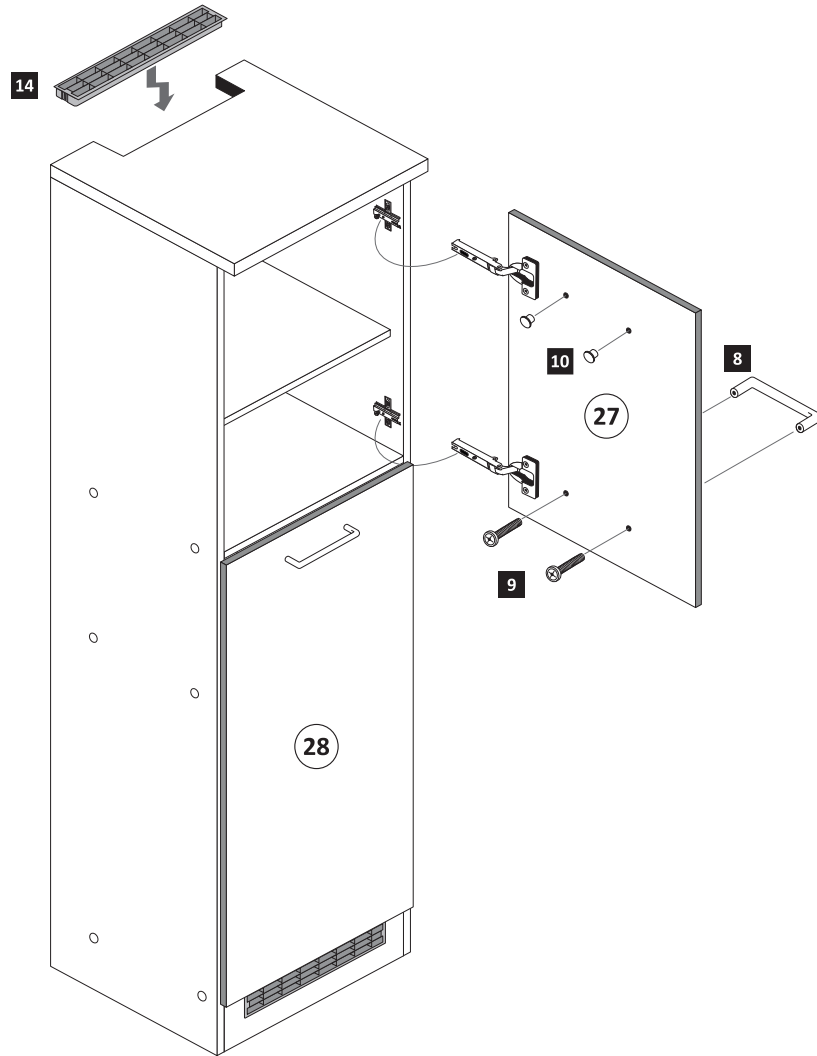

Variante Kühlschrank unten

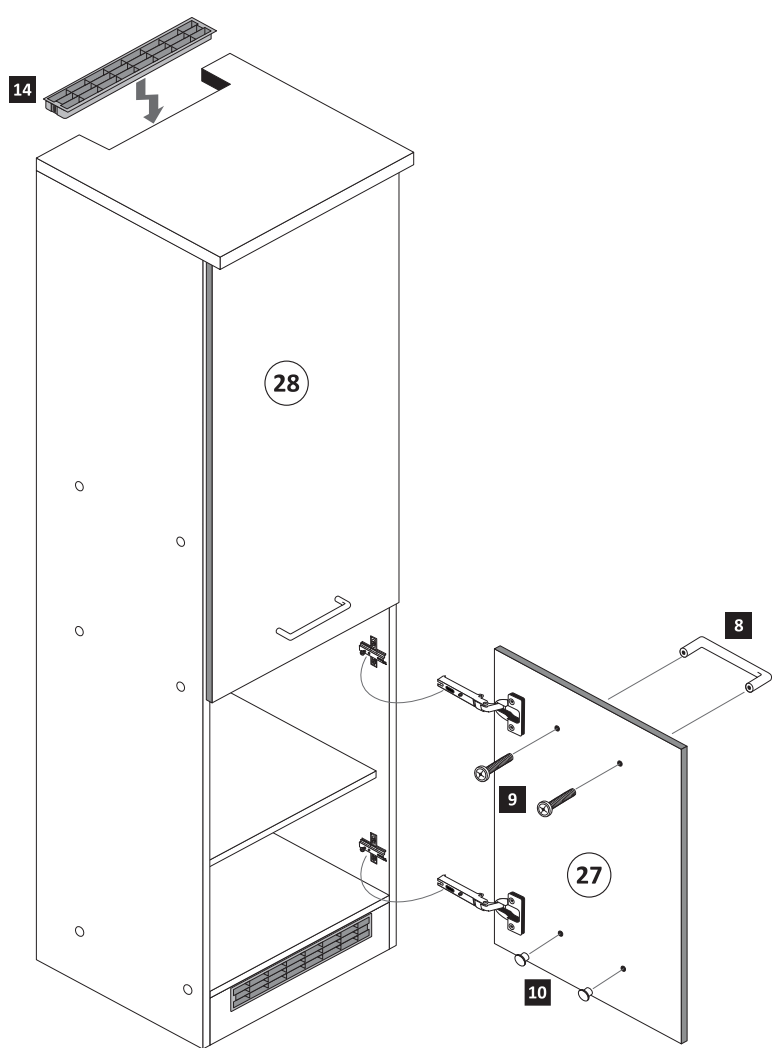

Variante Kühlschrank oben

8

- 7



3,5 x 15
1 x 2804
- 16

1 x 2845
- 17


4,0 x 15
1 x 2810
- 18

4 x 45
1 x 2814
- 19

6 x 34
1 x 2844

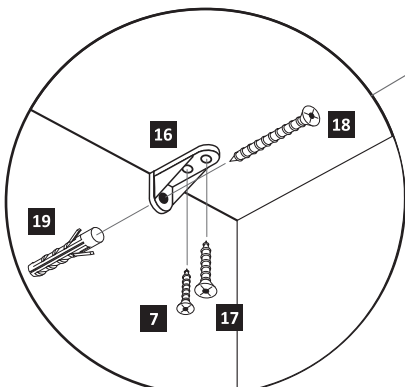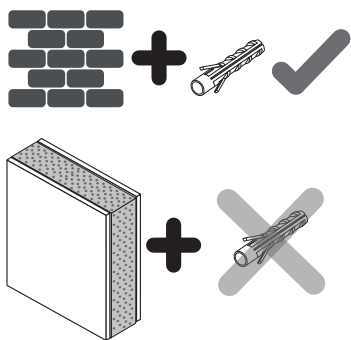

ACHTUNG !
Innenansicht.

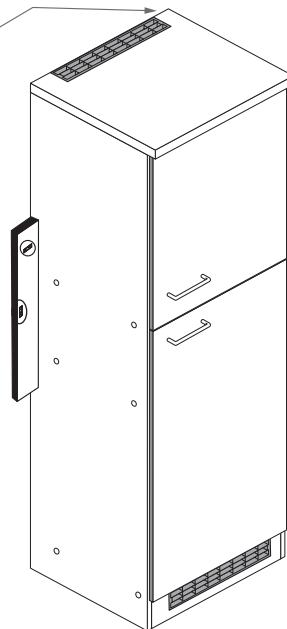


9

- 4







2 x
- 5 x 30

1 x

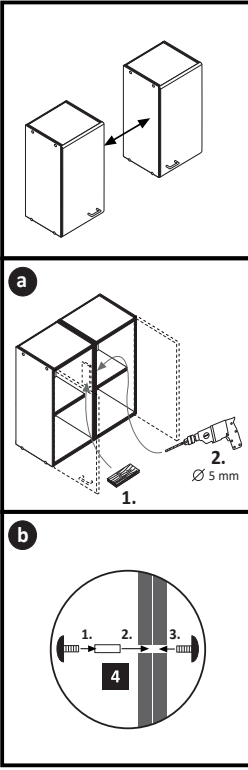



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87118.333	

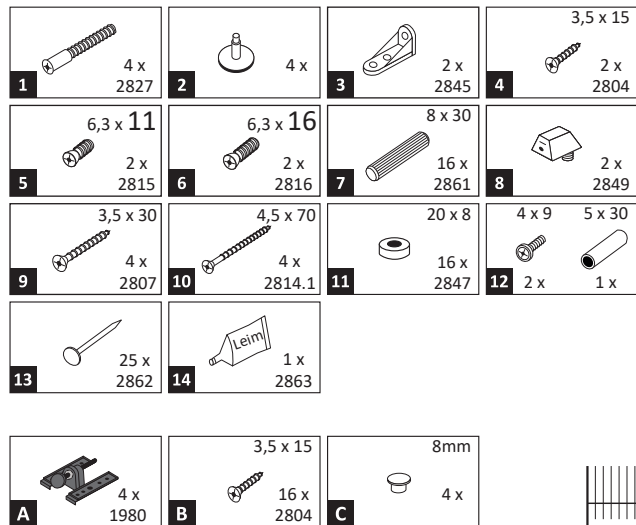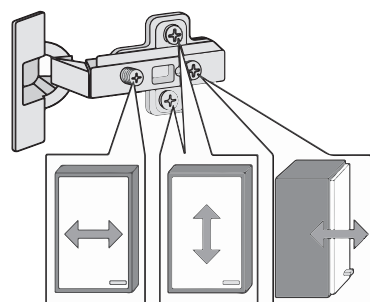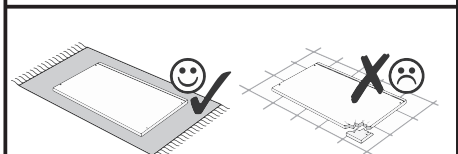
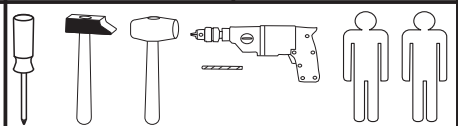
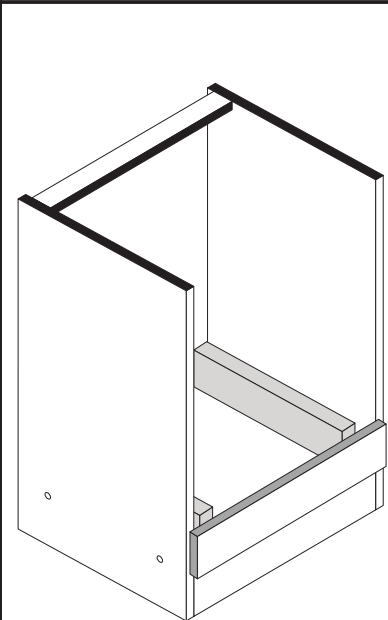


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica




Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

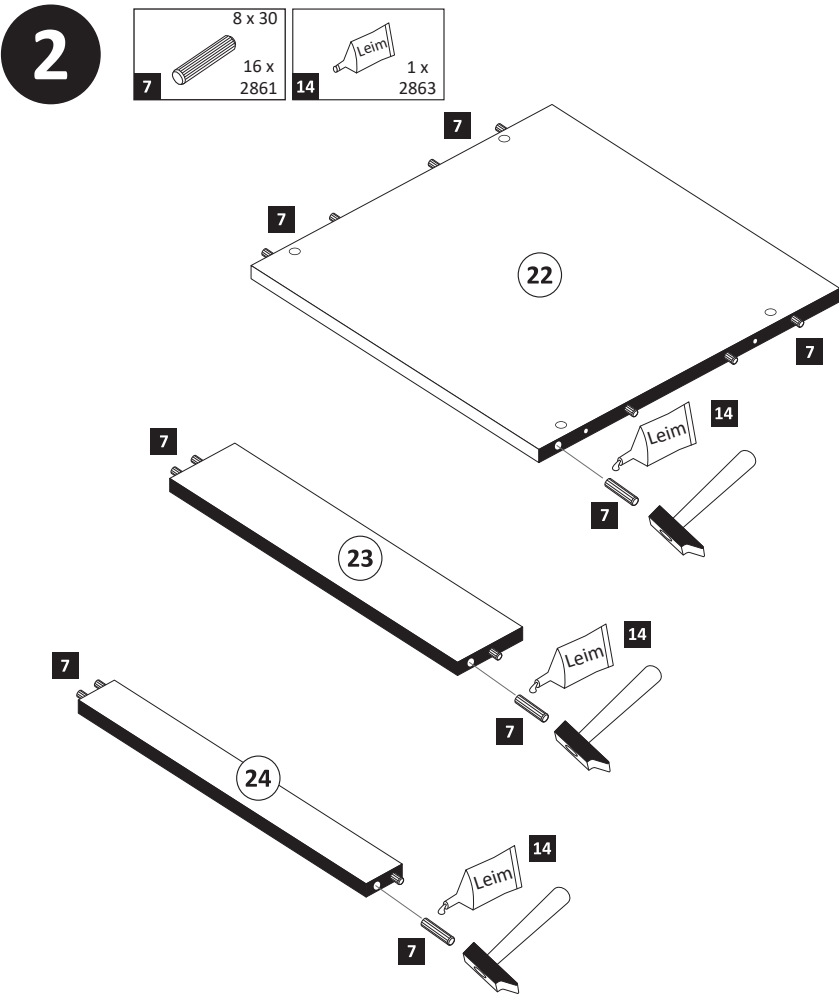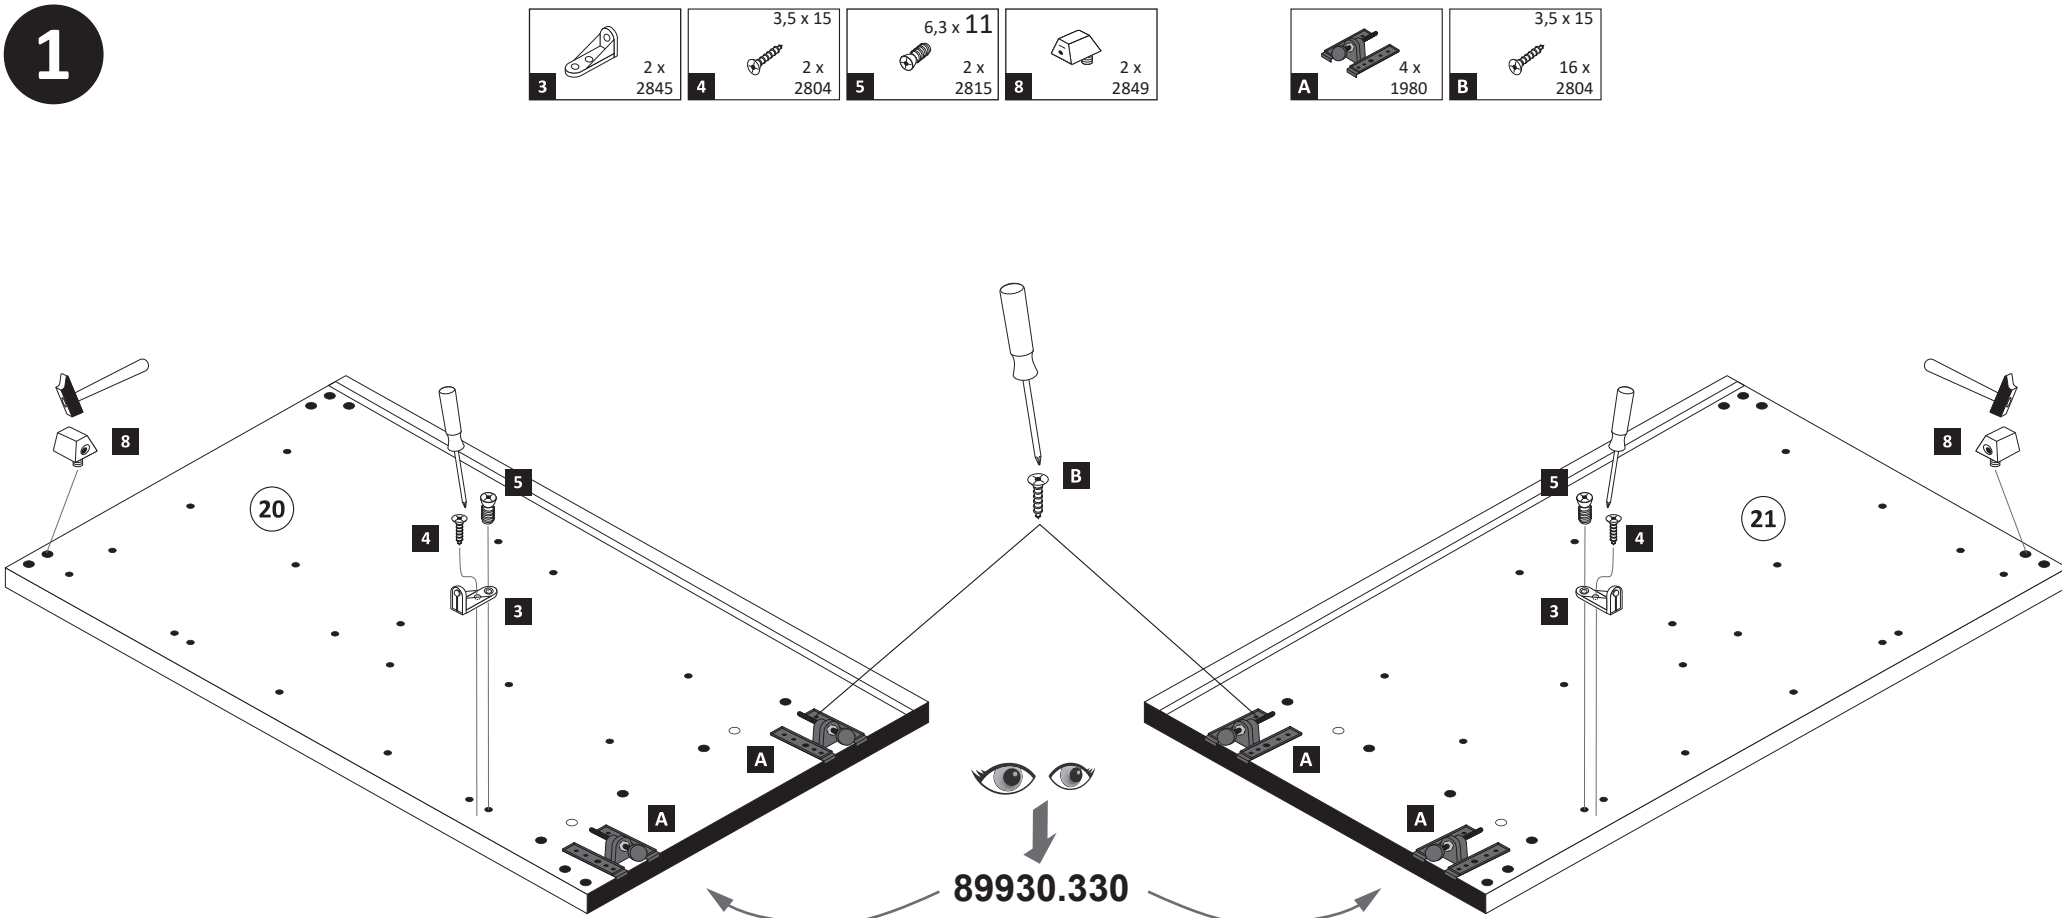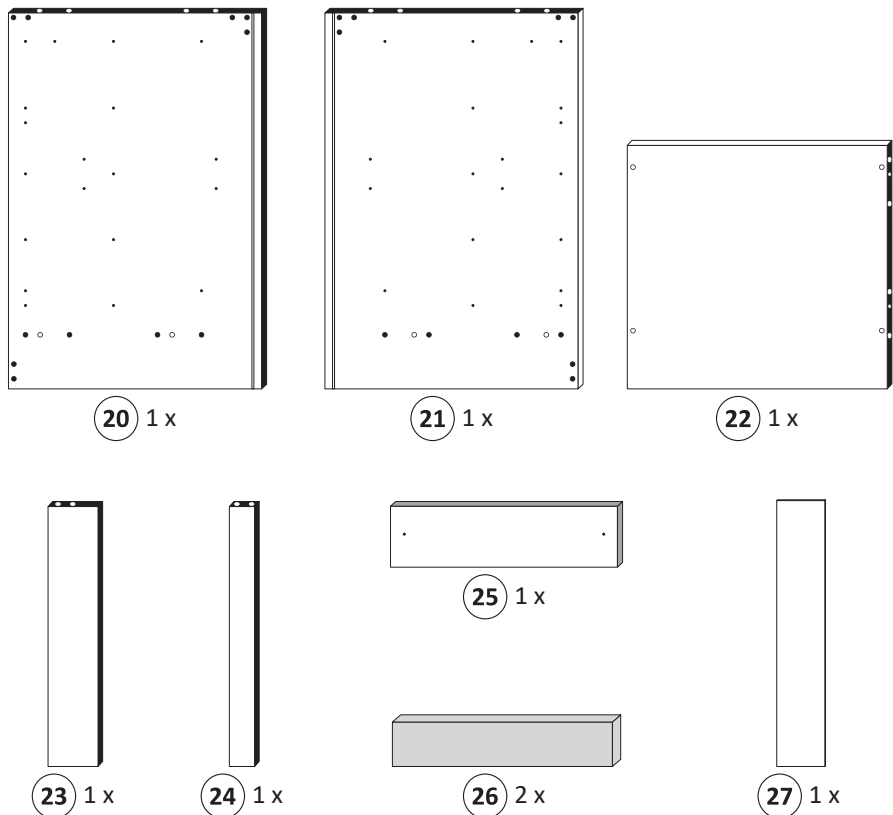

3

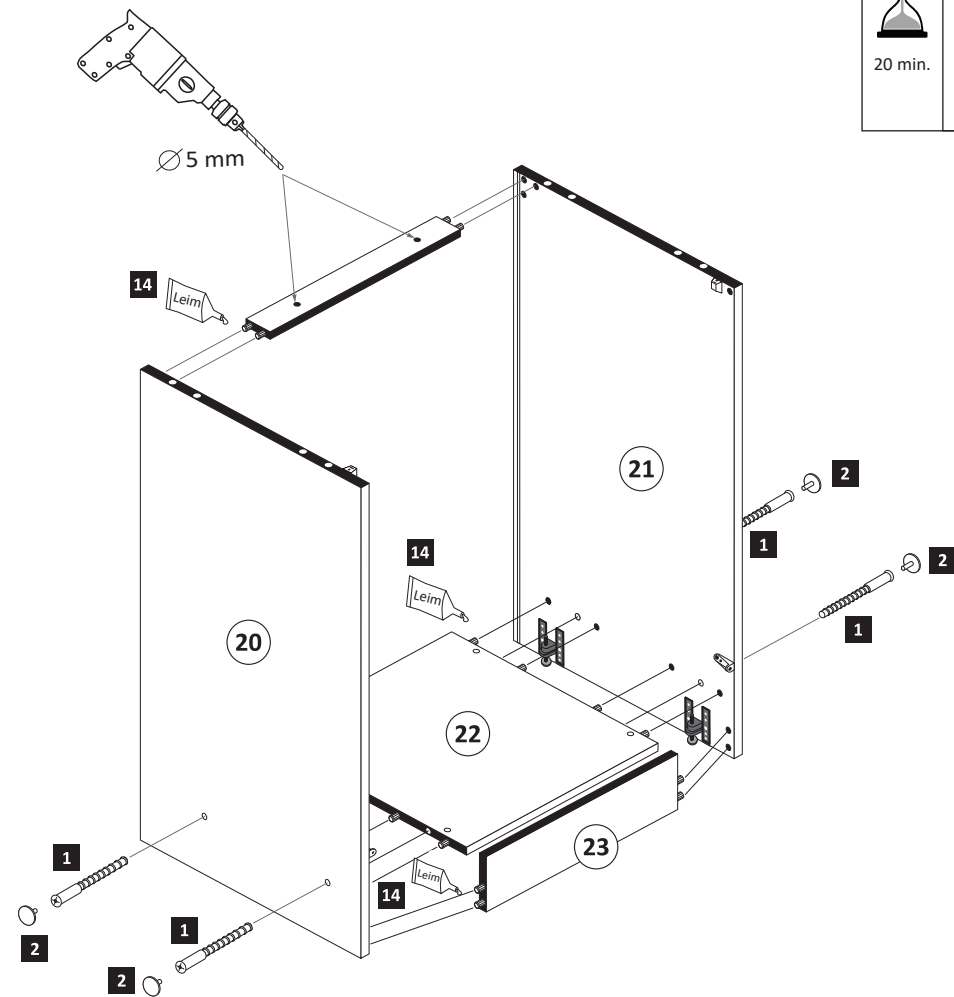
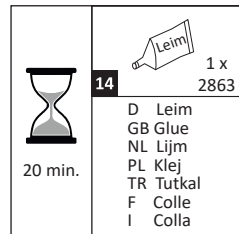



4


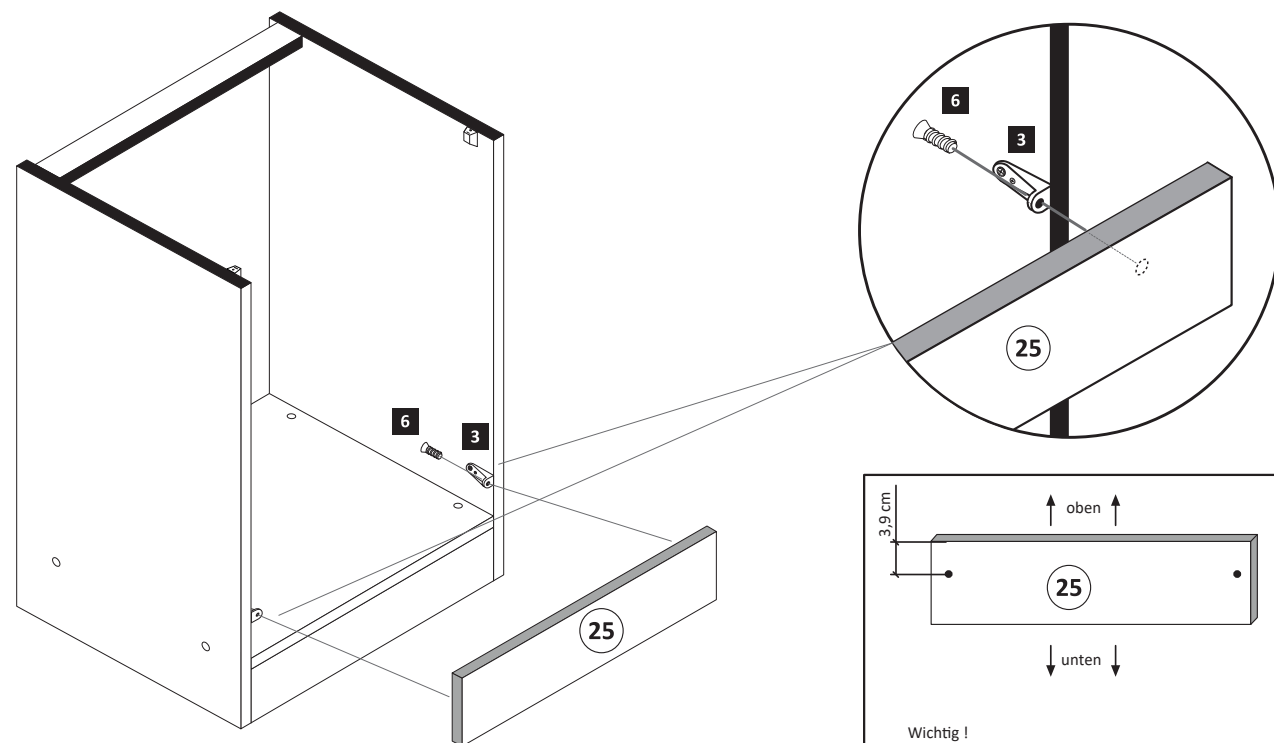



Wichtig !
Montieren Sie die Blende wie abgebildet !



5

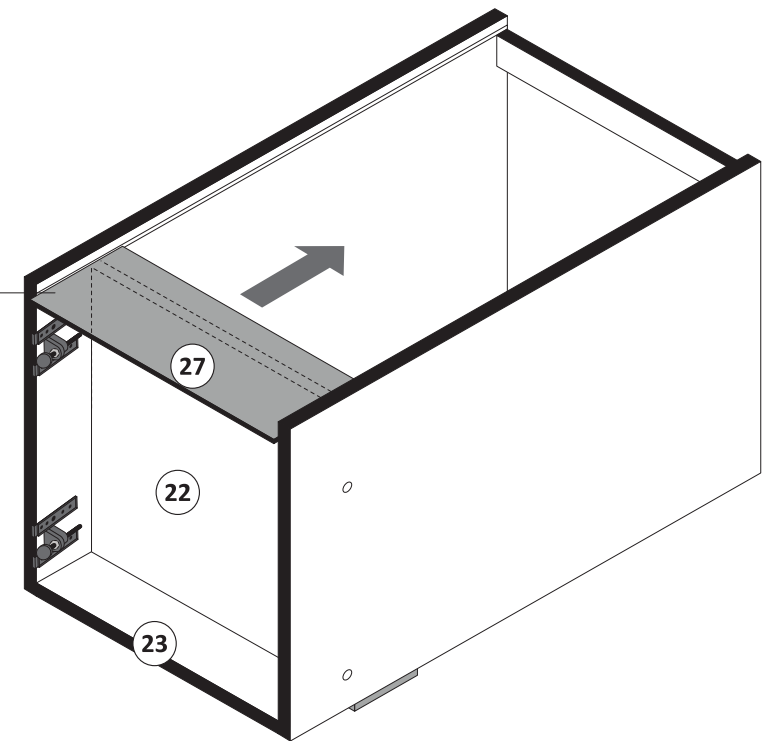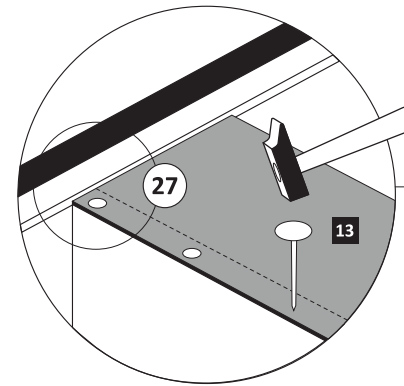


6

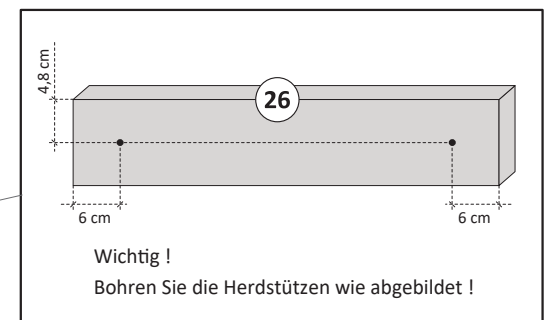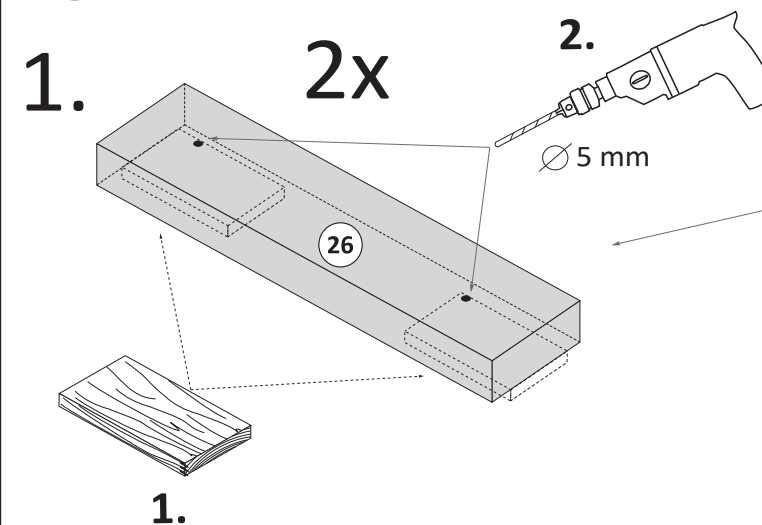


2.

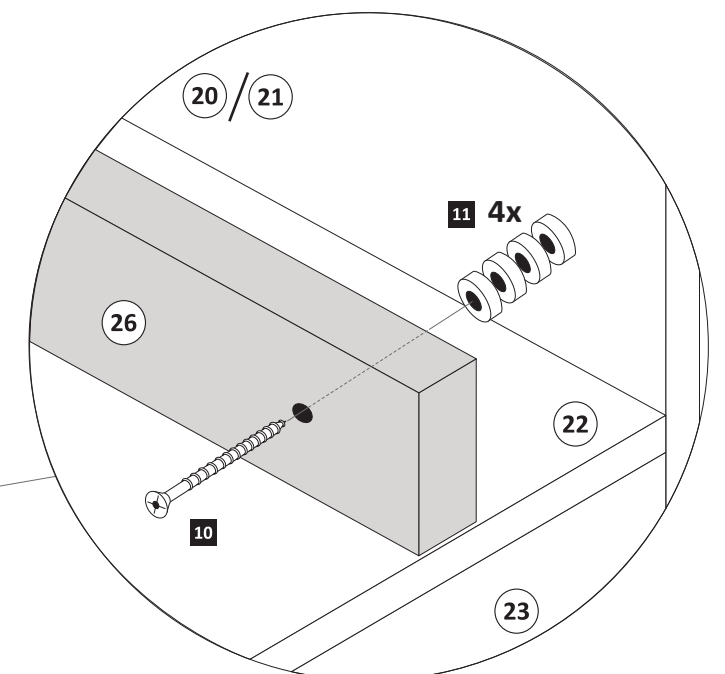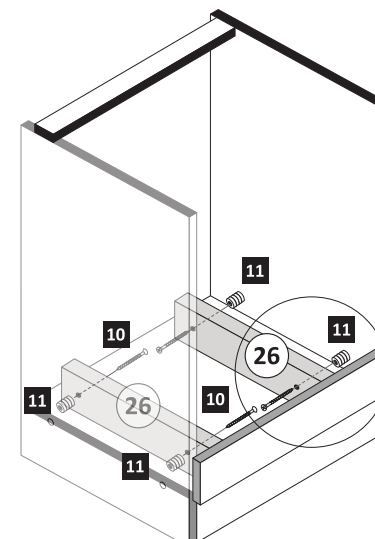



7




1.

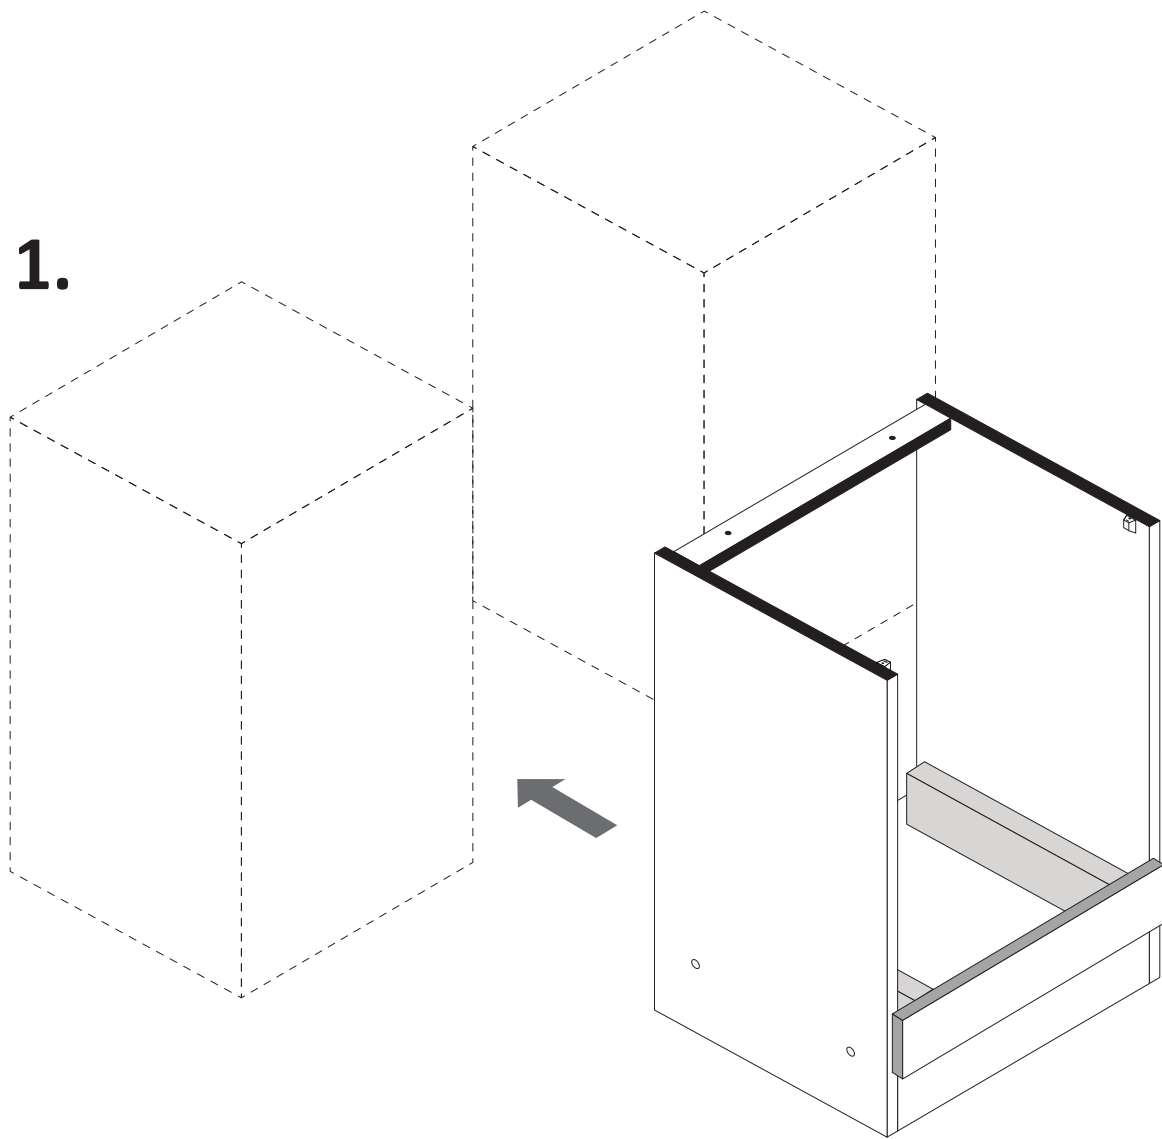

3.

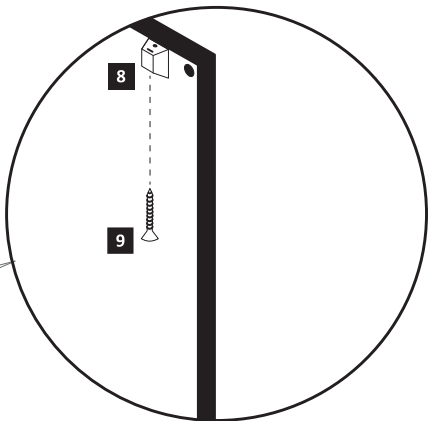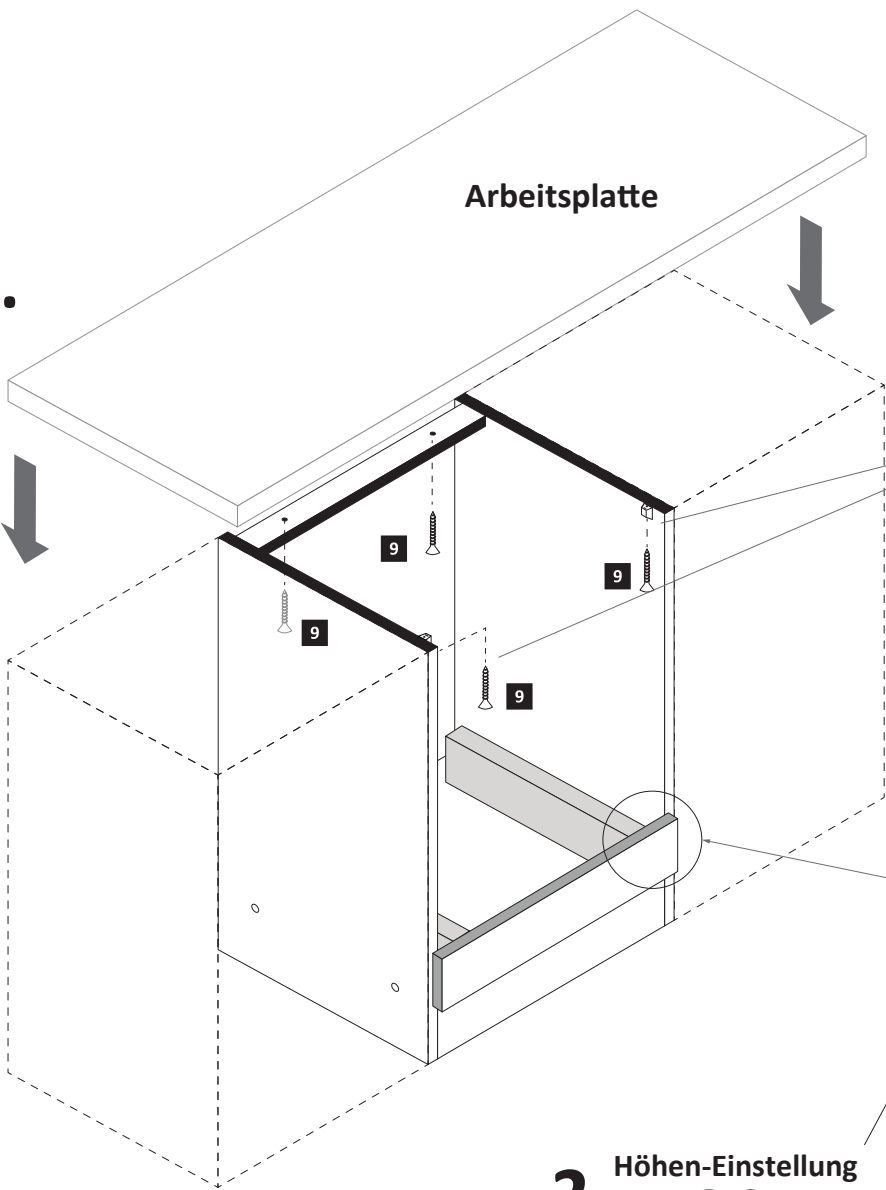

2. Höhen-Einstellung
89930.330

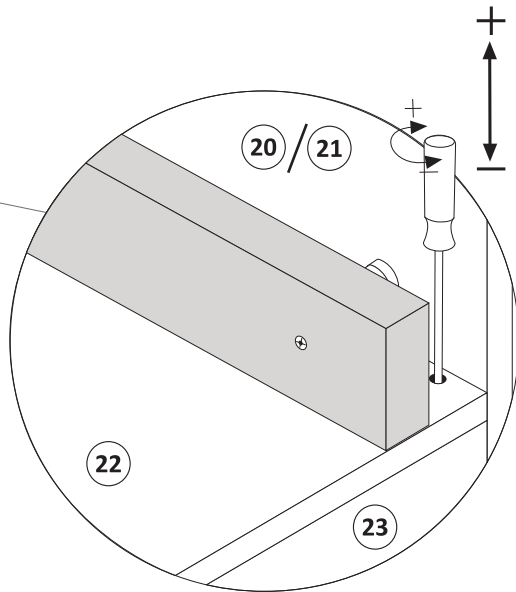

8

