


# Auckland 57464

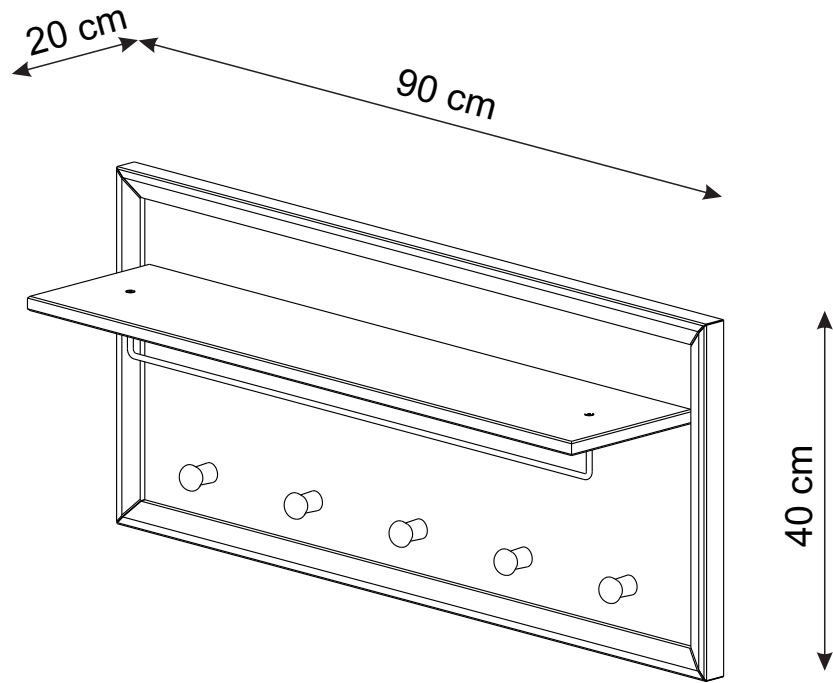

**(D) Montageanleitung**  
57464

**(FR) Notice de montage**  
57464

**(NL) Handleiding voor de montage**  
57464

**(CZ) Montážní návod**  
57464

**(HU) Szerelési útmutató**  
57464

**(TR) Montaj talimatı**  
57464

**(GB) Assembly instructions**  
57464


**(IT) Istruzioni di montaggio**  
57464

**(PL) Instrukcja montażu**  
57464

**(SK) Návod na montáž**  
57464


**(RO) Instrucțiuni de montaj**  
57464

**(RU) Инструкция по монтажу**  
57464

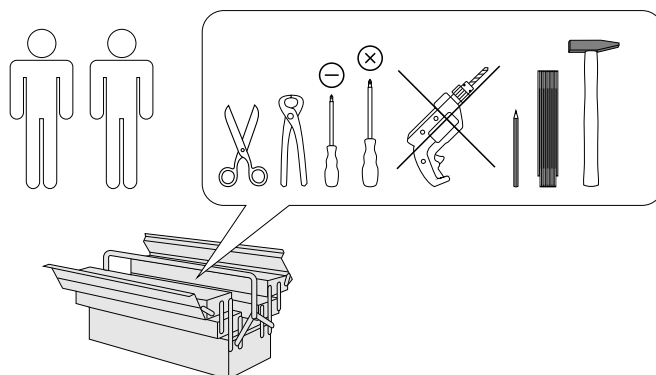


0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200



Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	

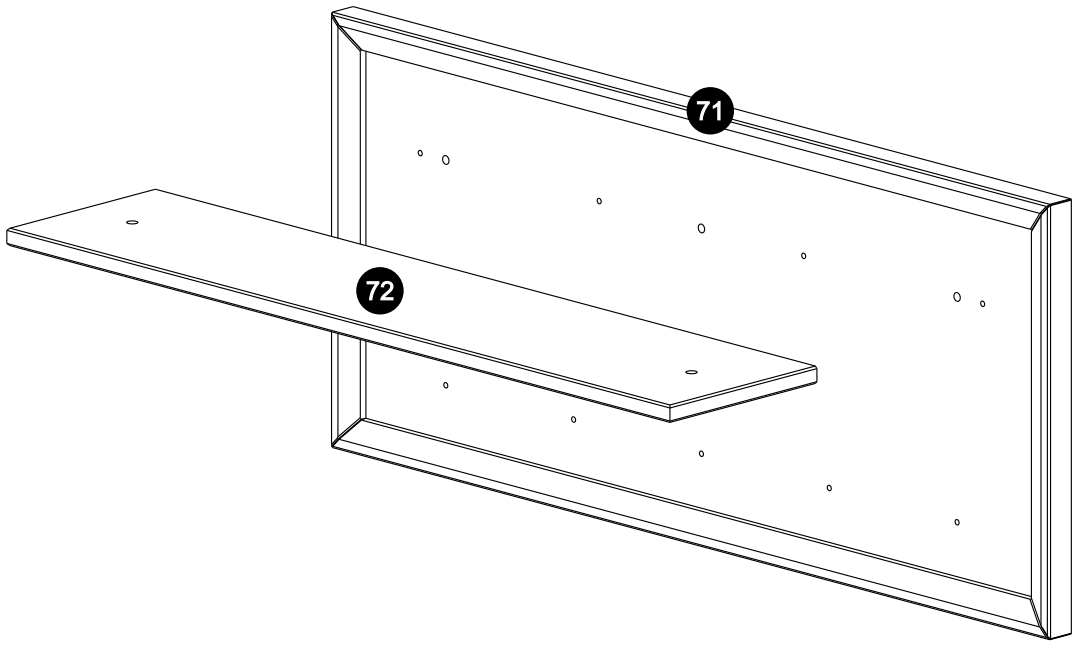





- |                              |                              |                              |                               |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>A</b><br><br>8,0x30<br>3x | <b>B</b><br><br>3,5x14<br>4x | <b>C</b><br><br>4,5x60<br>2x | <b>D</b><br><br>3/16x1"<br>2x |
| <b>E</b><br><br>4,0x35<br>9x | <b>F</b><br><br>5x           | <b>G</b><br><br>2x           | <b>H</b><br><br>1x            |

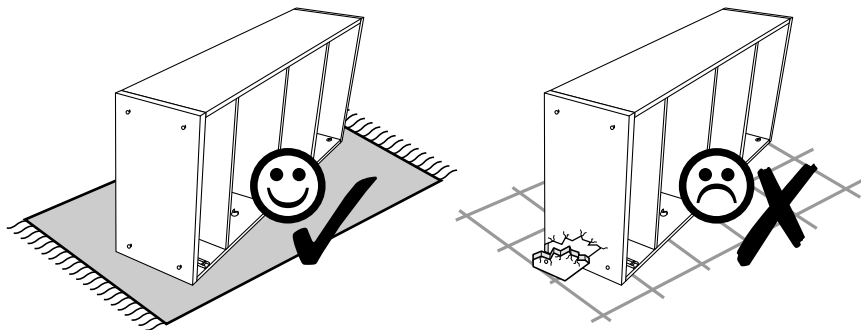





**1**

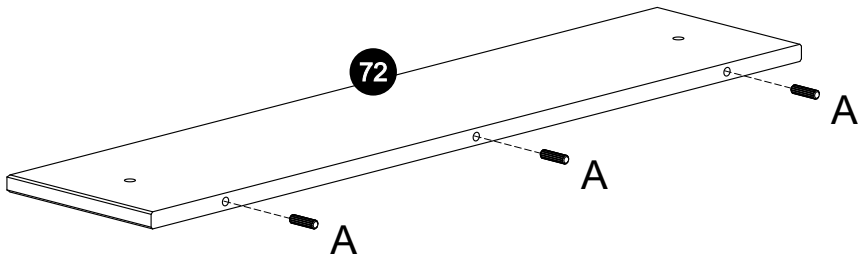


**2**

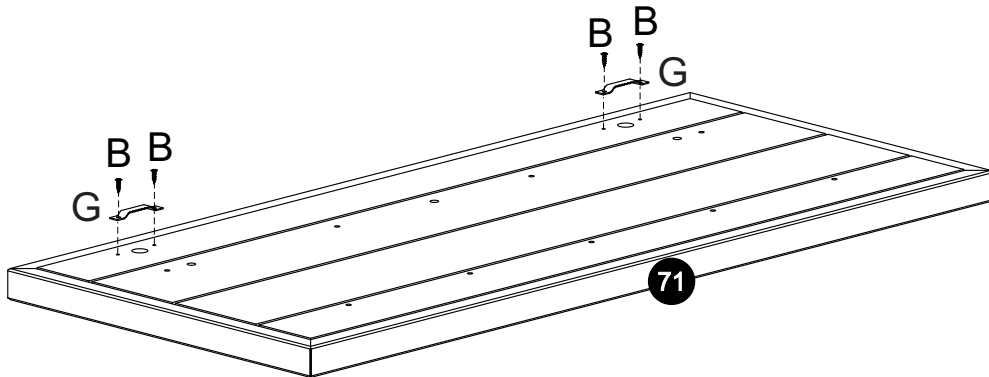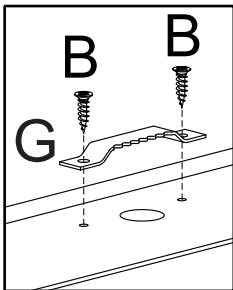



**3**

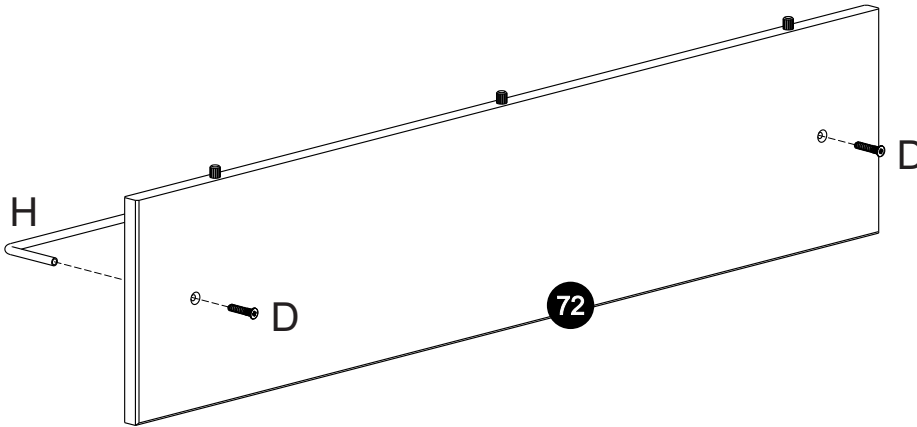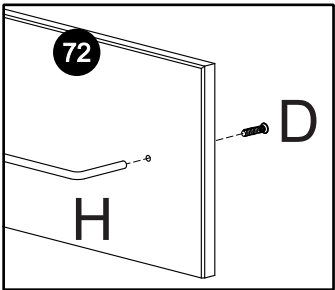



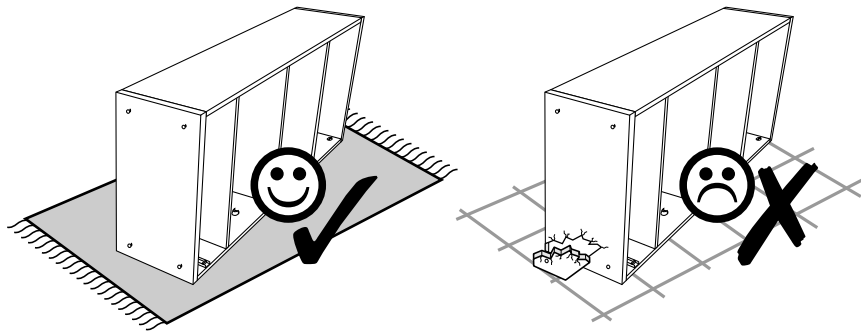



4

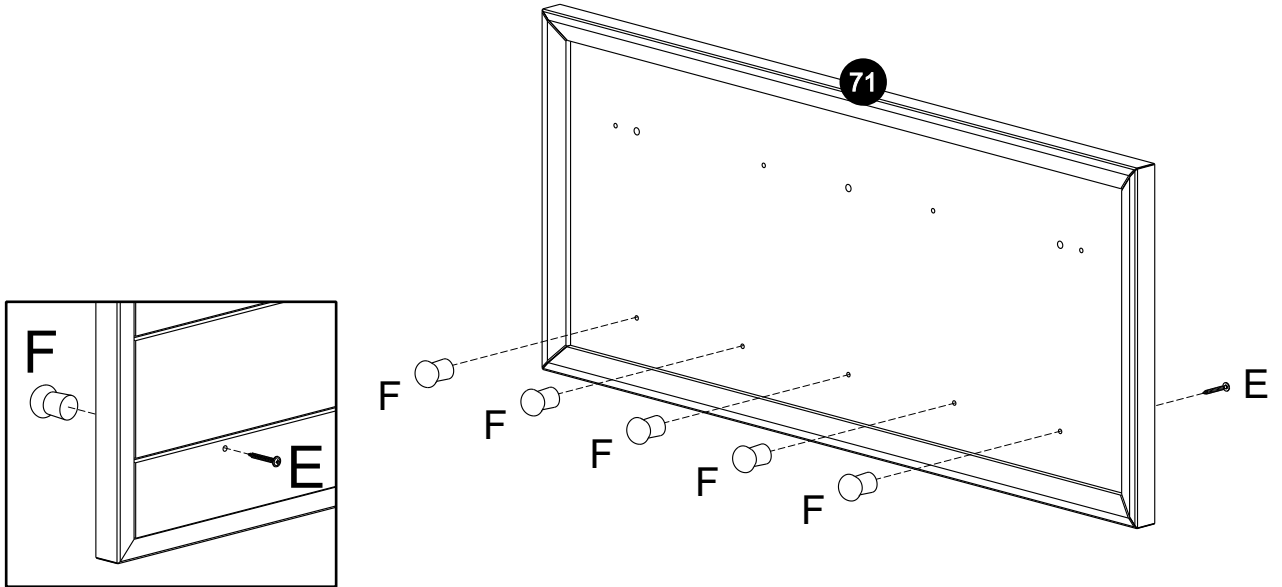

5

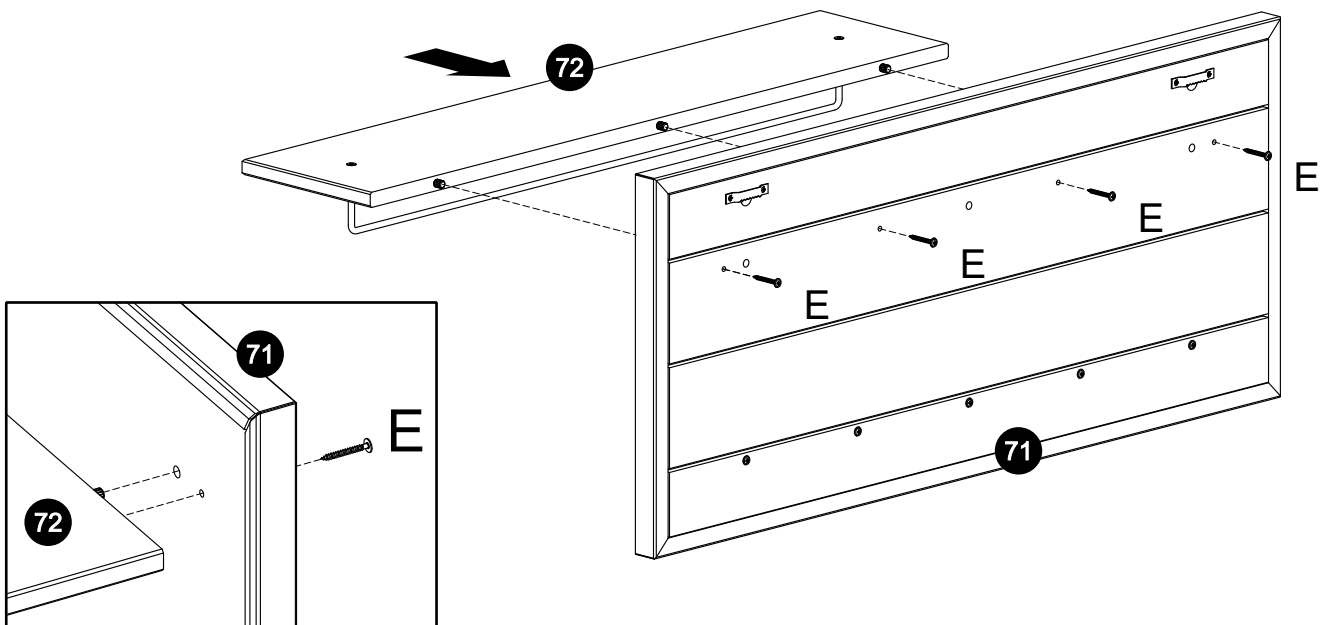

6

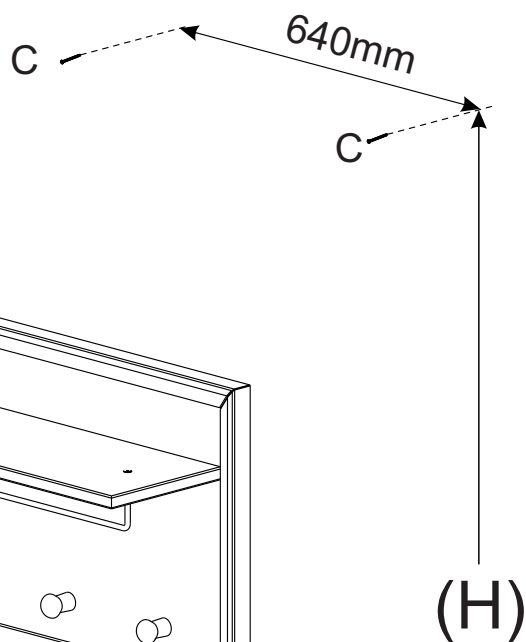

Achtung - Attention - Attenzione Opgelet - Uwaga - Pozor - Figyelem Atenție - Dikkat - Внимание	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bij enkele muurtypen is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów jów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!