







Bertram 8655

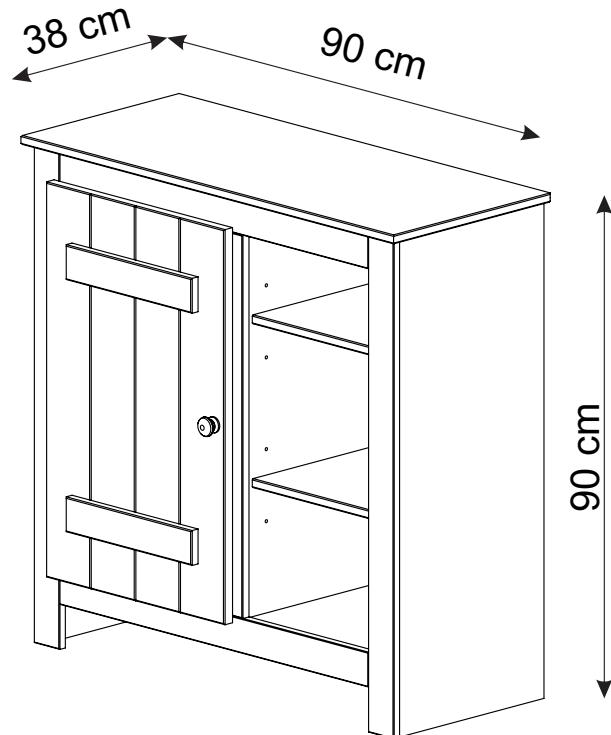








D	Montageanleitung 8655	GB	Assembly instructions 8655
FR	Notice de montage 8655	IT	Istruzioni di montaggio 8655
NL	Handleiding voor de montage 8655	PL	Instrukcja montażu 8655
CZ	Montážní návod 8655	SK	Návod na montáž 8655
HU	Szerelési útmutató 8655	RO	Instrucțiuni de montaj 8655
TR	Montaj talimatı 8655	RU	Инструкция по монтажу 8655

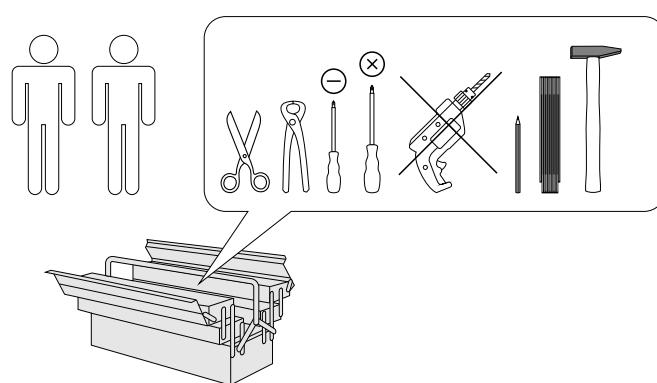



Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба

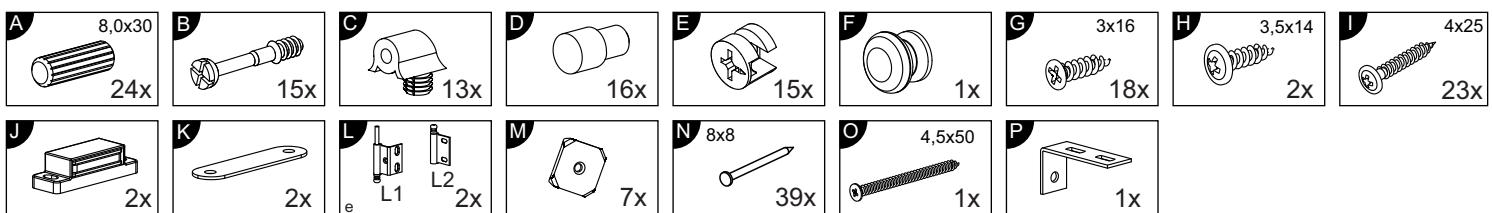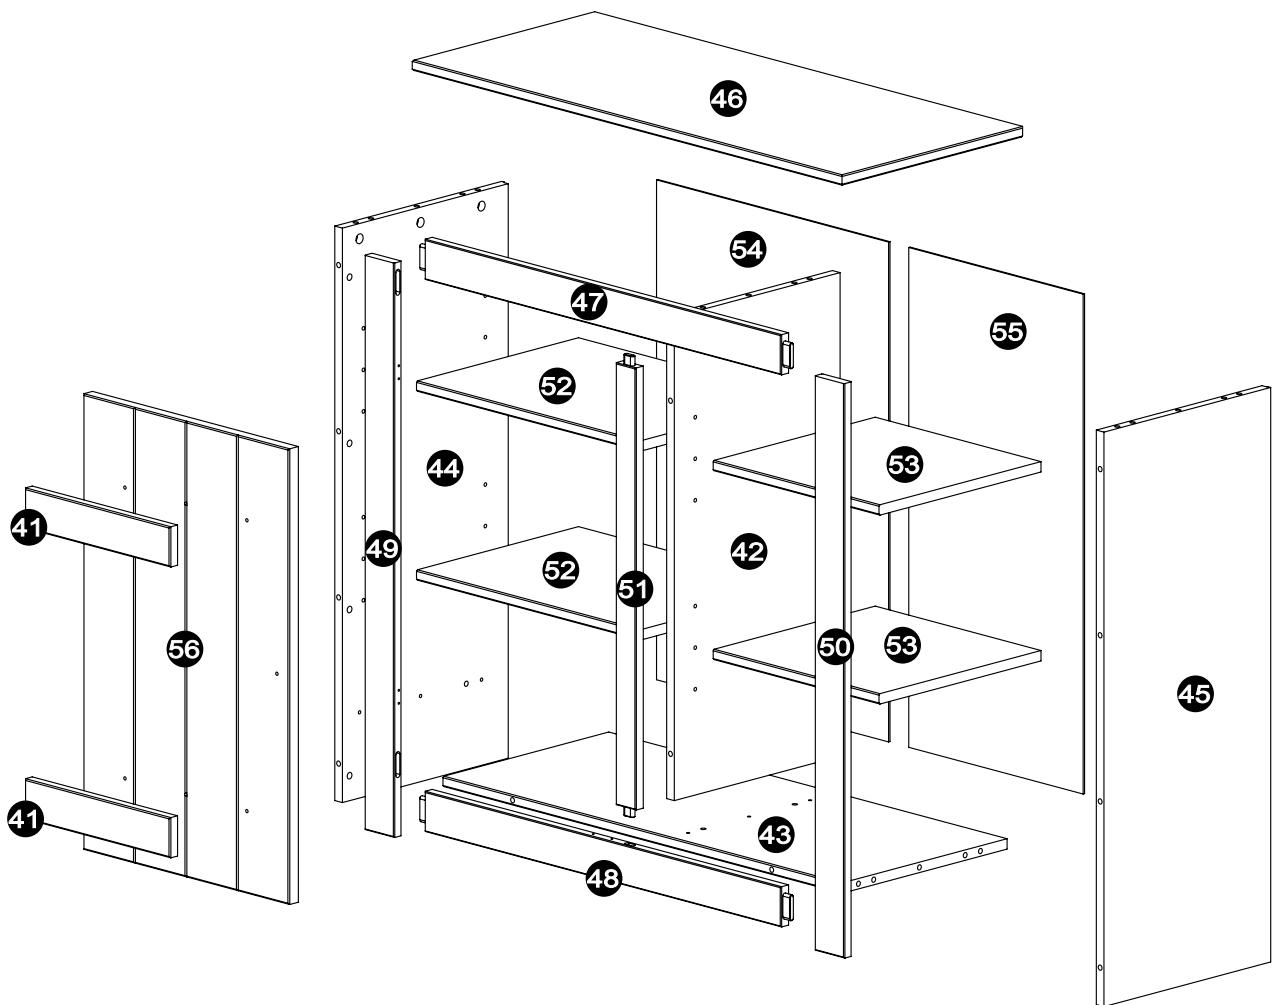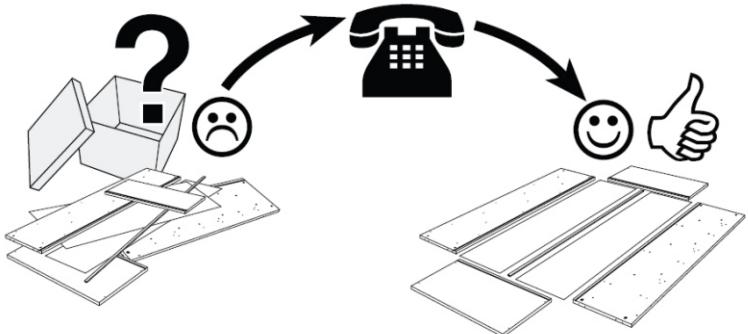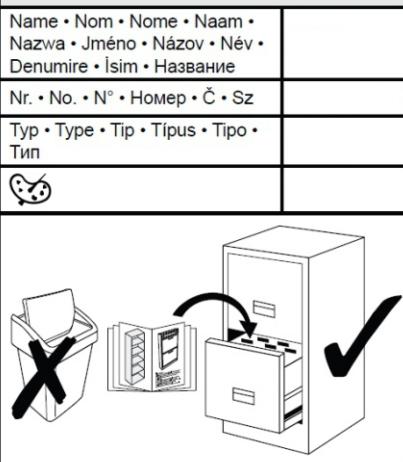



1

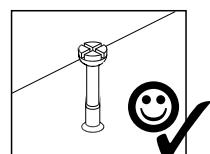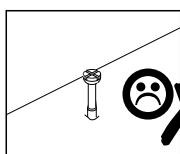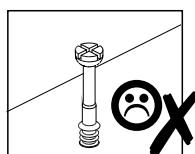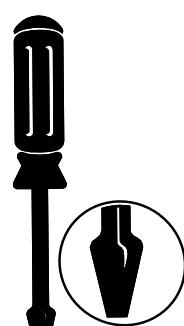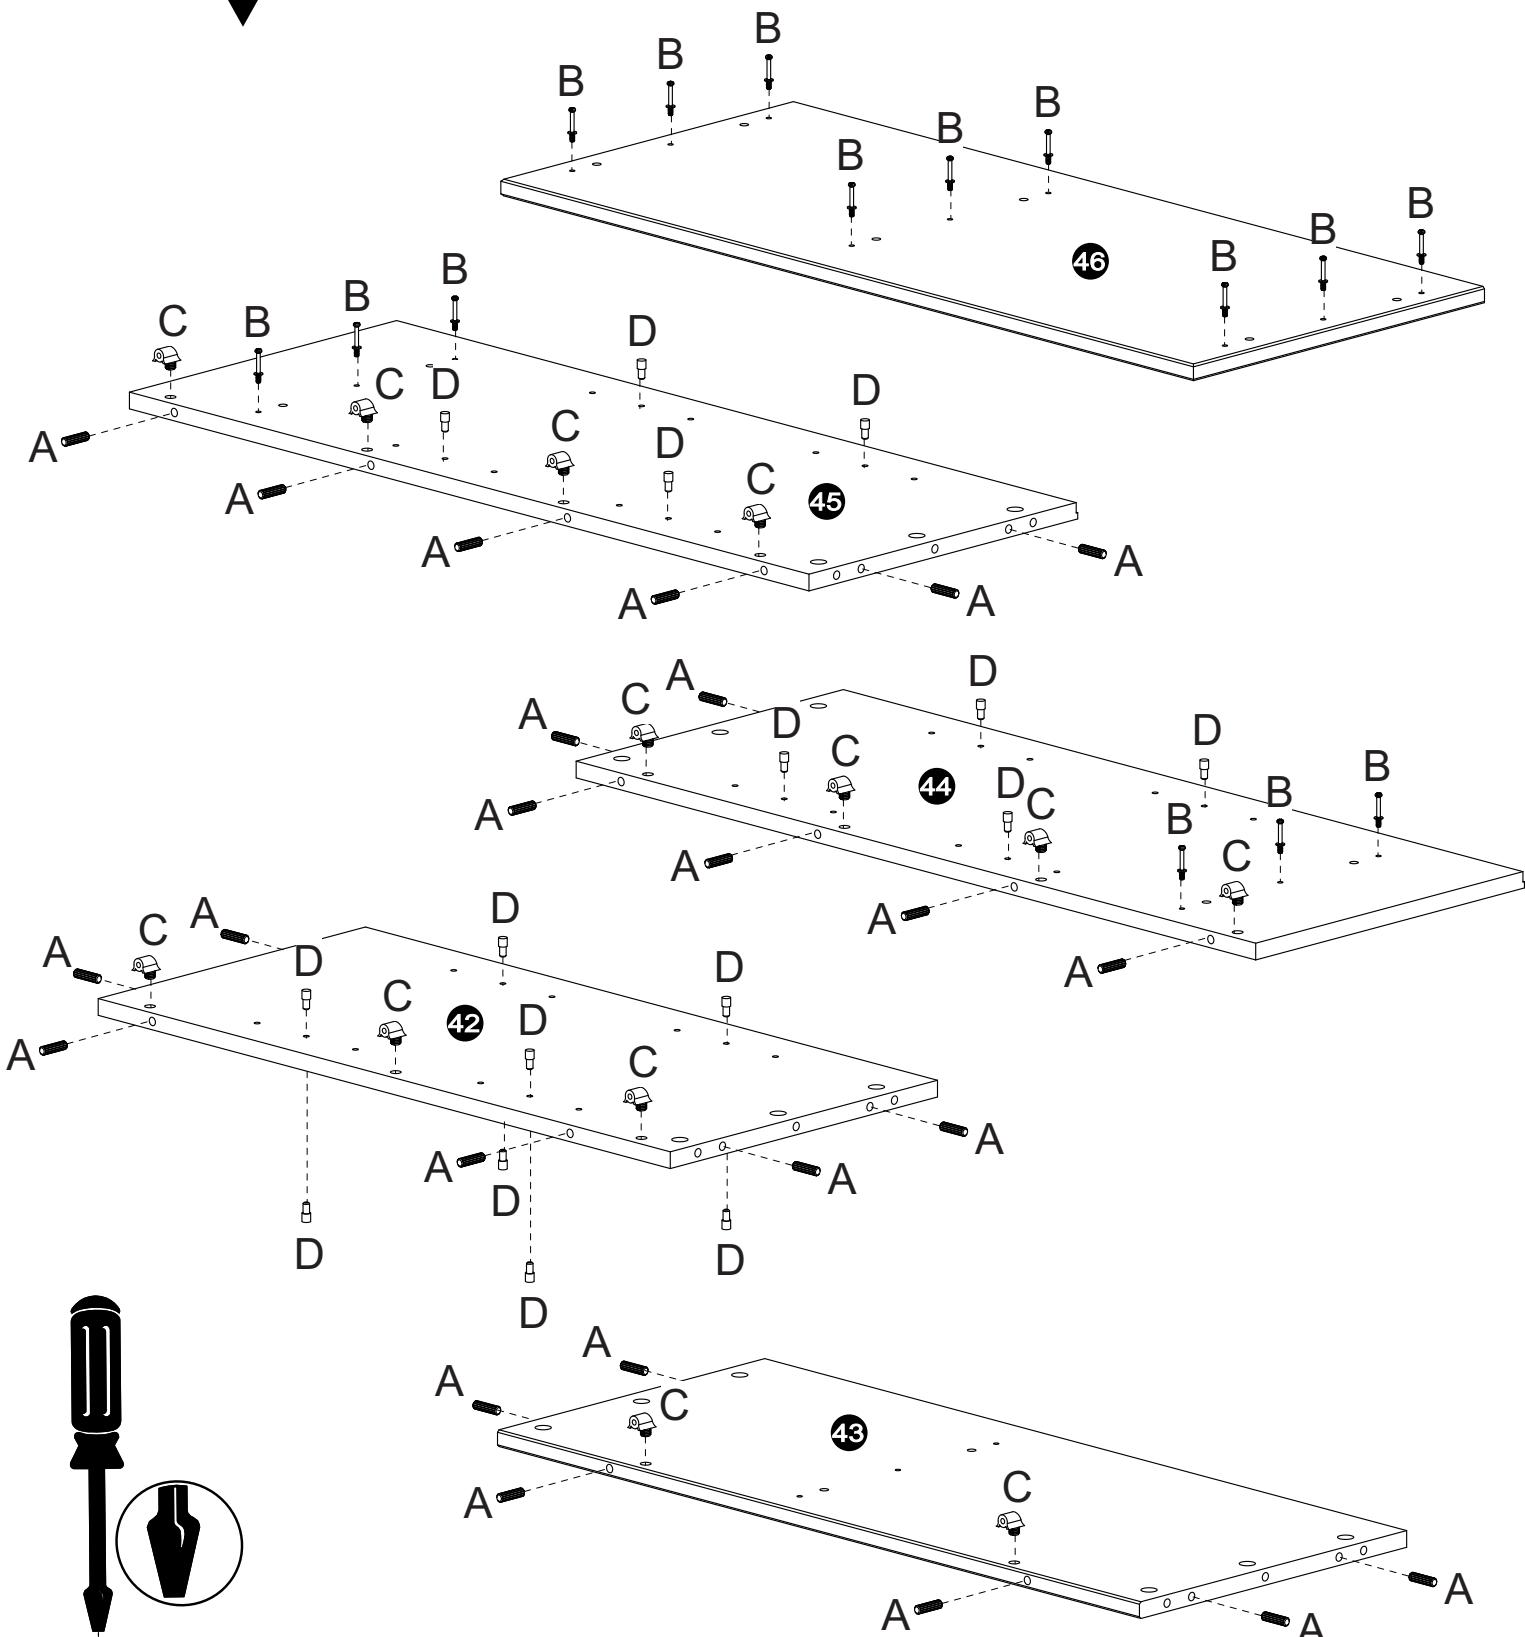


2

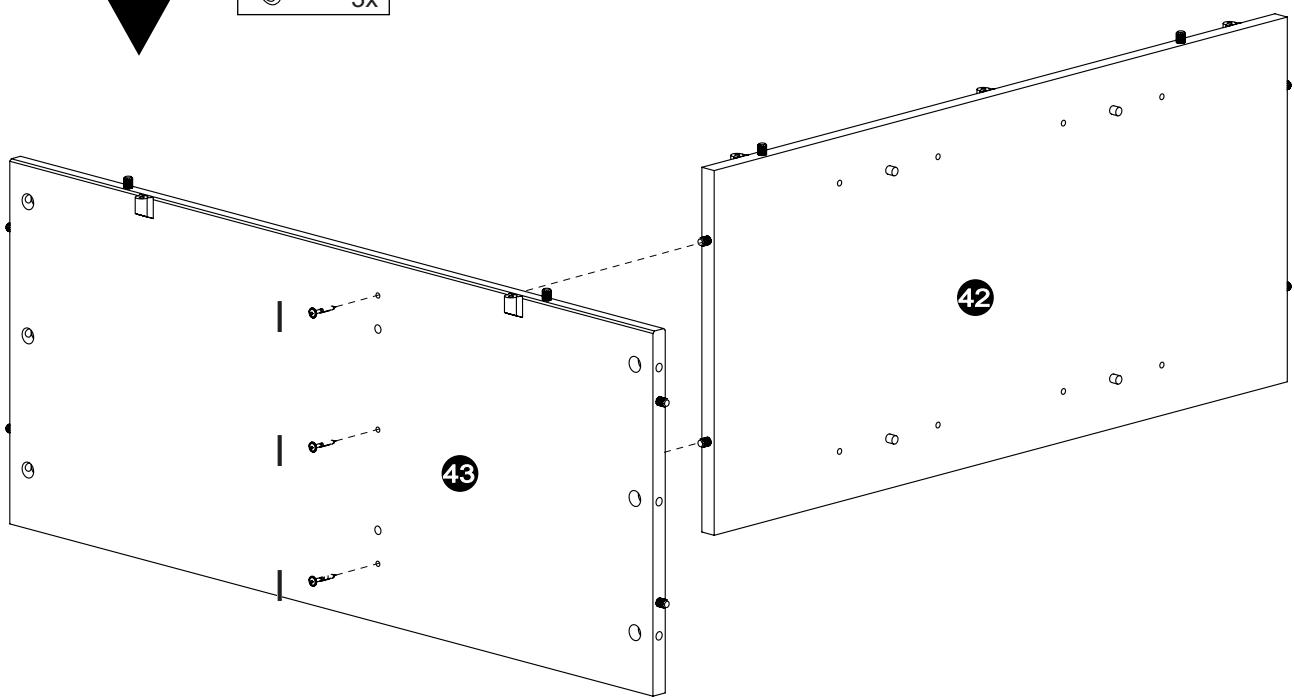


3

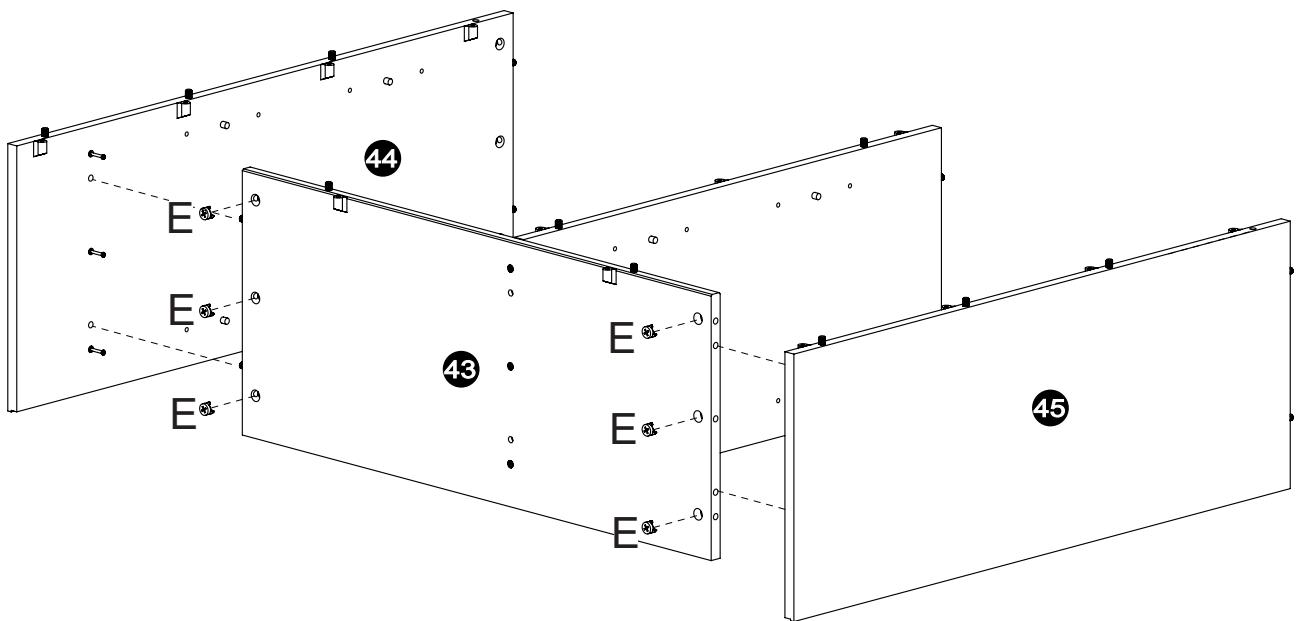



4

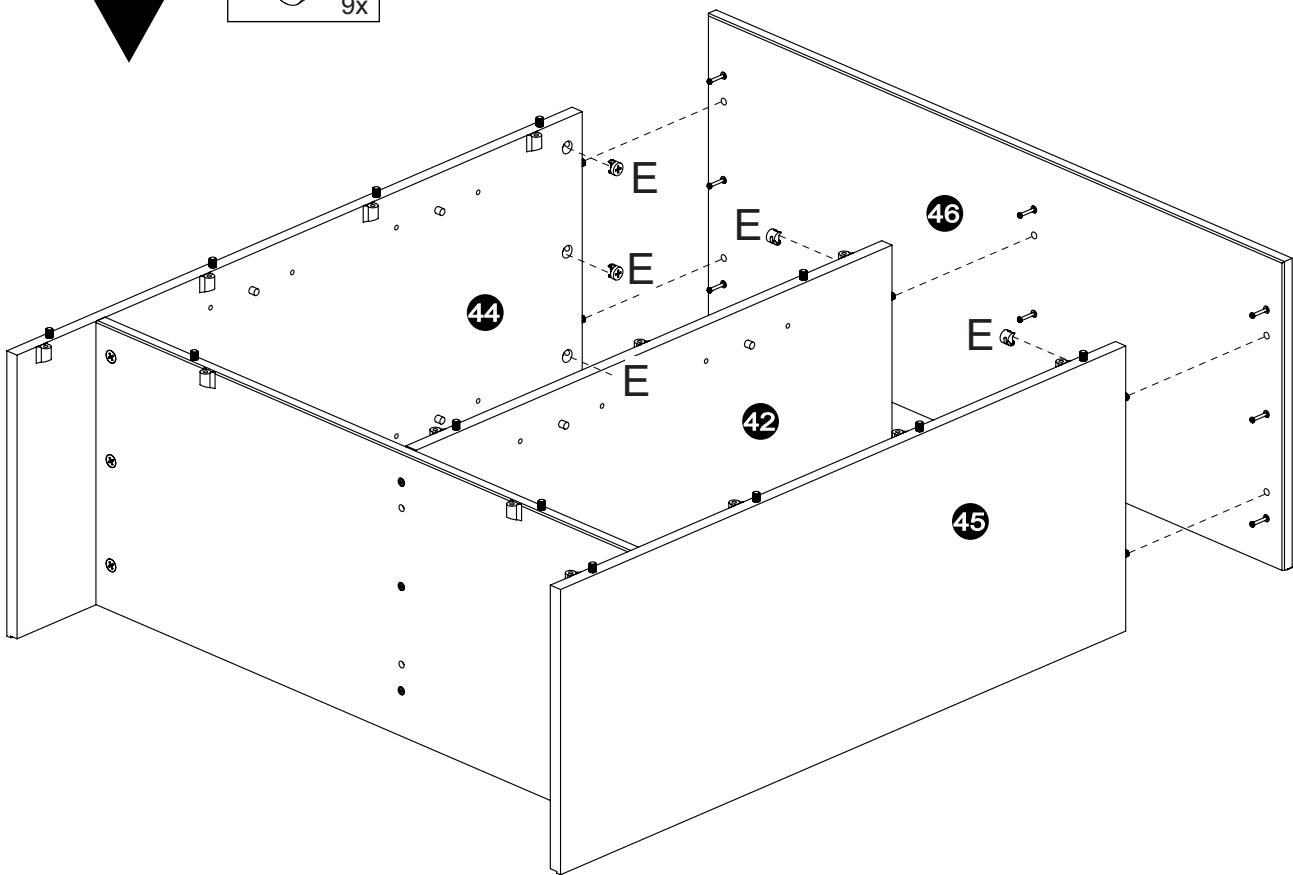


5



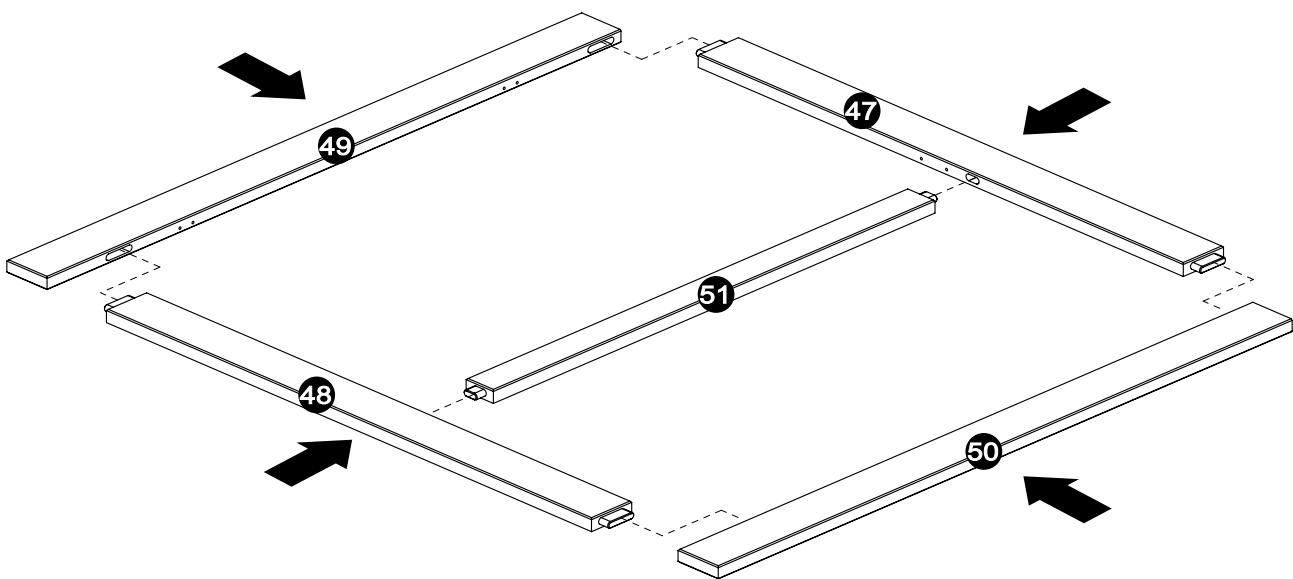


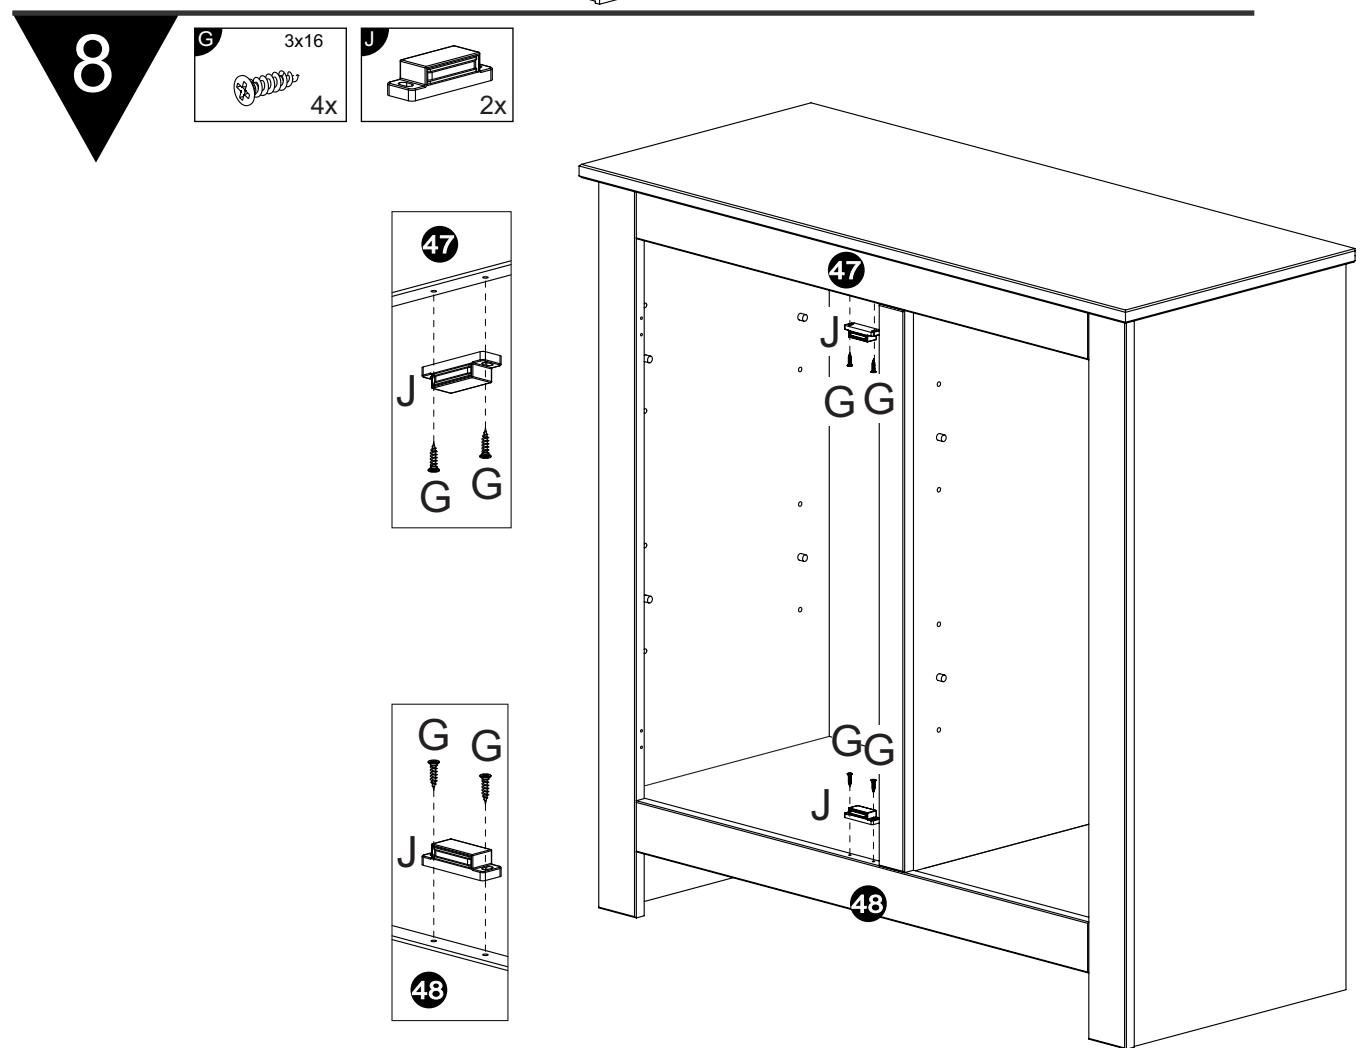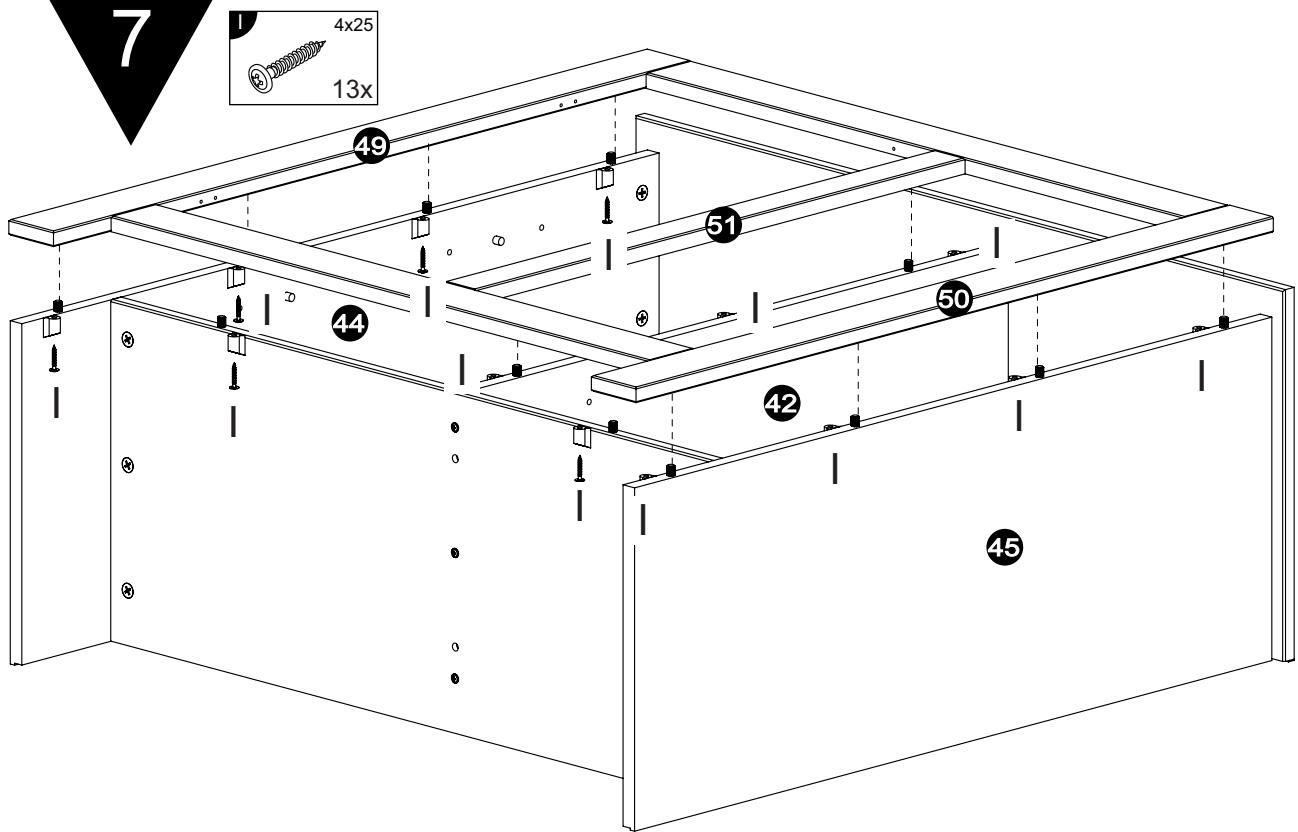


9

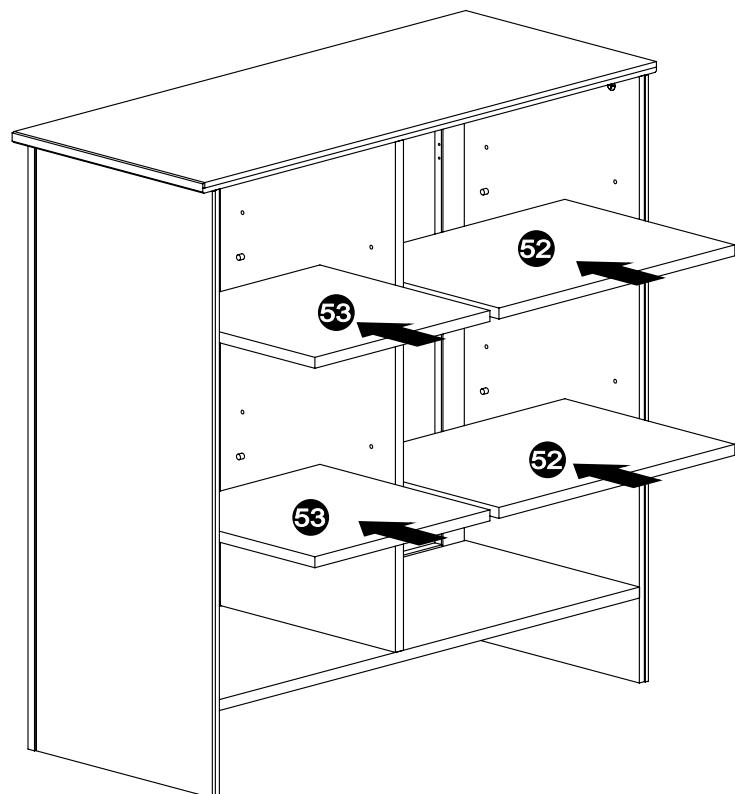


10



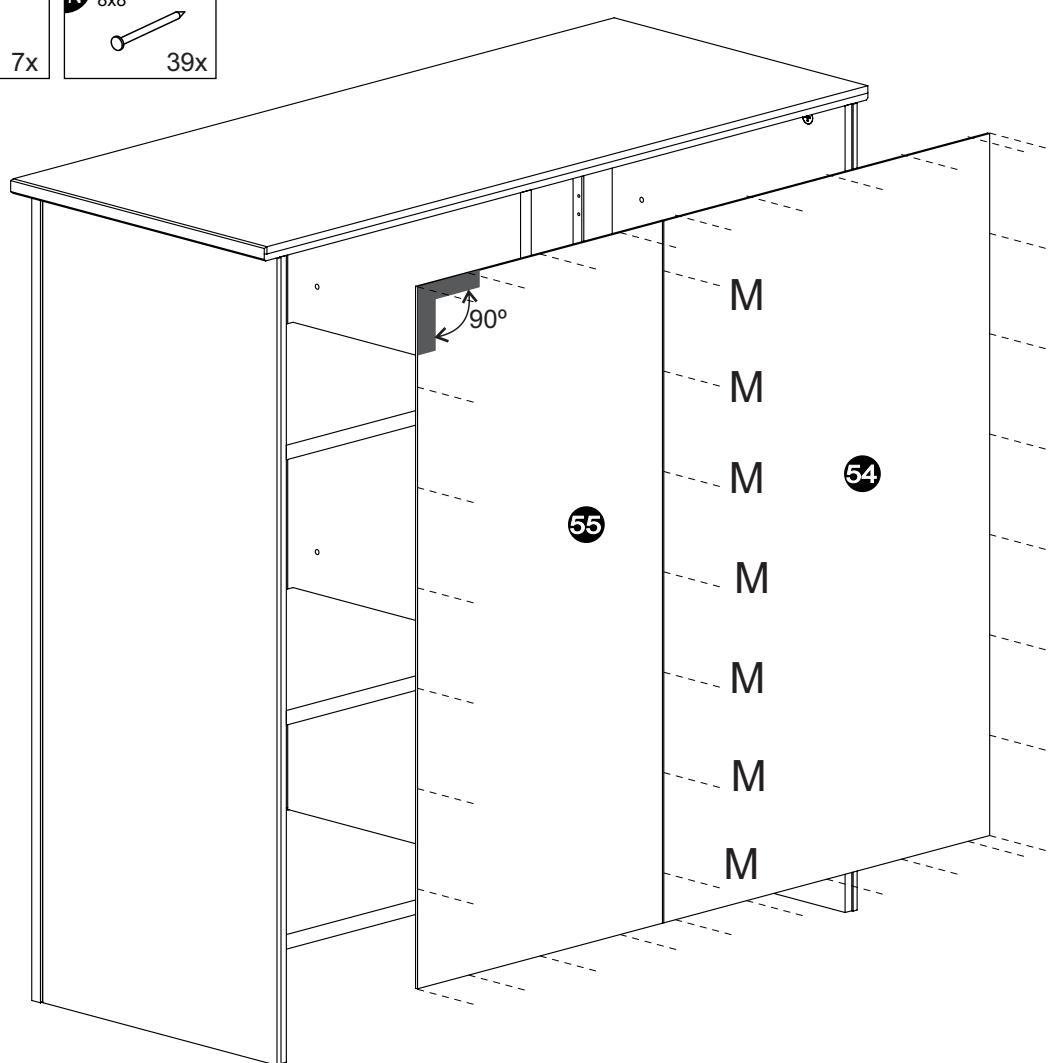
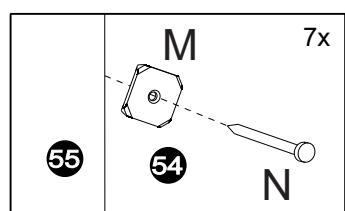











11



Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenção • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúží ako ochrana proti pôvrchnutí – bezpodmienečne umiesteť! U některých typov stien môže byť zapotrebí speciálni hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúží ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

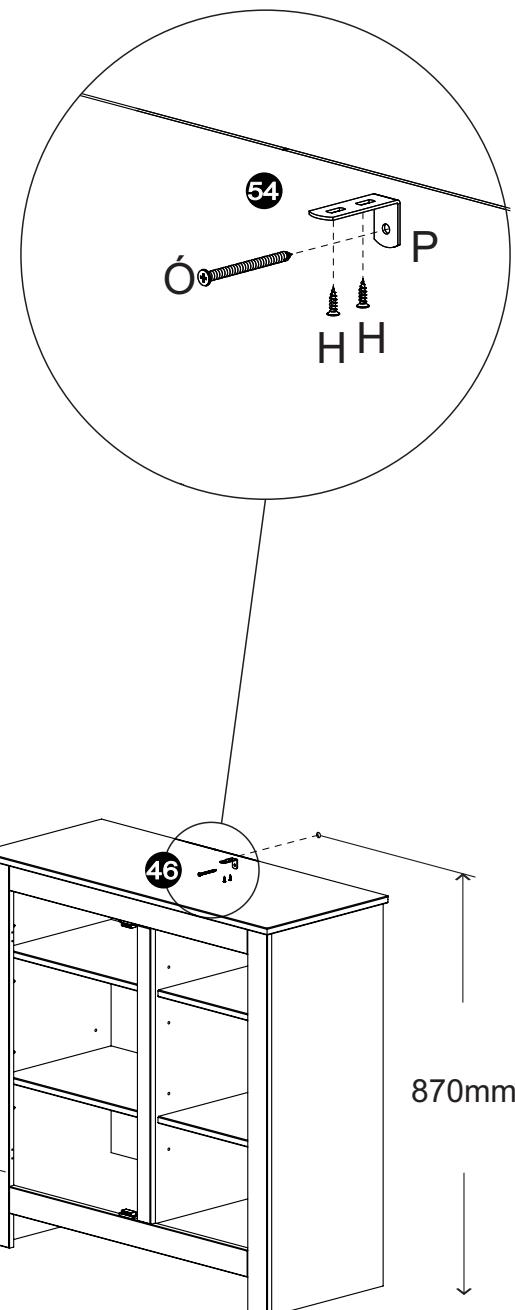

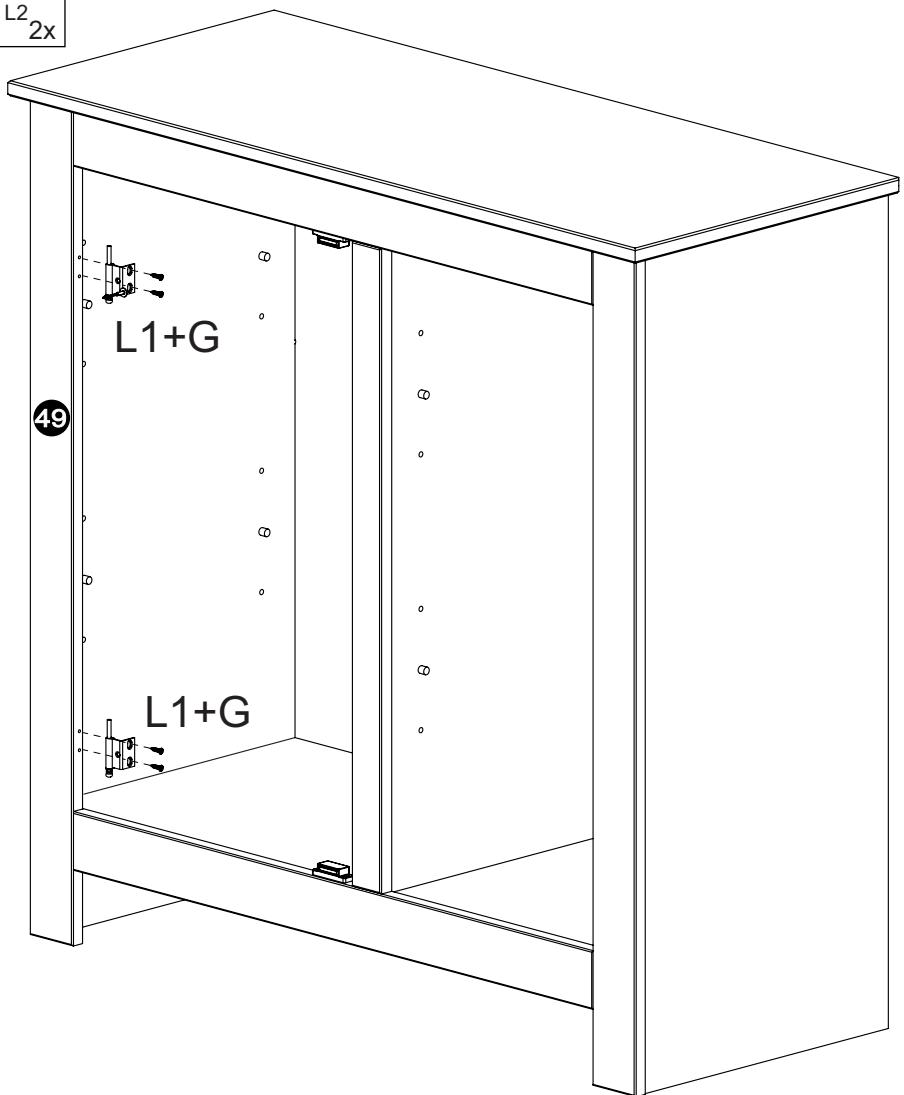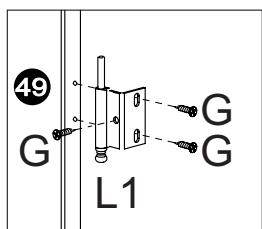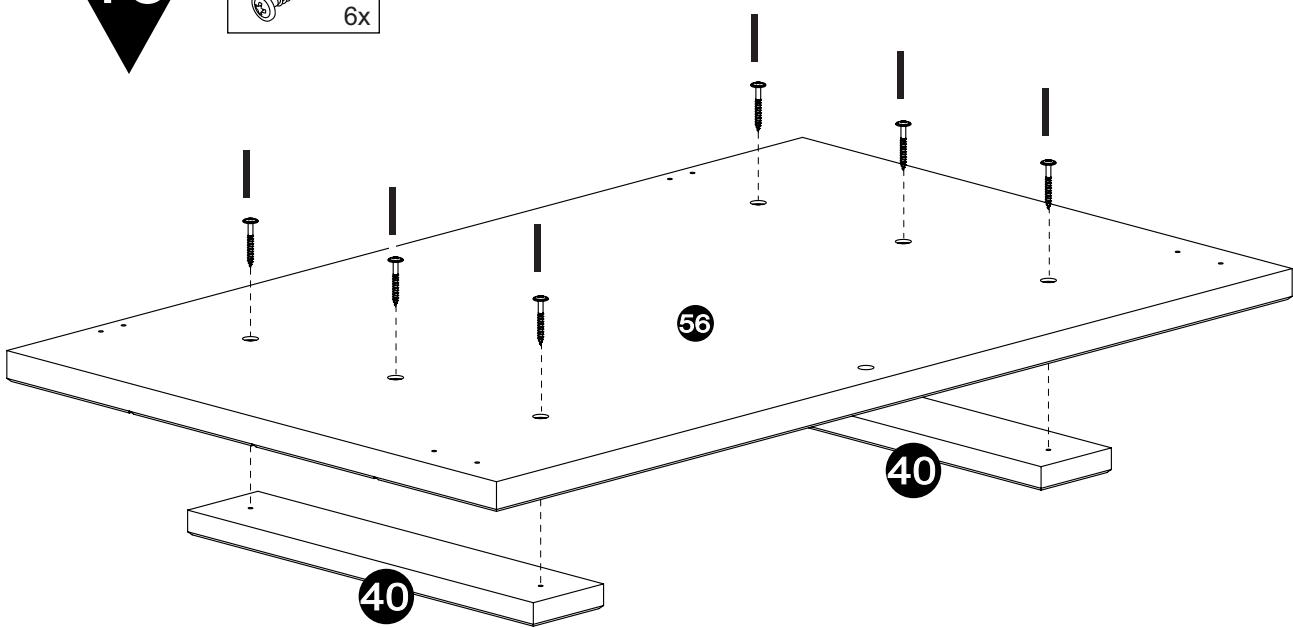12**13**

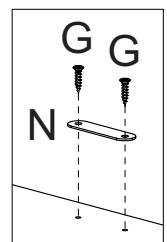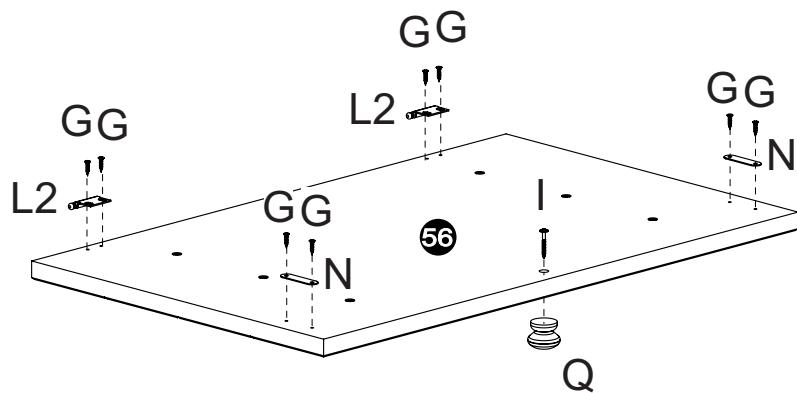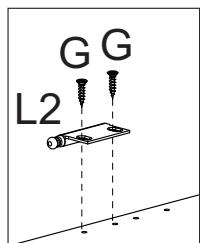14**15**