


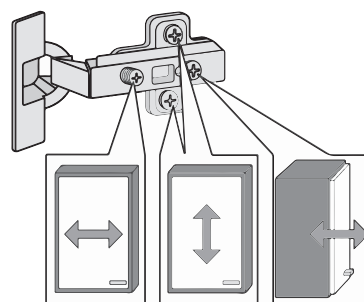


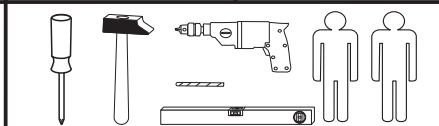


Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87053.730	

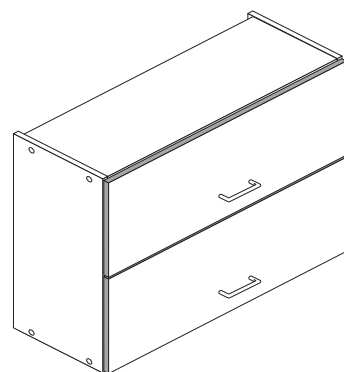


1 8 x 2827	2 8 x	3 3 x 1611	4 3 x 1503	5 3 x 703.03.03G	6 3 x
7 3,5 x 15 12 x 2804	8 8 x 30 12 x 2861	9 8 x 30 2 x 2842	10 5,8 x 55 2 x 2840	11 1 x 2881	12 1 x 2880
13 2 x	14 4 x 2829	15 10mm 4 x 2885	16 8mm 2 x	22 4 x	
17 4 x 2865	18 3,5 x 17 18 x 2832	19 4 x 9 2 x	20 5 x 30 1 x	21 4 x 5353	23 4 x
24 4 x 15 16 x 2810					




26 2 x

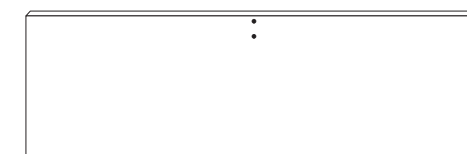


27 1 x

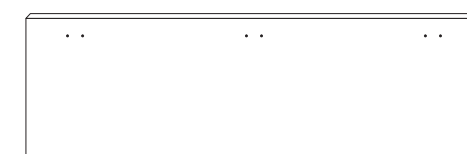


28 1 x

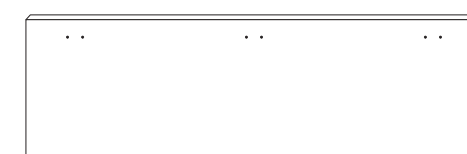


29 1 x

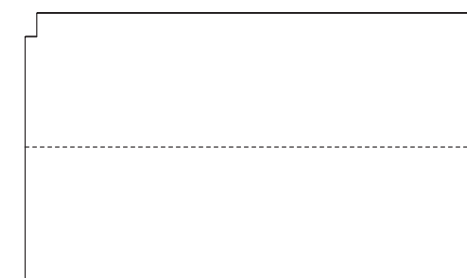

32 1 x

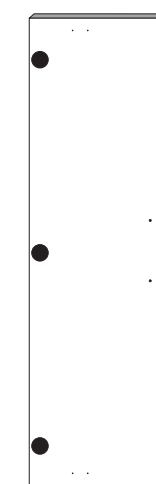

30 1 x

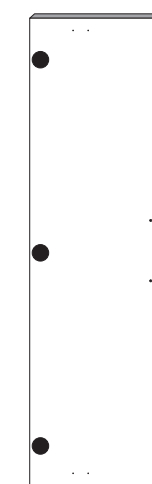

31 1 x

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


1

11 1 x 2881	12 1 x 2880	15 10mm 4 x 2885	23 4 x	24 4 x 15 8 x 2810
----------------	----------------	------------------------	-----------	--------------------------

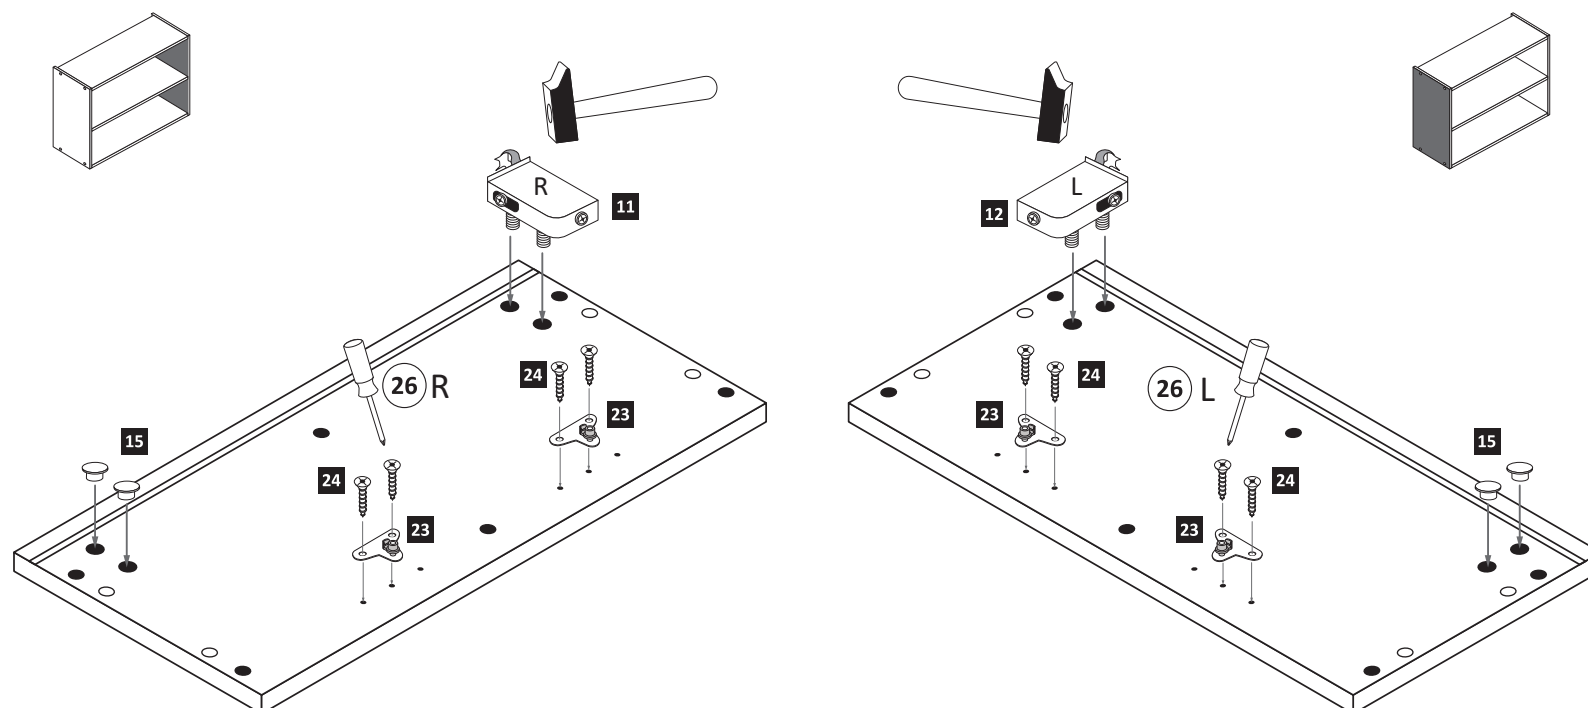


2


3 3 x 1611	5 3 x 703.03.03G	8 8 x 30 12 x 2861	16 8mm 2 x	20 1 x 2863
---------------	---------------------	--------------------------	------------------	----------------

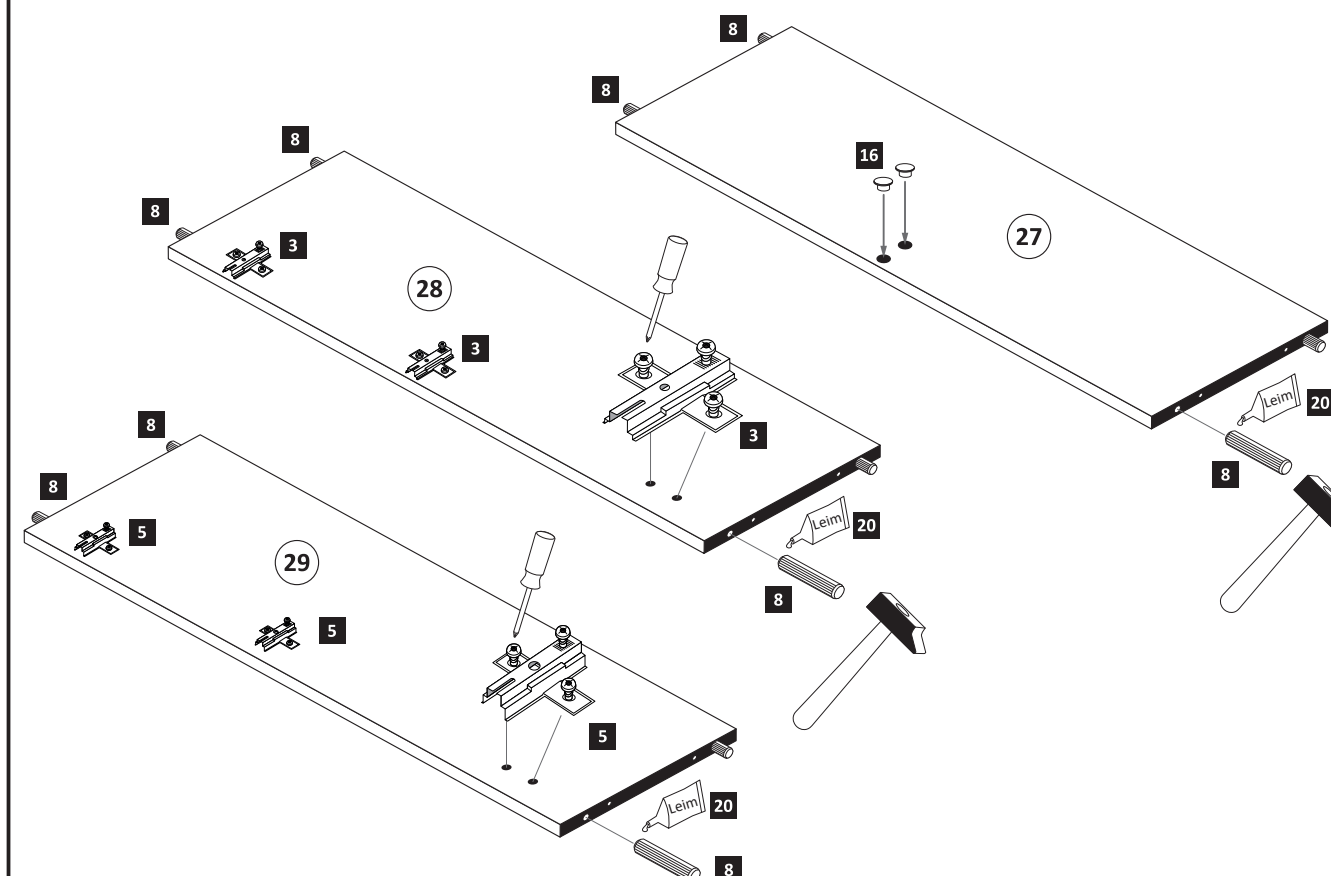


3

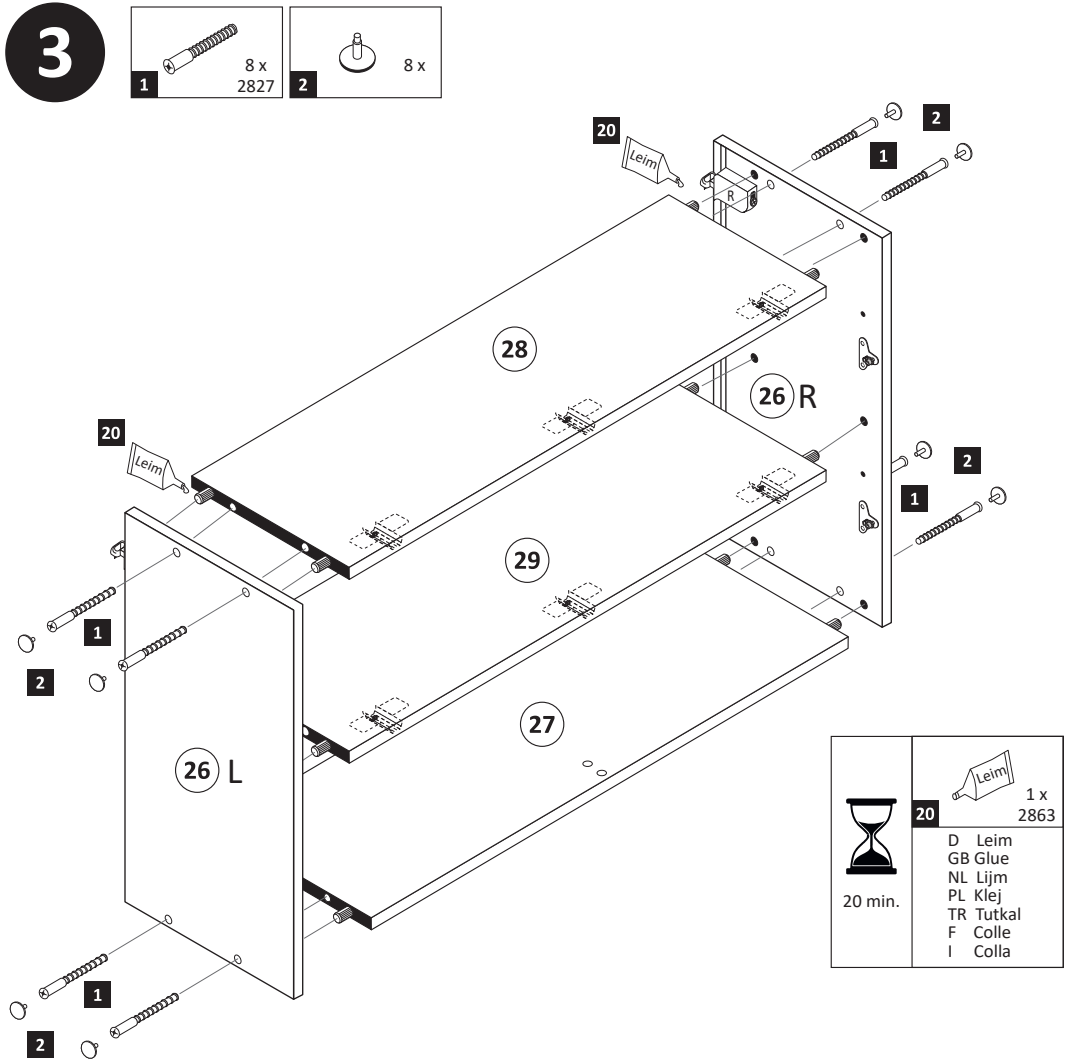


4

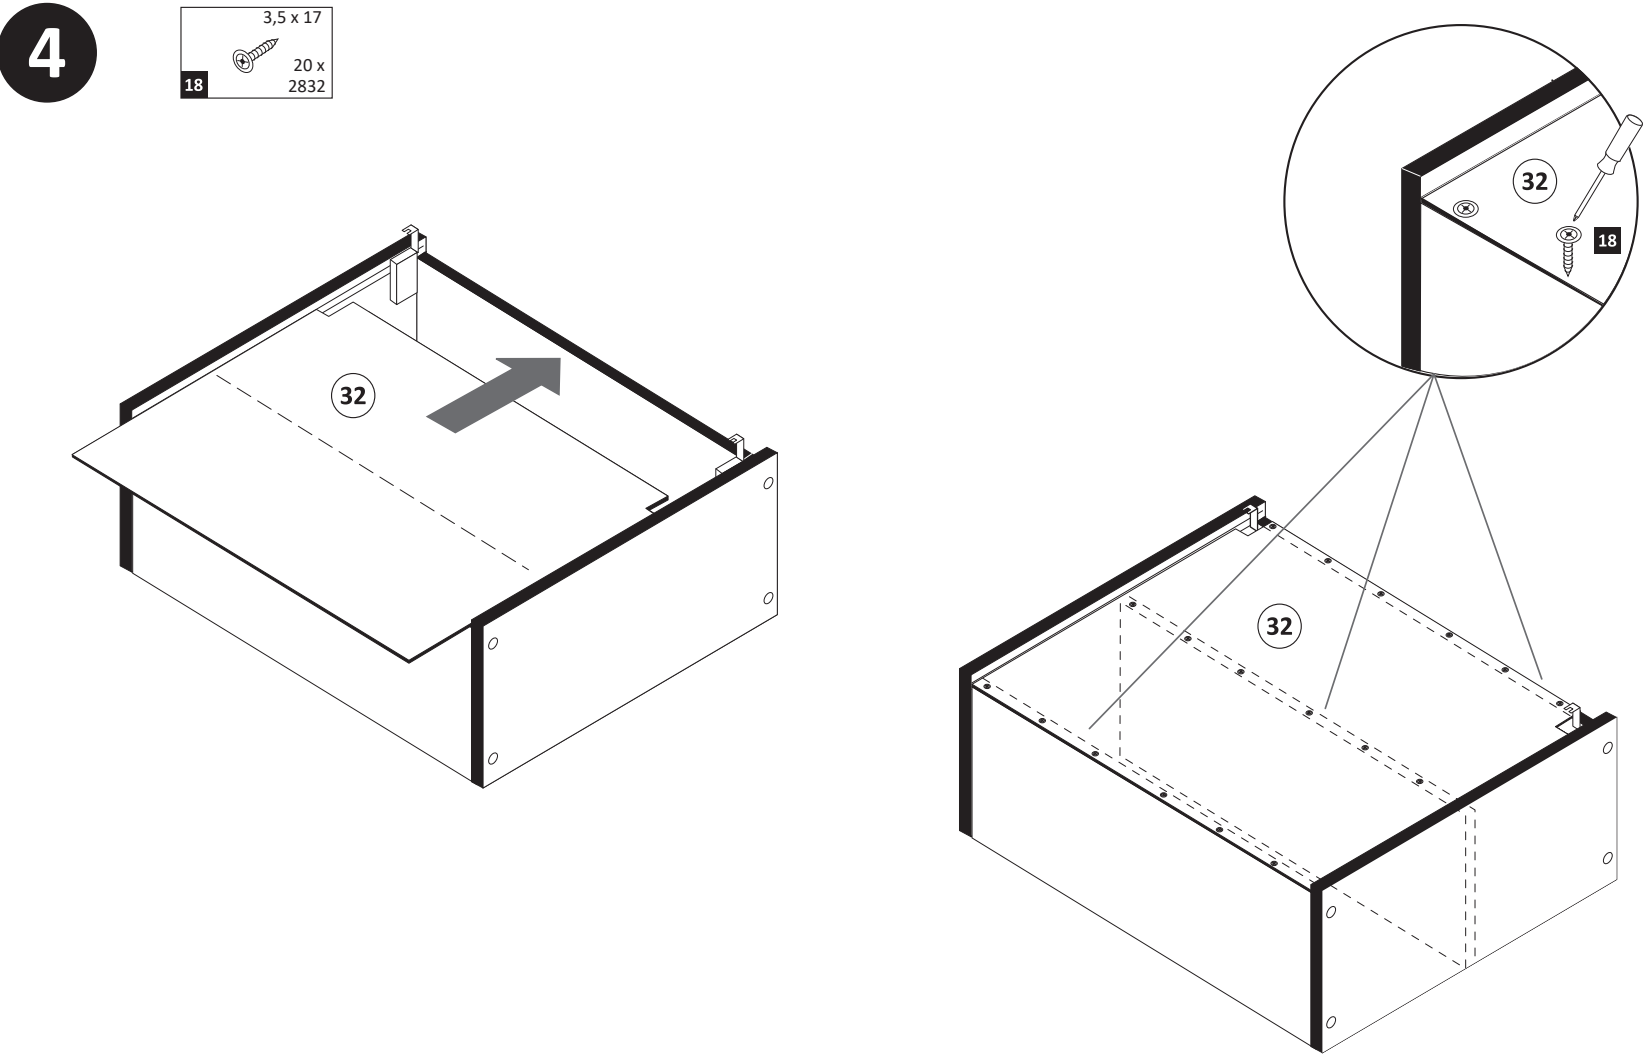


5

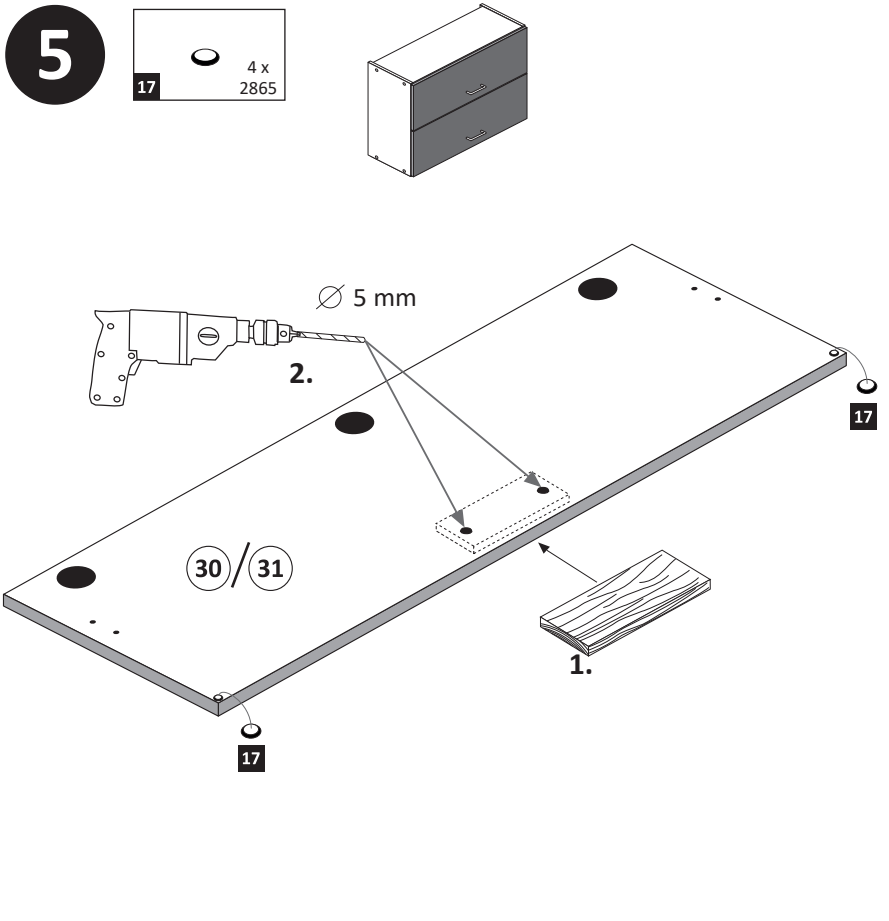


6

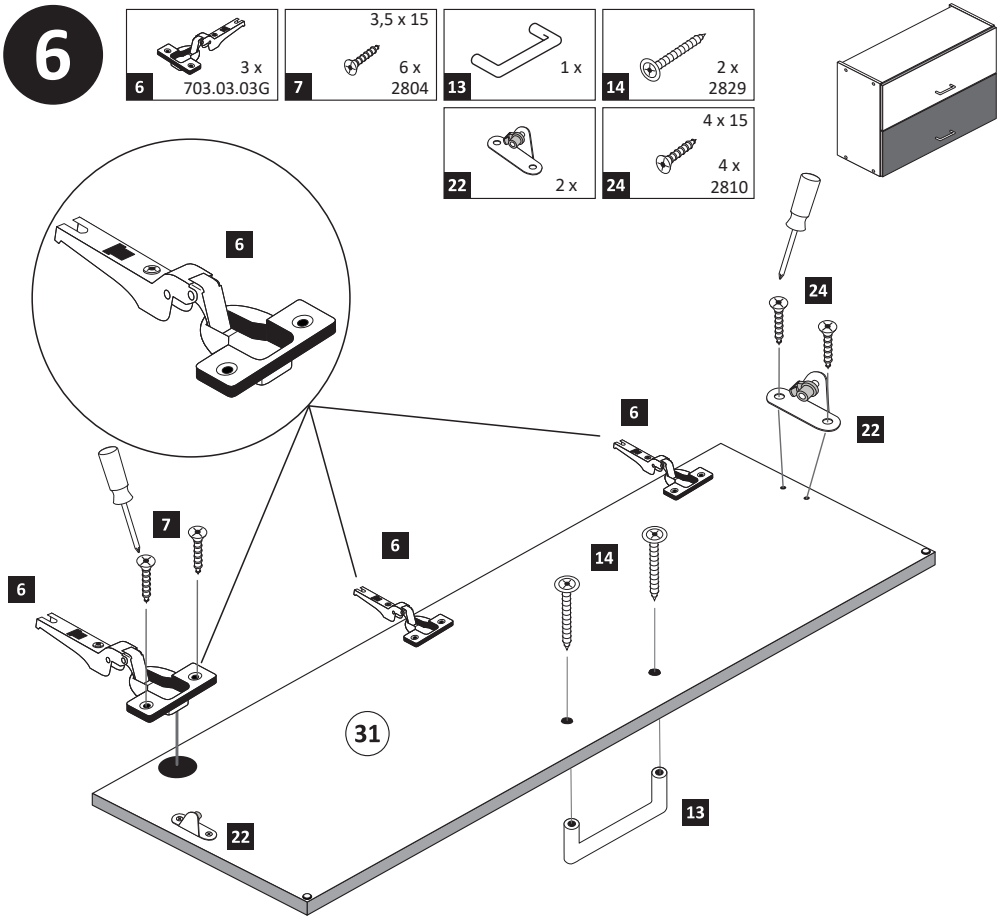


7

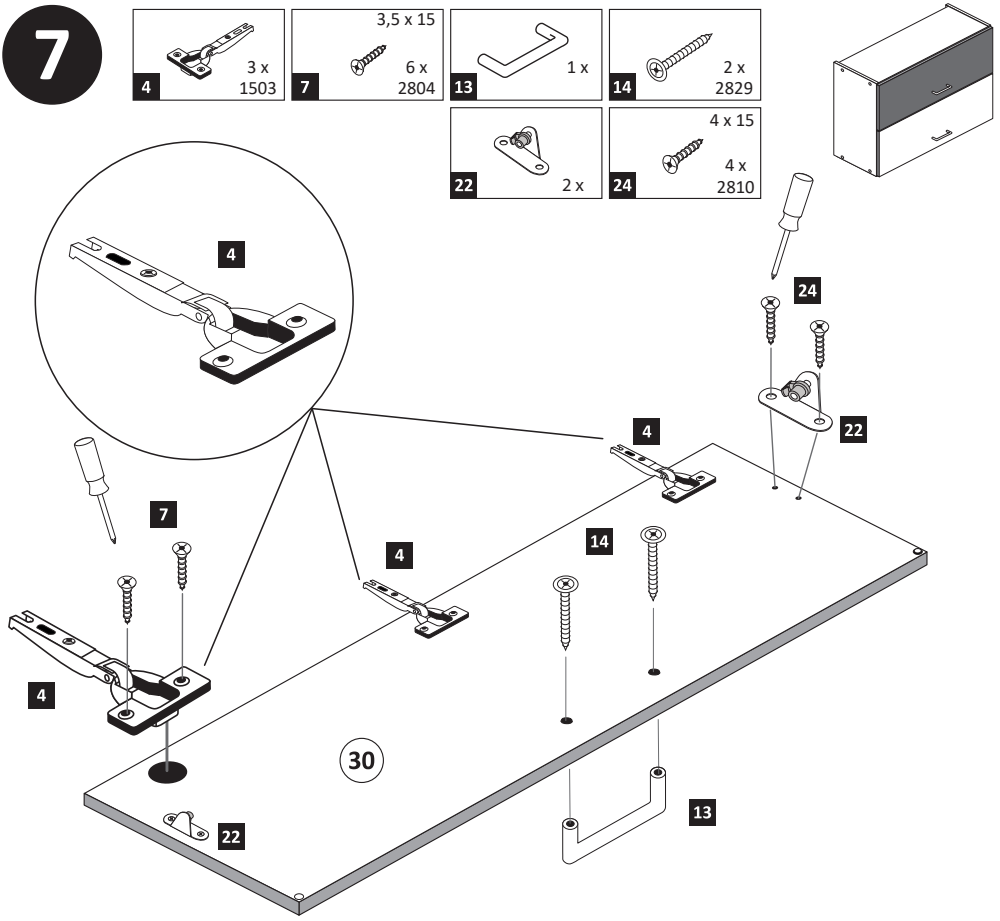

8

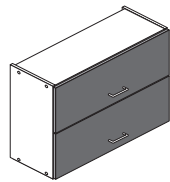




Achtung !
Für die Montageschritte
8 und 9 müssen Sie den
Schränk auf den Kopf stellen.

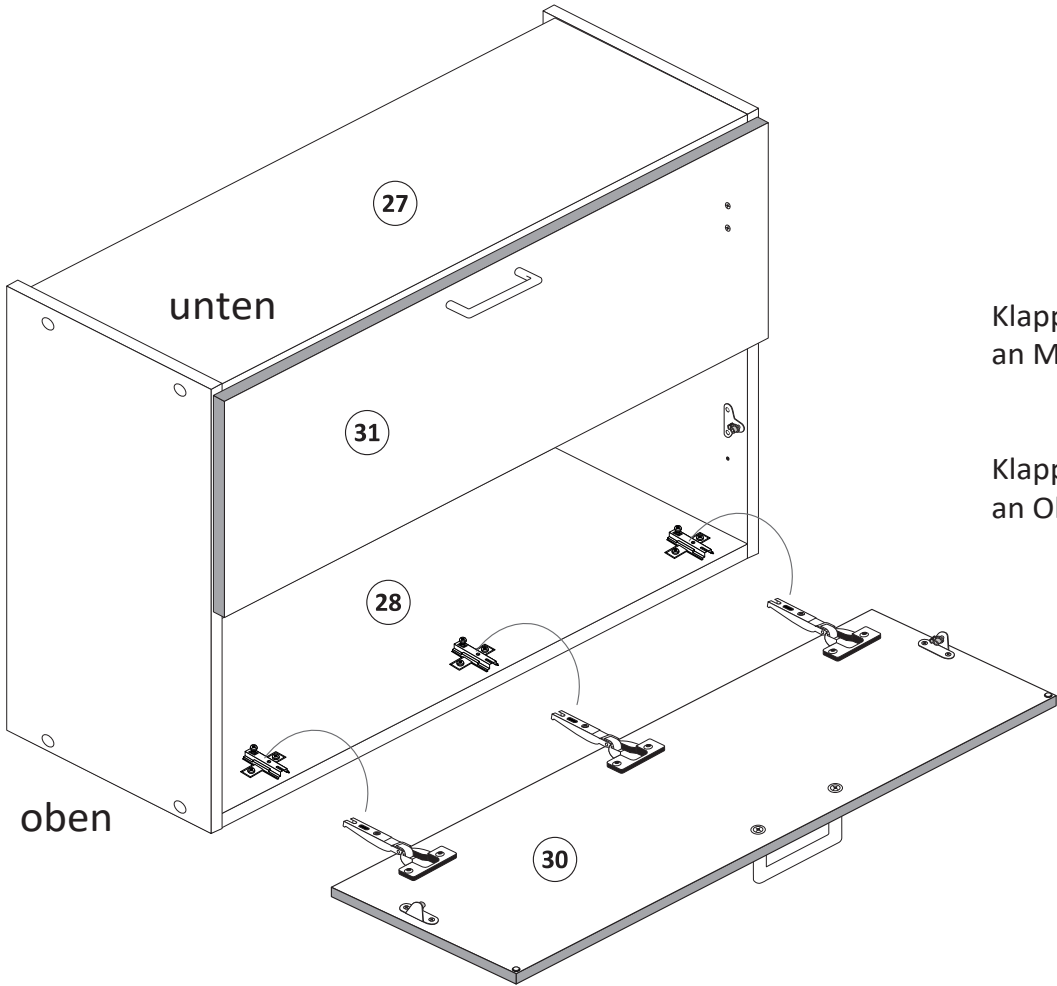

Klappe 31 mit Scharnieren 6
an Mittelboden 29 montieren !



Klappe 30 mit Scharnieren 4
an Oberboden 28 montieren !

9

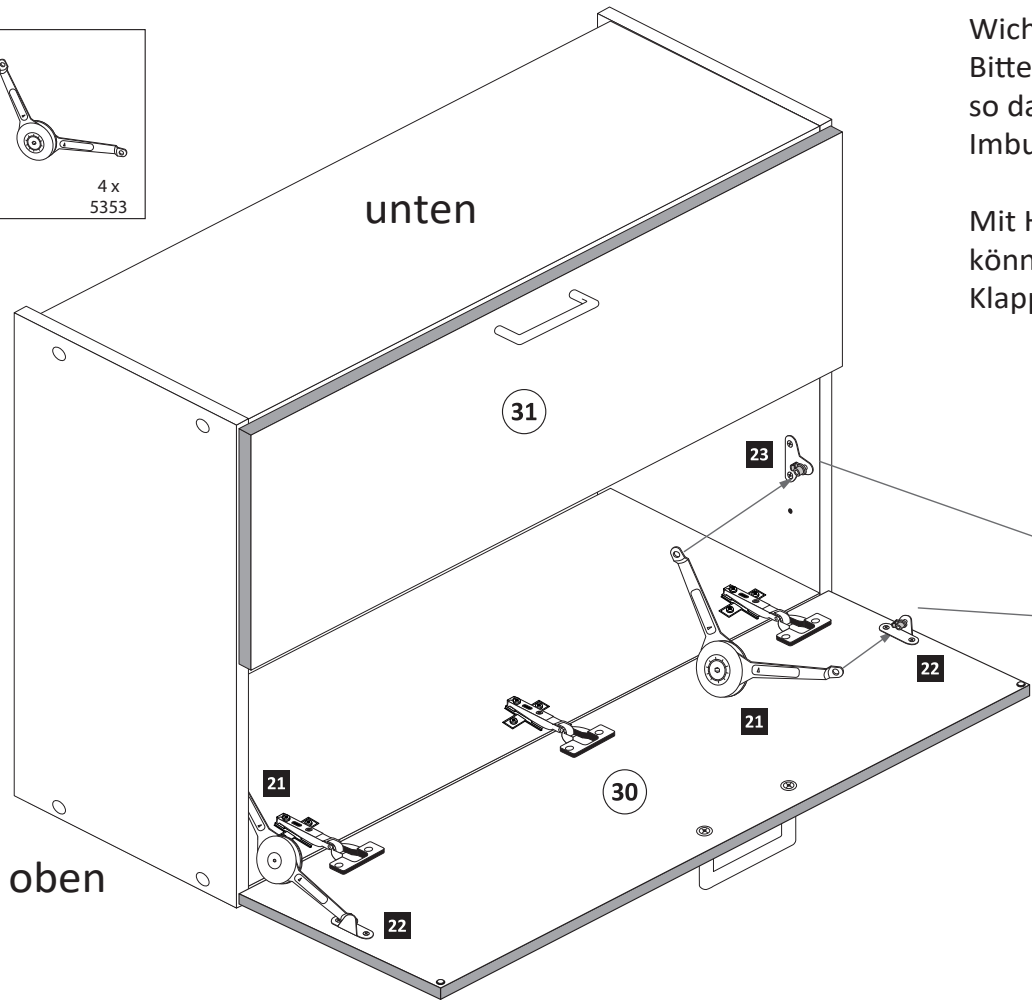
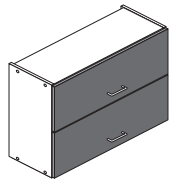
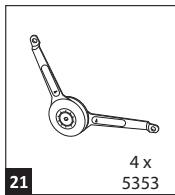


Wichtig!!
Bitte montieren Sie die Klappenhalter
so dass die Aufnahme für den
Imbusschlüssel zur Innenseite zeigt.



Mit Hilfe eines Imbusschlüssel
können Sie den Widerstand der
Klappenhalter regulieren.

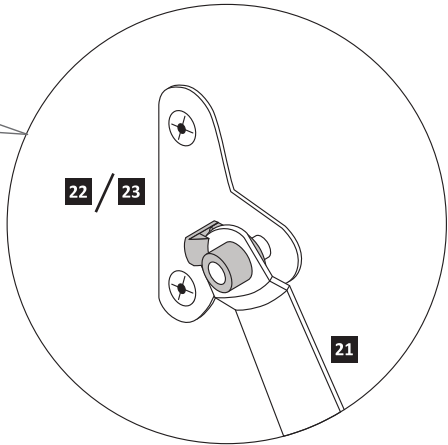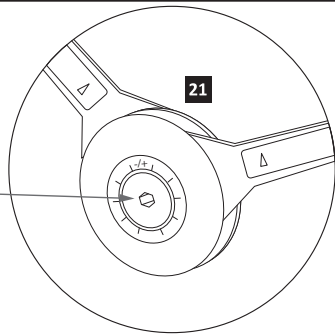

10

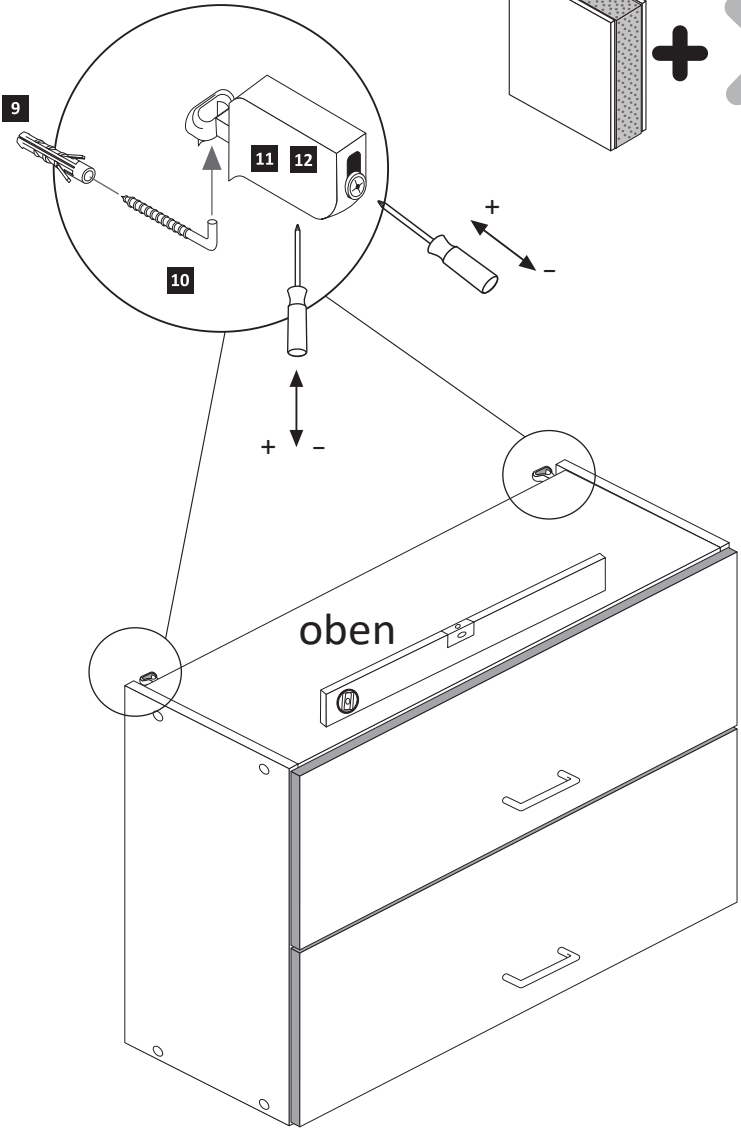
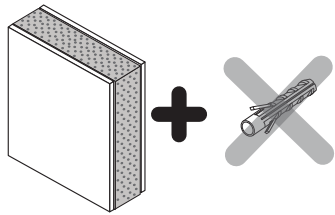



11

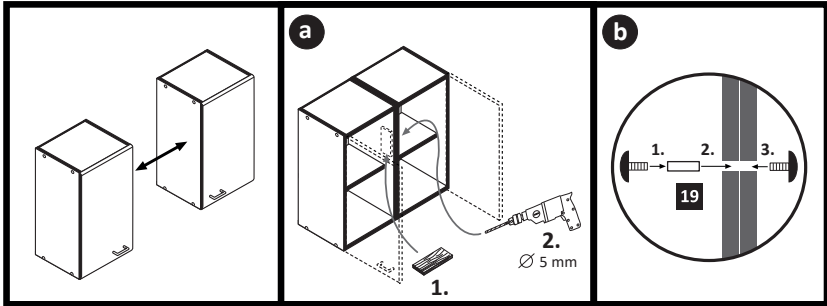





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87005.330	

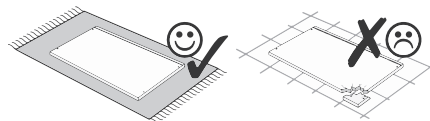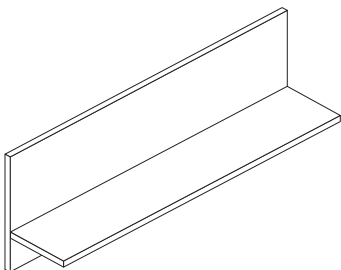


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.


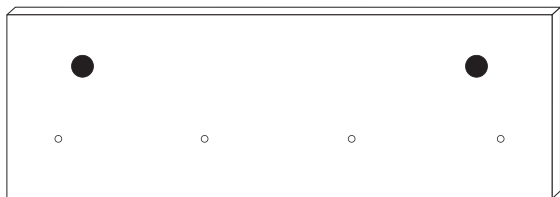


5 1 x





6 1 x



1

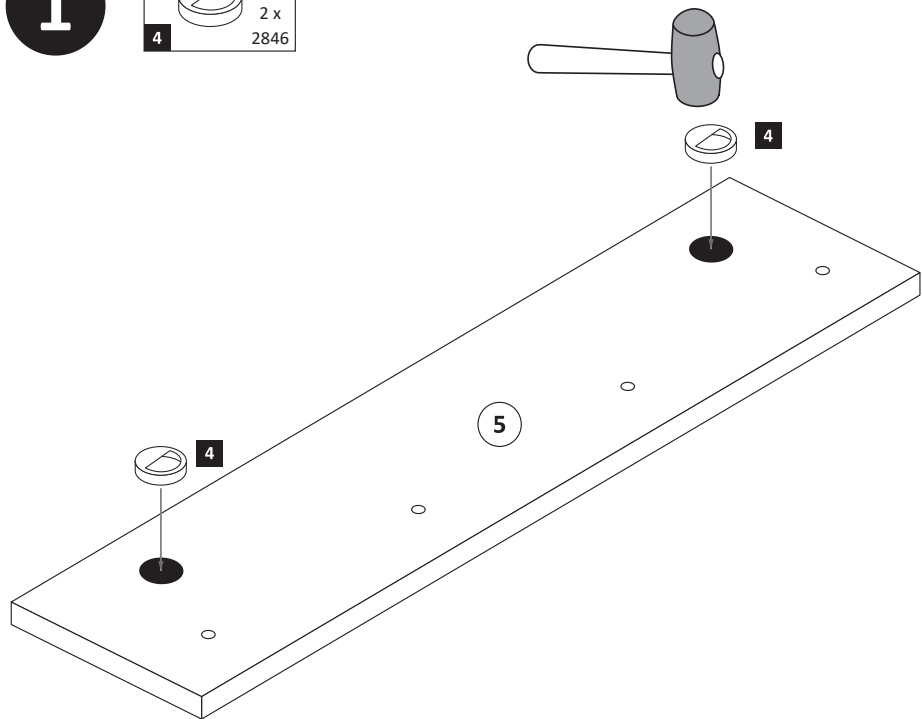

2

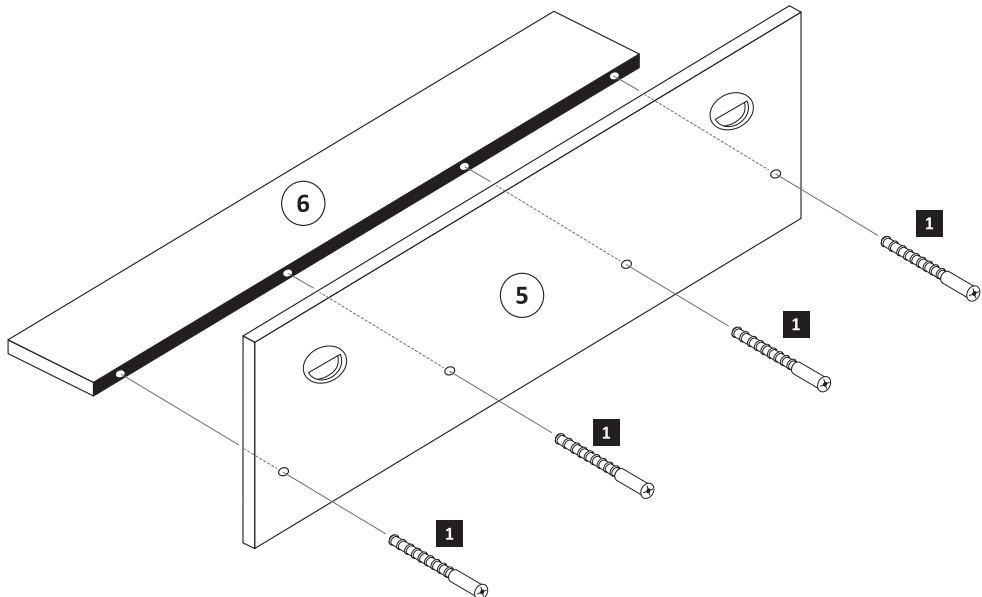

3

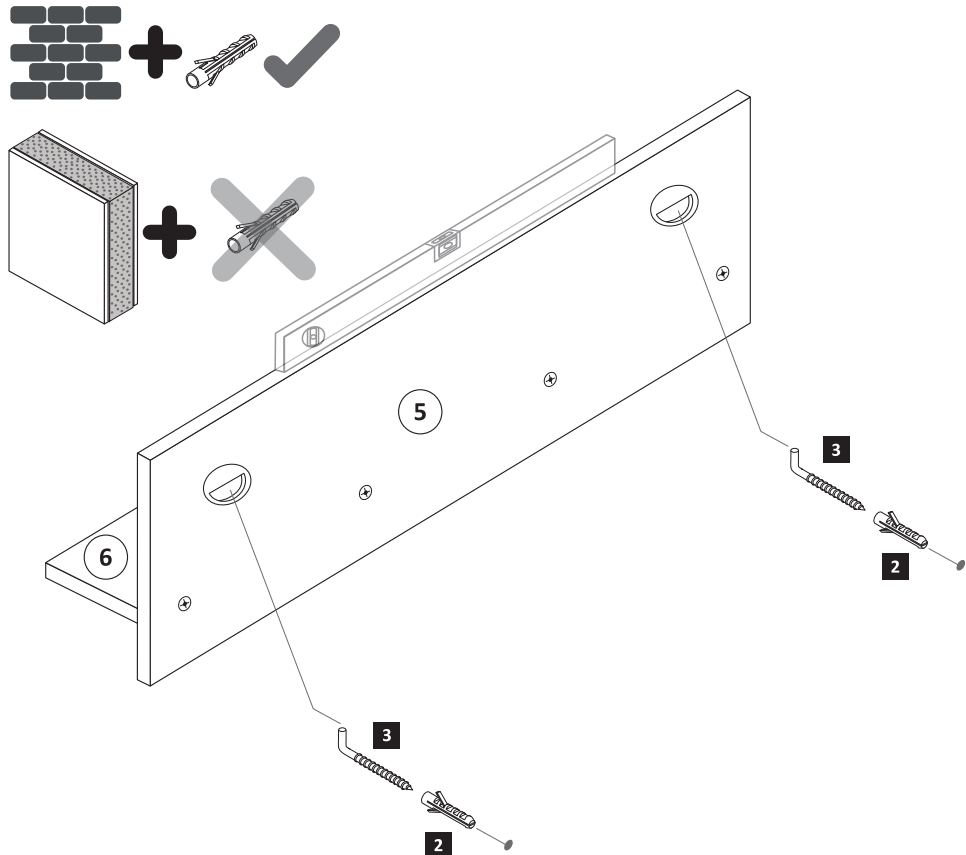

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de



Pflegehinweise







www.till-hilft.de



89930.330





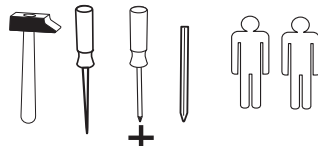



 4 x A 1980	 3,5 x 15 16 x B 2804	 8mm 4 x C 2917
---	--	--



!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

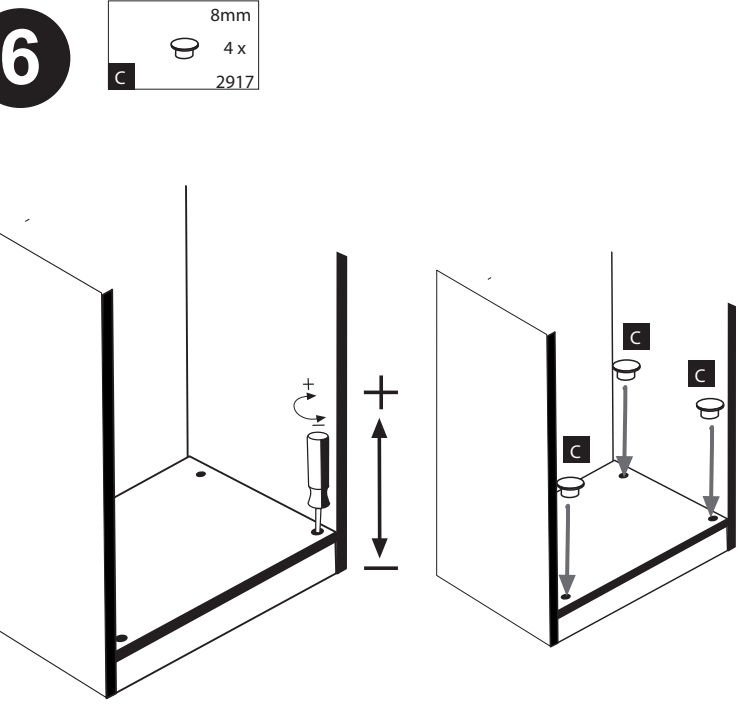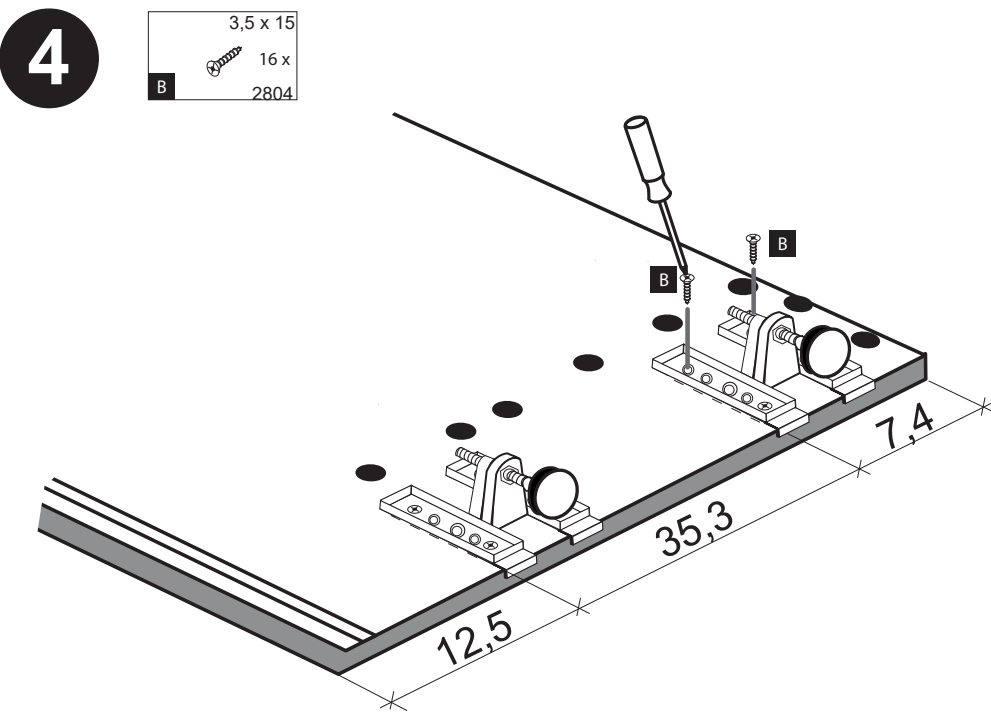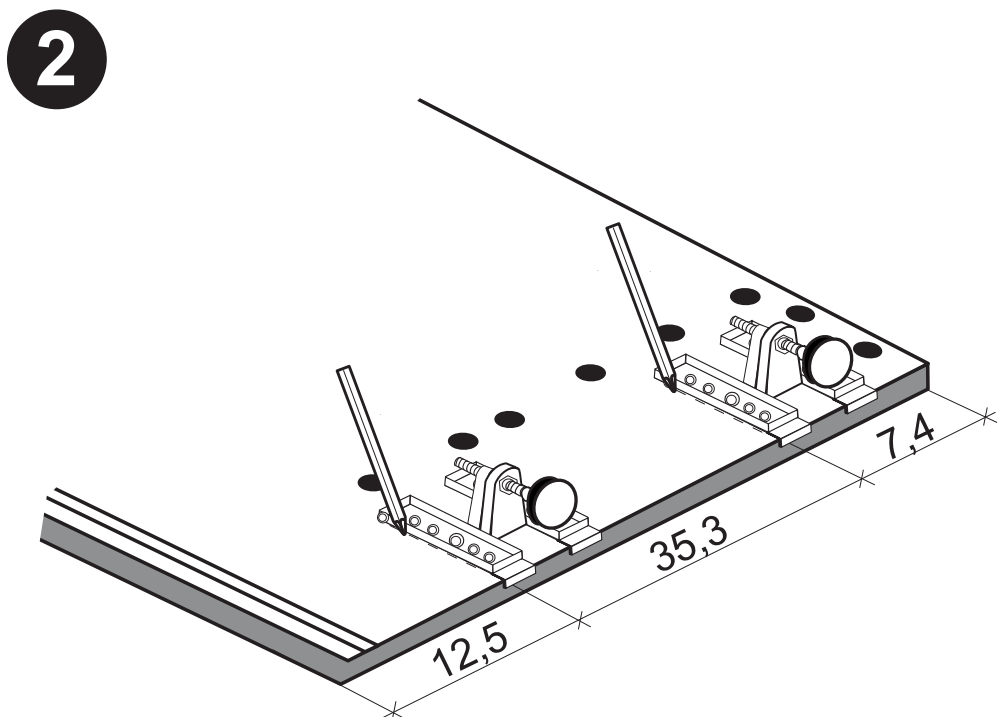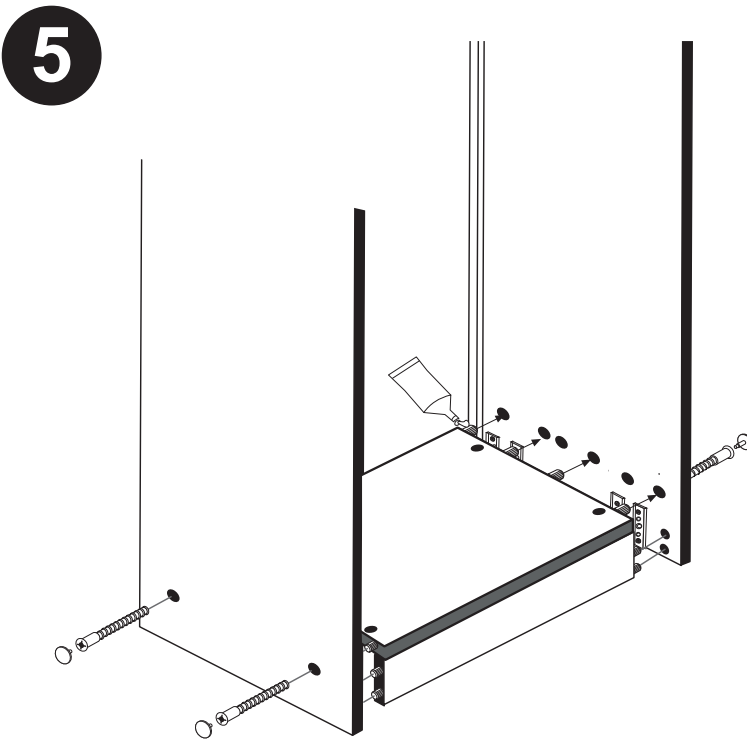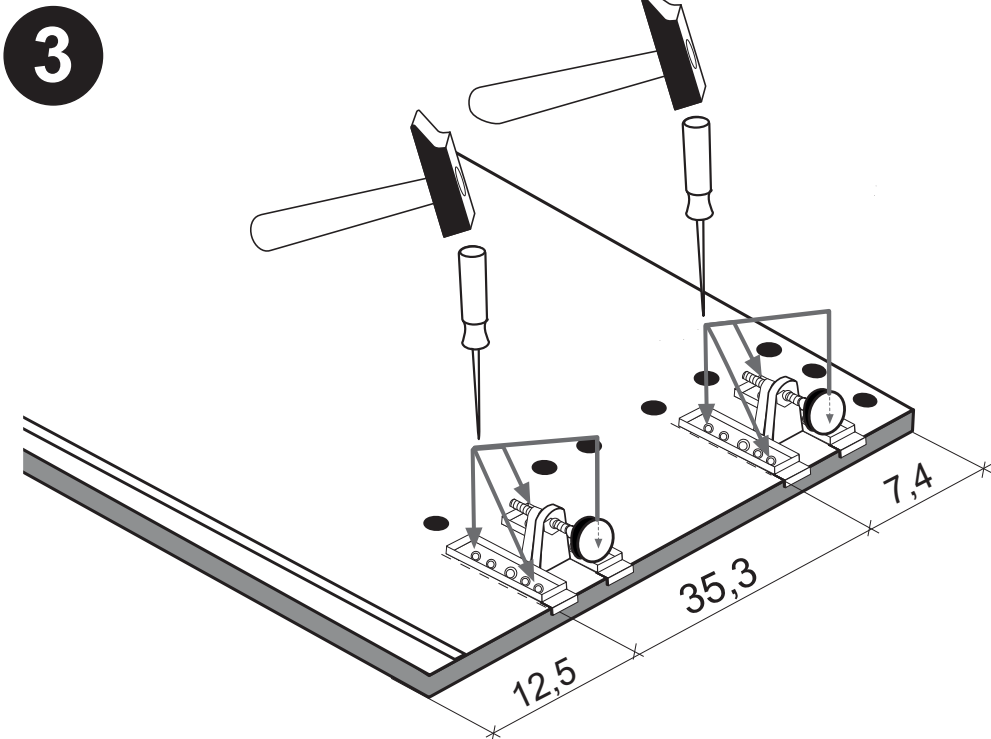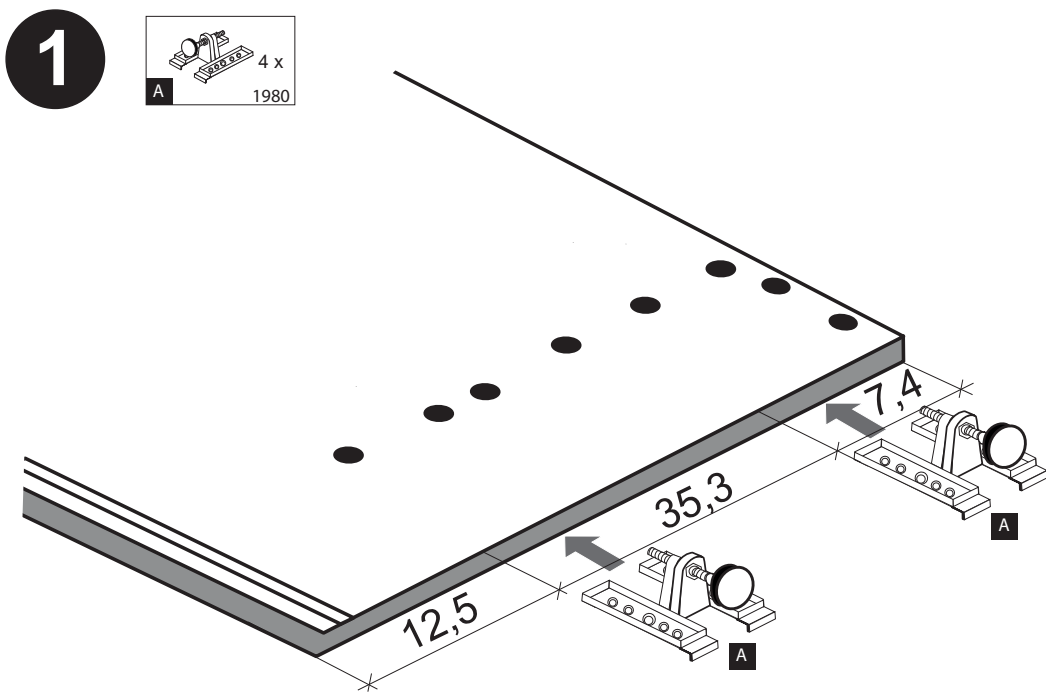



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87265.315	


1 4 x 2827 6,3 x 16	2 16 x 2861 8 x 30	3 2 x 4 x 9 5 x 30	4 4 x 25 x 2862	5 4 x 2 x 2865	6 14 x 2815 6,3 x 11
7 2 x 2816	8 4 x 2821 5/5 x 16	9 2 x 1 x	10 2 x R 5283.500	11 2 x L 5283.500	12 1 x 2863 Leim
13 4 x 5351.500	14 4 x 5283.500	15 2 x 2845	16 2 x R 5283.500	17 2 x L 5283.500	18 26 x 2804 3,5 x 15
19 4 x 1980 A	20 16 x 2804 3,5 x 15 B	21 4 x 2917 8mm C			

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

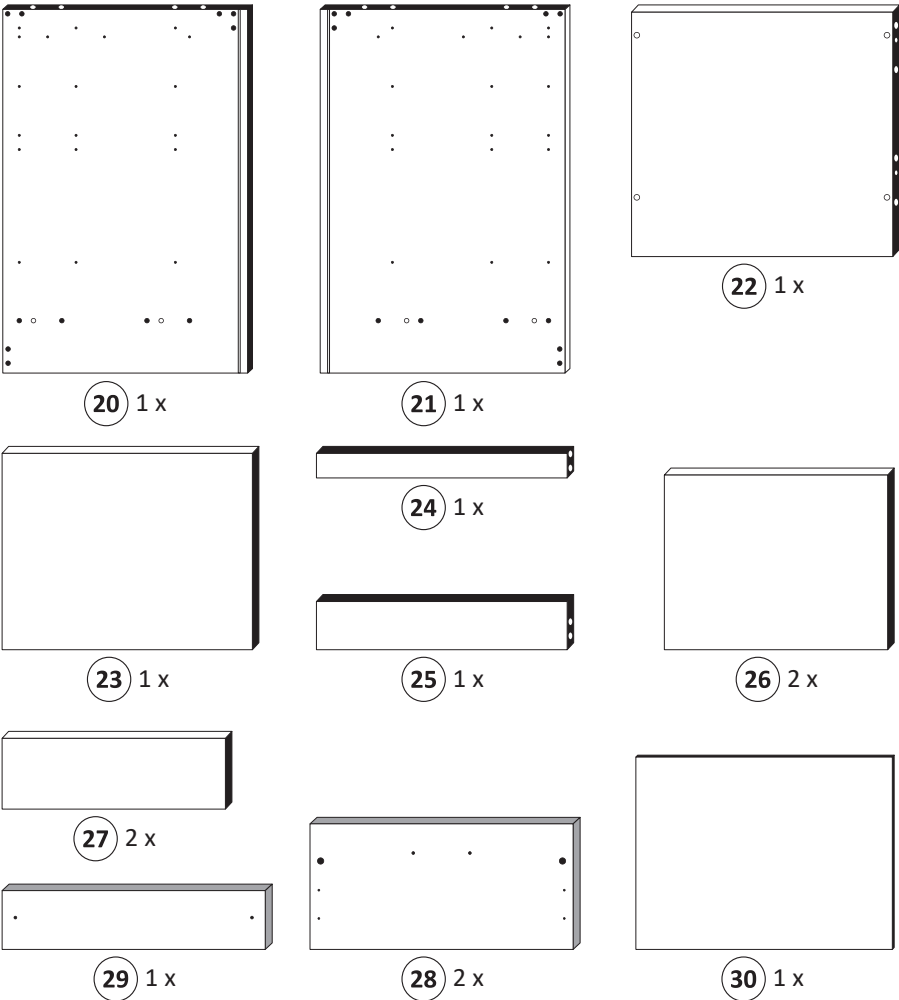

1





6 14 x 2815 6,3 x 11	8 4 x 2821 5/5 x 16	12 1 x 2863 Leim	15 2 x 2845	16 2 x R 5283.500	18 2 x 2804 3,5 x 15	A 4 x 1980	B 16 x 2804 3,5 x 15
----------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------------------	----------------------------	---------------	----------------------------

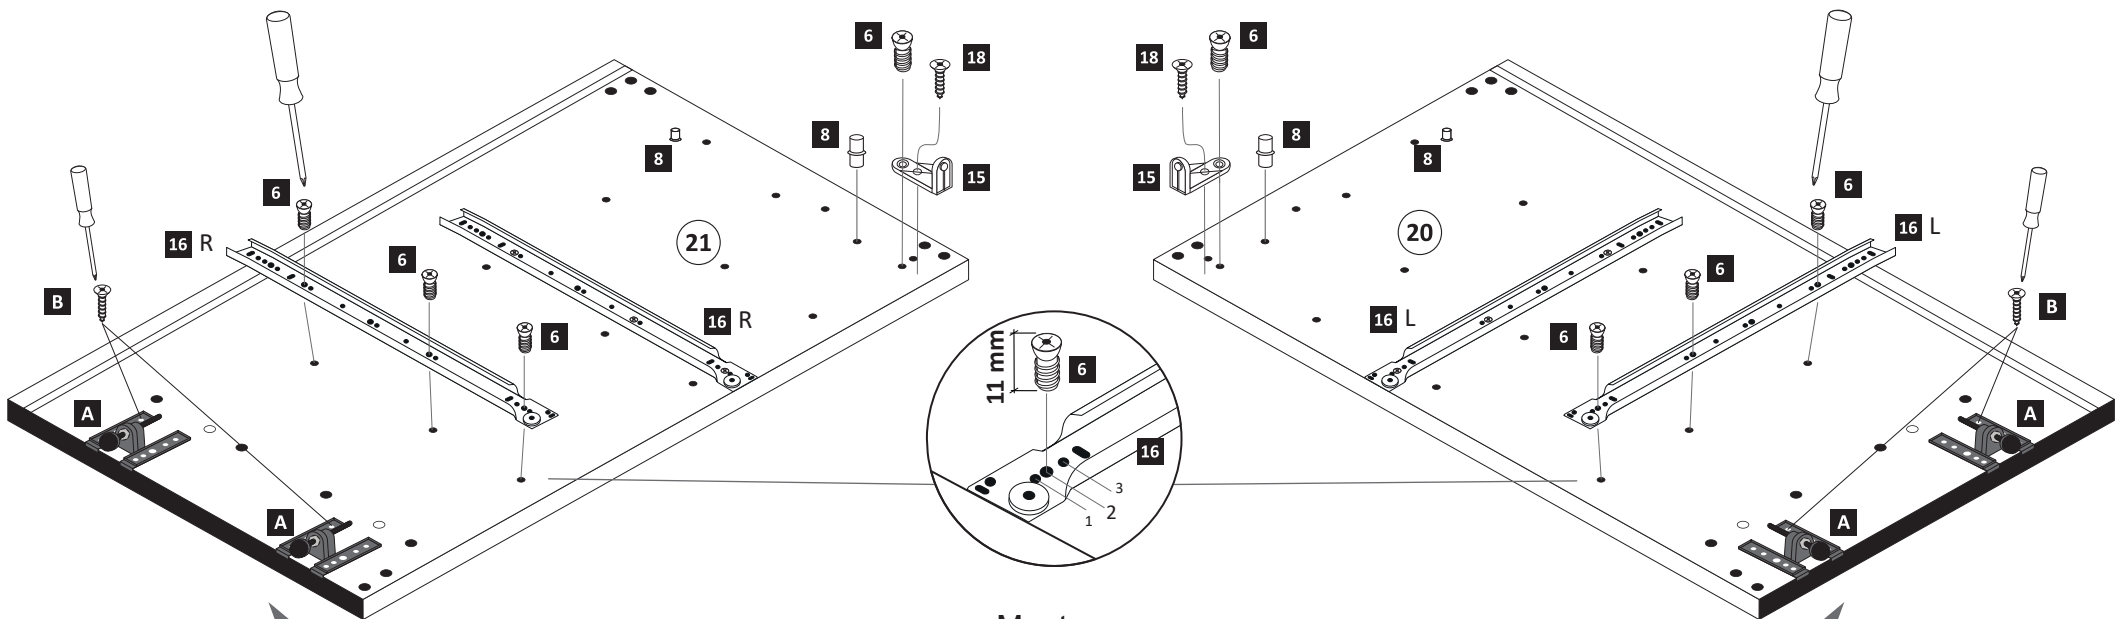

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2

2 16 x 2861 8 x 30	12 1 x 2863 Leim
--------------------------	------------------------

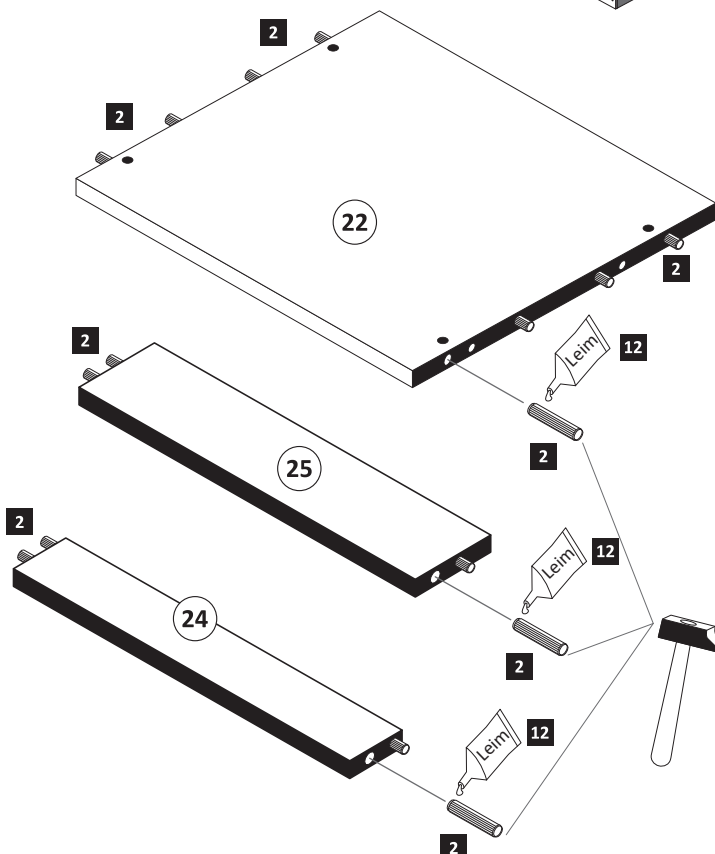

3

1

4 x
2827

5

4 x

7

6,3 x 16
2 x
2816

12

Leim

15

16 mm

20

21

22

24

25

29

1

5

12

12

Leim

20 min.

12

1 x
2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

23

23

4

10

10 x
2862

30

30

10

5

23

23

6

1

2

5 mm

28 2x

7

17

2 x R
2 x L
5283.500

17.1

4x

17

1

2

1. Schraube leicht lösen.

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

8

13

4 x
5351.500

13

4x

13

13.1

9

11

4 x
2865

31

3 x 13,5
8 x
1123

11

13.1

17.1

28 2x

31

31

10

14

4 x

18

3,5 x 15

8 x 2804

14

27 2x

18

12

2x

28

26

27

1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.

14

Höhen-Einstellung
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

15

4 x 9

5 x 30

9 2 x

1 x

a

b

1.

2. Ø 5 mm

9

11

17

2 x R

2 x L

5283.500

18

3,5 x 15

16 x 2804

17 R

27

26

17 L

18

1.

2.

13

3

2 x

4

M4

4 x

3

28

1.

2.

3.

13

26

27



16

28


27



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87112.519	

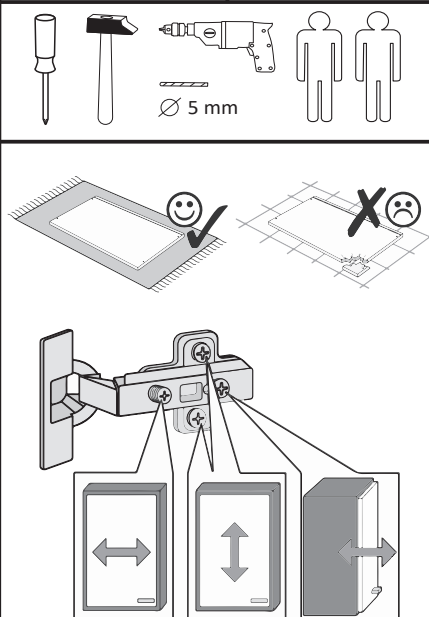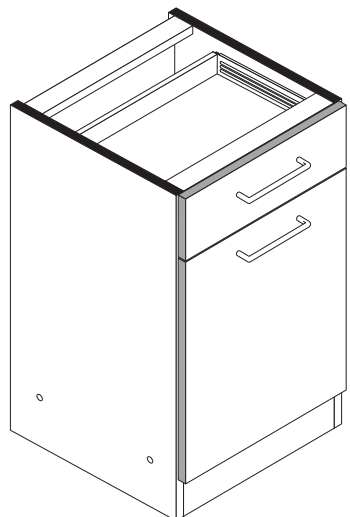

1 4 x 2827	2 4 x	3 2 x 1503	4 2 x 1611	5 3,5 x 15 12 x 2804	6 8 x 30 20 x 2861
7 6,3 x 11 6 x 2815	8 5/5 x 16 4 x 2821	9 5mm 2 x 2855	10 3 x 13,5 4 x 1123	11 2 x	12 M4 4 x
13 3,5 x 30 4 x 2807	14 4 x 2865	15 10 x 2862	16 4 x 9 2 x 5 x 30	17 1 x 2863	
18 1 x R 5282.500	19 1 x L 5282.500				
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

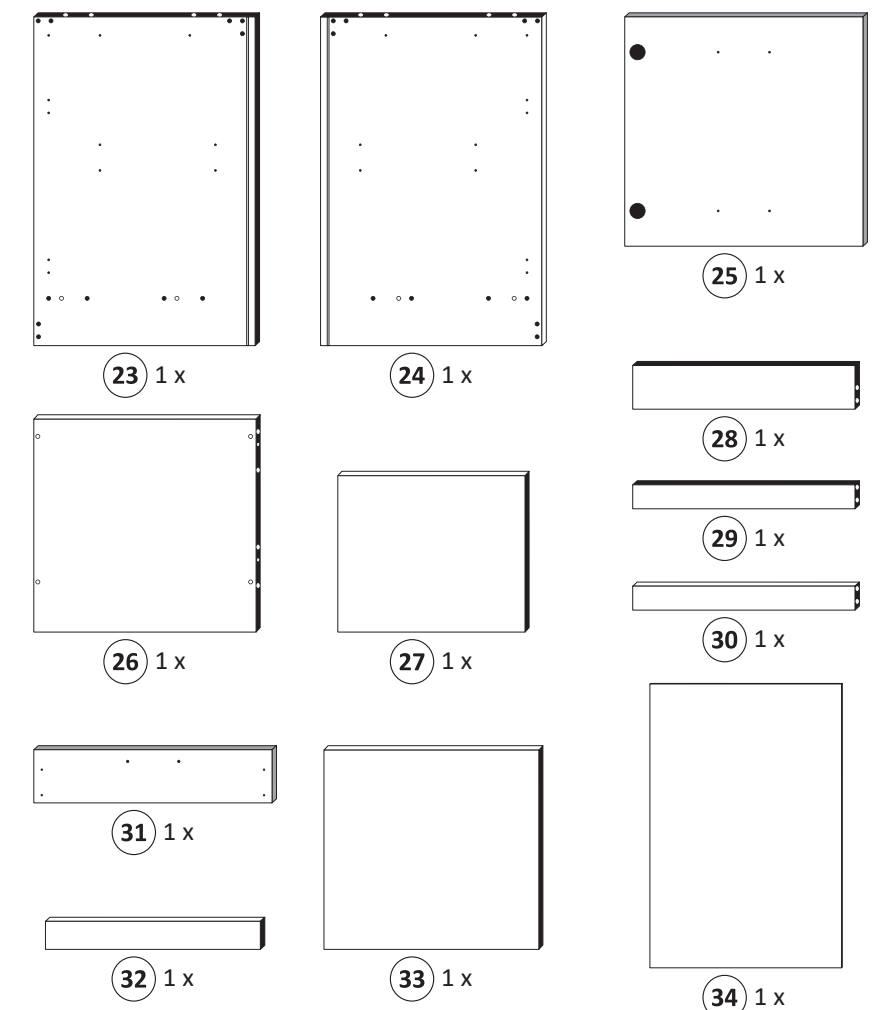

1

4 2 x 1611	7 6,3 x 11 6 x 2815	8 5/5 x 16 4 x 2821	18 1 x R 5282.500	19 1 x L 5282.500	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------	-------------------------------

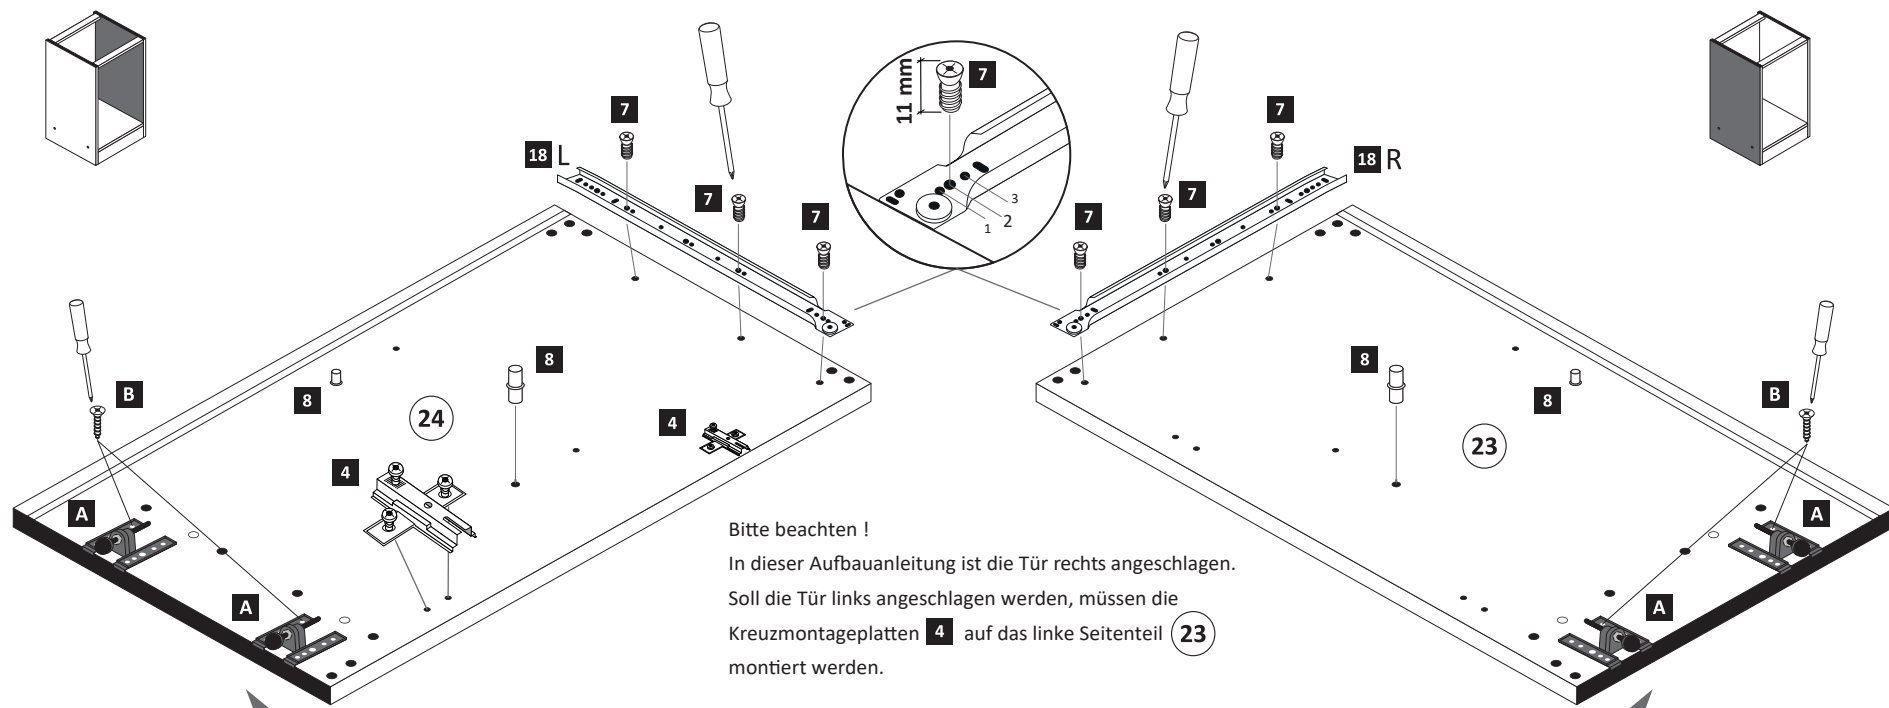








Bitte beachten !
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
 Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 23 montiert werden.





2

6 8 x 30 20 x 2861	17 1 x 2863
-----------------------------	-------------------


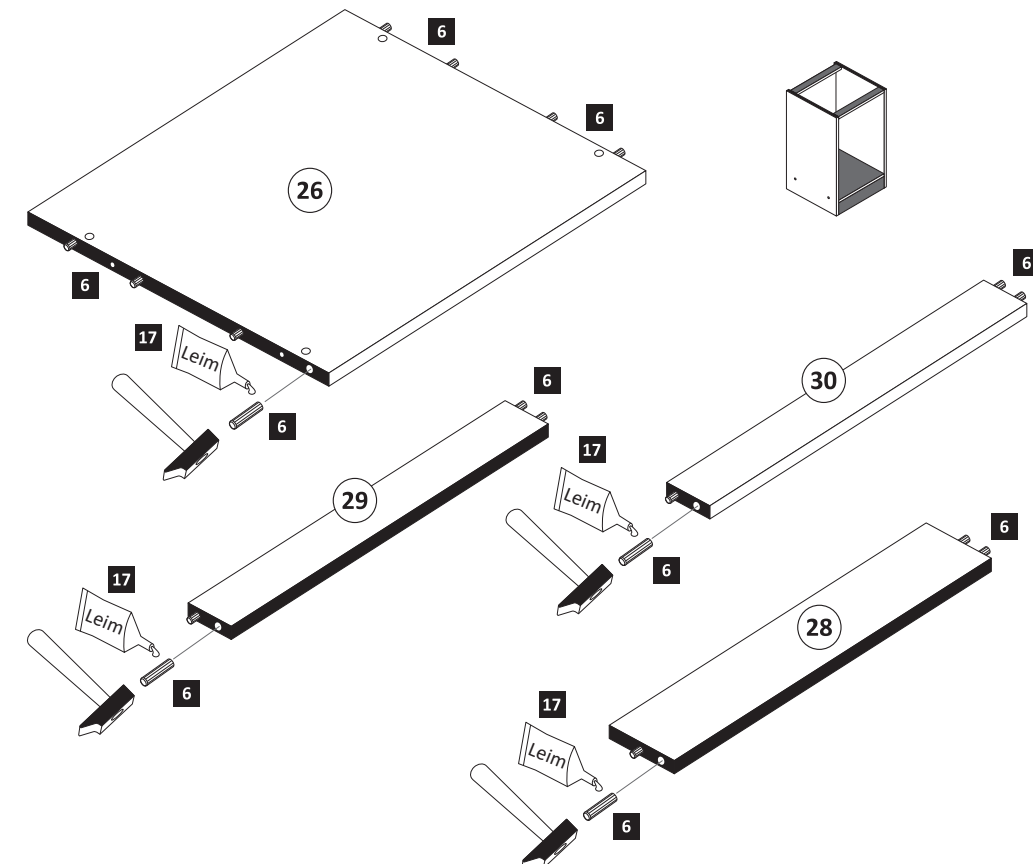


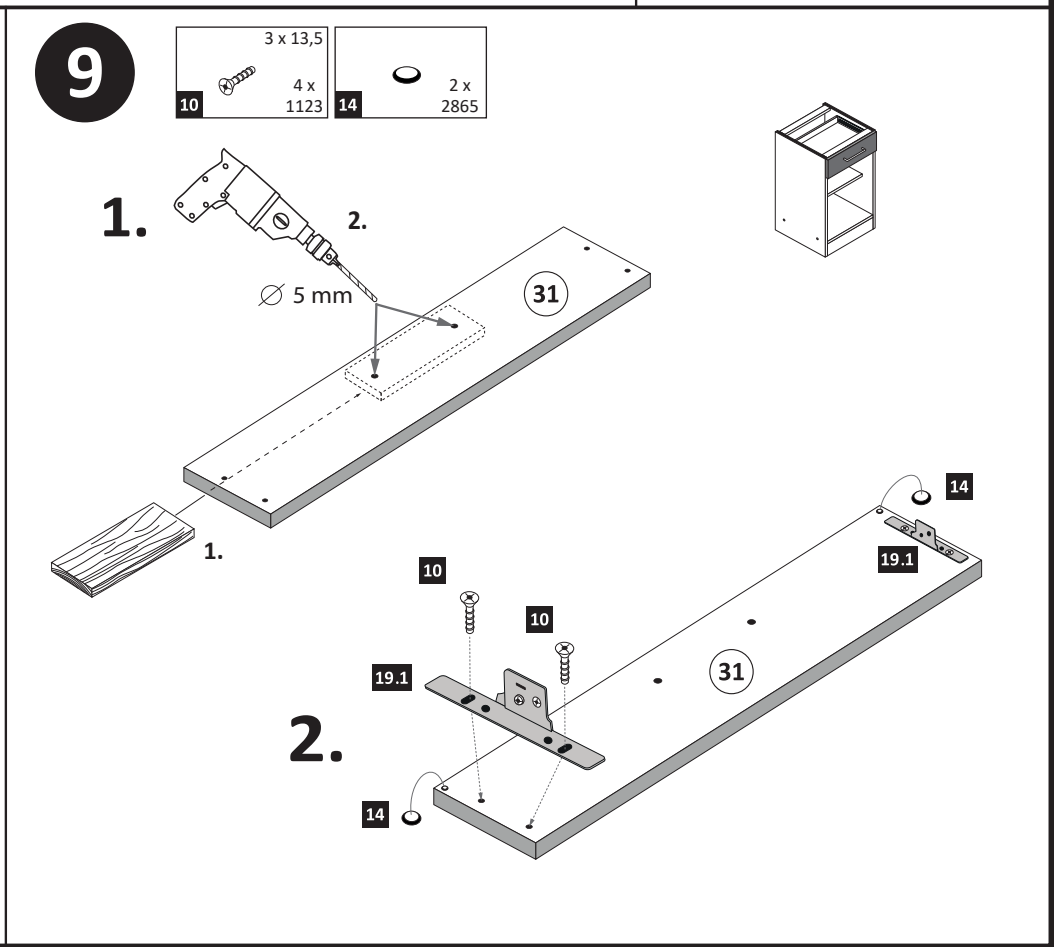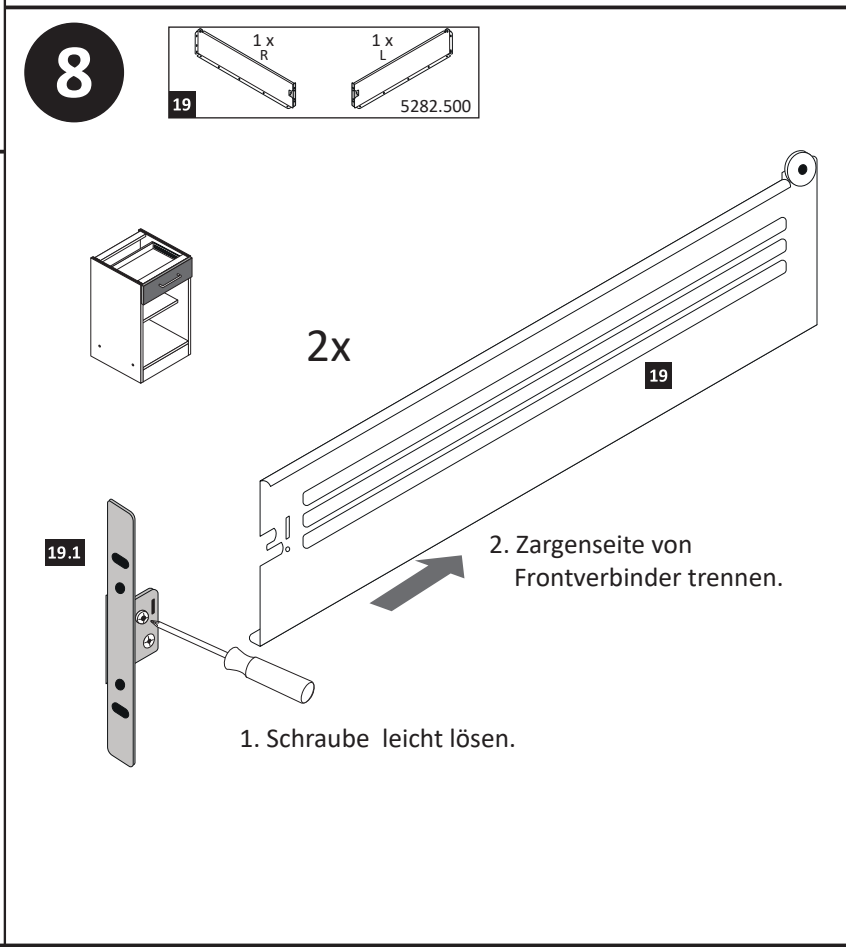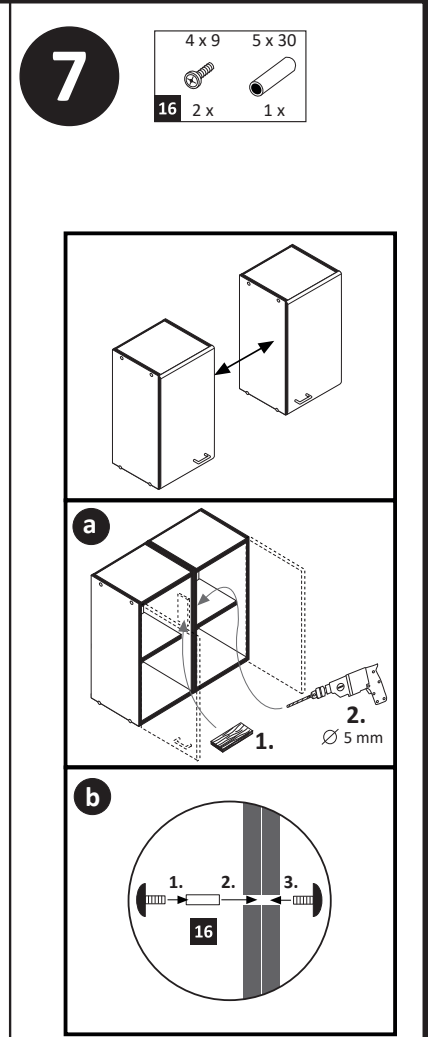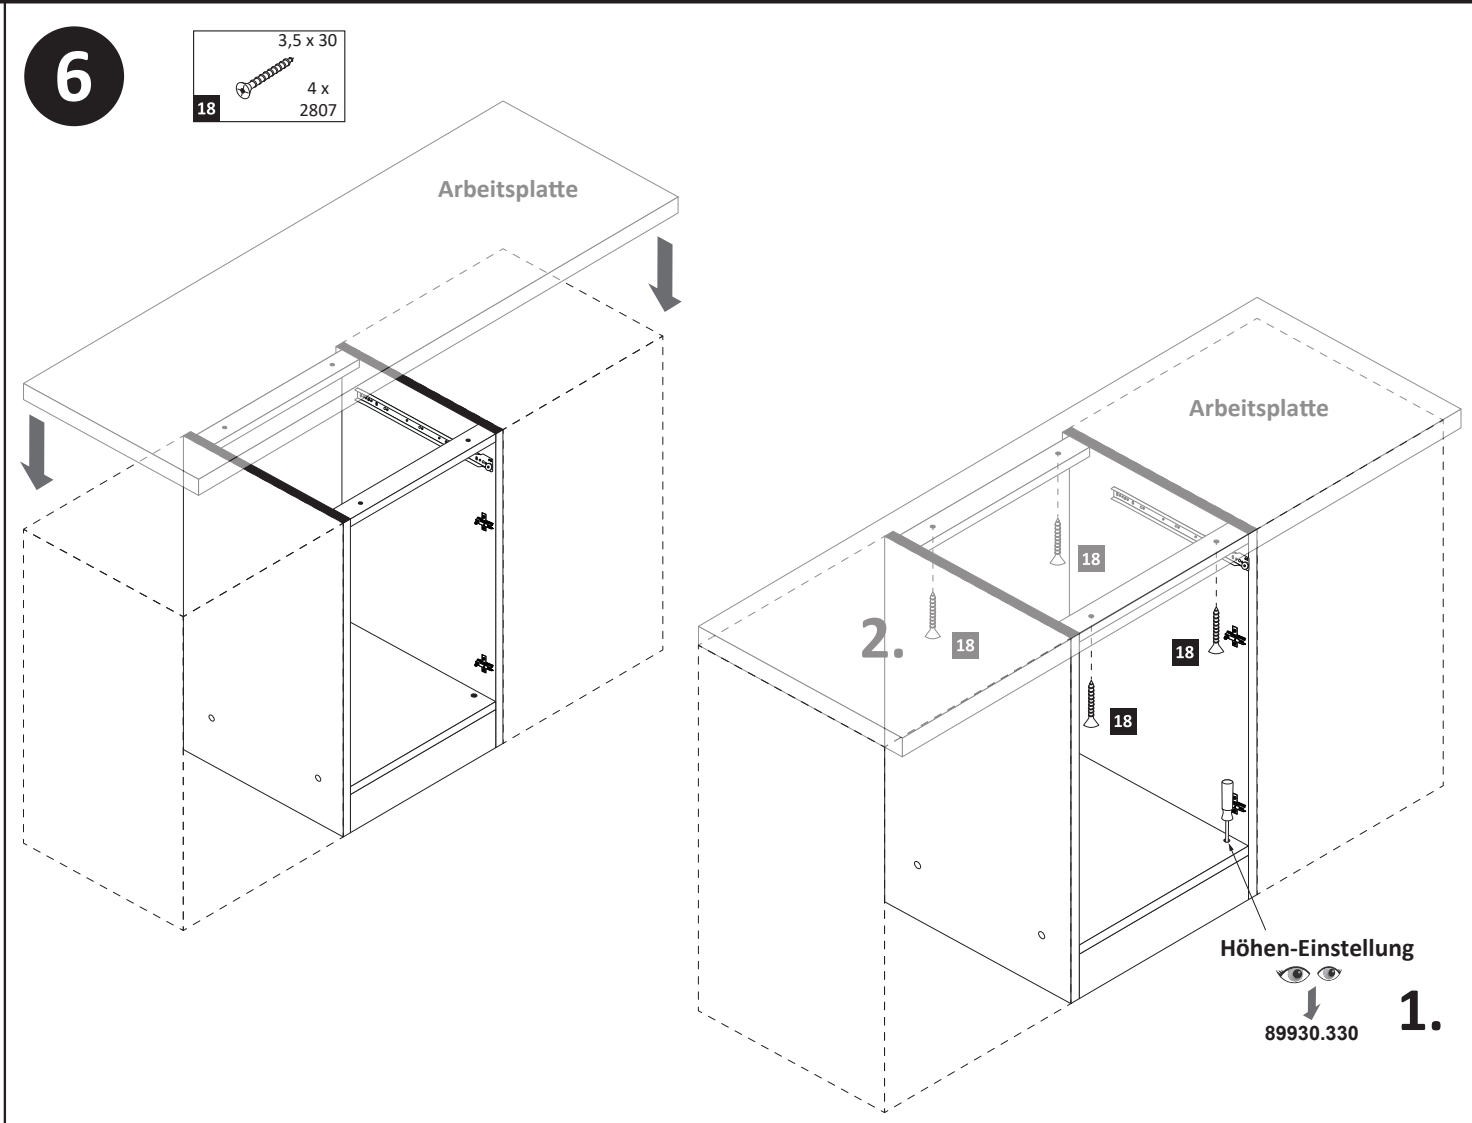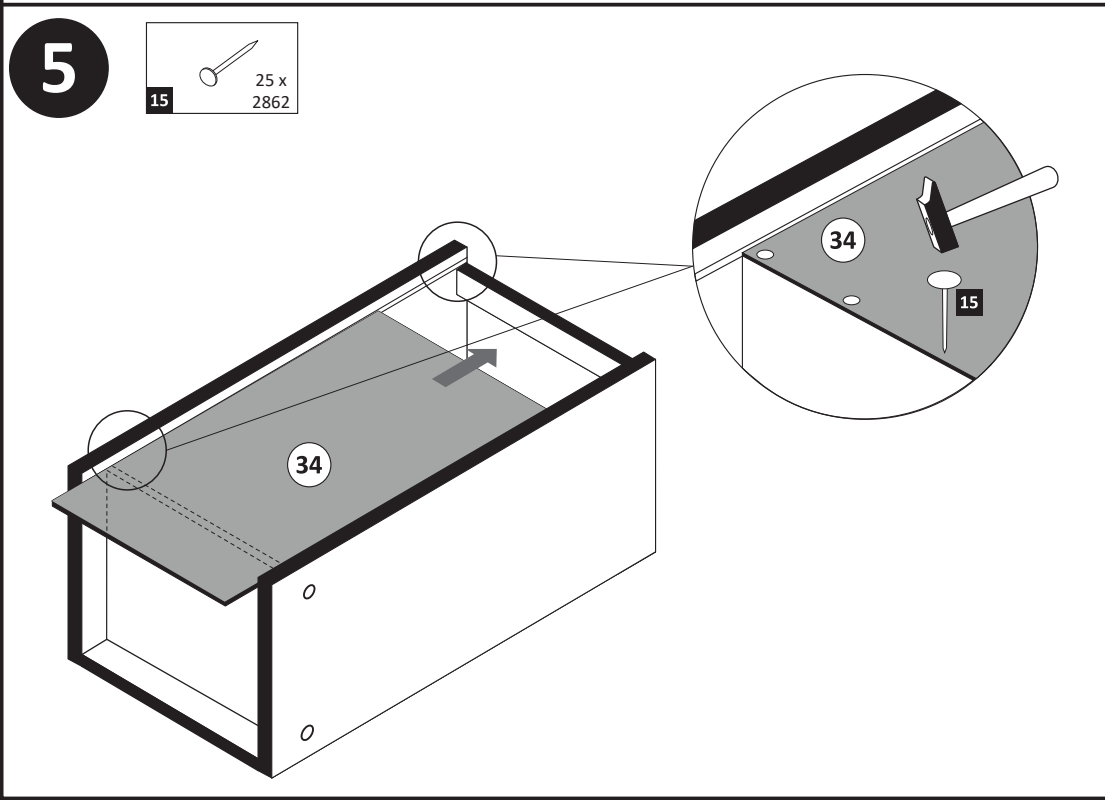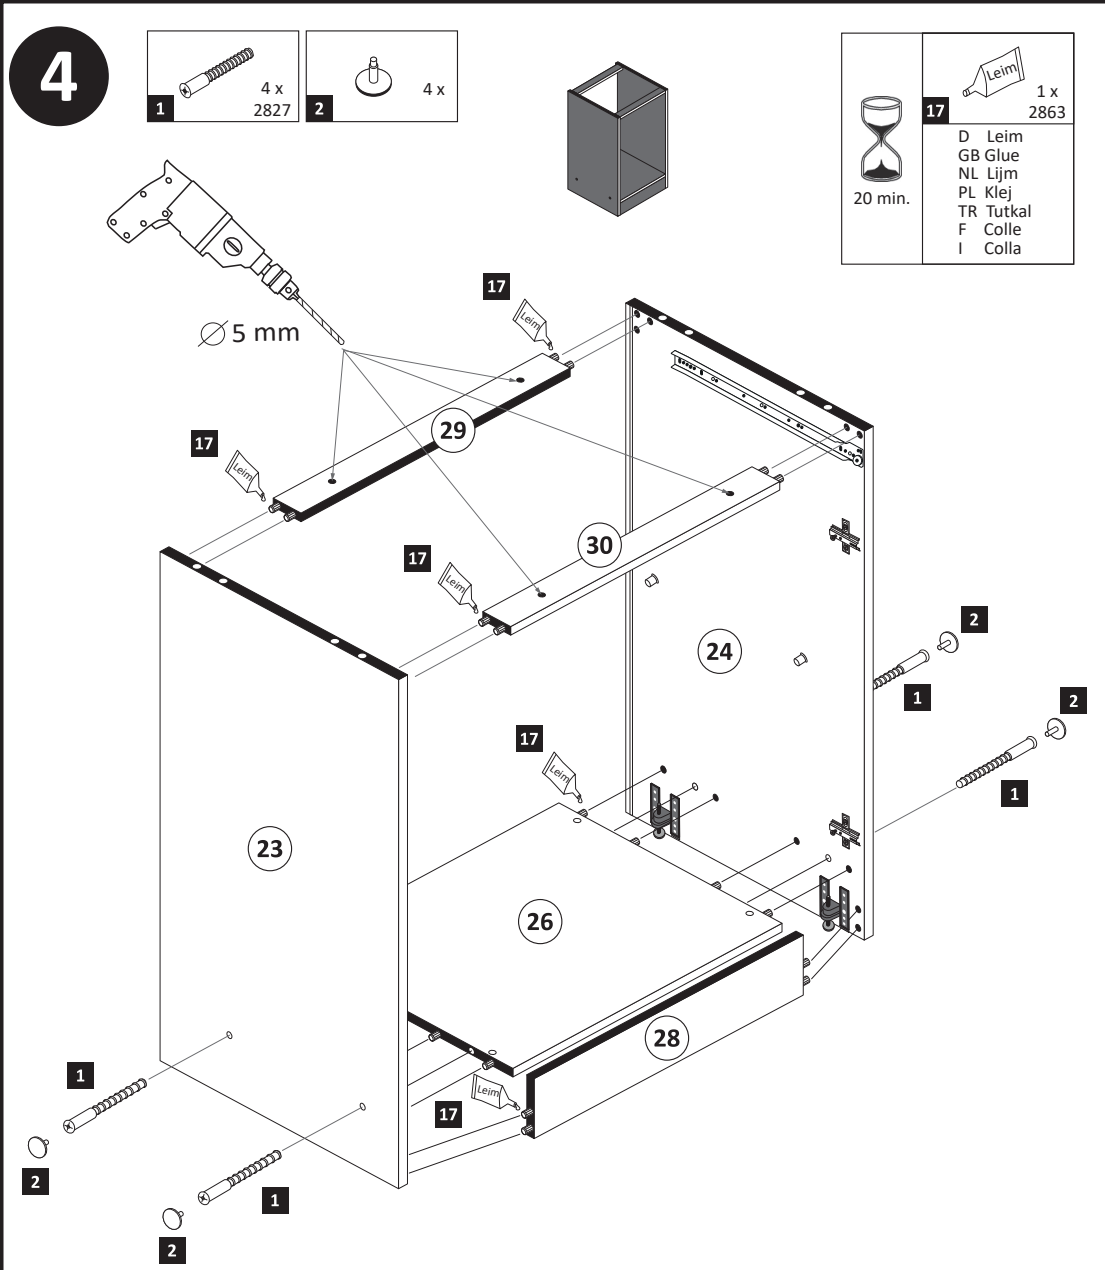

10

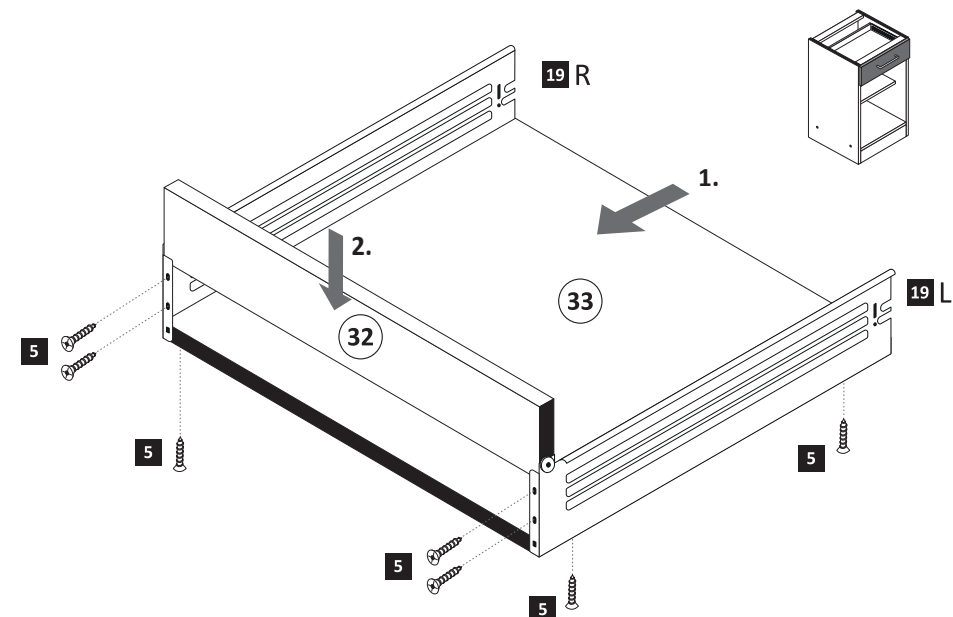



11

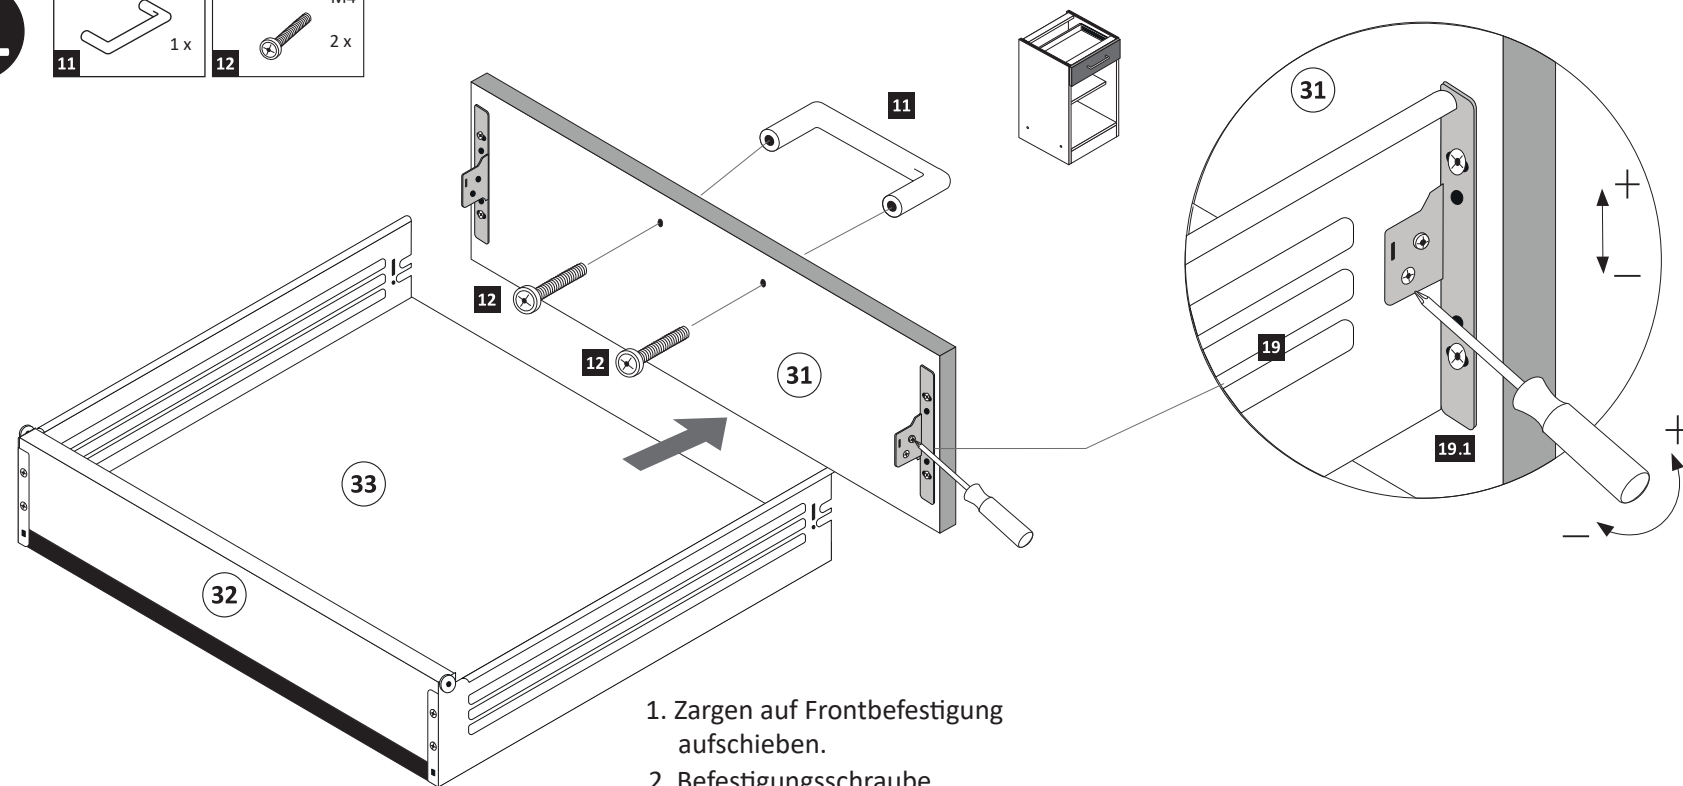


1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.


12

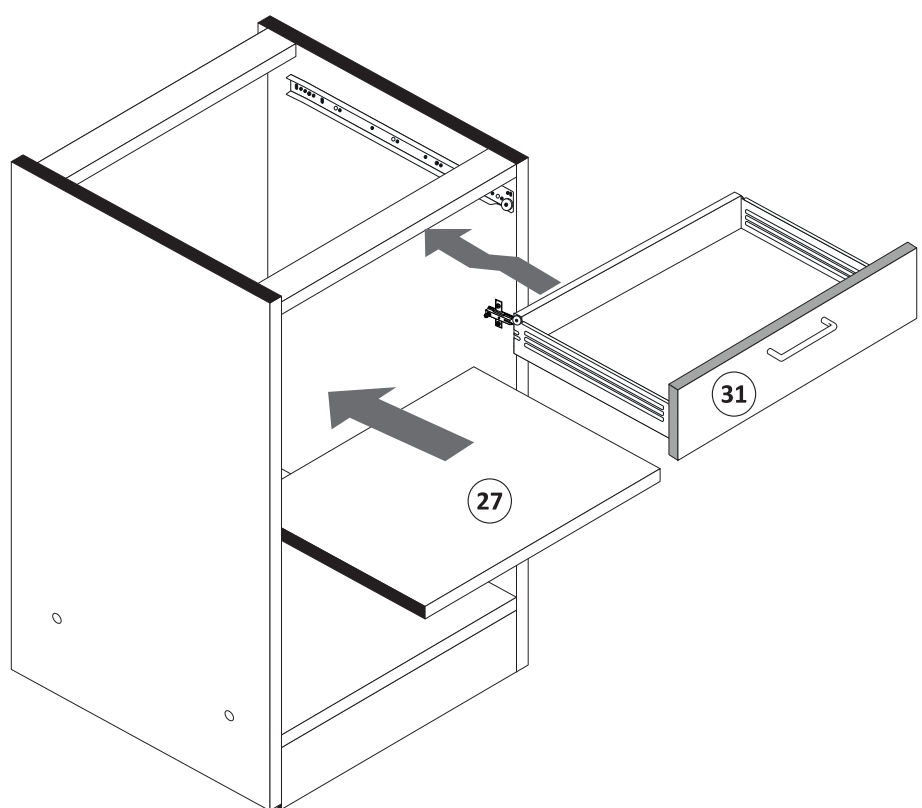


13



ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag!
Bei Linksanschlag andere Griffbohrungen durchbohren!

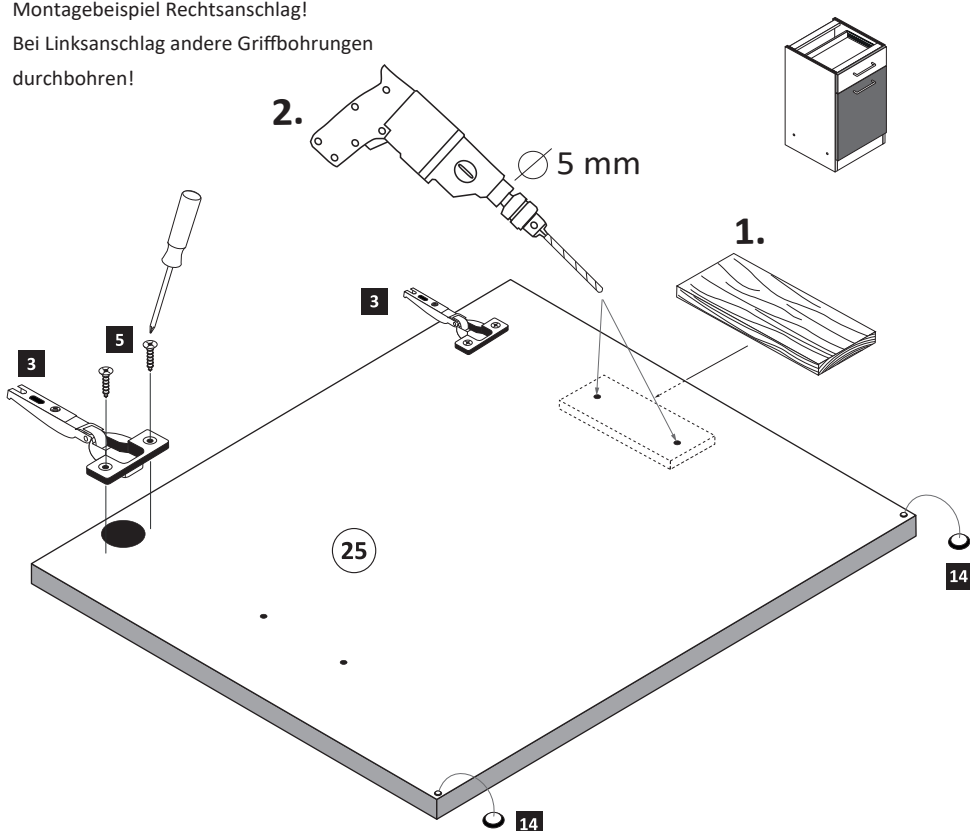





14

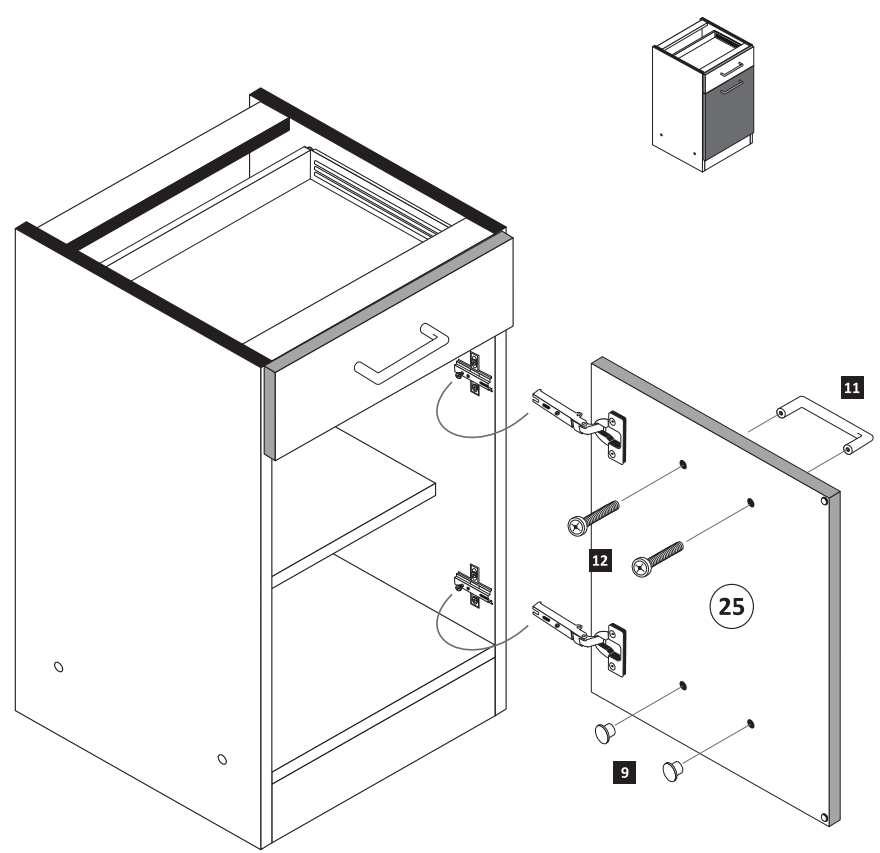



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
-------------	----------------------	-----------------

87252.533

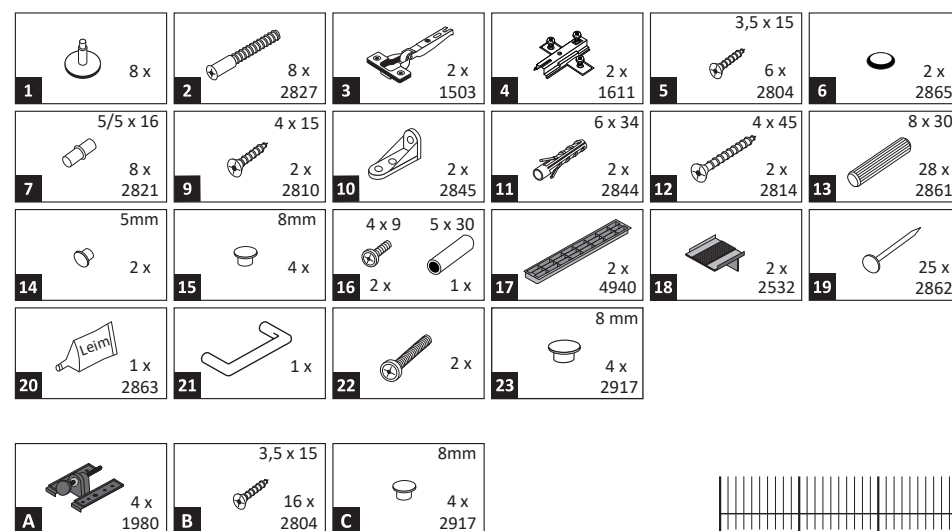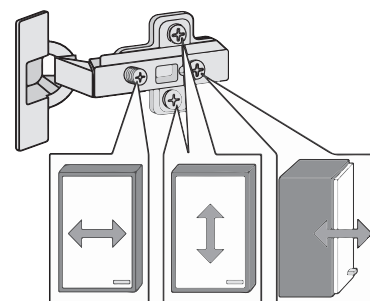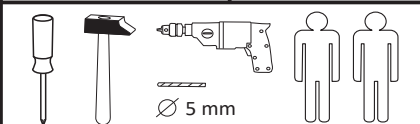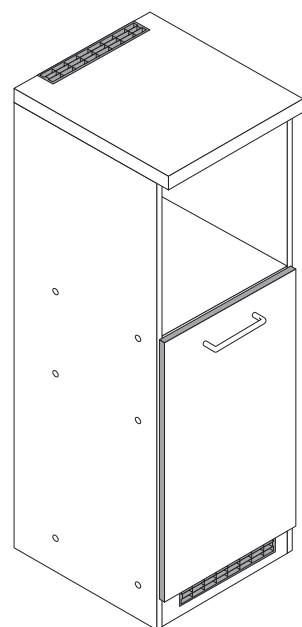


Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica


Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

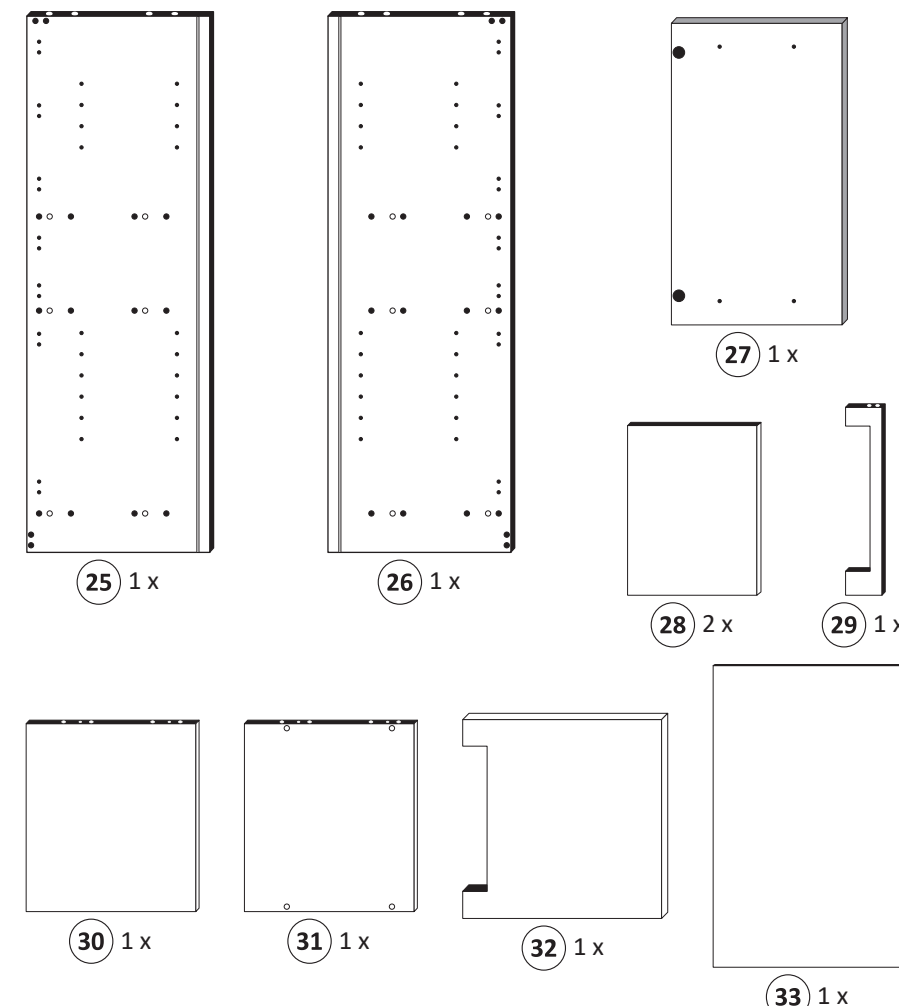

1





Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **25** montiert werden.

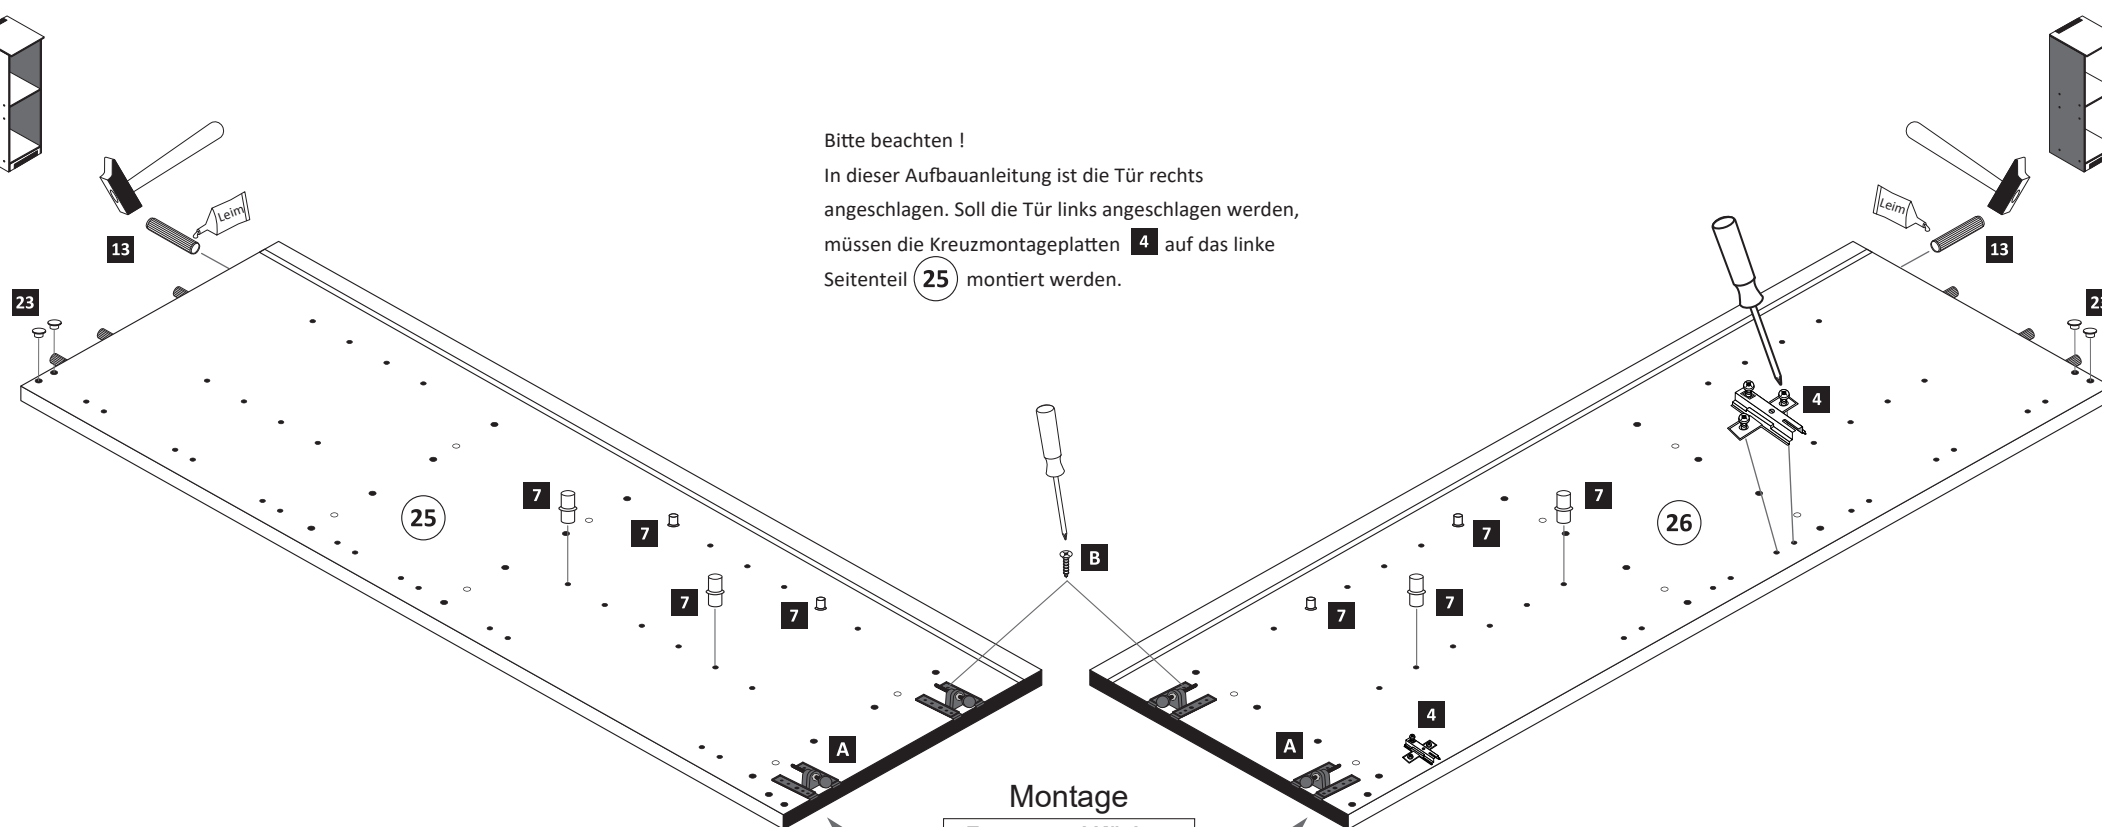

Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2

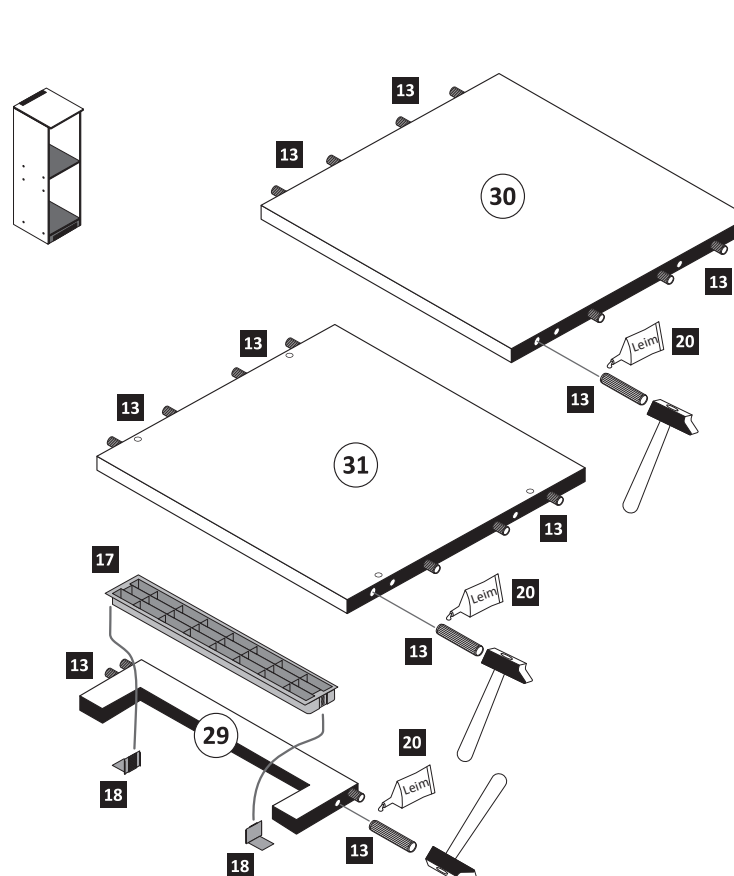

3

3

2 x
1503

5

3,5 x 15
5 x
2804

6

2 x
2865

5

19

25 x
2862

7

5

3,5 x 15
2 x
2804

11

6 x 34
2 x
2844

9

4 x 15
2 x
2810

12

4 x 45
2 x
2814

10

2 x
2845

4

1

8 x

2

8 x
2827

6

14

5mm
2 x

15

8mm
4 x

17

2 x
4940

21

1 x

22

2 x

8

16

4 x 9
2 x






1

5 x 30
1 x



Seite 2 von 2



89937.330

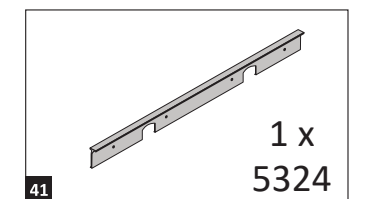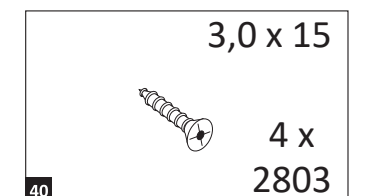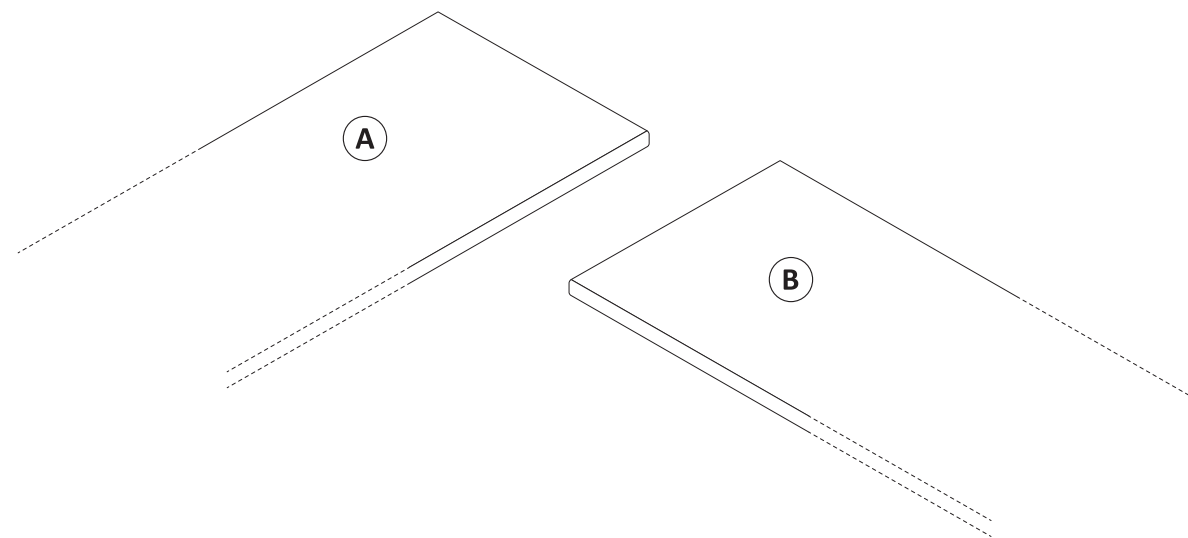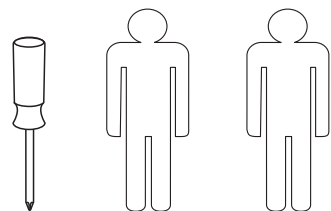


1

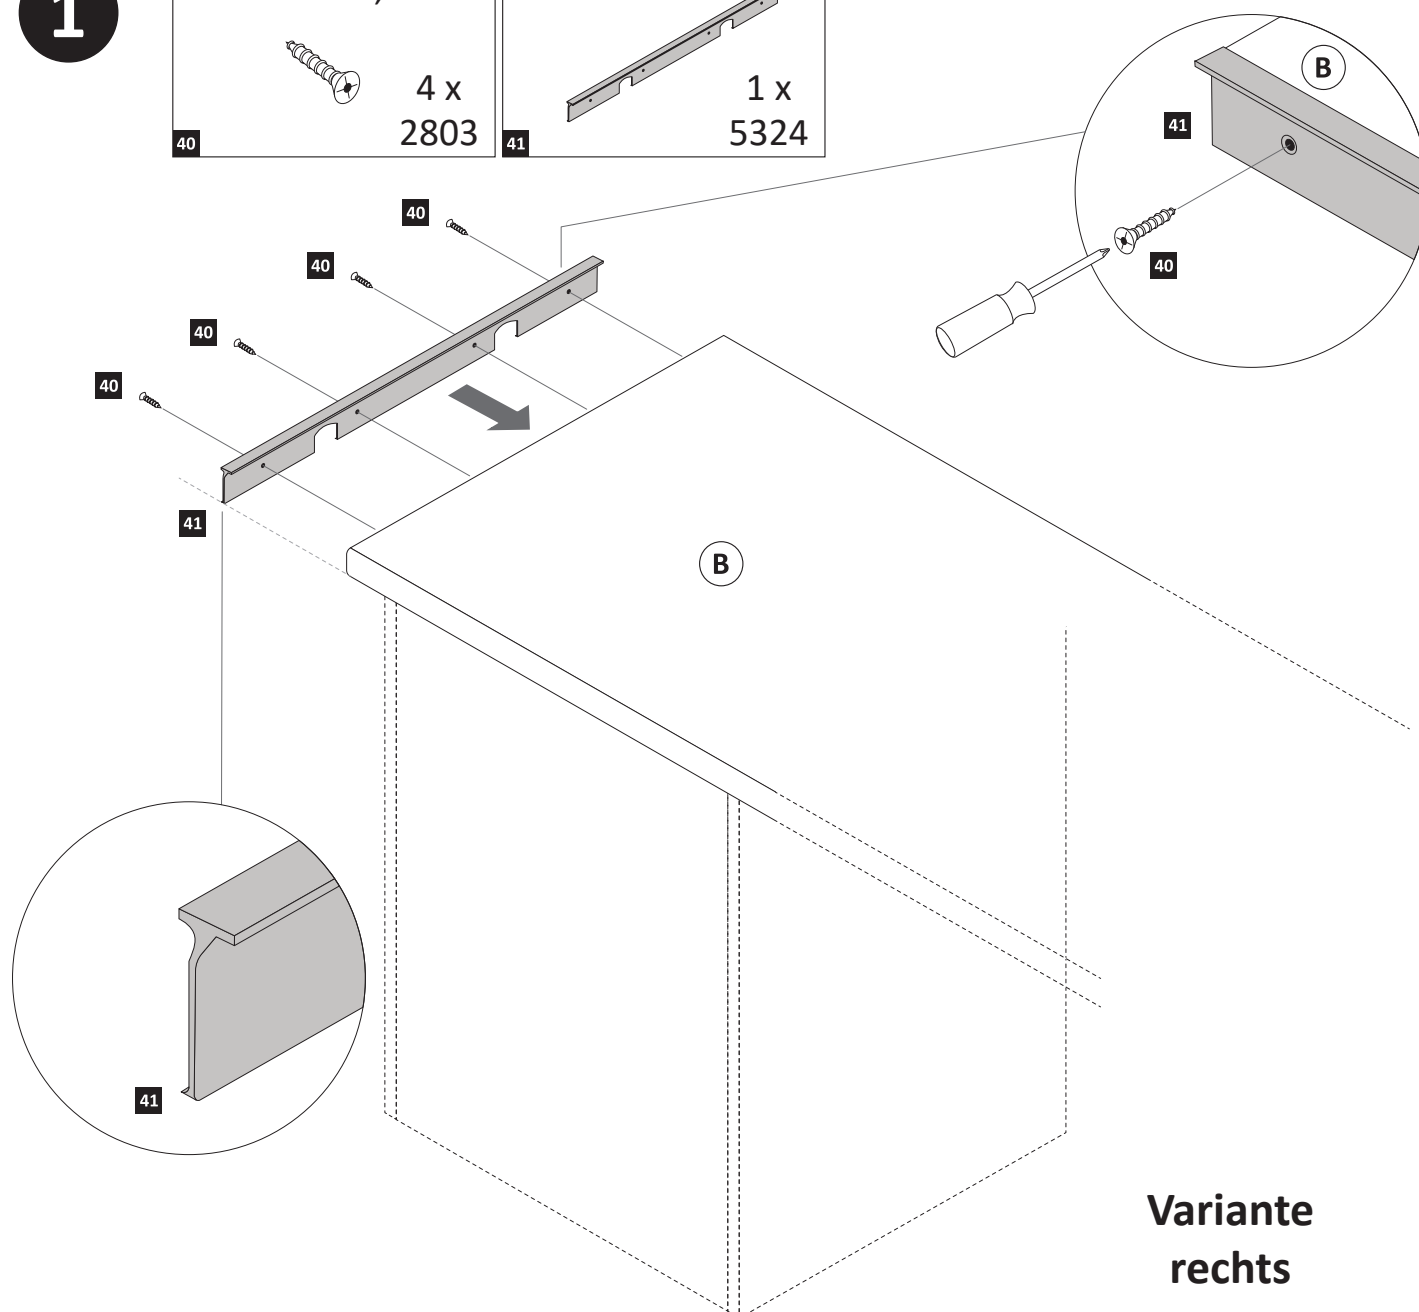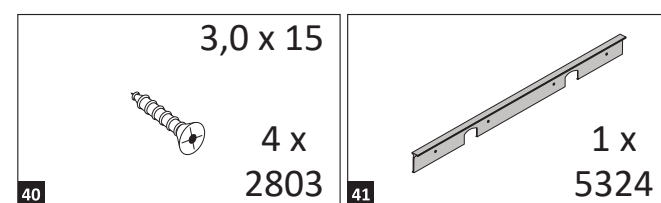


Variante
rechts

2

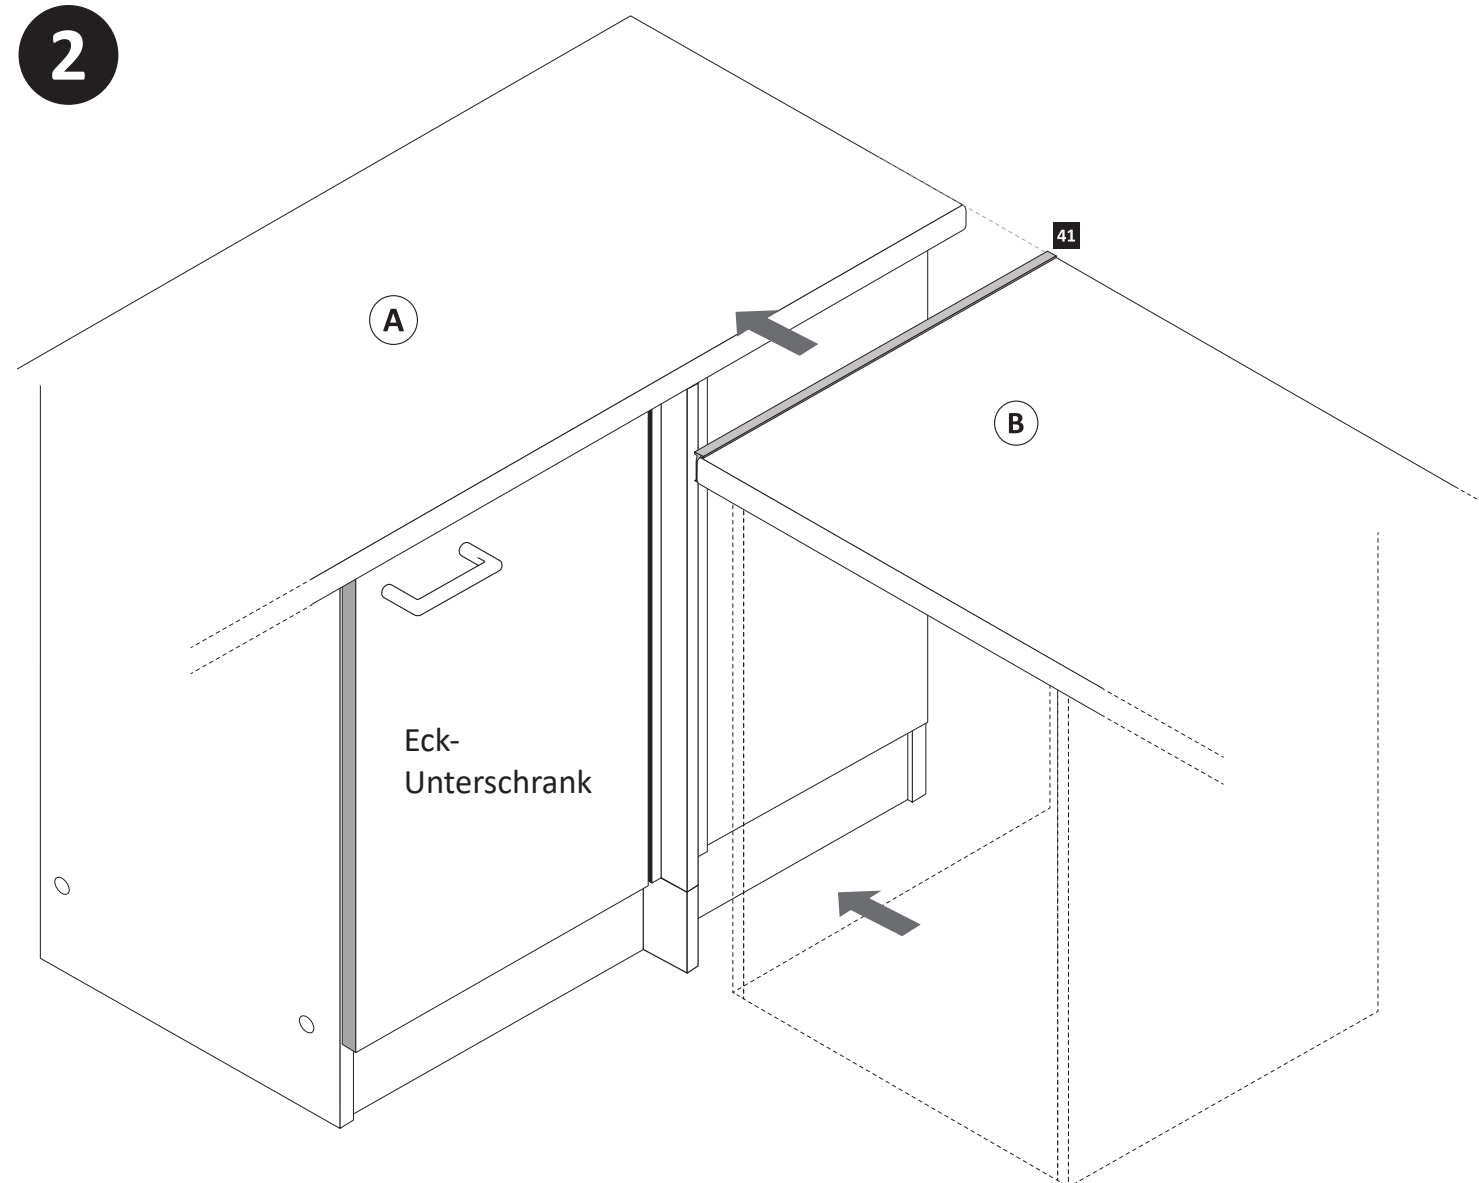


Variante
rechts

Variante links

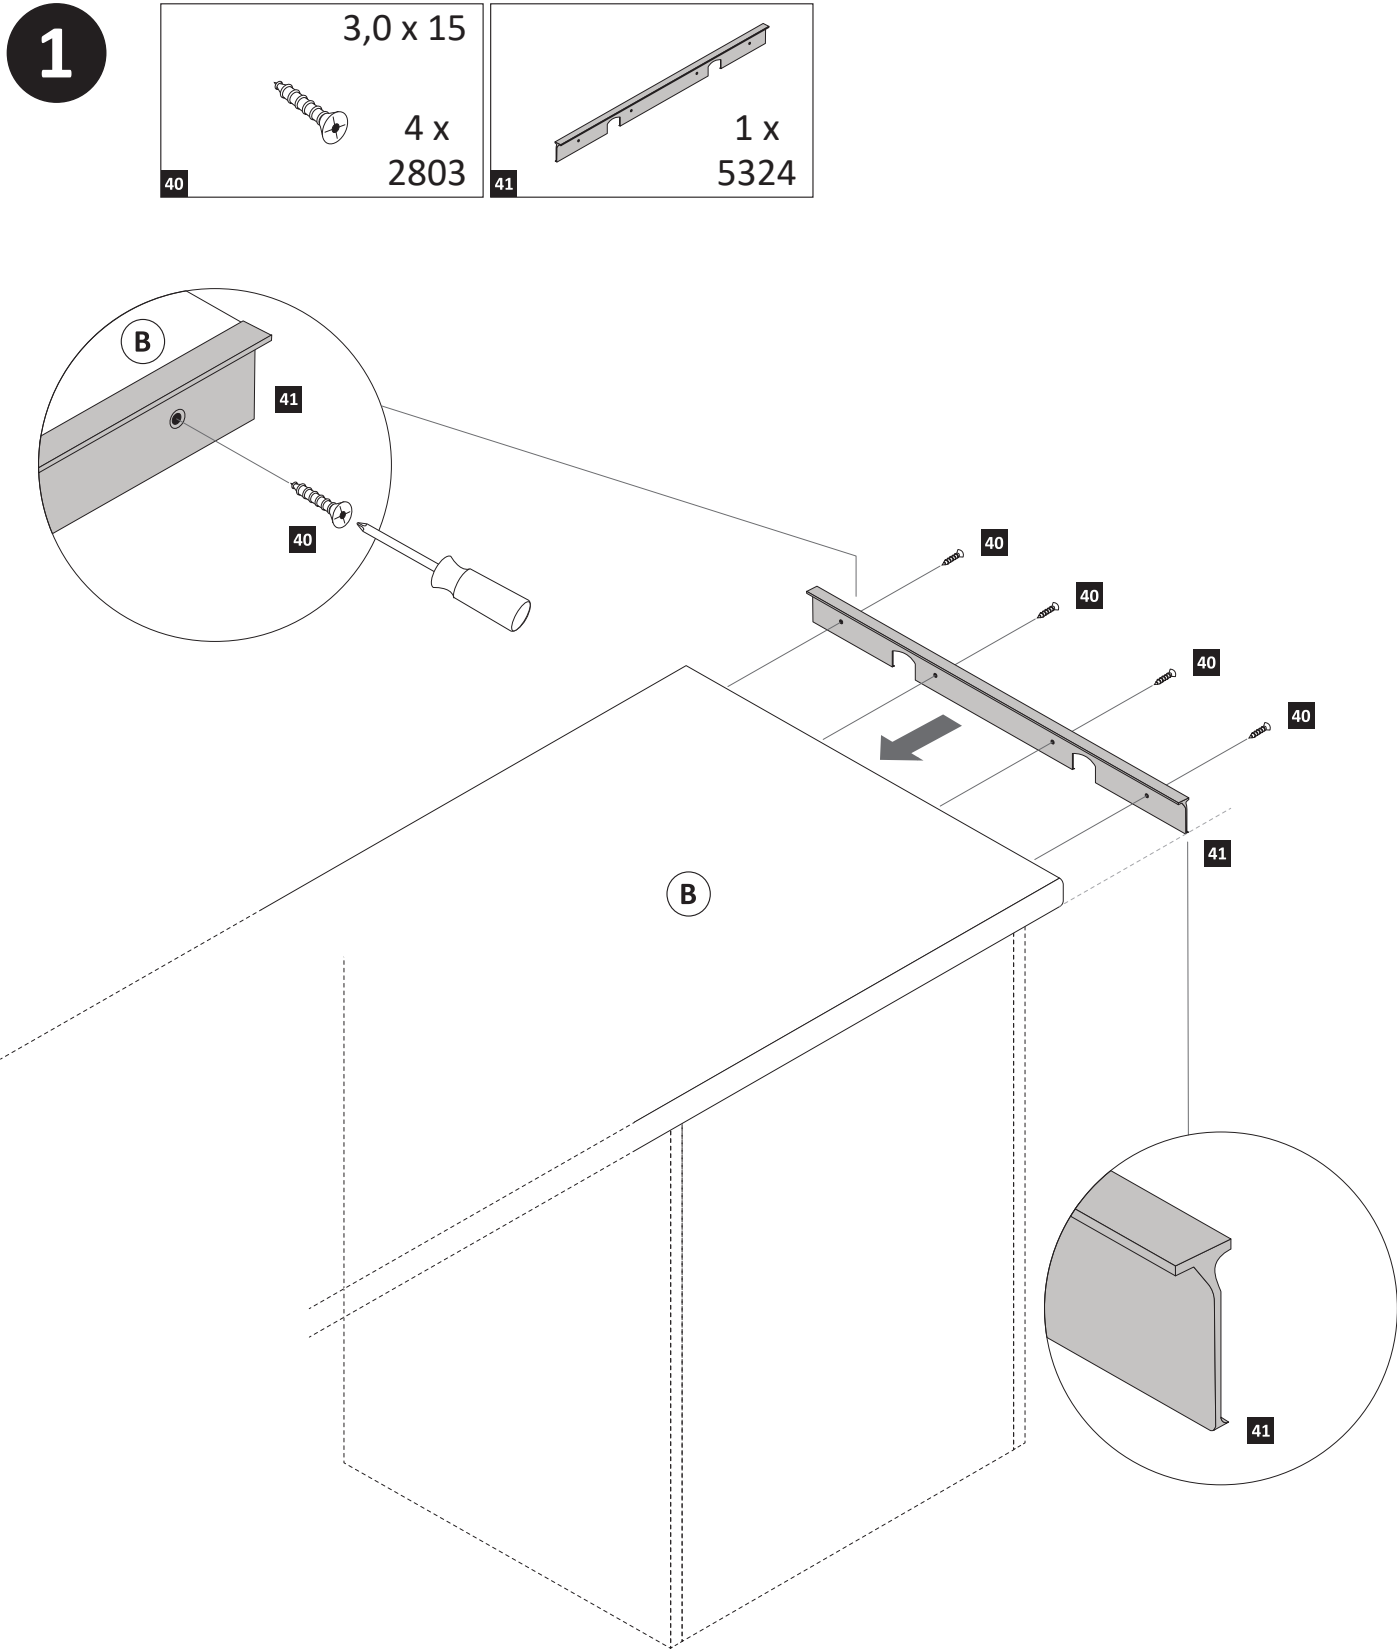

Variante links

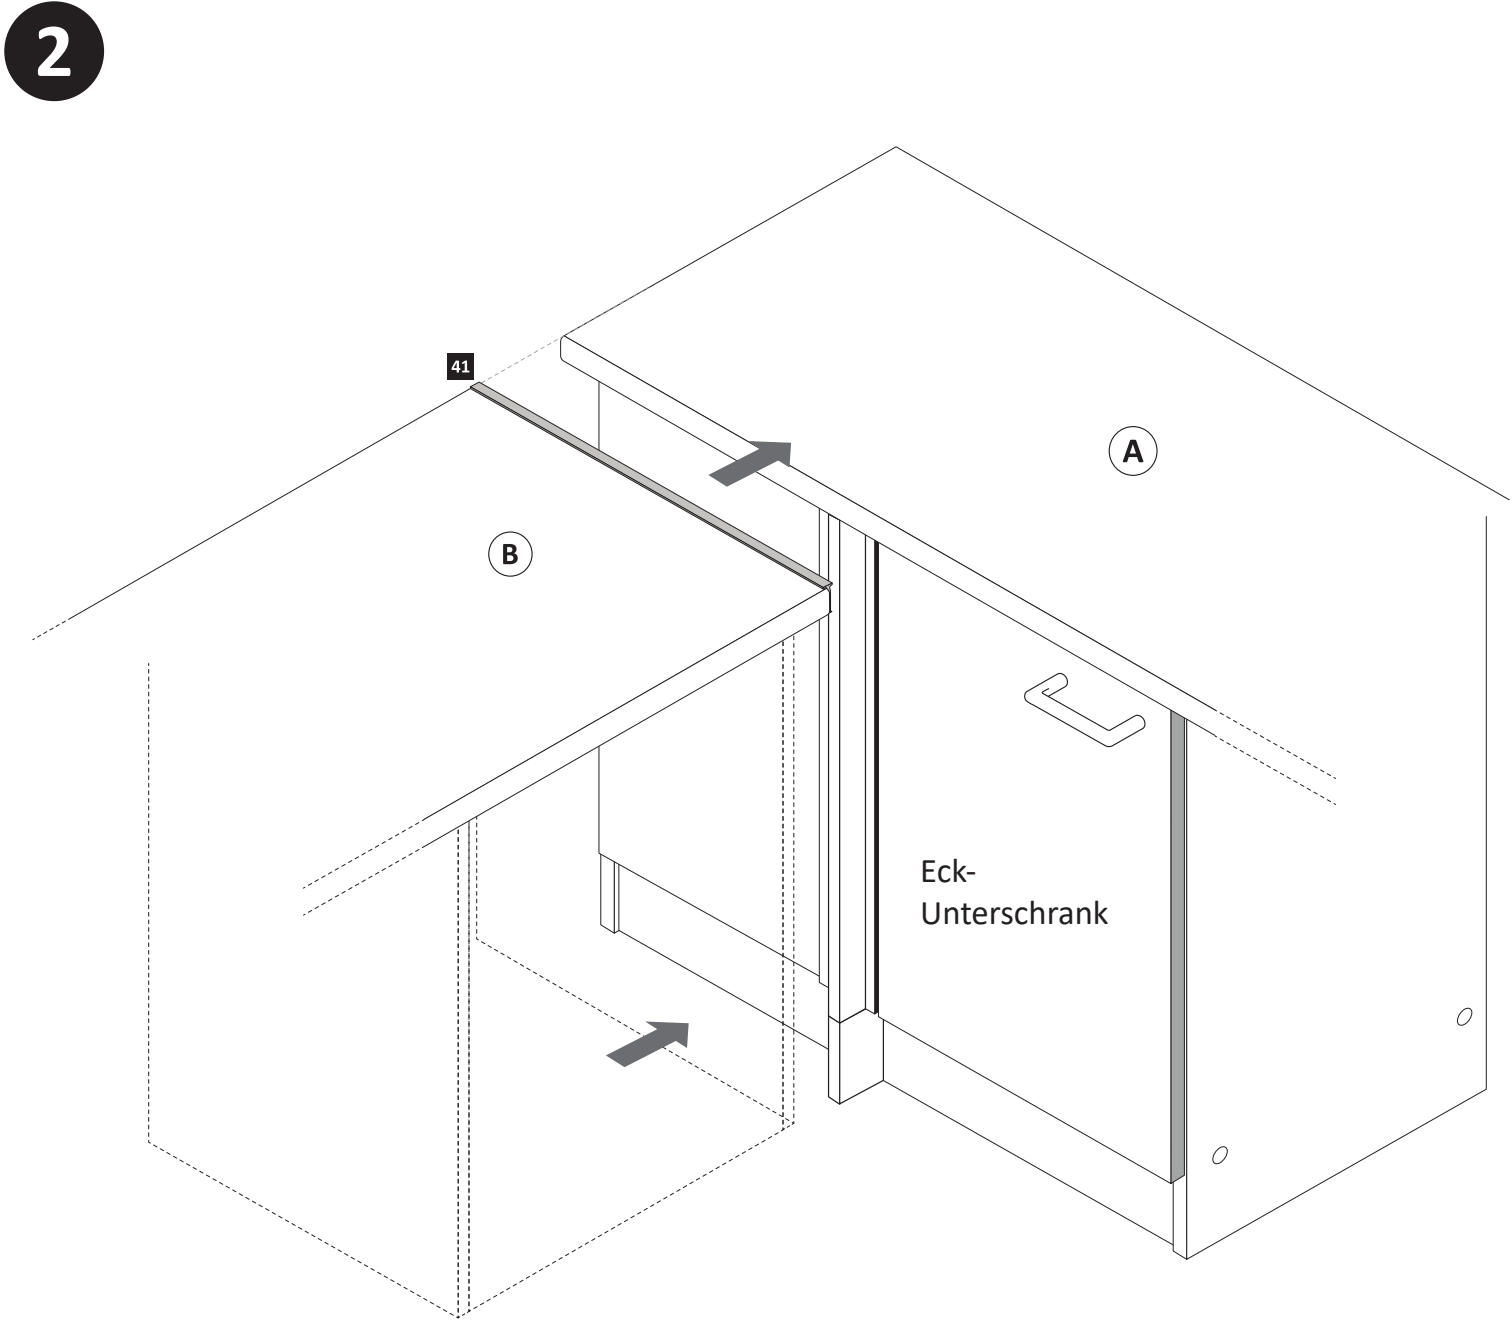



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87170.522	



Variante rechts

Variante links

Ø 5 mm

☺ ☹

 1 4 x 2827	 2 4 x	 3 2 x 1503	 4 2 x 1611	 5 8 x 30 24 x 2861
 6 8mm 1 x 2917	 7 3,5 x 15 25 x 2804	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 9 25 x 2862	 10 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
 11 1 x 2863	 12 2 x 2865	 13 3 x 2517	 14 3,5 x 30 8 x 2807	 15 1 x
 16 1 x	 17 2 x	 18 5mm 2 x		
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917		


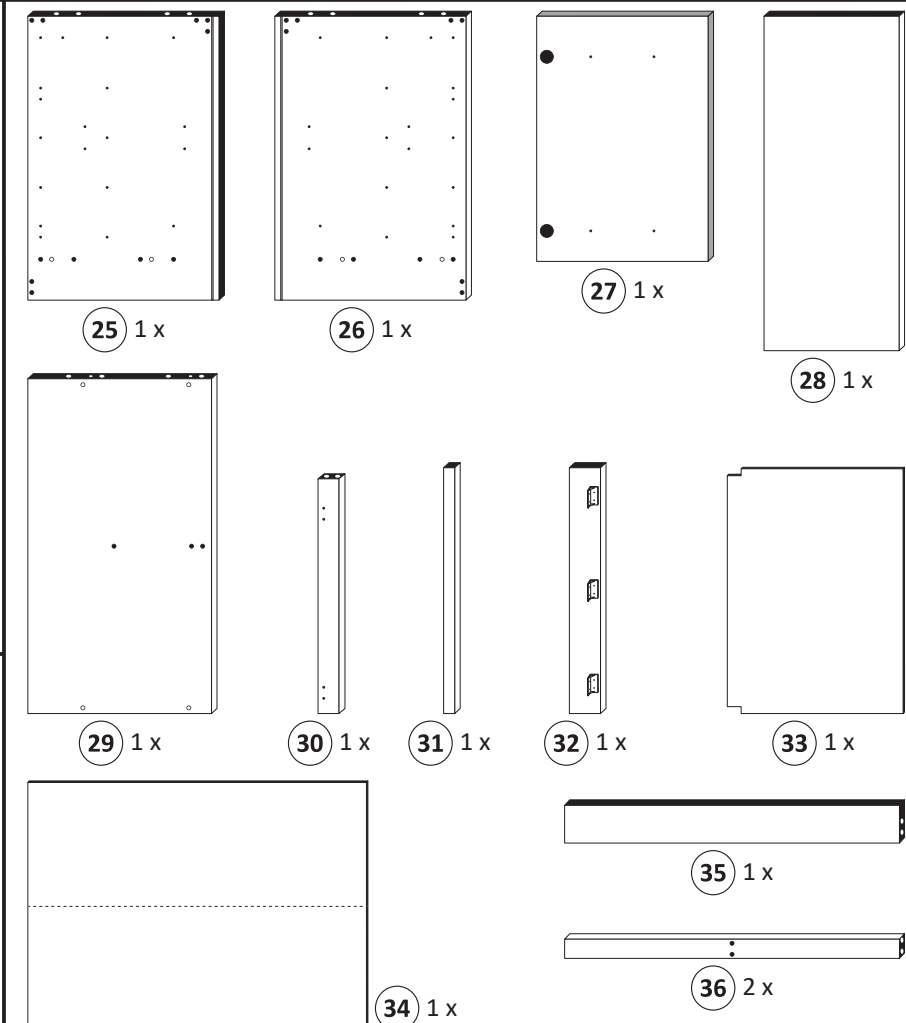



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

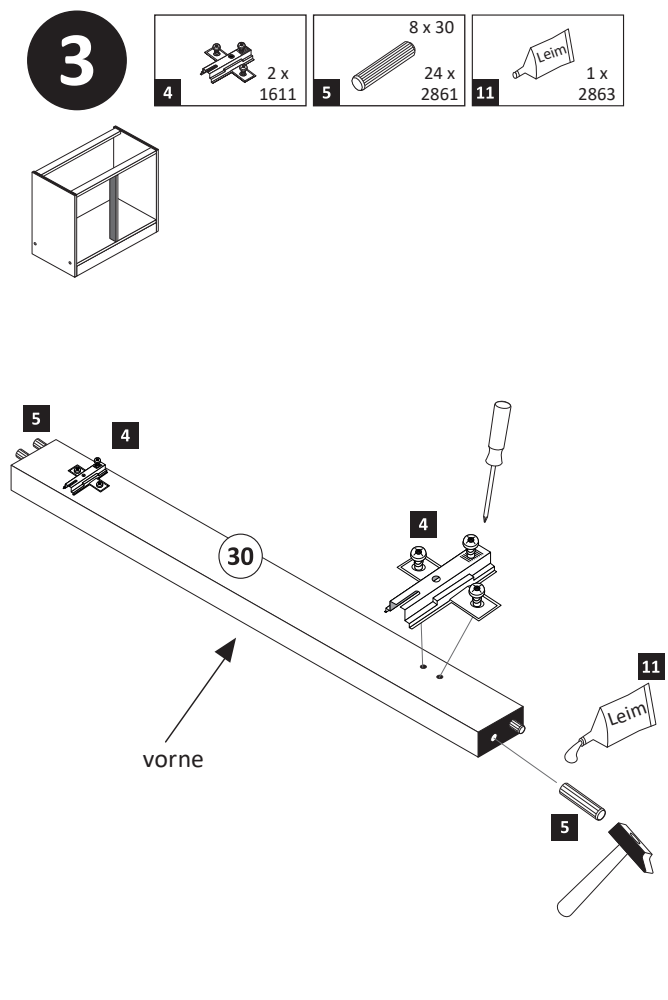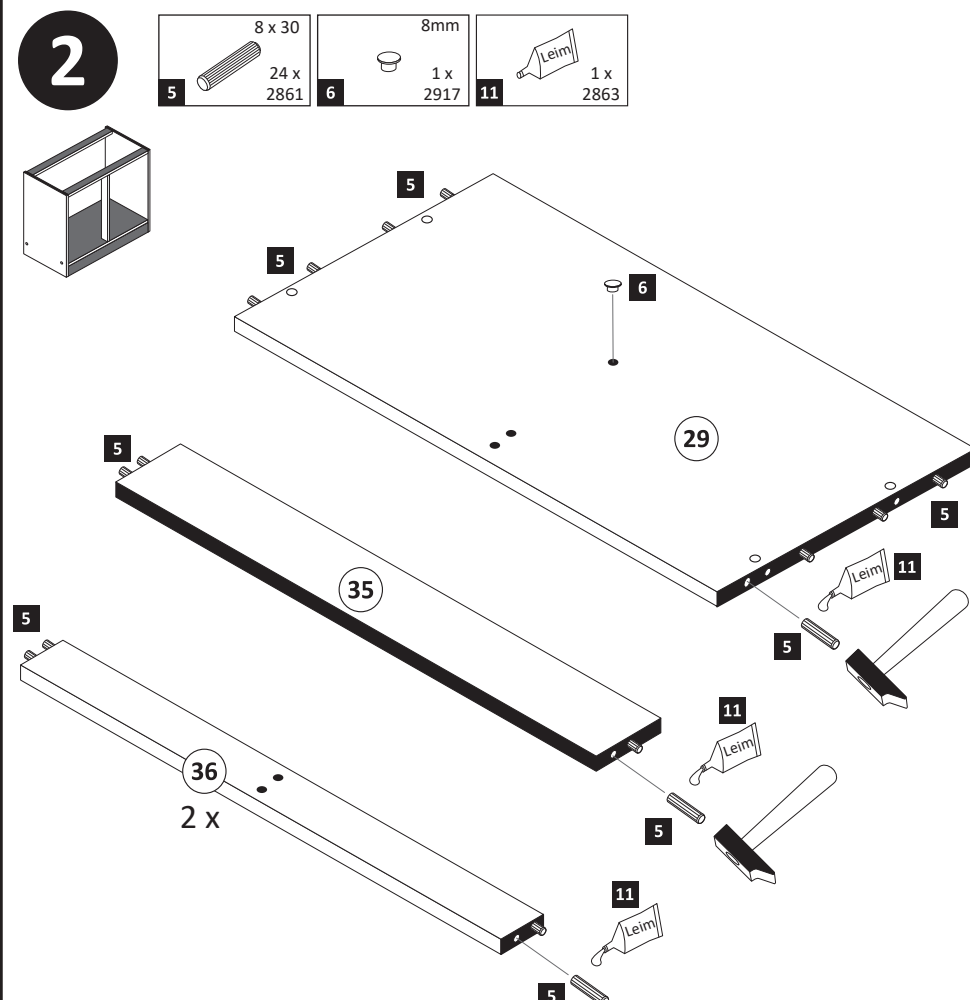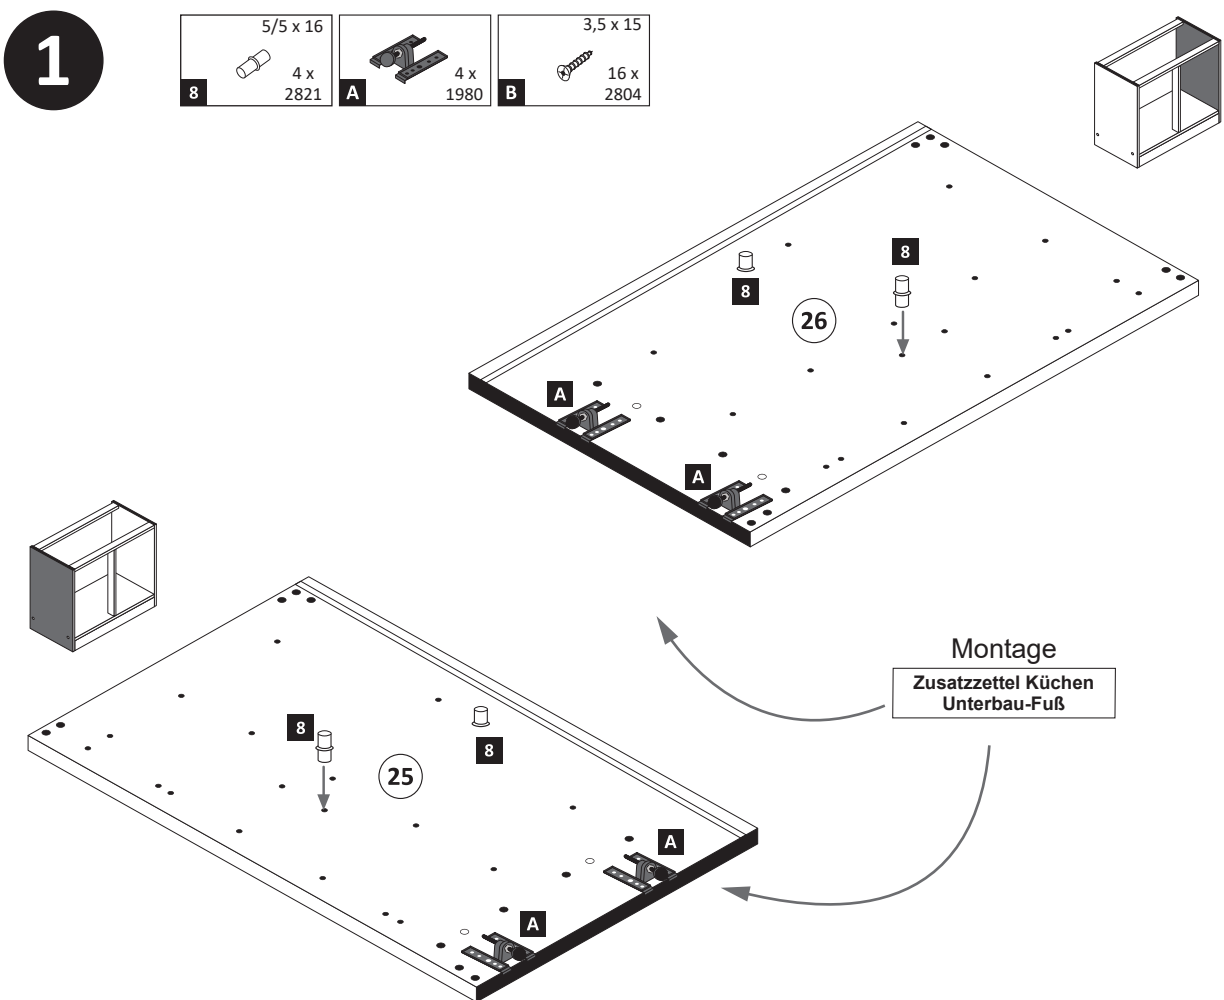

- 4

3


2 x
1503

7

3,5 x 15
4 x
2804

12

2 x
2865

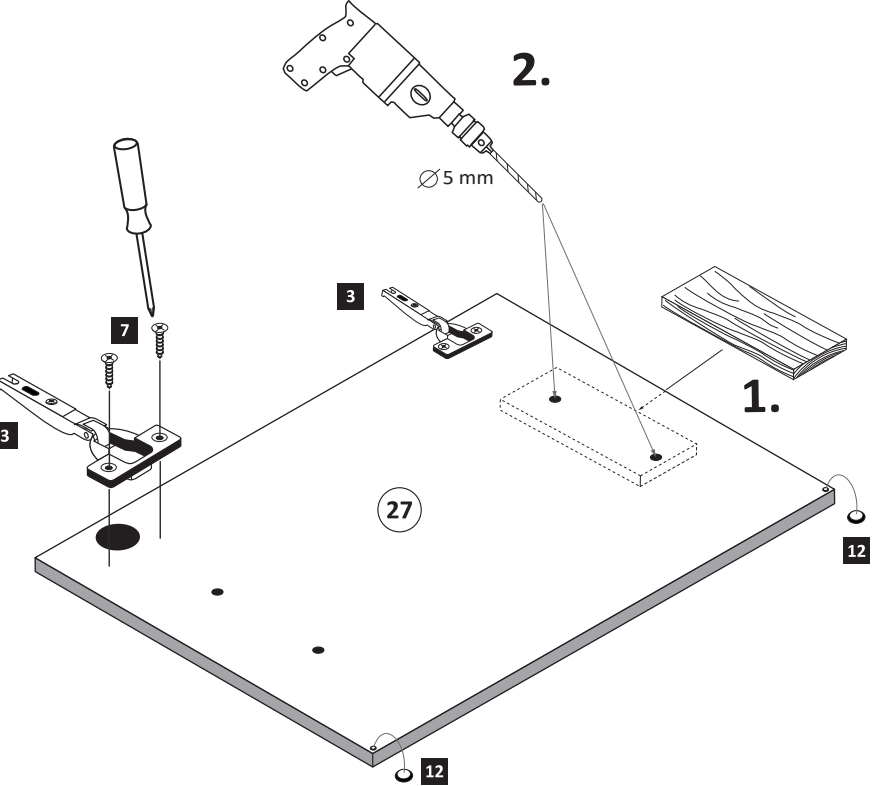

ACHTUNG !
Montagebeispiel Variante rechts !
Soll die Variante links benötigt,
müssen die anderen Griffbohrungen
durchgebohrt werden.

- 5

1

4 x
2827

2

4 x



Variante rechts

- 11

1 x
2863
- 20 min.
- Leim

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Variante links

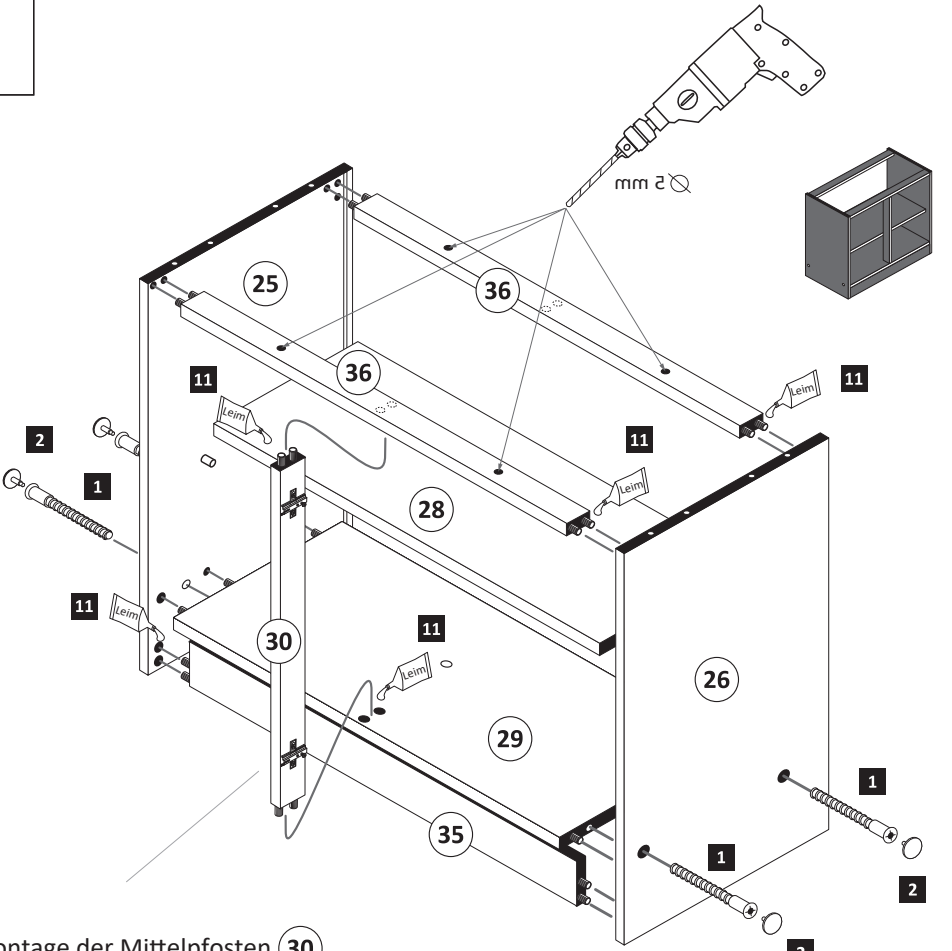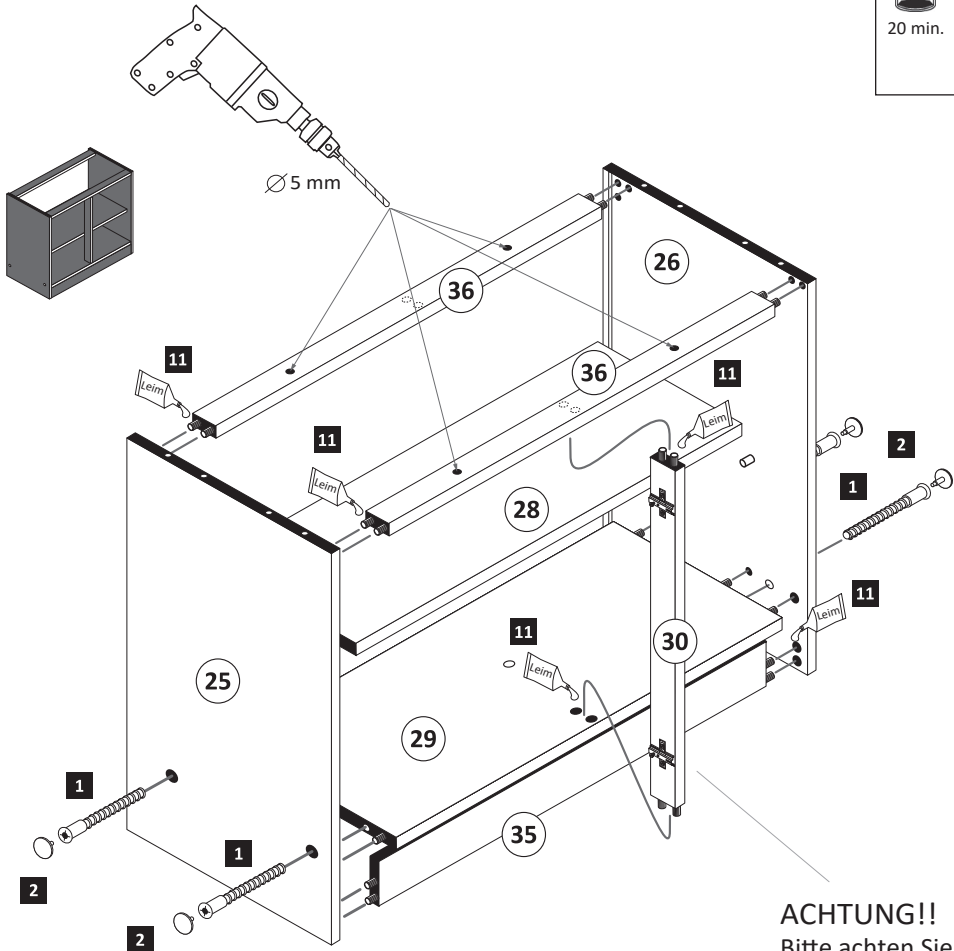

ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelpfosten (30)
auf die Türmontage Variante.

- 6

7



3,5 x 15
9 x
2804

9

10 x
2862

Variante rechts

Variante links

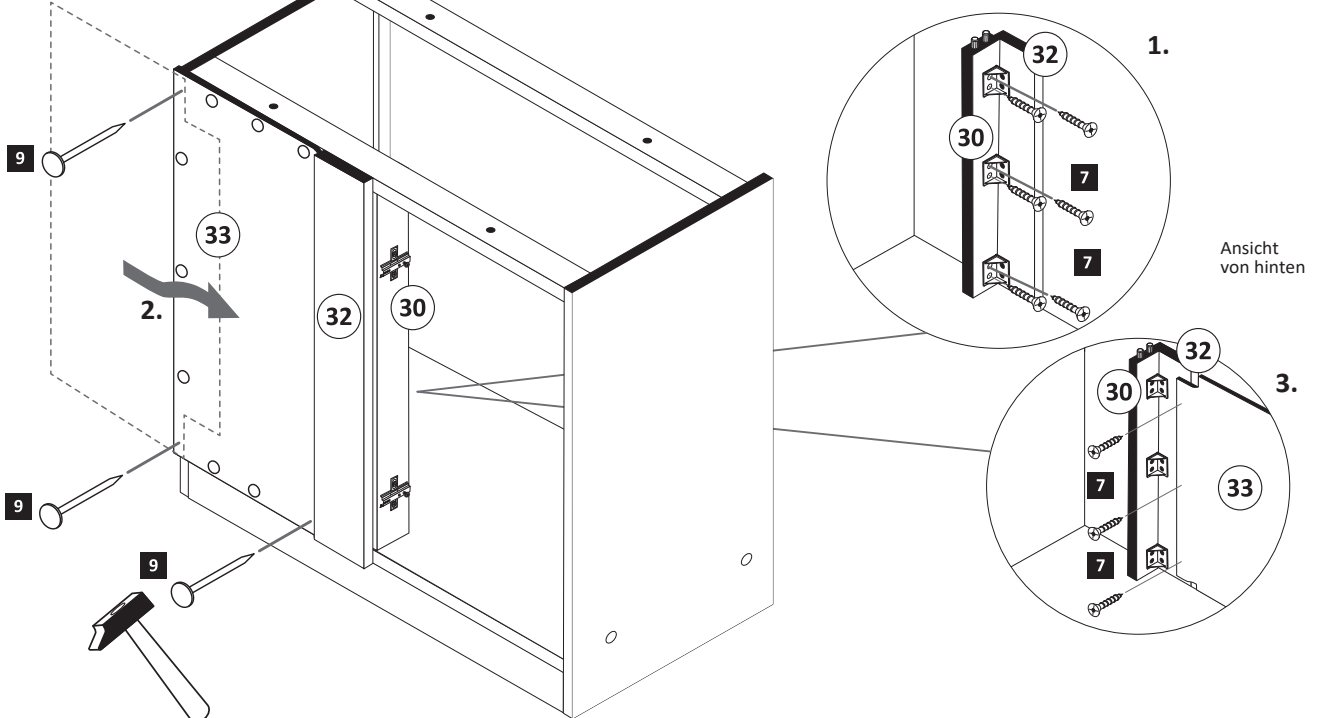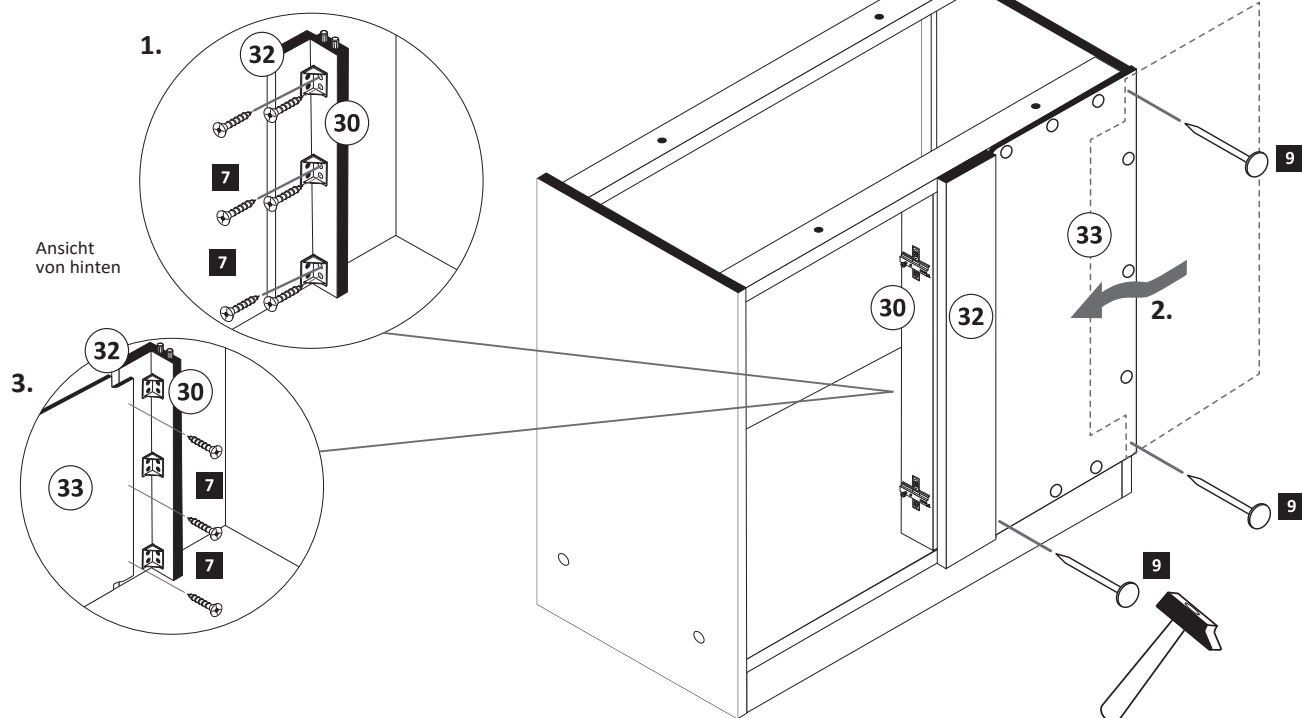

- 7

3,5 x 15

4 x


2804
- 9

25 x

2862
- 13

1 x

2517

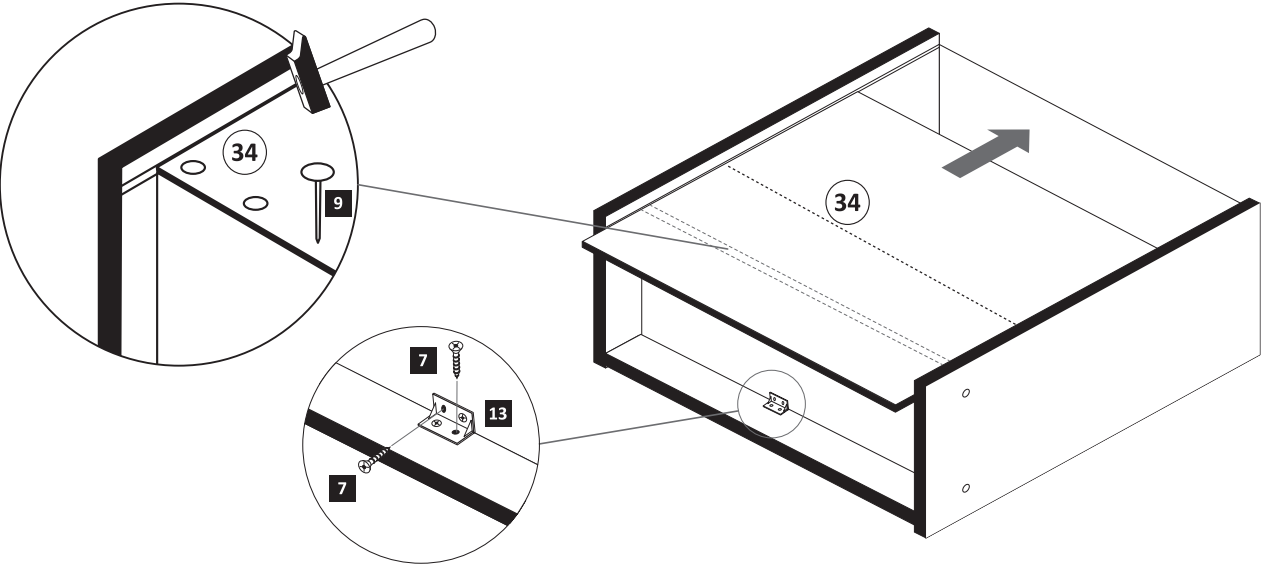

- 8

16

1 x

17

2 x

18

5mm

2 x
- Variante rechts
-
- 9

3,5 x 15

8 x

2804

13

2 x

2517

14

3,5 x 30

4 x

2807

15

1 x

Variante rechts

Eckschrankverbindung

1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blende (32) anzeichnen.
 2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
 3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.

10

4 x 9

5 x 30



2 x

1 x


Seite 3 von 3



89918.330

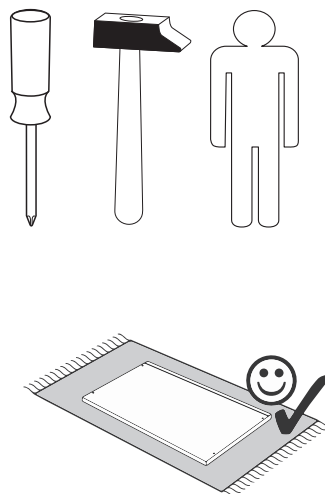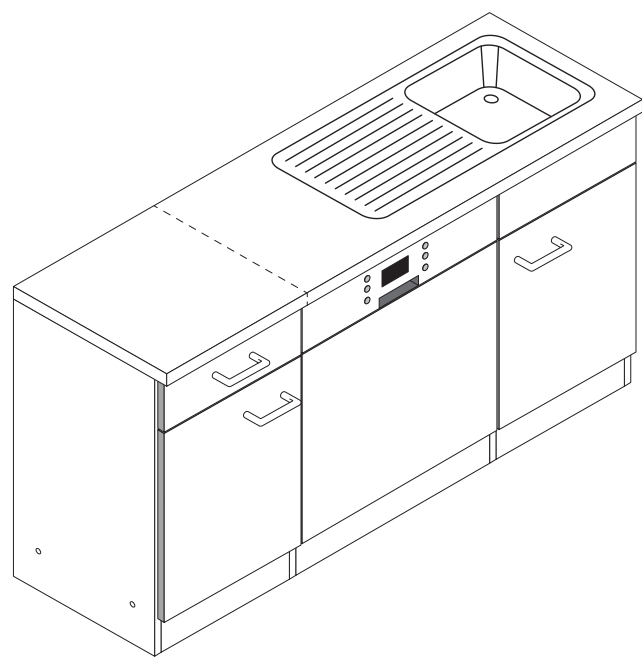


1



2 x
1947

2




2 x
1948

3





3,5 x 15
12 x
2804


4



2 x
2527



4 1 x



5 1 x



6 2 x

1

3






3,5 x 15
8 x
2804

4




2 x
2527


Variante mit Einzelarbeitsplatten

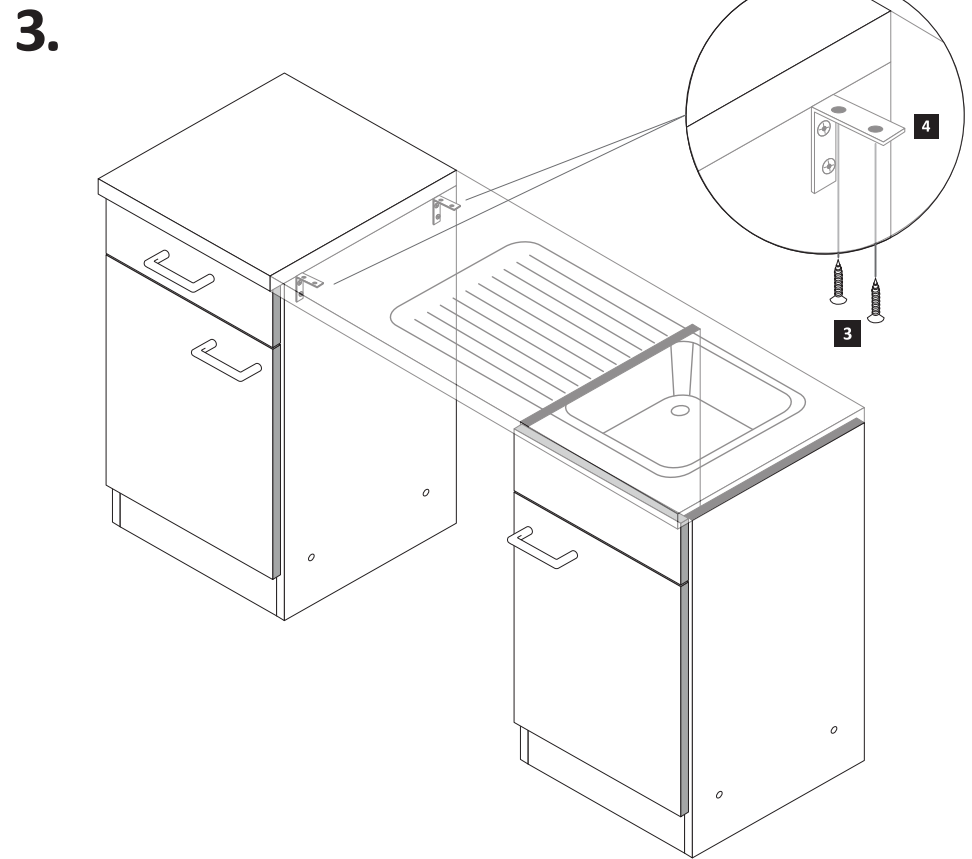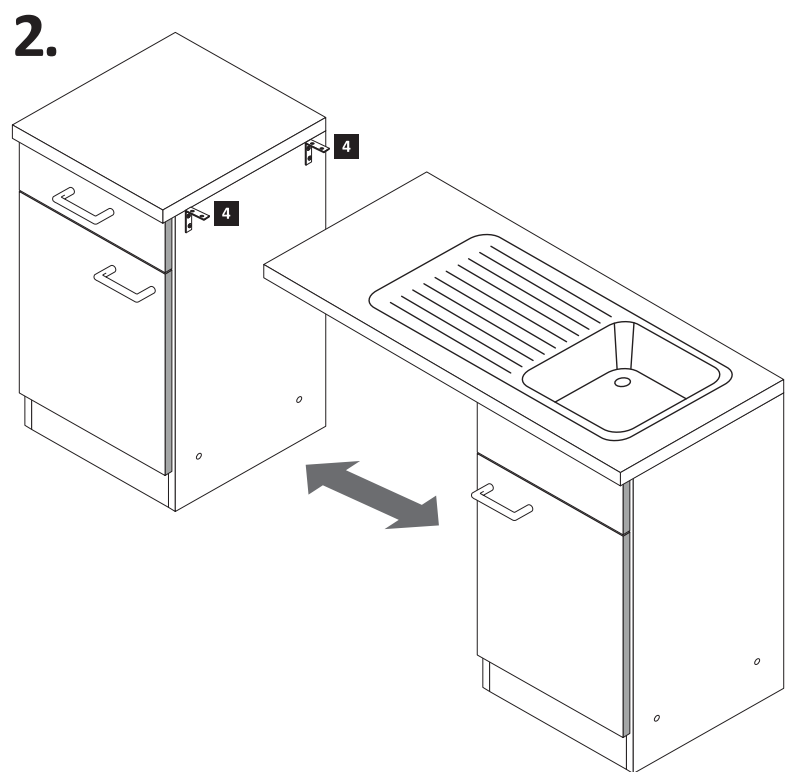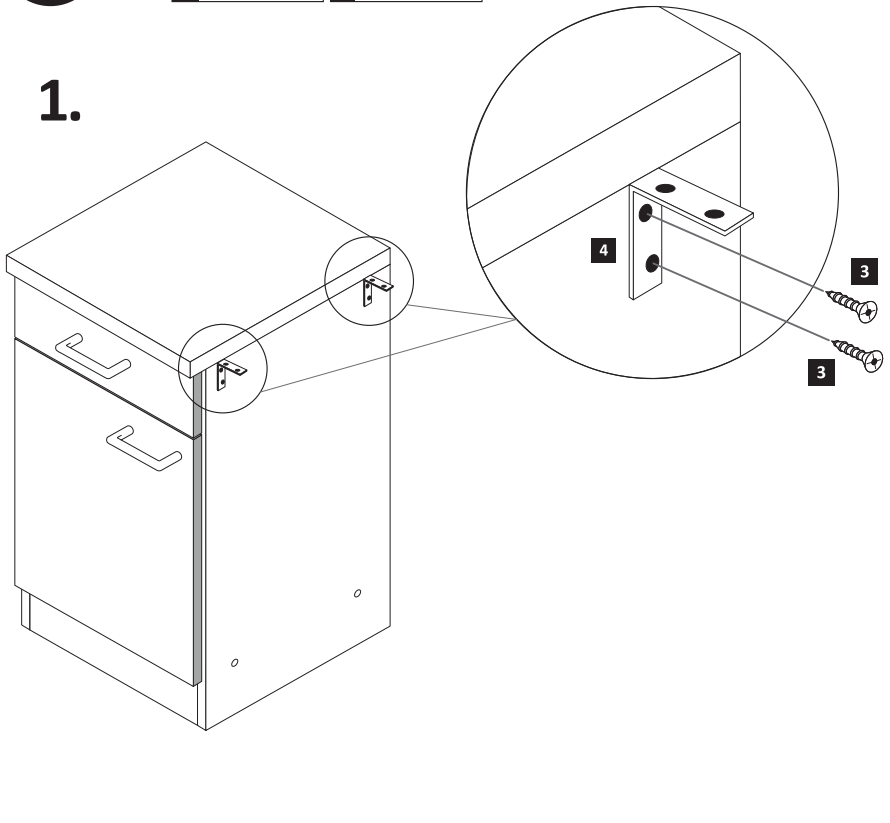

Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten

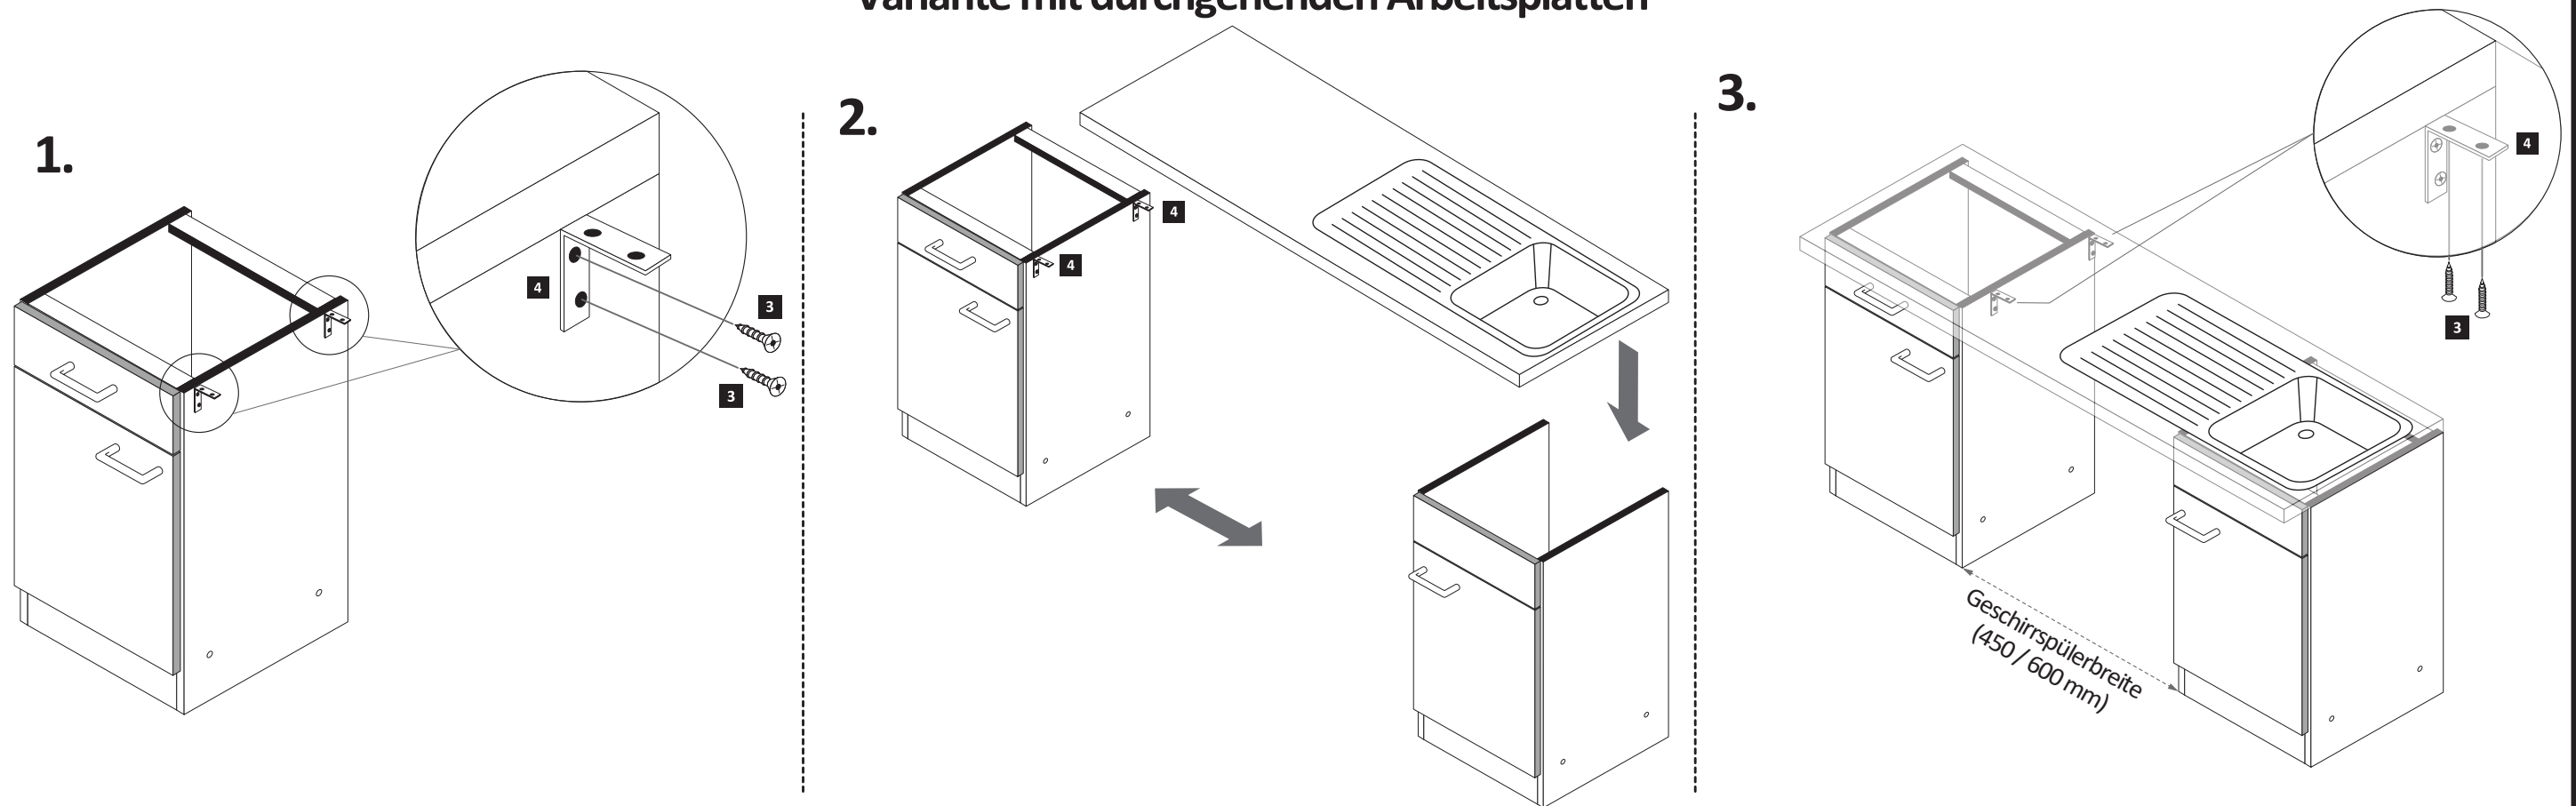


2




ACHTUNG!

Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.

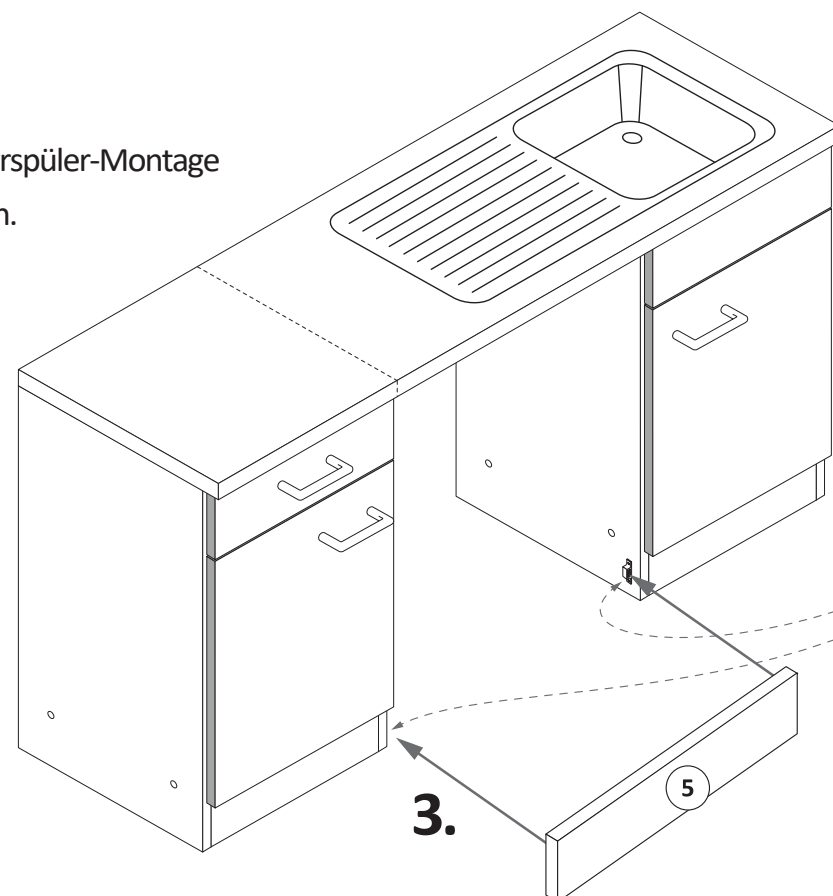


1.

2.



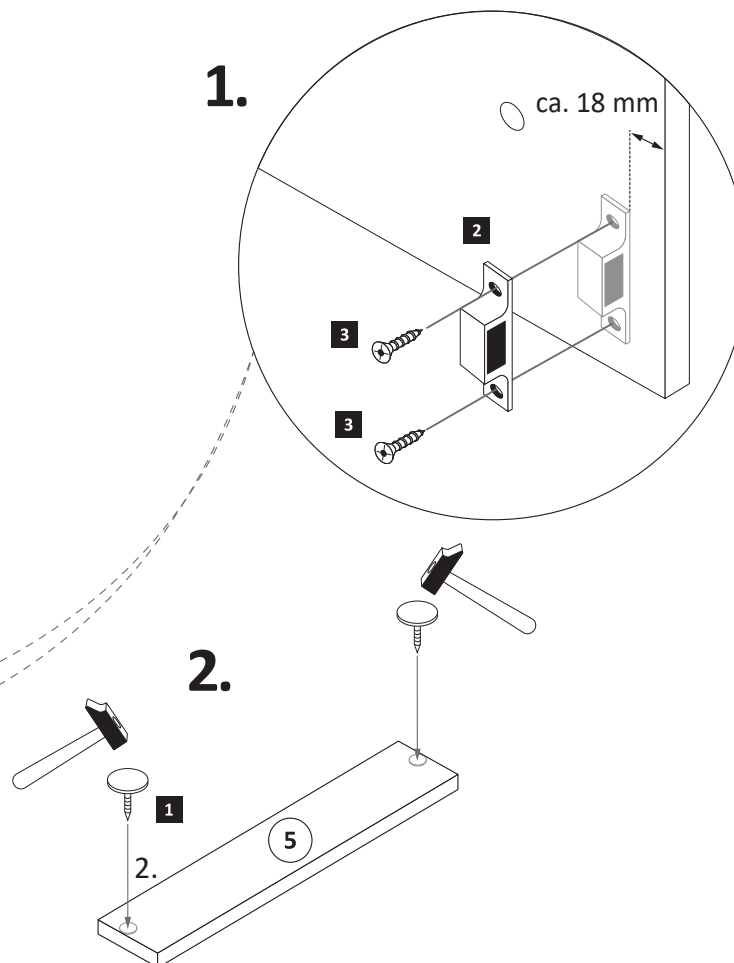




Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

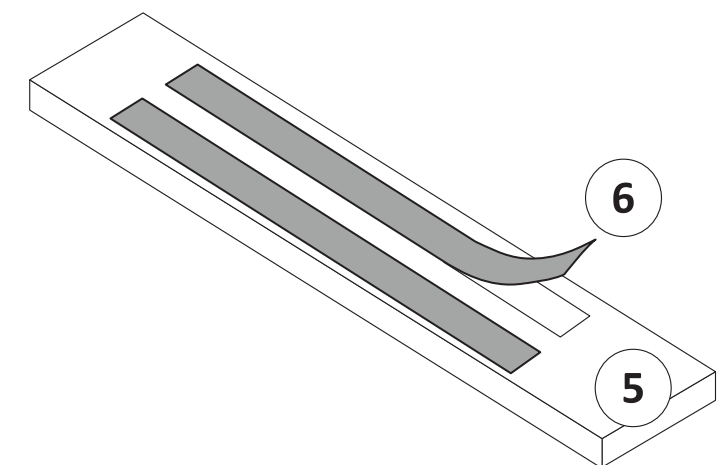



89947.330

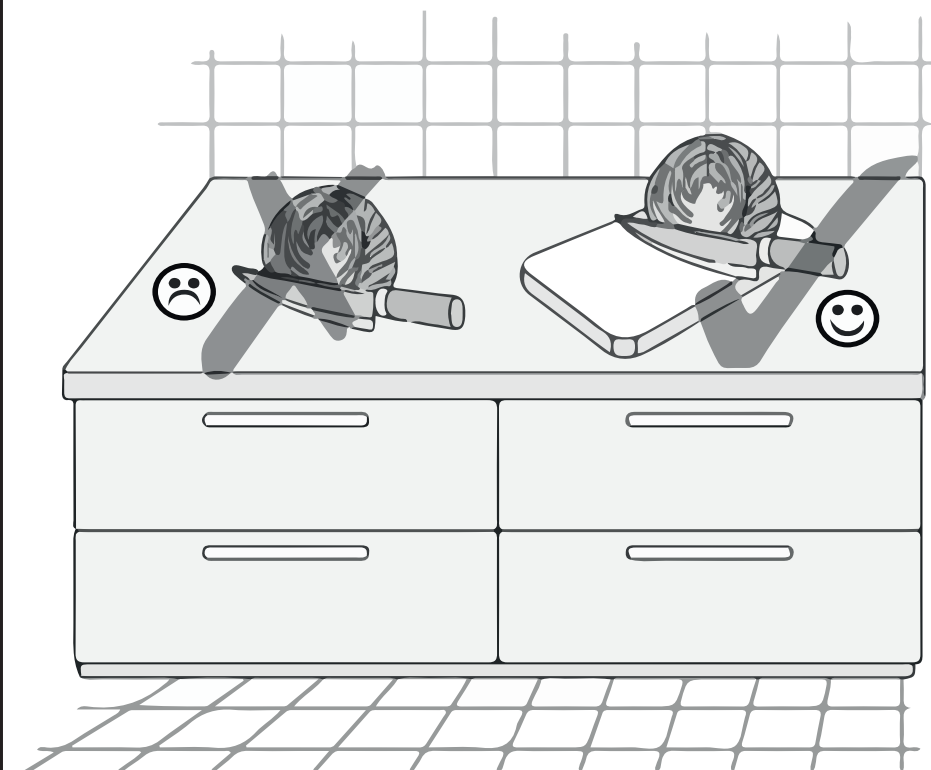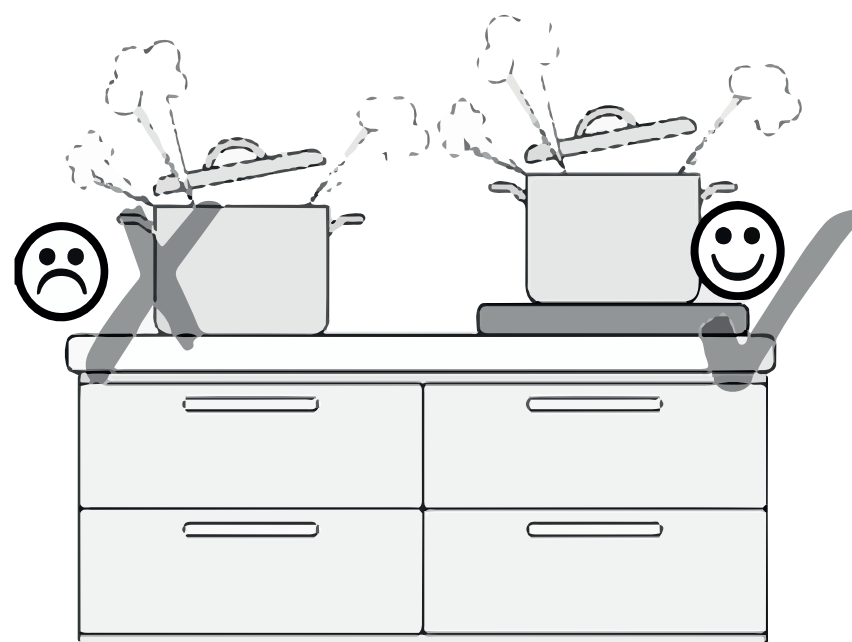
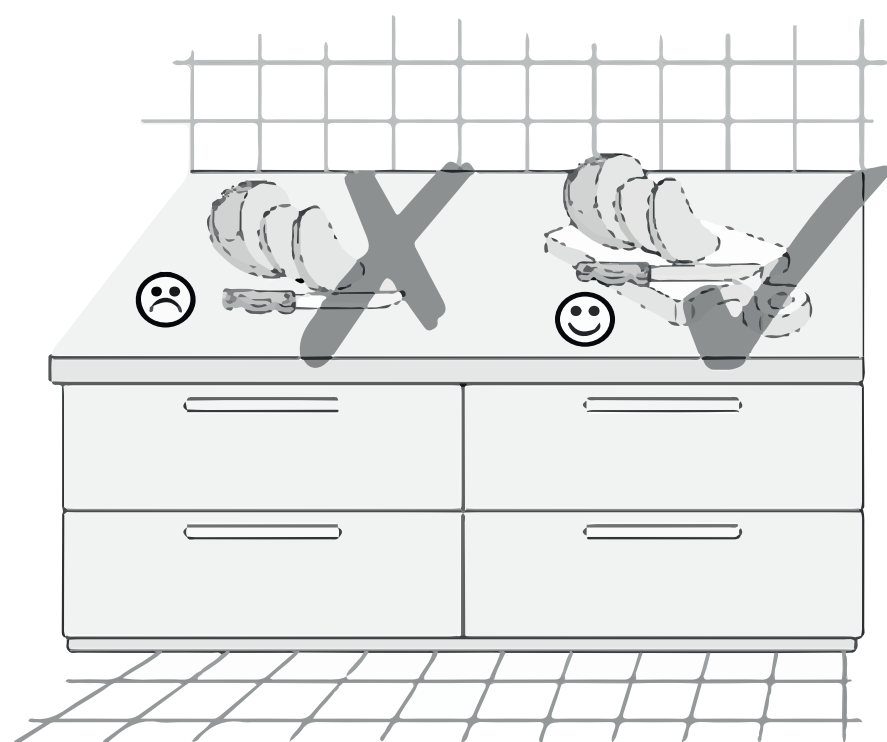


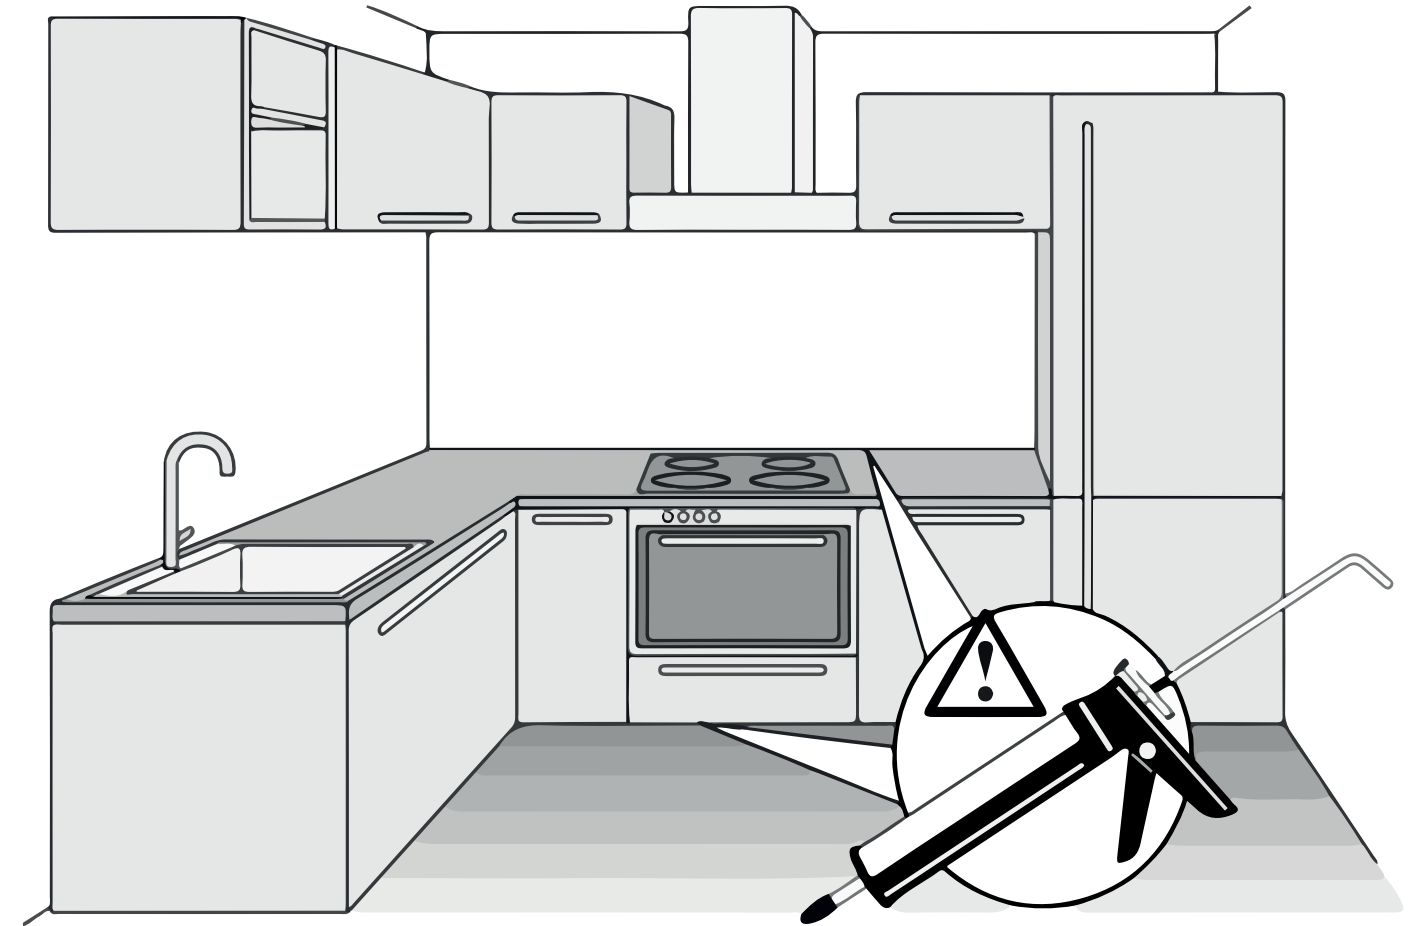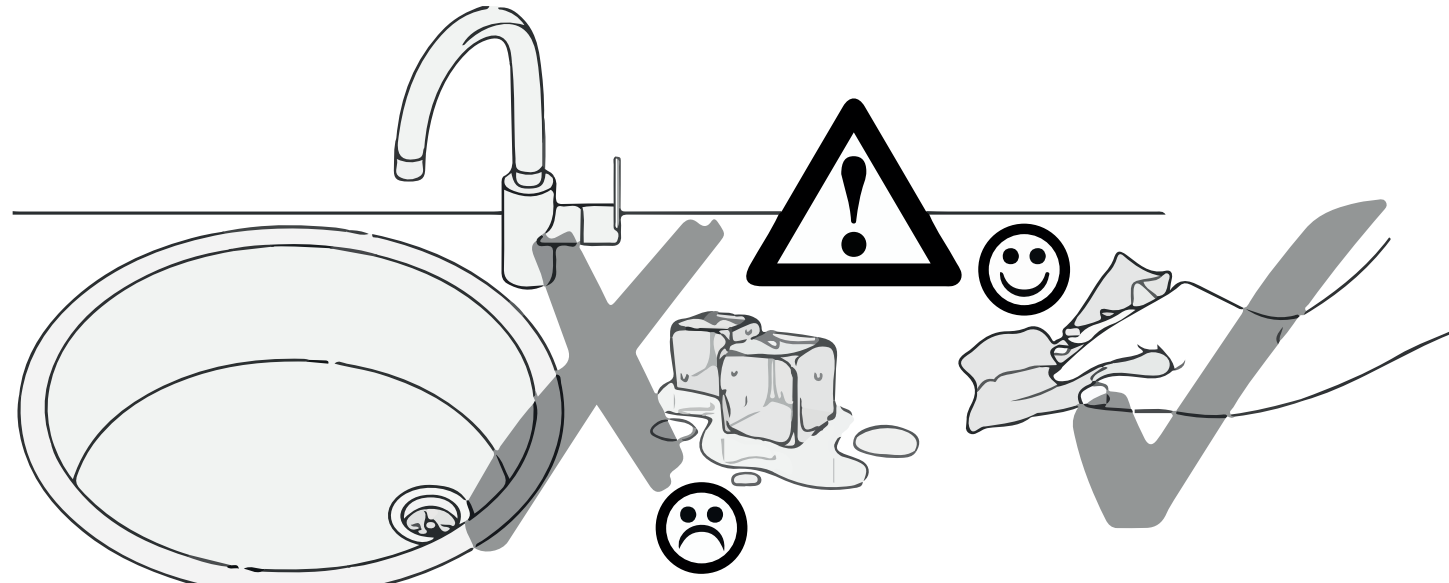



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87153.532	

- | | | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1
4 x 2827 | 2
8 x 30
20 x 2861 | 3
2 x 1503 | 4
2 x 1611 | 5
2 x 2886 |
| 6
4 x | 7
1 x 2863 | 8
10 x 2862 | 9
3,5 x 15
4 x 2804 | 10
3,5 x 30
4 x 2807 |
| 11
1 x | 12
2 x | 13
2 x 2865 | 14
4 x 9
5 x 30
2 x 1 x | 15
2 x 2849 |
| A
4 x 1980 | B
3,5 x 15
16 x 2804 | C
8mm
4 x 2917 | | |

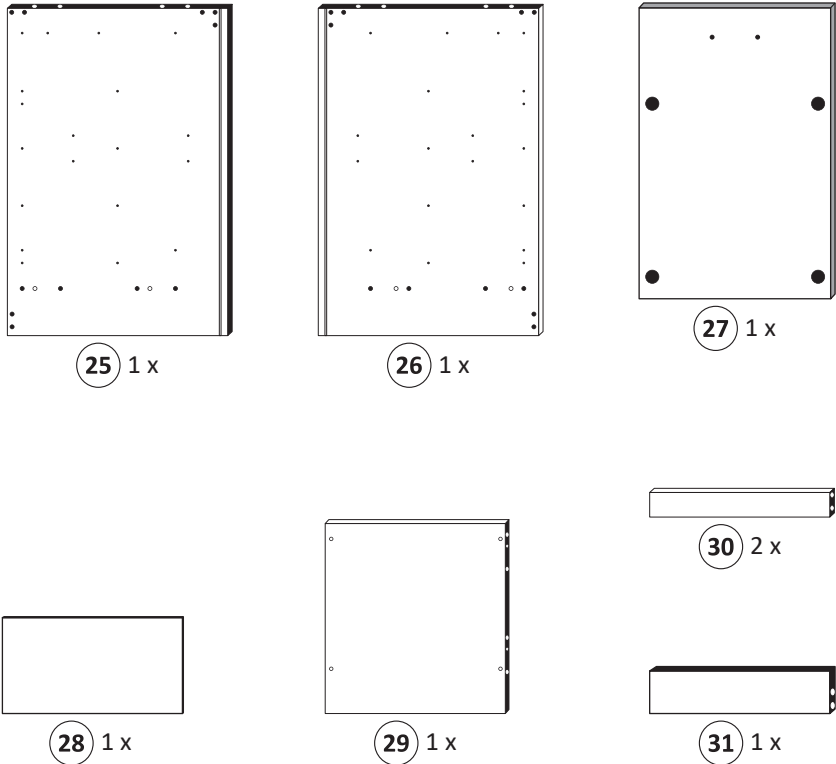

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 25 montiert werden.

89930.330

2

3

1


4 x
2827

6



4 x


20 min.

7


1 x
2863


D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

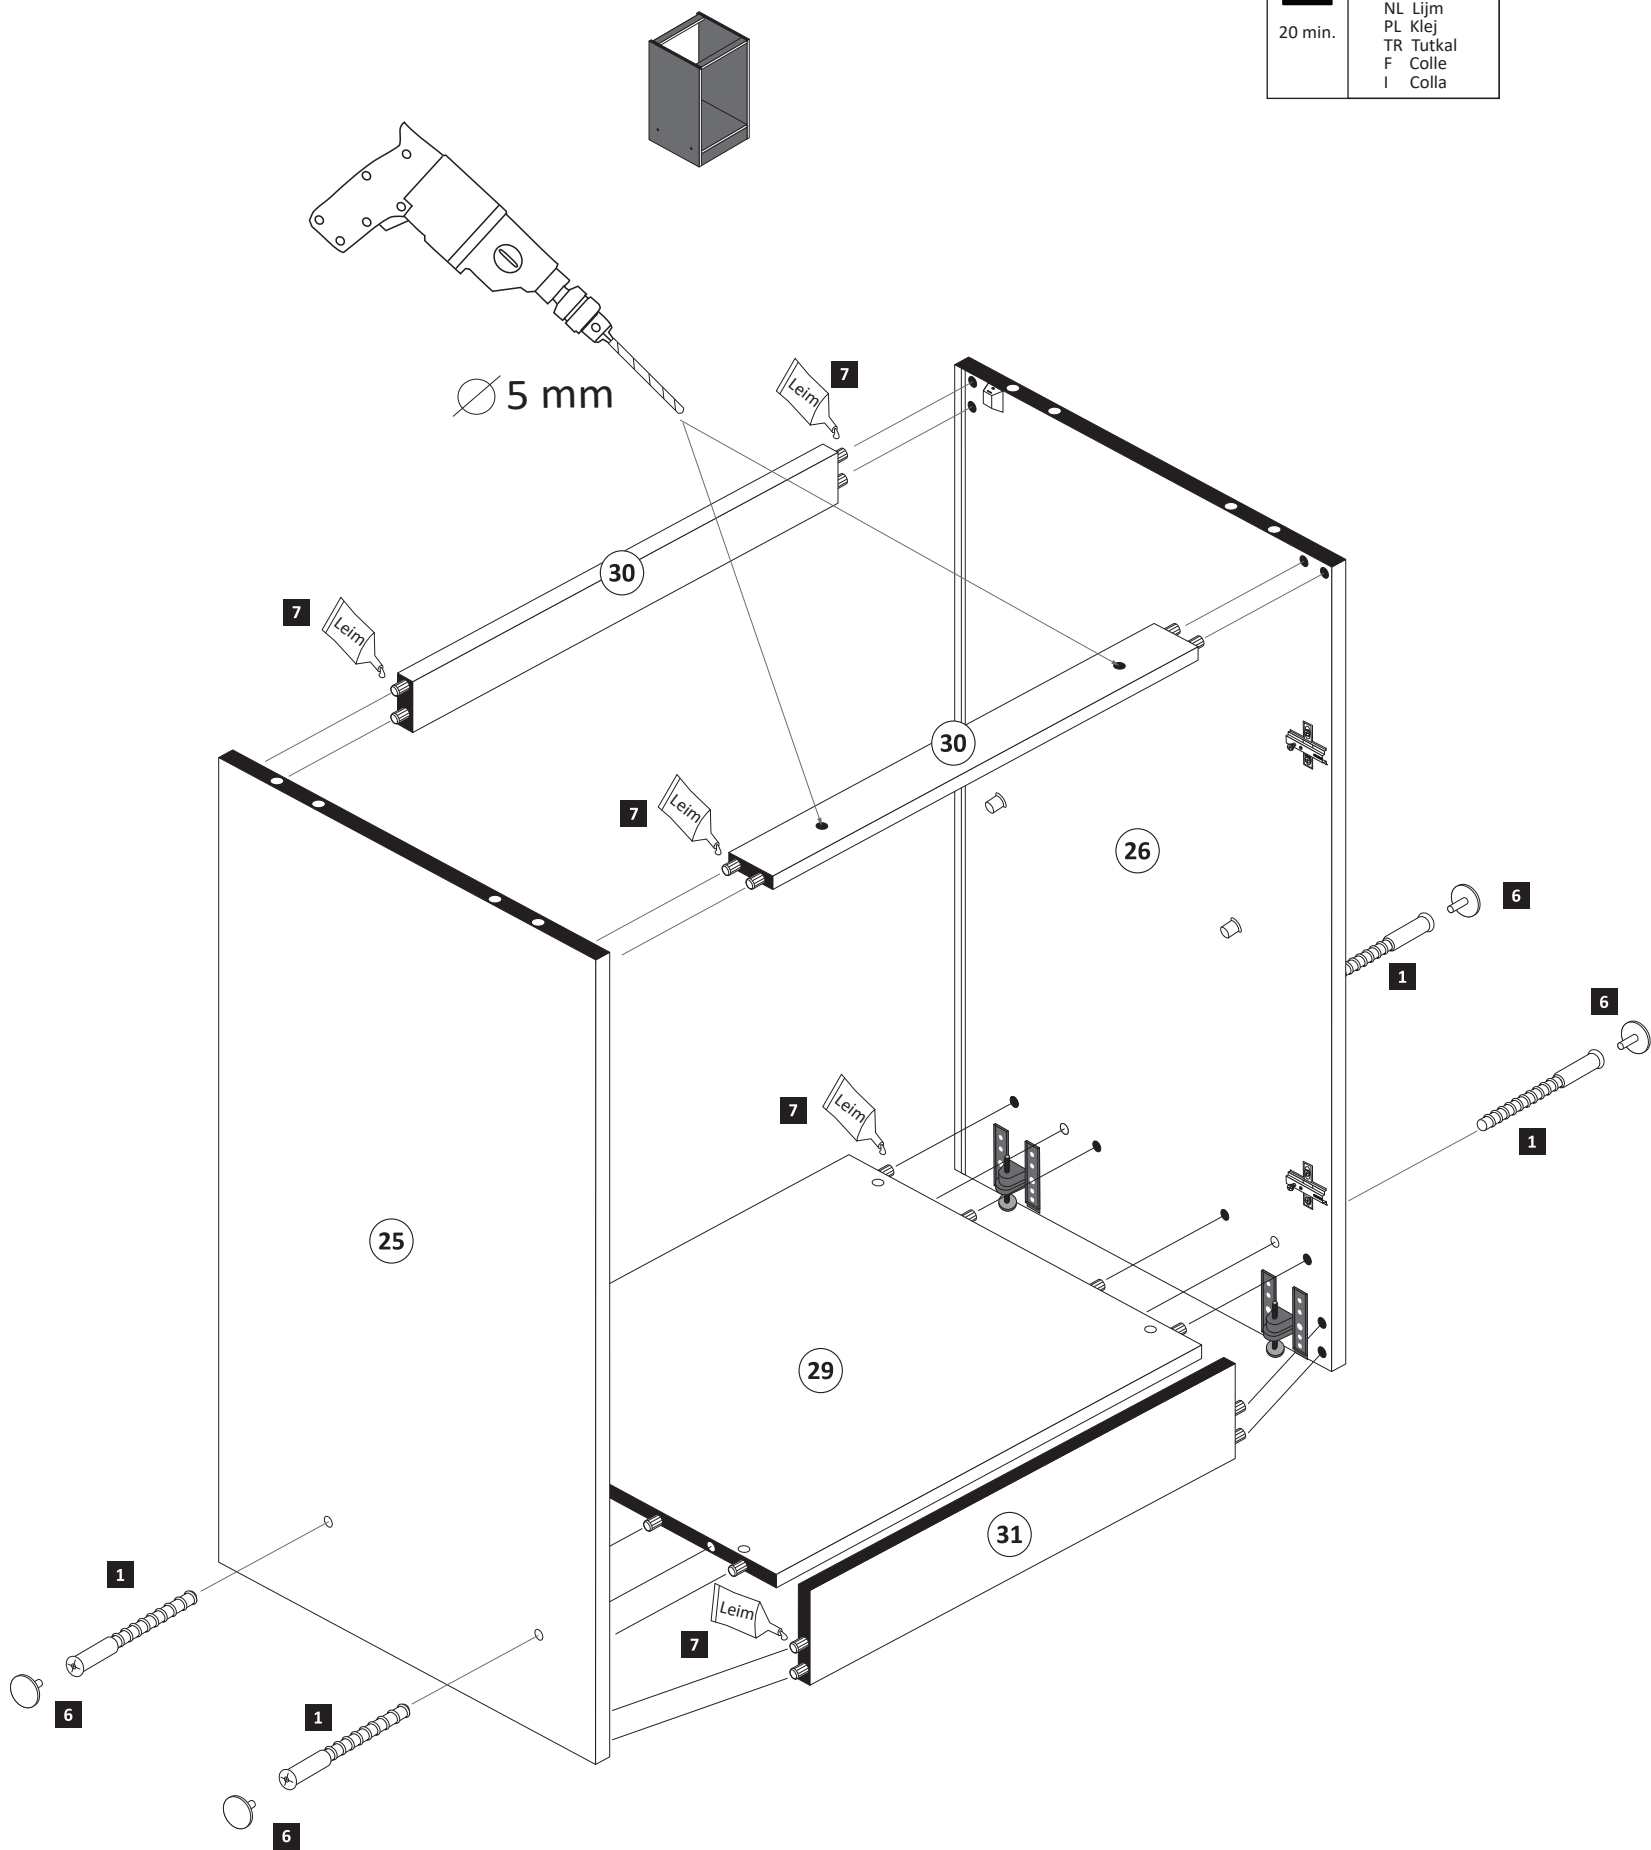


4

8



10 x
2862

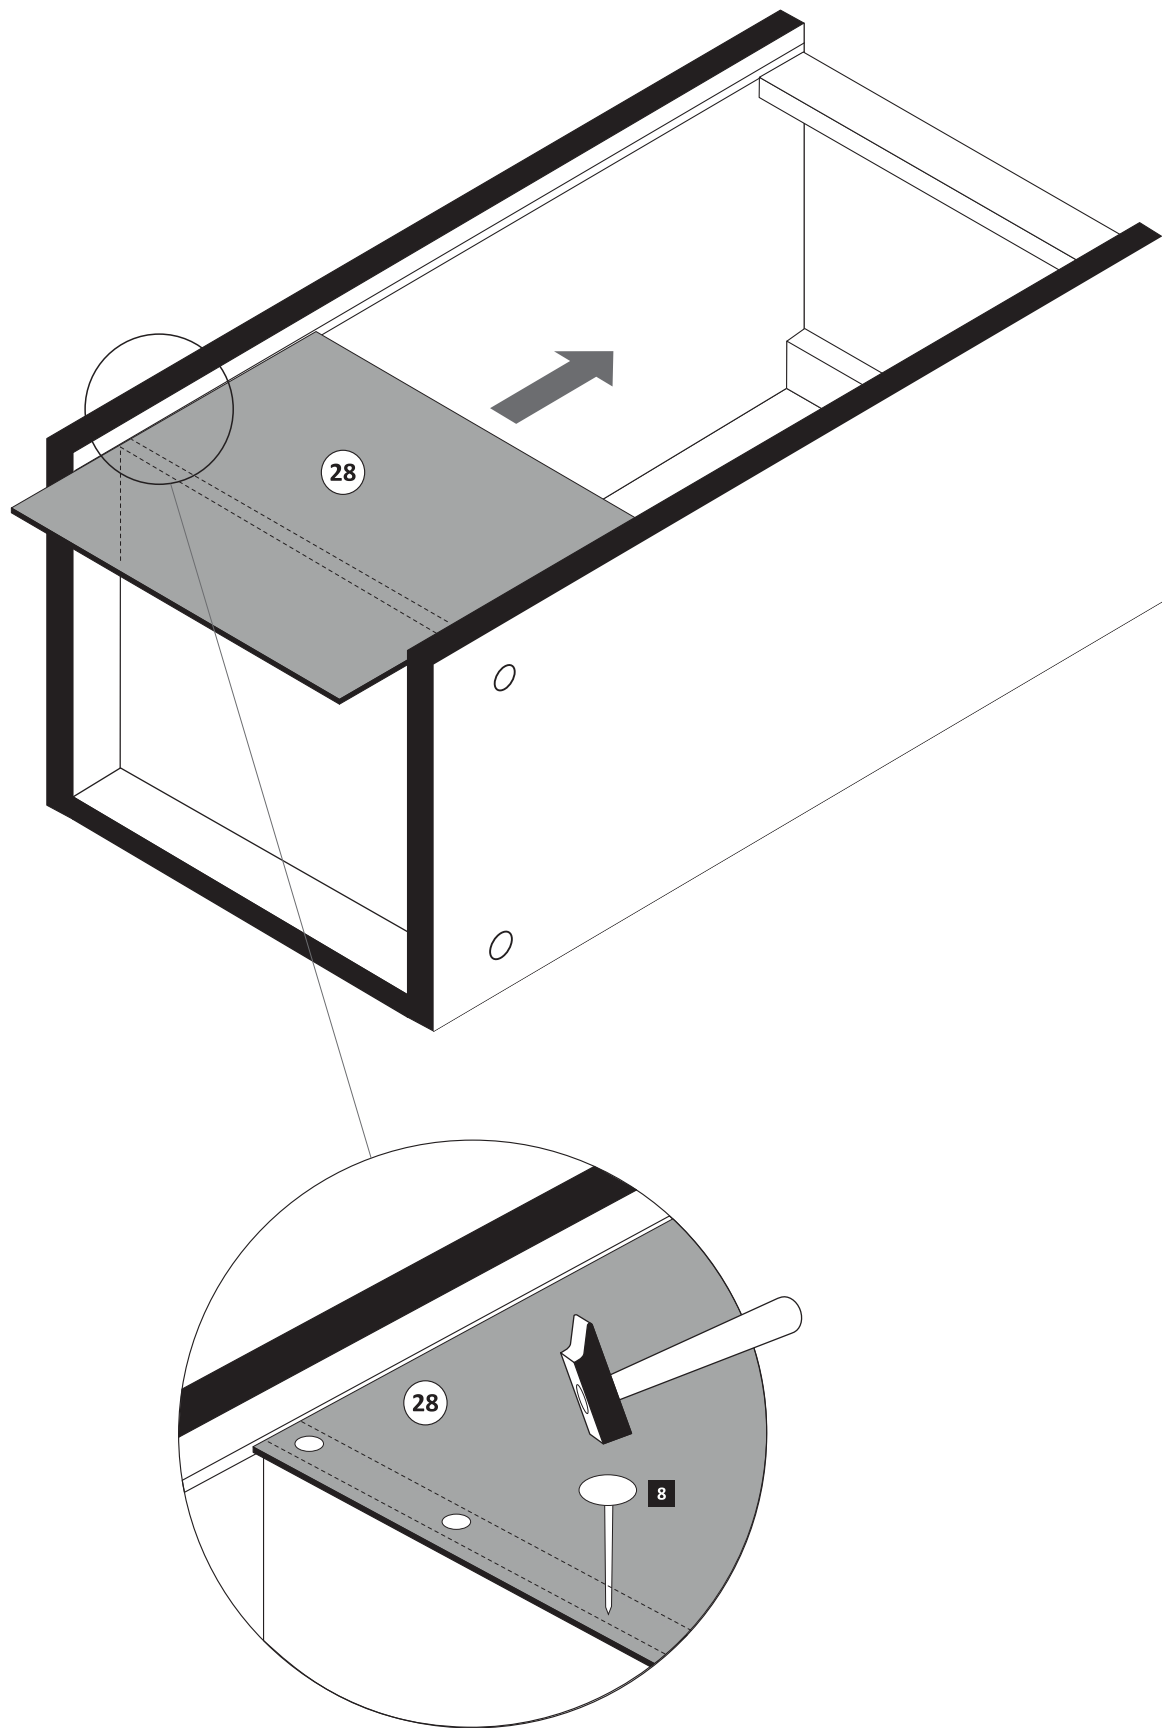


5





1.

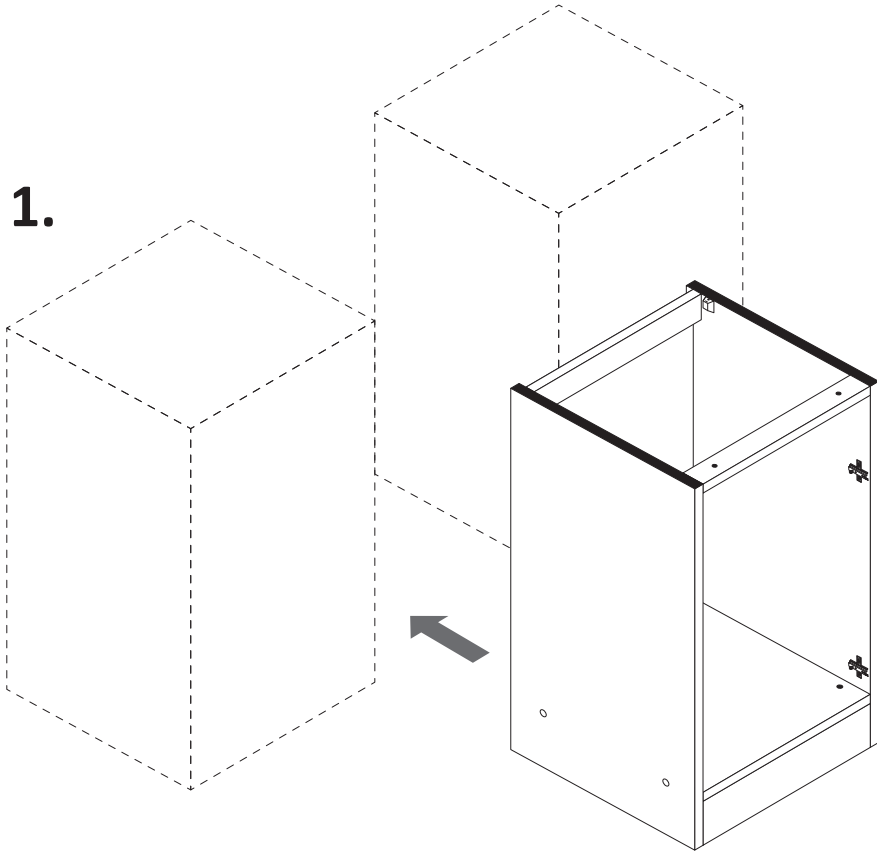

3.

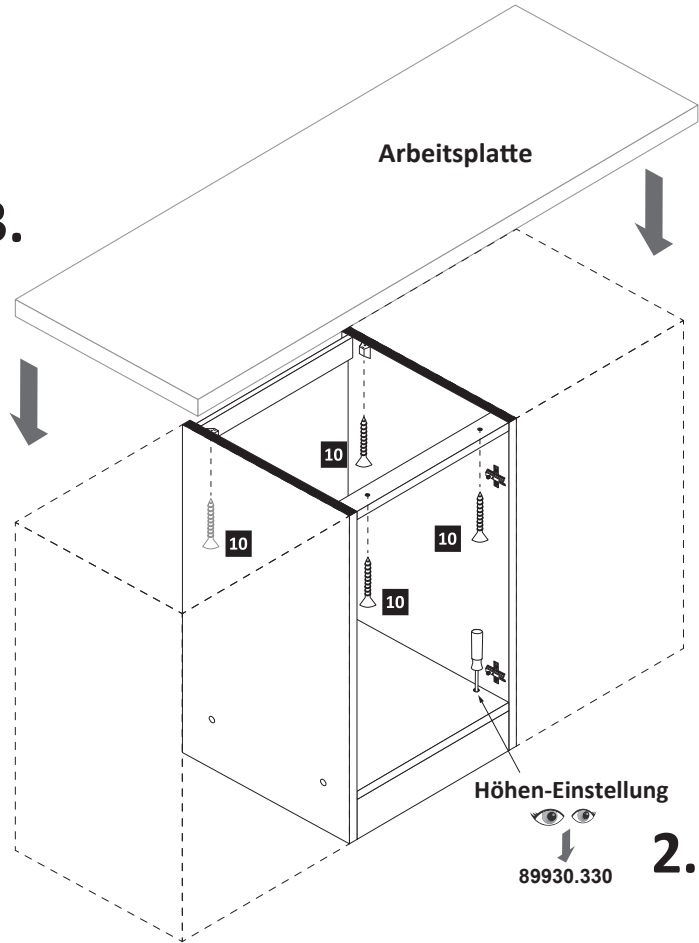

6

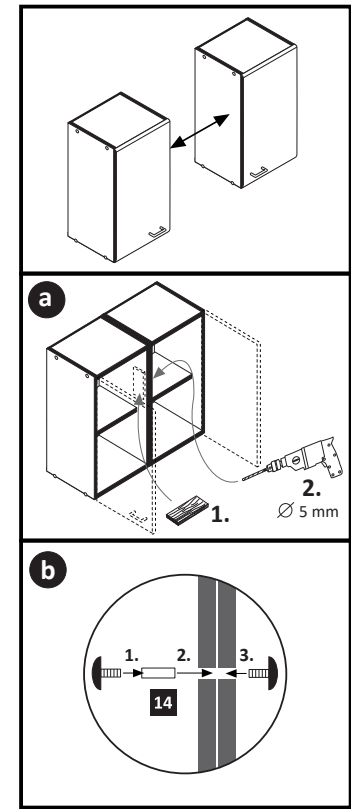


7





2.

Ø 5 mm

1.

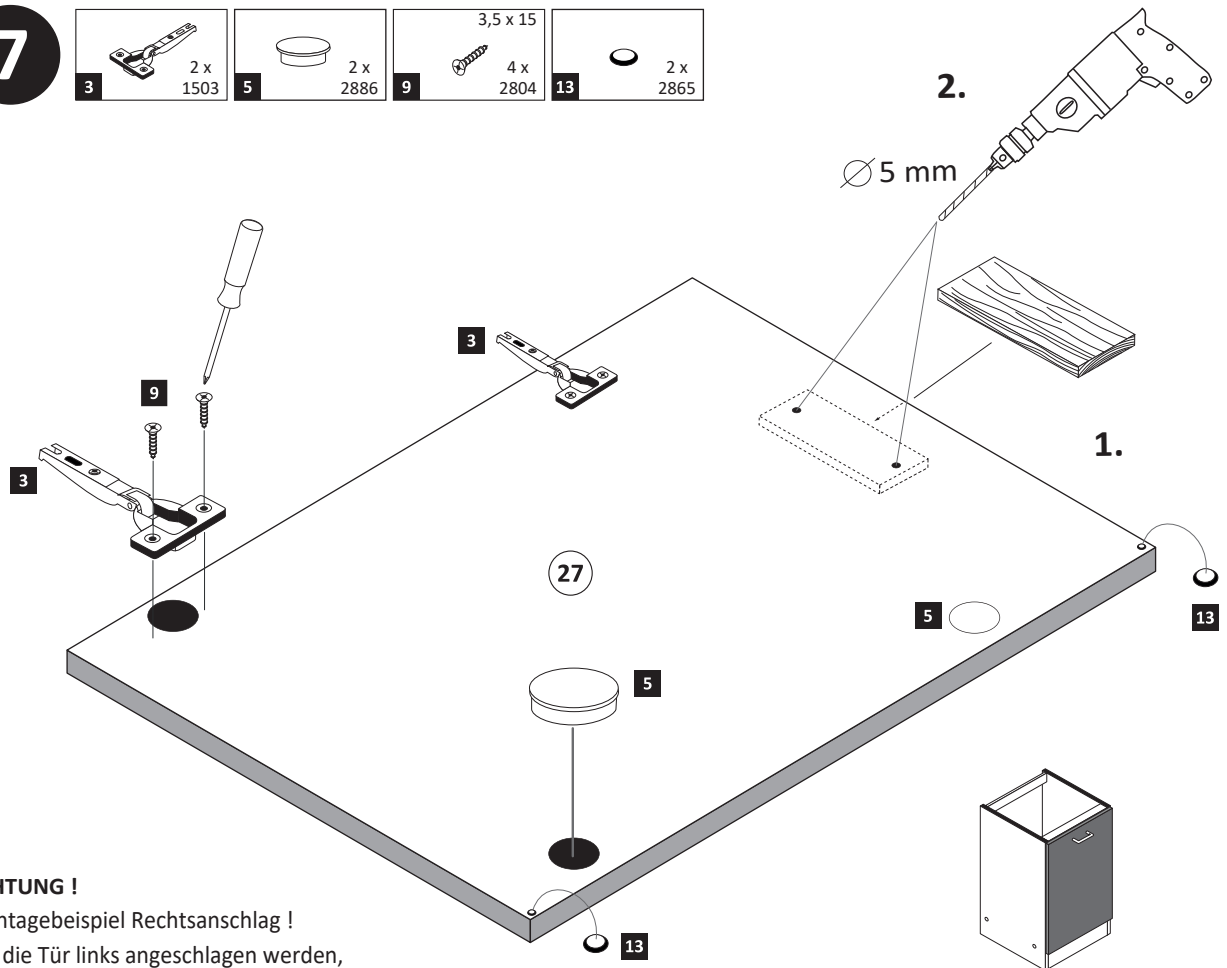

8

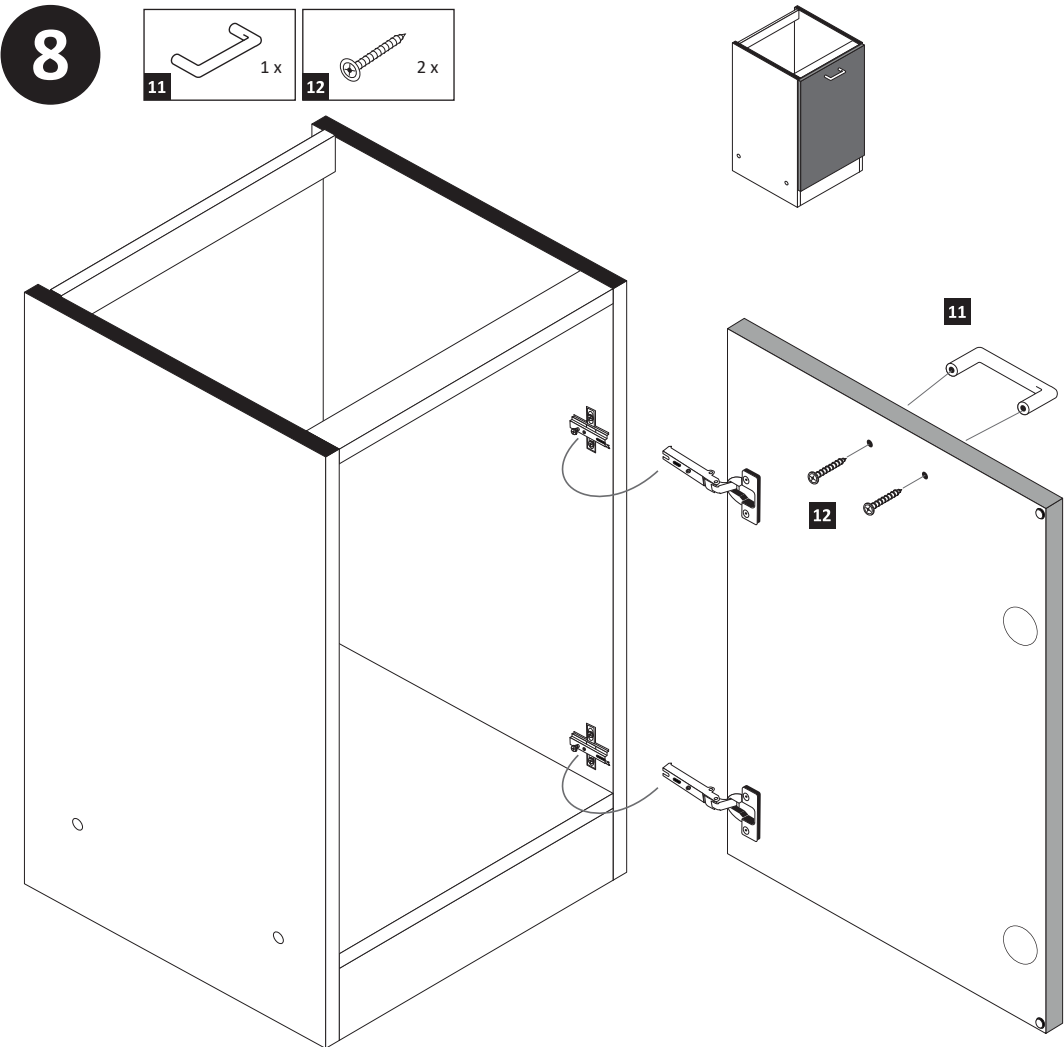

9

Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage





89918.330

ACHTUNG !
Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87244.532	

- | | | | | |
|-------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 4 x 2827 | 2 4 x | 3 8 x 30 24 x 2861 | 4 3,5 x 30 2 x 2807 | 5 5 x 1503 |
| 6 5 x 1611 | 7 3,5 x 15 14 x 2804 | 8 2 x 2532 | 9 2 x 4940 | 10 35 mm 3 x 2886 |
| 11 4 x 2865 | 12 2 x 2527 | 13 4 x 45 2 x 2814 | 14 6 x 34 2 x 2844 | 15 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x |
| 16 1 x 2863 | 17 8 mm 8 x | 18 2 x | 19 4 x | 20 5mm 2 x |
| A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 | | | |

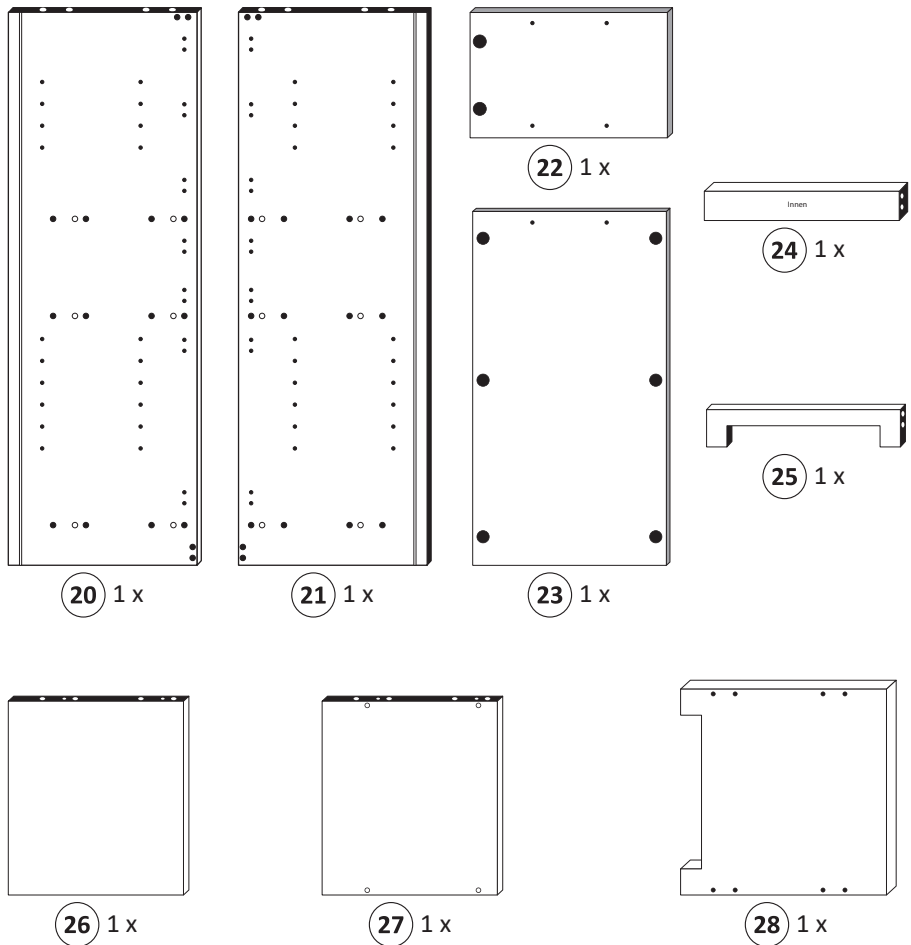

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

- | | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|
| 3 8 x 30 8 x 2861 | 6 5 x 1611 | 7 3,5 x 15 4 x 2804 | 12 2 x 2527 | 16 1 x 2863 | A 4 x 1980 | B 3,5 x 15 16 x 2804 |
|-------------------|------------|---------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 21 montiert werden.

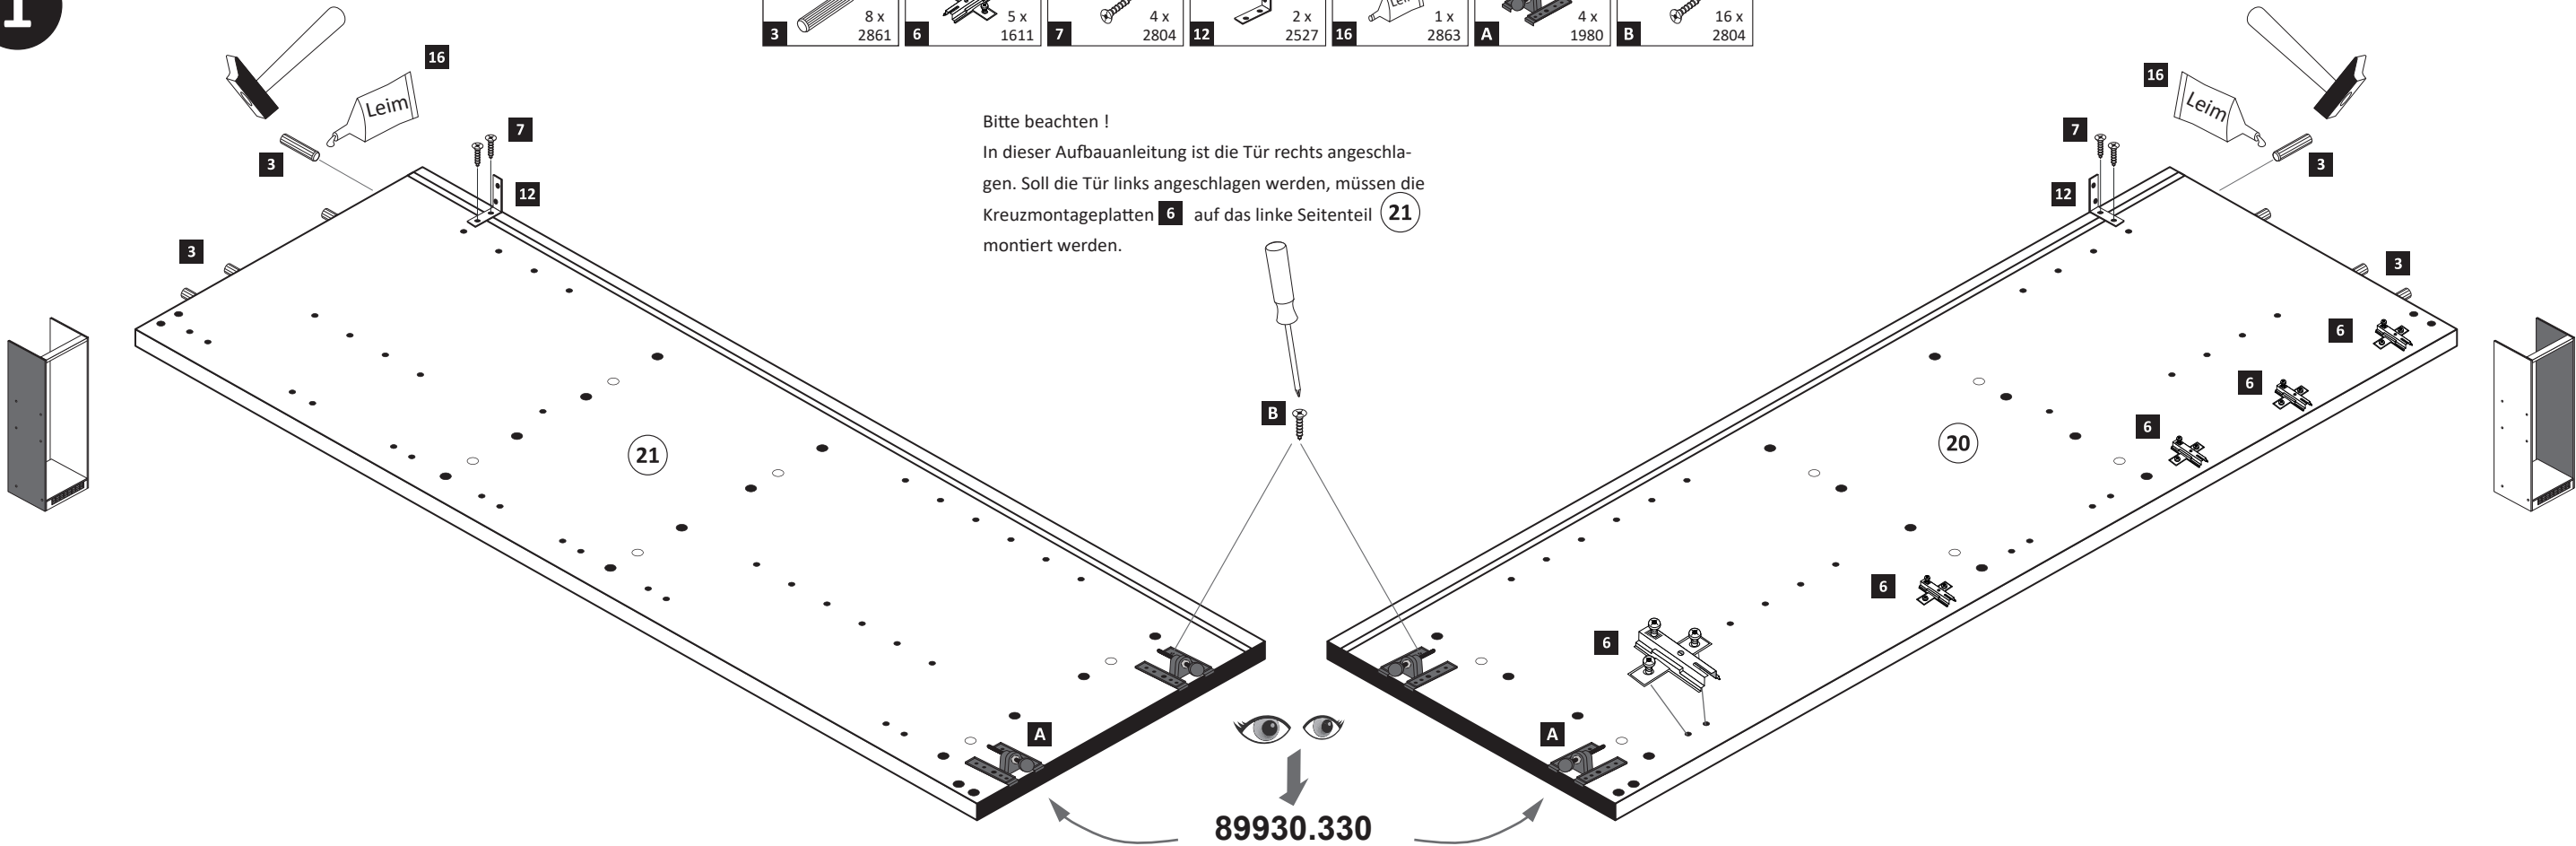

6

- 5


5 x 1503
- 7

3,5 x 15
10 x 2804
- 10

35 mm
3 x 2886
- 11

4 x 2865

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Griffbohrung
durchbohren !

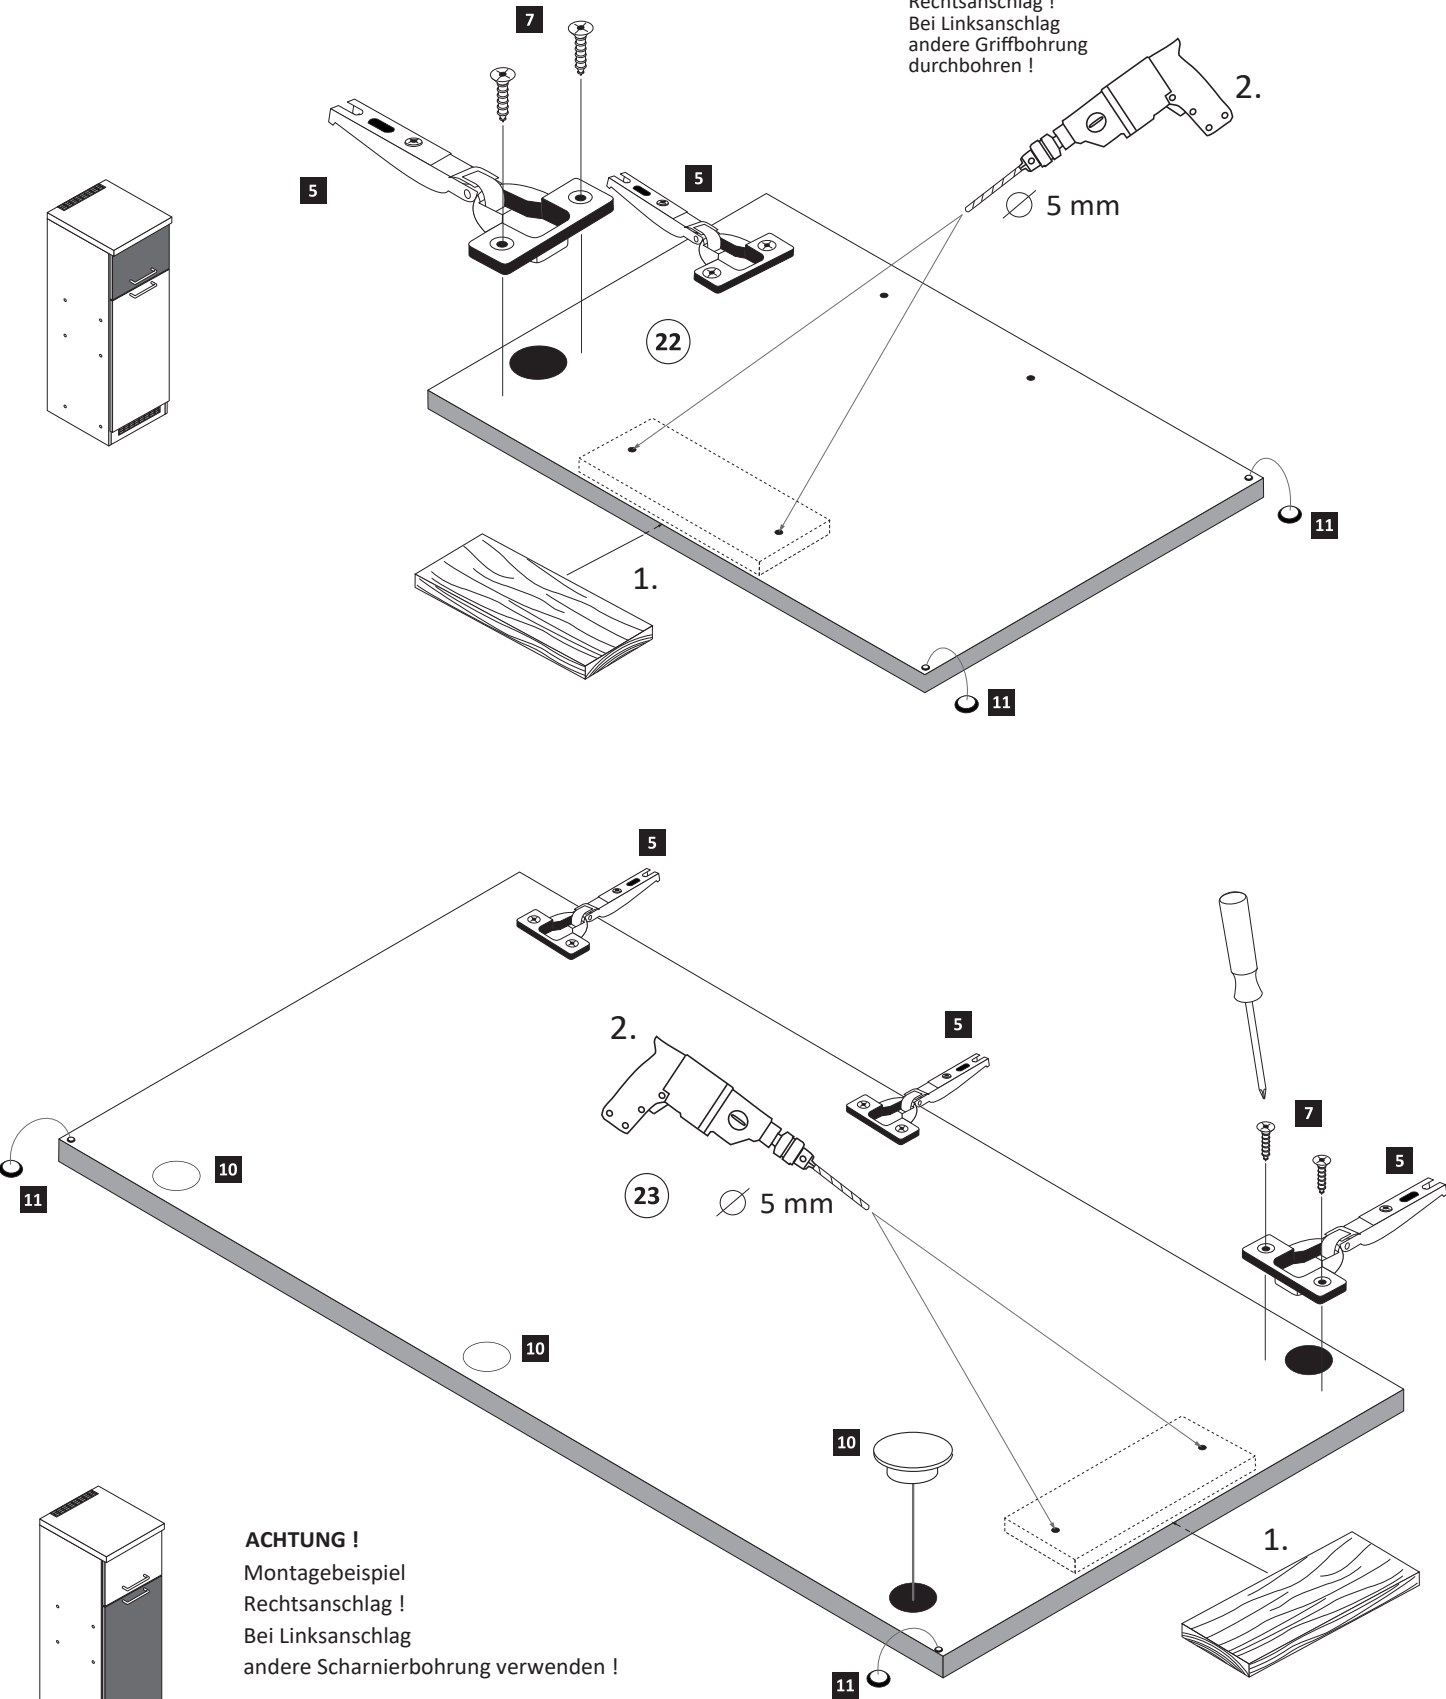

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden !

7

- 9


1 x 4940
- 17

8 mm
8 x
- 18

2 x
- 19

4 x
- 29

5mm
2 x

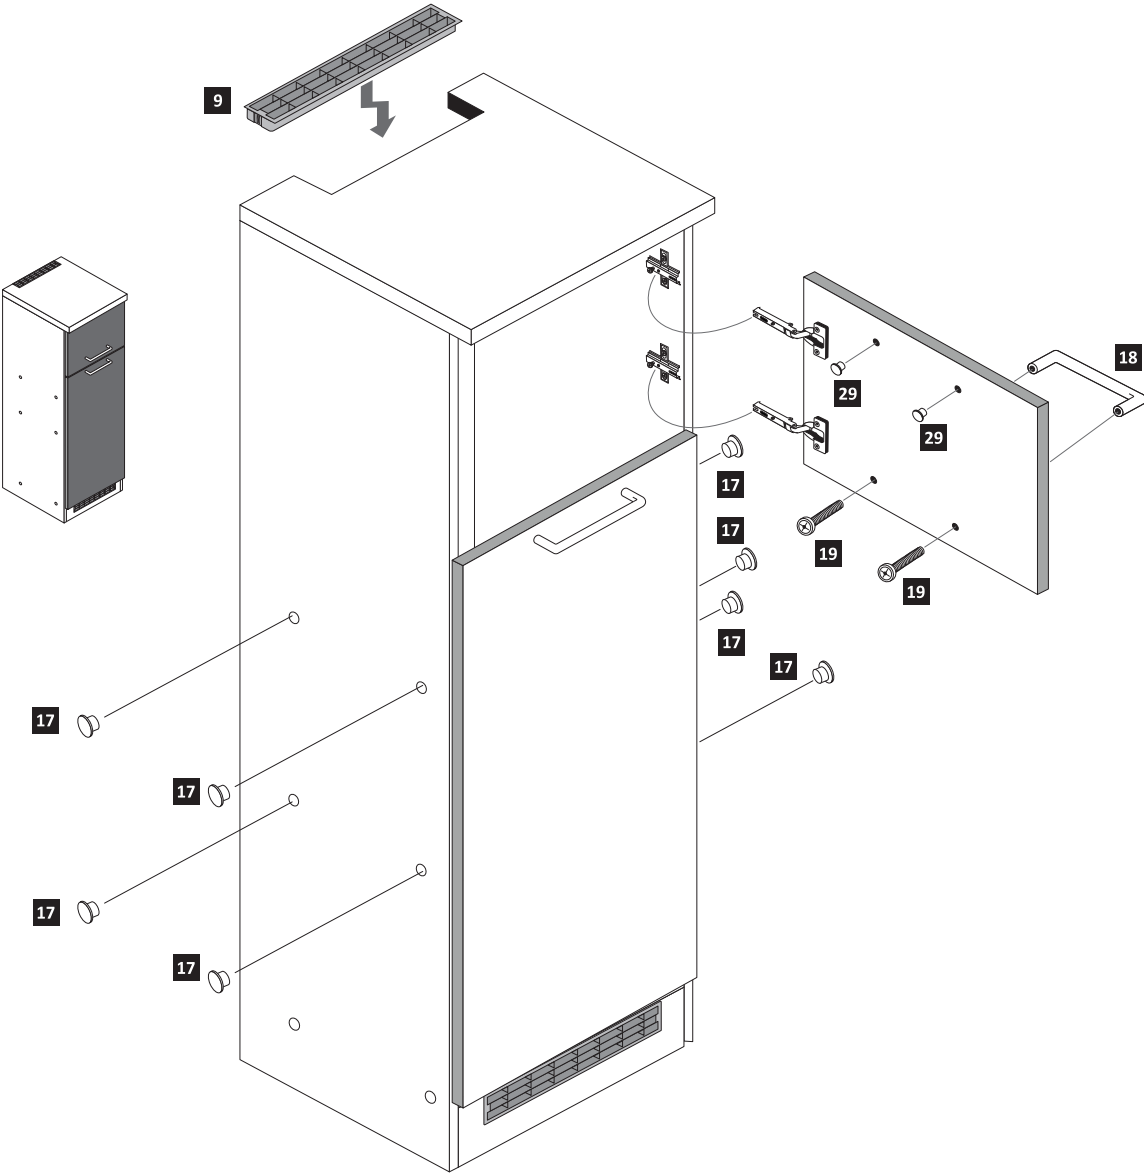


8

- 13




4 x 45
2 x 2814
- 14

6 x 34
2 x 2844

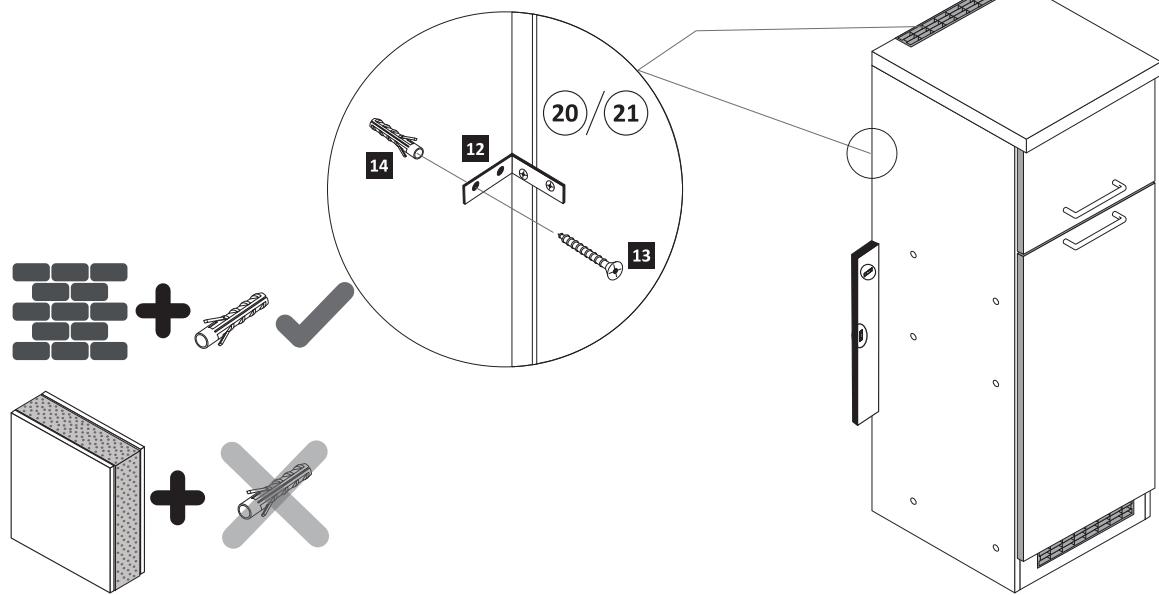



Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87015.331	

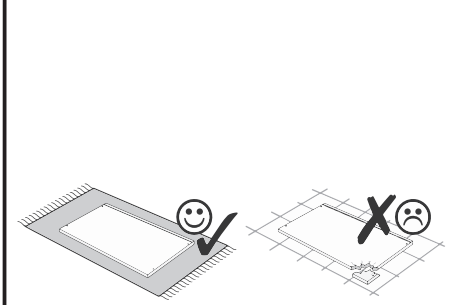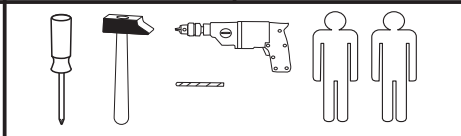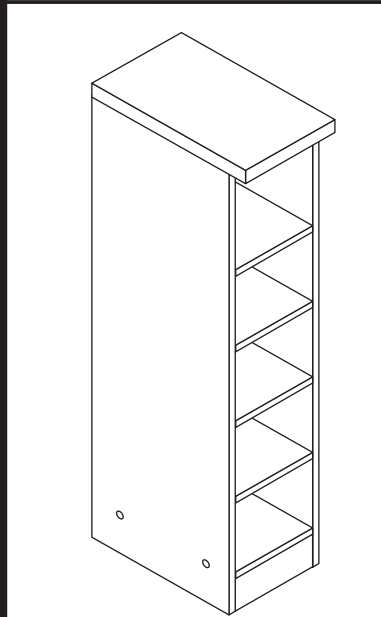

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1

4 x | 2

4 x 2827 | 3

8 x 30
20 x 2861 |
| 4

5/5 x 16
16 x 2821 | 5

4 x 9
2 x | 6

5 x 30
1 x
2863 |
| 7





25 x 2862 | 8

4 x 2552 | |
-
- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| A

4 x 1980 | B

3,5 x 15
16 x 2804 | C

8mm
4 x |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|

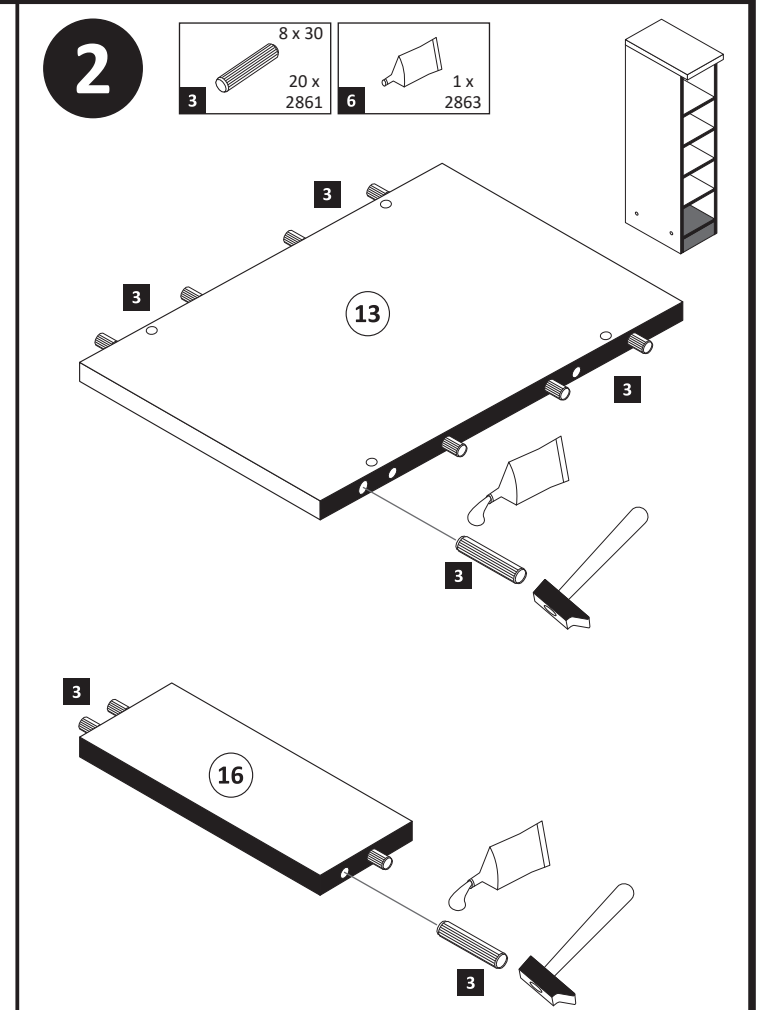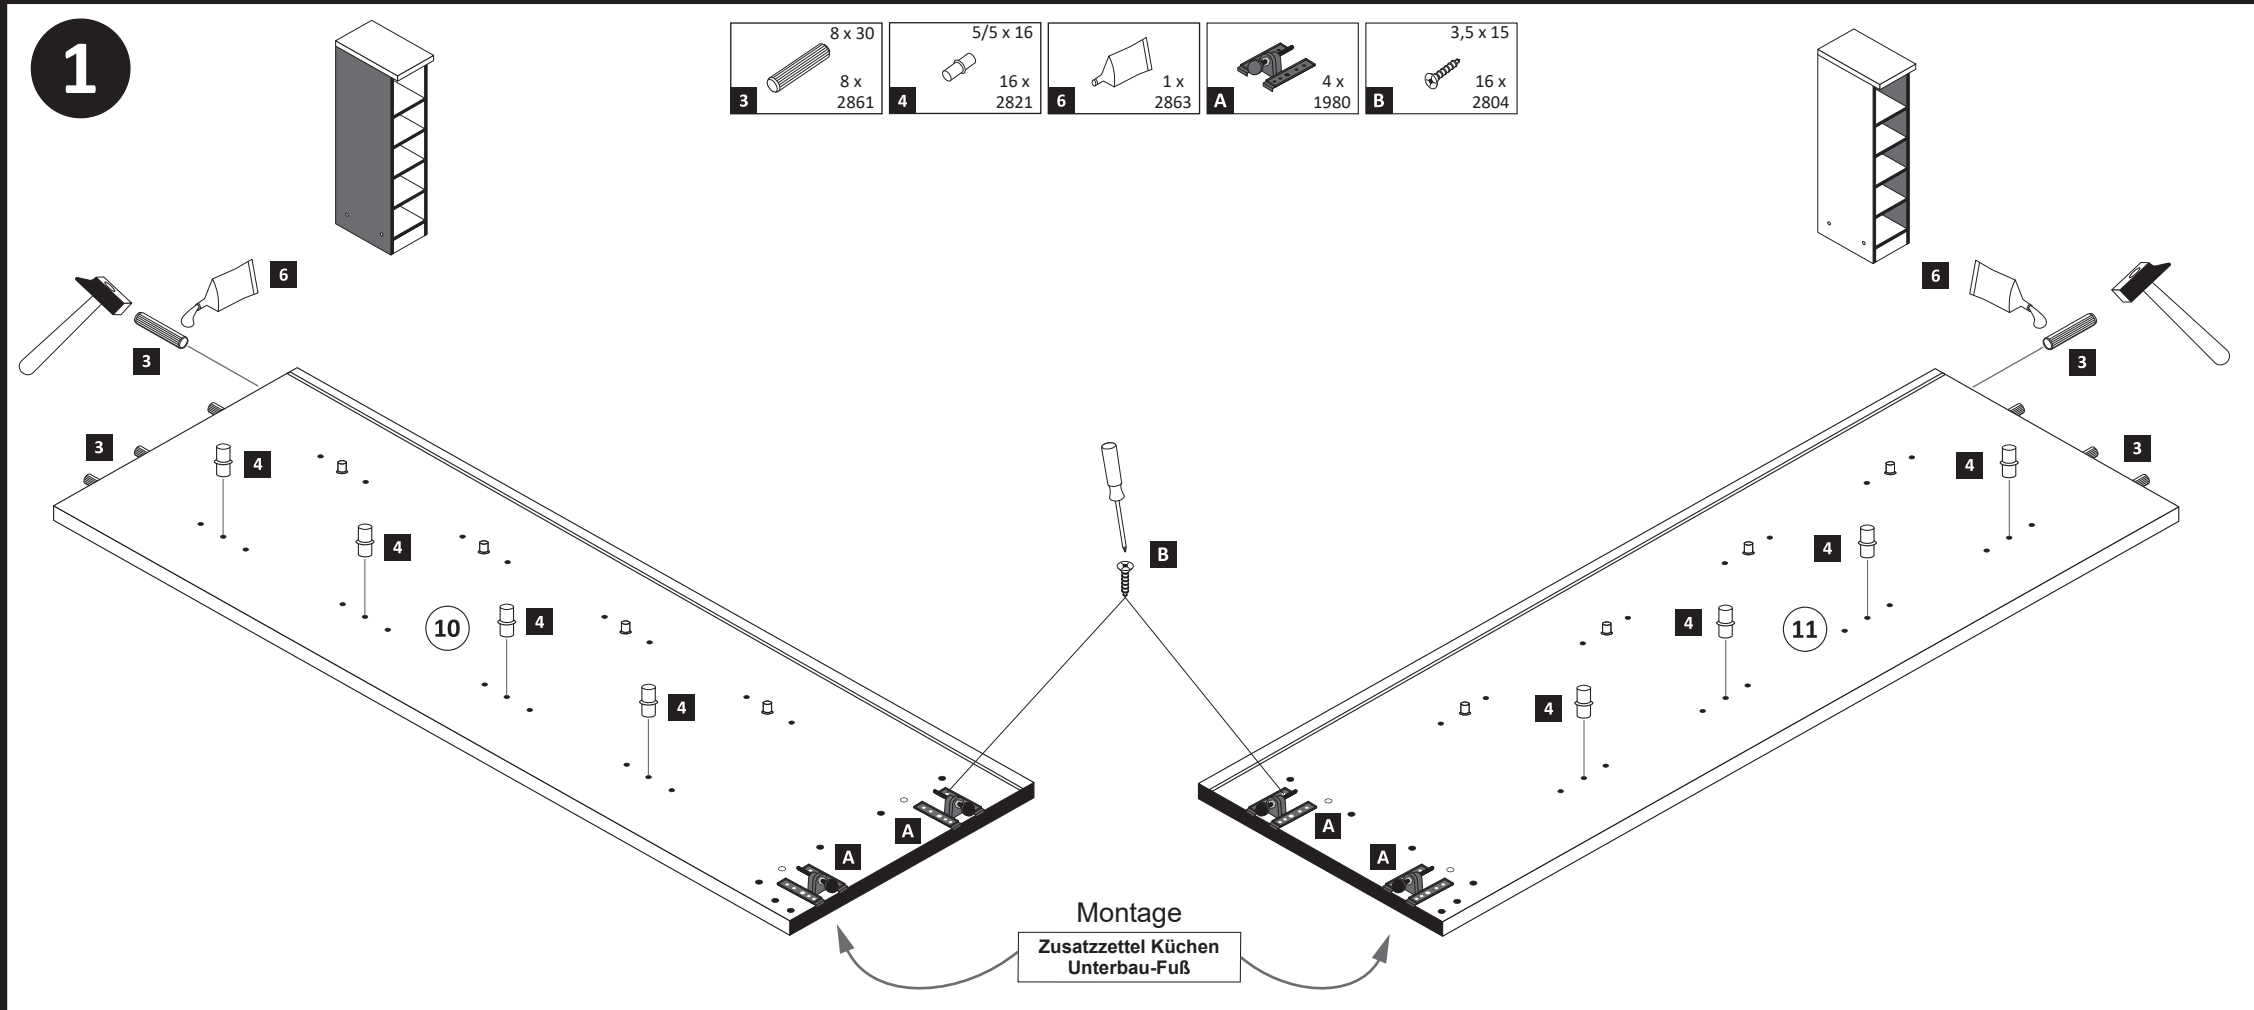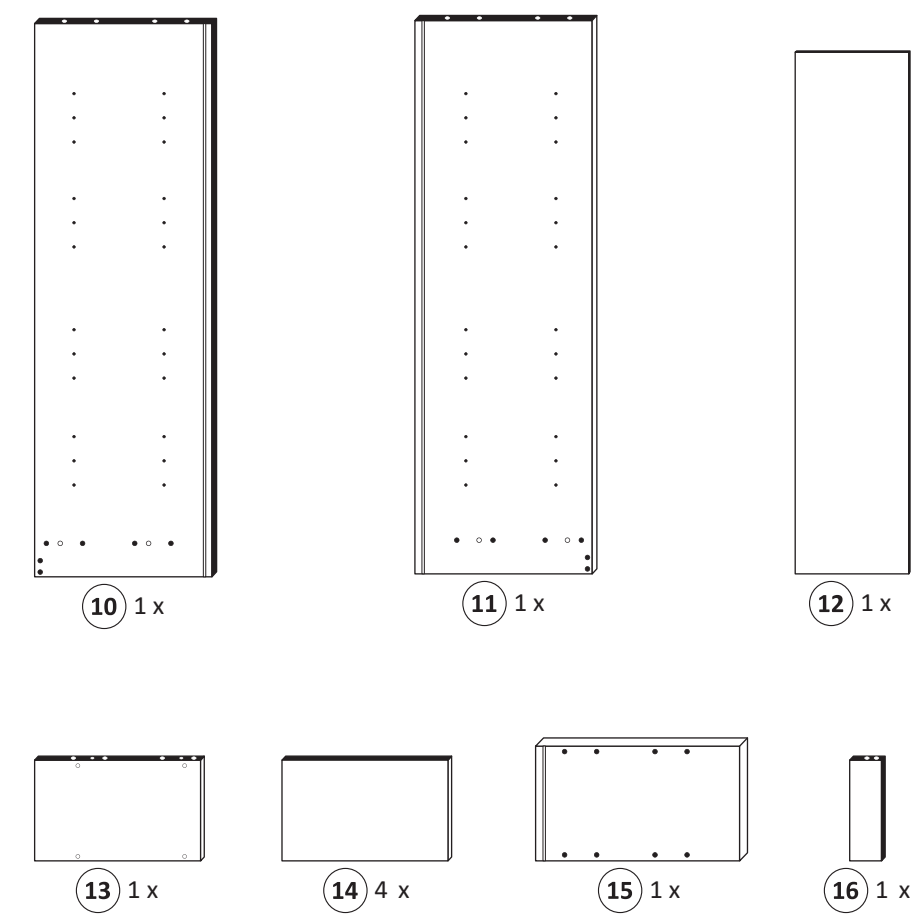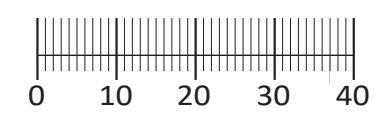

3

1



4 x

2



4 x 2827

6



20 min.


6




1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

15

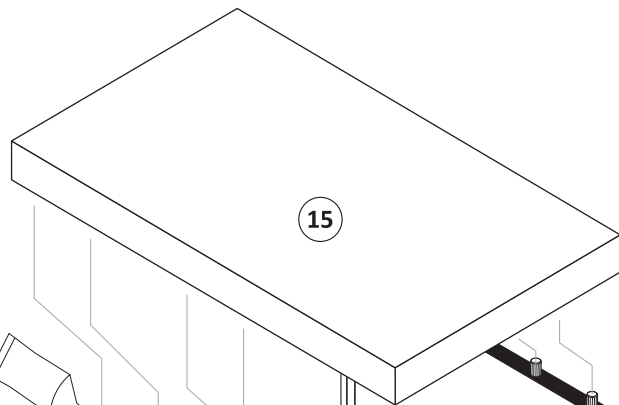


10

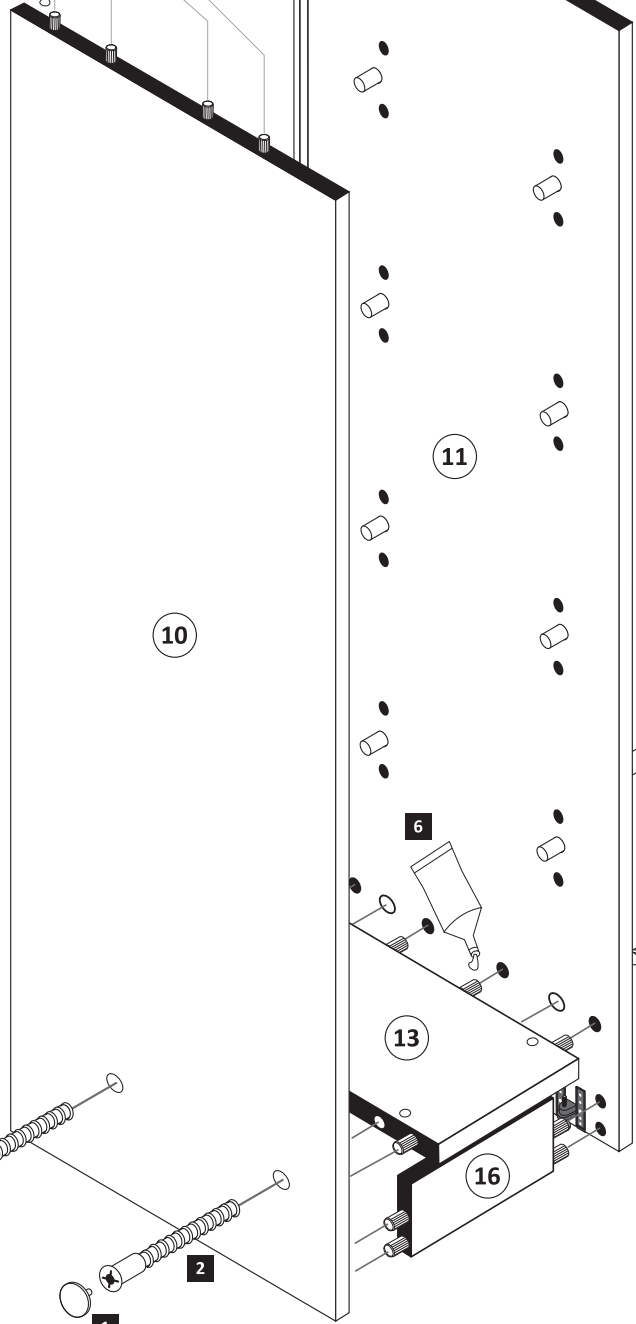

11



13

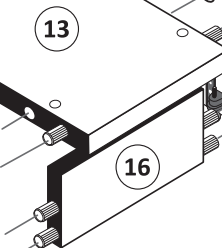

16



1



2



1



2



1



2



4

7




25 x 2862

8




4 x 2552


12

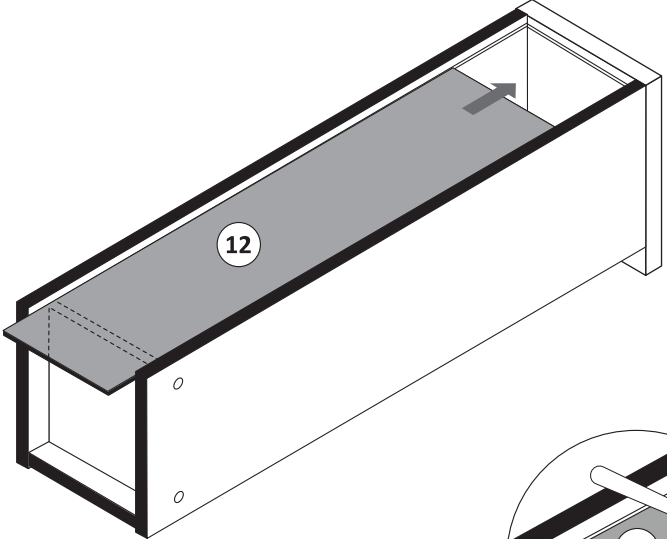


12

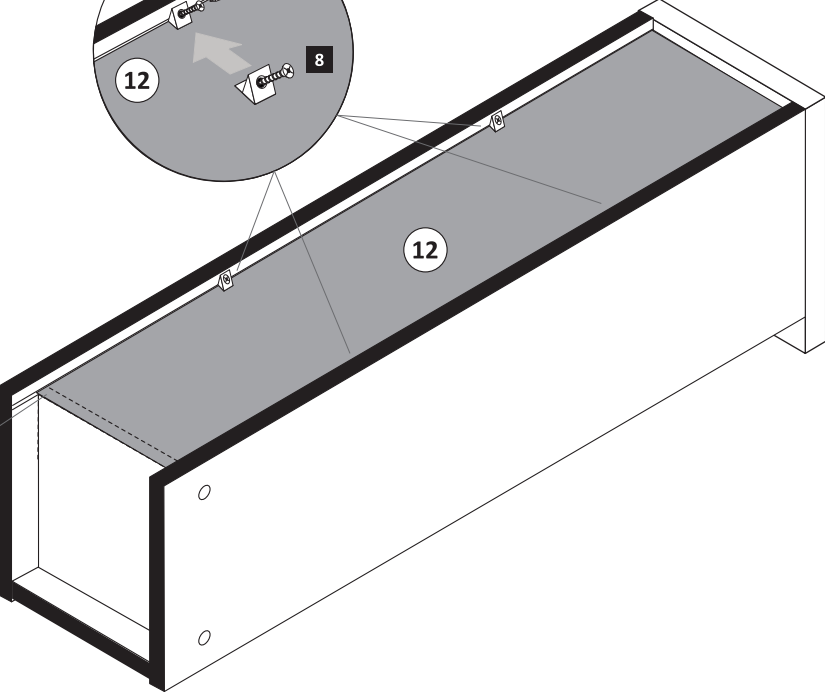

12

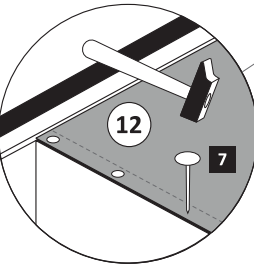

12

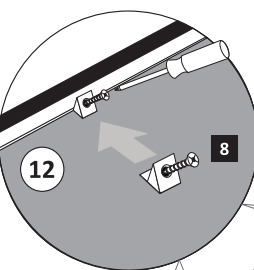


5


14



14

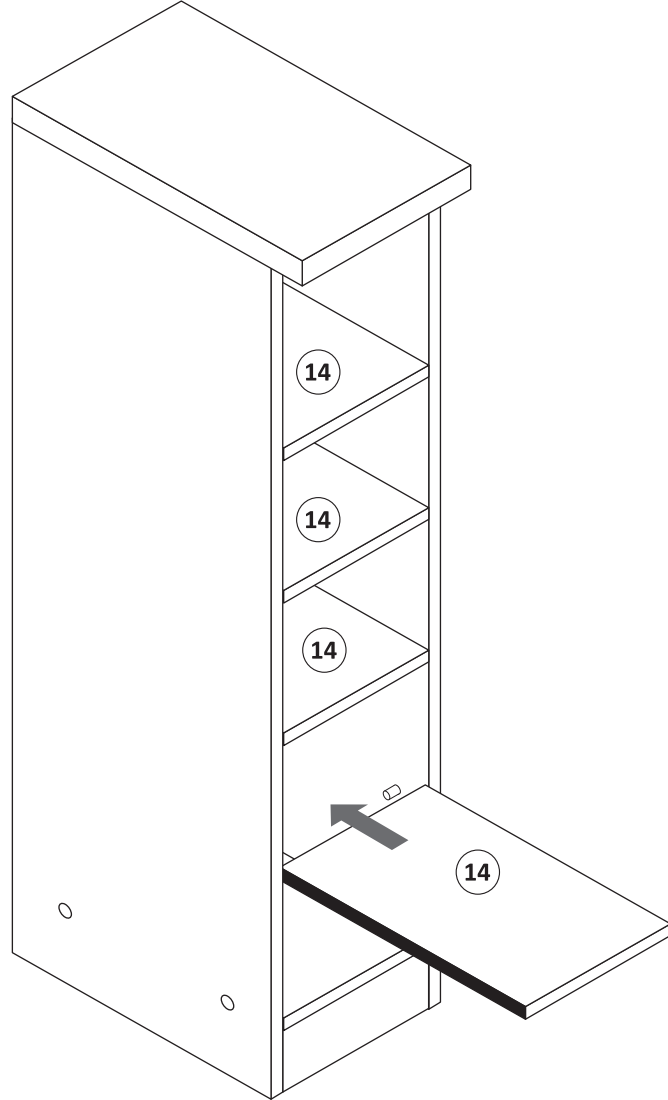

14

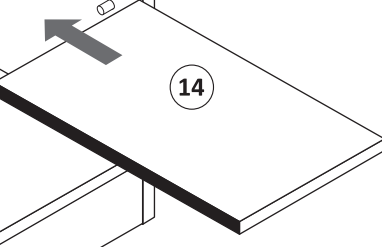

6

5




4 x 9 2 x

5




5 x 30 1 x

a

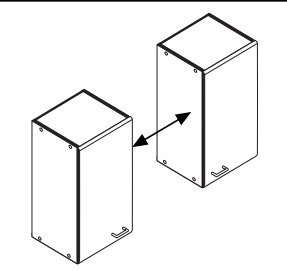

b

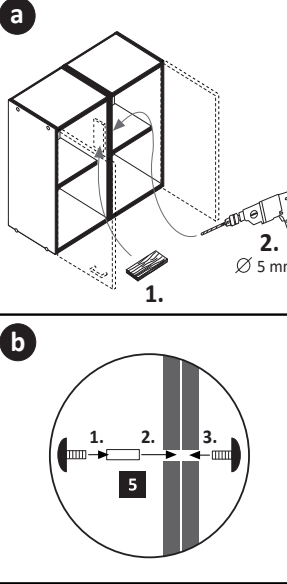

Seite 2 von 2