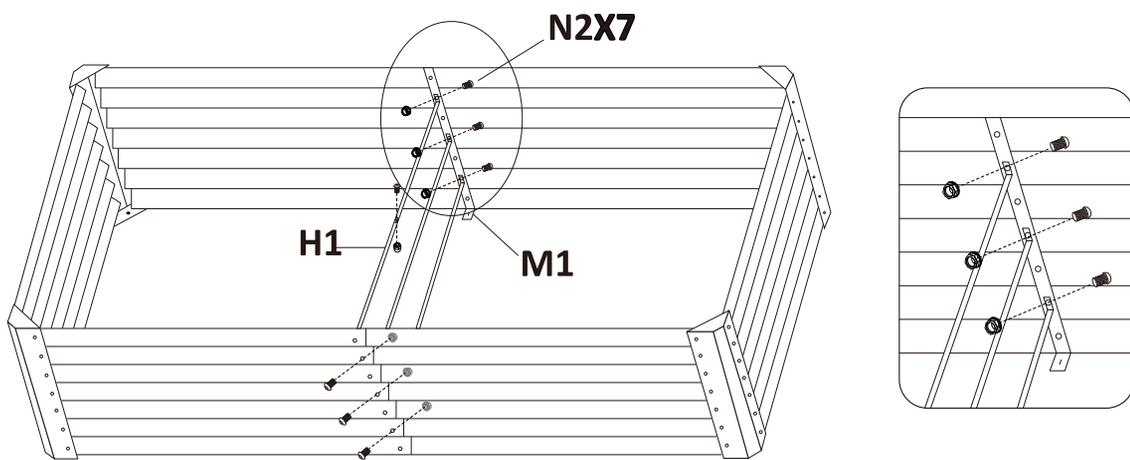
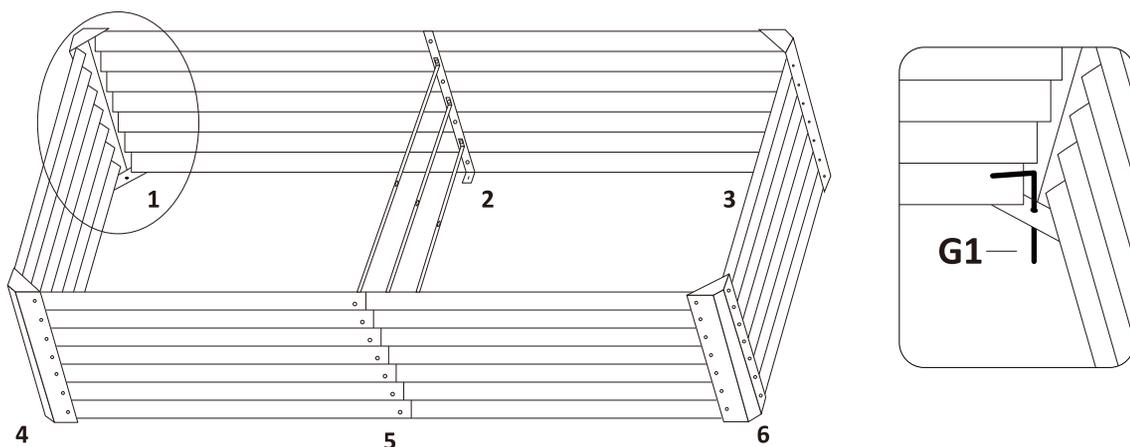


- 1 Befestigen Sie die Eckwinkel mit Muttern (B) und Schrauben (N1) an den Seitenwänden (S1 und S2).



- 2 Befestigen Sie die Metallverstärkungen (M1) und die Querstangen (H1) mit Schrauben und Muttern (N2) an der Innenseite des Hochbeets.





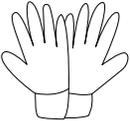
- 3 Verwenden Sie die Erdspeiße (G1), um das Hochbeet im Erdreich zu verankern (siehe Bild 1–6).

ONBEST®

Montageanleitung Hochbeet

Größe: 120 x 60 x 60 / 180 x 90 x 60

Teileliste

| | | | | | |
|----|---|----|----|--|------------|
| S1 |  Lange Paneele | x4 | S2 |  Kurze Paneele | x2 |
| C1 |  Eckverbinder | x4 | H1 |  Querstangen | x3 |
| M1 |  Metall Verstärkungswinkel | x2 | N1 |  M6(10mm) | x59 pcs |
| | | | N2 |  M6(25mm) | x16 pcs |
| | | | B |  Muttern | x75 pcs |
| G1 |  Montagewerkzeug | X1 | G2 |  Erdspieße | x6 pcs |
| | | | F |  Handschuhe | X1 |

Achtung Verletzungsgefahr:
Bei der Montage bitte Handschuhe tragen.