



SOCKELLEISTEN

WALLSTYL®

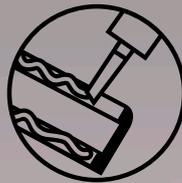

3

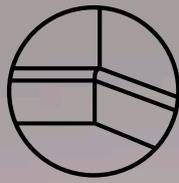

www.blauer-engel.de/uz120



NOËL & MARQUET

DESIGN ELEMENTS

INDEX

INFO

PRODUKTÜBERSICHT	7
KLEBER	11
KLEBERVERBRAUCH	13
WERKZEUGE	15
ANSTRICH	19
PRÜFRICHTLINIEN	21

I • DECKENLEISTEN

DECKENLEISTEN ALLGEMEIN	
VORBEREITUNG, ZUSCHNITT, MONTAGE	1/2
DECKENLEISTEN Z40 · Z41 · Z42 ARSTYL®	
ZUSCHNITT, GERADE ECKE, UNGERADE ECKE	1/6
DECKENLEISTE Z7 ARSTYL®	
GEHRUNGSLADE VARIO AUFBAUSET BEFESTIGEN, MONTAGE	1/7
BESONDERHEITEN	
DECKENLEISTEN IM TREPPENHAUS	1/10
DACHSCHRÄGE	1/11
DEHNUNGS- UND TRITTSCHALLFUGEN	1/12
SCHATTENFUGE	1/12
VERKRÖPFUNG	1/13

2 • WANDLEISTEN

WANDLEISTEN ALLGEMEIN	
VORBEREITUNG, ZUSCHNITT, MONTAGE	2/2
BÖGEN FÜR WANDLEISTEN	
VORBEREITUNG, ZUSCHNITT, MONTAGE	2/5
BESONDERHEITEN	
VERKRÖPFUNG	2/7

3 • SOCKELLEISTEN

SOCKELLEISTEN ALLGEMEIN	
VORBEREITUNG, ZUSCHNITT, MONTAGE	3/2
BESONDERHEITEN	
VERKRÖPFUNG	3/5

4 • FLEXIBLE LEISTEN

ARSTYL® FLEX · WALLSTYL® FLEX	
MINDESTRADIEN	4/2

5 • LICHTLEISTEN

INDIREKTE BELEUCHTUNG – DECKENLEISTEN	
VORBEREITUNG, ZUSCHNITT, MONTAGE	5/2
DECKENLEISTEN NOMASTYL® ODER WALLSTYL® FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNG	
	5/6
WT4 WALLSTYL® - ERGÄNZUNG	5/7
INDIREKTE BELEUCHTUNG – SOCKELLEISTEN	
VORBEREITUNG, ZUSCHNITT, MONTAGE	5/8
LICHTLEISTEN FAQ'S	5/13

6 • DESIGN ELEMENTE


ROSETTEN ARSTYL® VORBEREITUNG, MONTAGE	6/2
R61 IN KOMBINATION MIT Z61 VORBEREITUNG, ZUSCHNITT, MONTAGE	6/3
PILASTER ARSTYL® VORBEREITUNG, ZUSCHNITT, MONTAGE	6/5
WANDPANELEE ARSTYL® WALL PANELS VORBEREITUNG, MONTAGE	6/8
WANDELEMENTE ARSTYL® WALL TILES ABWECHSLUNGSREICHE GESTALTUNG	6/12
VORBEREITUNG, MONTAGE	6/12
BESONDERHEITEN VOLLFLÄCHIGE GESTALTUNG	6/14

7 • FASSADENGESTALTUNG

FENSTERBANKPROFILE VORBEREITUNG, VERKRÖPFUNG	7/2
VERKRÖPFTES FENSTERBANKPROFIL	7/4
RAHMENPROFIL	7/5
GURTGESIMS	7/7
EINSCHNITT IM GURTGESIMS (FALLROHR)	7/7
SCHLUSSTEIN	7/7
BEREICH DES DACHÜBERSTANDES UND ORTGANG	7/9
GIEBEL	7/10
BOSENSTEINE	7/11
ROSETTEN	7/12
REPARATUR BESCHÄDIGTE PROFILE	7/13

Dieses Handbuch wurde gemäß unserem aktuellen Wissensstand erstellt. Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen vorzunehmen. Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, dienen unsere Untersuchungen, Zeichnungen, Hinweise, Ratschläge und sonstigen technischen Unterlagen in Bezug auf Funktion, Verhalten und Leistung der Produkte ausschließlich zu Informationszwecken und beziehen sich jeweils auf den üblichen Gebrauch der Produkte bei normalen Anwendungs-, Einsatz- und Klimabedingungen (gemäßigtes europäisches Klima) bzw. auf die uns vom Kunden schriftlich mitgeteilten Hinweise. Sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unserer Seite vorliegt, ist unsere Haftung auf Grundlage dieser Untersuchungen, Empfehlungen und anderer technischer Unterlagen ausgeschlossen. Es obliegt dem Kunden, sie zu überprüfen und die Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen.

SOCKELLEISTEN ALLGEMEIN

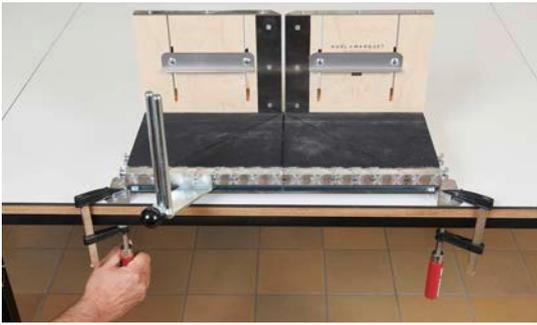

VORBEREITUNG

- Die Gehrungslade VARIO kann mit den vorhandenen Aluwinkeln unter Zuhilfenahme zweier Schraubzwingen (im Lieferumfang nicht enthalten) am Arbeitstisch oder Gerüst fixiert werden.



- Stellschieber (Niederhalter) der Gehrungslade auf die Sockelleistenhöhe einstellen oder nach oben schieben. Für den Zugschnitt werden sie nicht benötigt.




Innenecke



Aussenecke

- Den Winkel der Wandecke mit dem Stellwinkel (Schmiege) abnehmen.

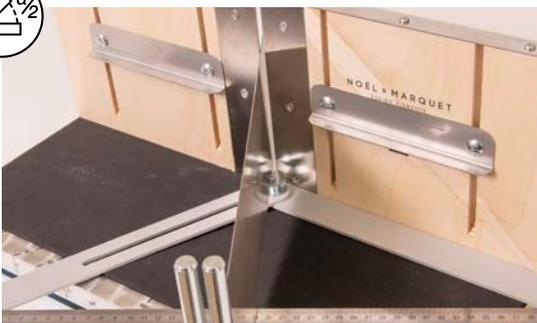

- Stellwinkel (Schmiege) flach auf den Boden der Gehrungslade legen, parallel zur Stellwand der Gehrungslade.
- Abstand zwischen den beiden Schenkeln messen, den Wert halbieren.
- Die Sägeführung auf diesen halbierten Wert einstellen. Darauf achten, dass die Säge über der Stellschraubenmitte verläuft, ggf. korrigieren.


Die Vorgehensweise gilt sowohl für die Innen- als auch die Außenecke (Gehrung).




ZUSCHNITT

- Sockelleisten in der Gehrungslade mit der WALLSTYL®-Säge passend zuschneiden.


INNENECKE

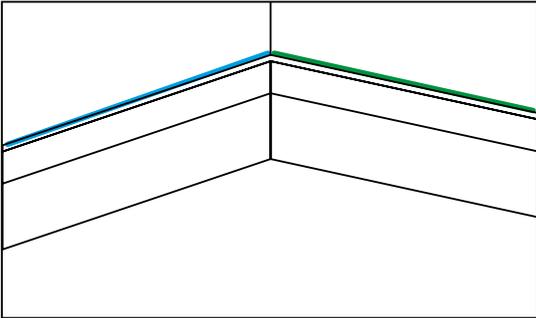


AUSSENECKE

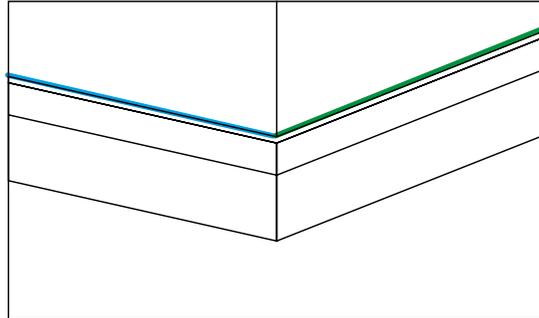


INNENECKE LINKS

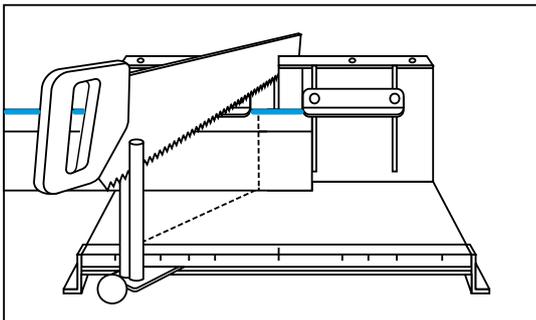


AUSSENECKE LINKS

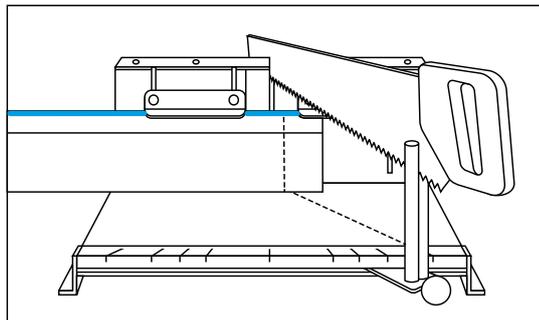

INNENECKE RECHTS

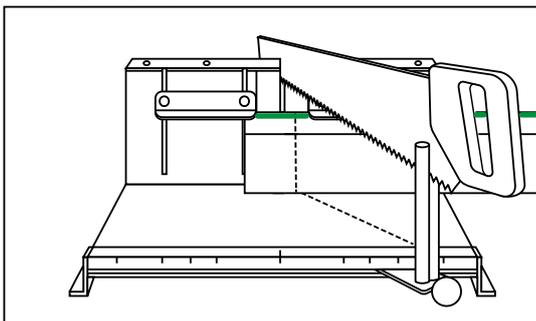

AUSSENECKE RECHTS

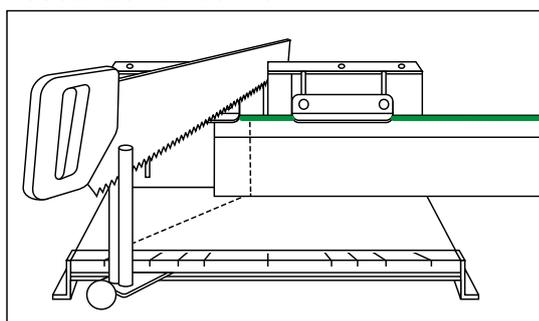

- Bei Zuschchnitt mit einer elektrischen Kappsäge muss das Sägeblatt für Kunststoffzuschchnitt geeignet sein (grobe Sägezähne). Der Schnitt muss zügig erfolgen. (Wärmeentwicklung!)
- Stumpfstöße auf Gehrung schneiden.



- Schnittkanten mit Schleifpapier (150 Körnung oder feiner) oder Cuttermesser leicht brechen und mit einem feuchten Schwamm vom Sägemehl befreien.



MONTAGE

- Spachtelkleber ADEFIX® auf die Klebeflächen auf der Leistenrückseite strangförmig aufziehen (siehe Kapitel KLEBER-VERBRAUCH).
- Bei nicht saugfähigen Untergründen, Sockelleisten in Feucht- und stark beanspruchten Räumen als Kleber den Stoßfugenkleber ADEFIX® PLUS verwenden.
- Leisten montieren ggf. zusätzlich Nägel oder Schrauben zur Fixierung einsetzen.
- WALLSTYL® Leisten bis 8 cm Höhe/Ausladung: Stoßfugenkleber ADEFIX® so auf die Stumpfstoße und Gehrungen auftragen, so dass er eine 3 mm breite Fuge bildet und nach dem Zusammendrücken der Deckenleisten möglichst nicht herausquillt.
- WALLSTYL® Leisten ab 8 cm Höhe/Ausladung: Stoßfugenkleber ADEFIX® PLUS einsetzen. Bei Bedarf kann der ADEFIX® PLUS mit Terpetinersatz oder White Spirit sauber entfernt werden




- Nach Trocknung des Klebers (ca. 6 Std.) Gehrungen, Stumpfstoße und Anbindungsfugen mit Spachtelkleber ADEFIX® verfügen.



- Nach Trocknung (min. 6 Std. und innerhalb von 4 Wochen) endbeschichten (siehe Kapitel ANSTRICH).

BESONDERHEITEN

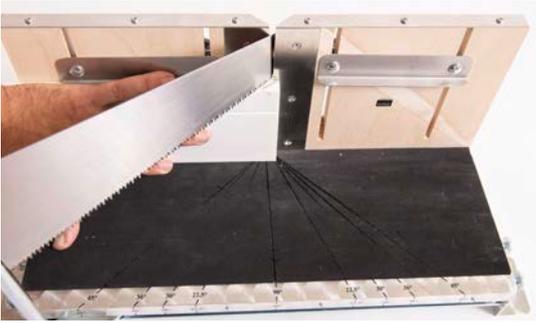

VERKRÖPFUNG


- Sockelleiste in die Gehrungslade legen
- Einen 45° Schnitt passend über die äußerste Sockelleistekante ausführen (Außengehrungsschnitt).



- Gegenschnitt ausführen.



- Schnittkante brechen, abstauben und mit Spachtelkleber ankleben.

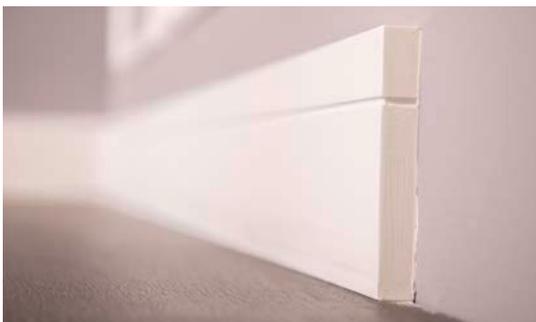

Die Verkröpfung kann auch unter Zuhilfenahme von Heißkleber hergestellt werden. Dadurch kann die Sockelleiste bereits nach einigen Minuten ohne dass es zu Ungenauigkeiten in der Verkörperung kommt, montiert werden.



Die endbeschichteten Sockelleisten sind montagefertig und sollten nicht zusätzlich beschichtet werden. Die Gehrungen und Stöße sollten nicht verklebt werden und bleiben nach der Montage sichtbar. Sollte eine spätere Endbeschichtung gewünscht sein, wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

KONTAKT

BENELUX

NMC SA / AG

Gert-Noël-Straße

B - 4731 Eynatten

T +32 87 85 85 00

F +32 87 85 85 11

info@nmc.eu

DEUTSCHLAND

NMC Deutschland GmbH

Weierhausstraße 8 b

D - 64646 Heppenheim

T +49 62 52 967 - 0

info@nmc-deutschland.de

FRANCE

NMC France sas

Z.I. de la Forêt

97, Route d'Anor - CS 10103

F - 59613 Fourmies Cedex

T +33 3 27 60 81 00

F +33 3 27 59 98 55

info@nmc-france.fr

UNITED KINGDOM

NMC UK Ltd.

Unit 1 East, Bridge Road

UK - Brompton on Swale – Richmond, DL10 7HS

T +44 1969 623410

F+44 1969 624398

sales@nmc-copley.co.uk

AUSTRIA

MAPA plus

Riedlerweg 15

T 0316 - 24 39 49

info@mapa.at

mapa.at

SWITZERLAND

Jules C. Binder SA

Z.I. du Moulin du Choc D

CH-1122 Romanel-sur-Morges

T +41 21 691 48 49

F +41 21 691 48 89

info@jules-c-binder.ch

