

Montageanleitung Vollrund Bolti, Sheet, Spyrna, Staura, Zyli ohne Ringe


Offener Wandträger

1. Abstand der Träger berechnen

Links und rechts je einen Träger ca. 7 cm vom Stangenende positionieren. Die restlichen Träger gleichmäßig auf die Stangenlänge aufteilen.

Wichtig! Bei gestückelten Stangen (ab 230 cm Gesamtlänge) müssen Stangenverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite.

Bitte achten Sie darauf, dass bei jeder Stangenstückelung ein Träger gesetzt werden sollte.

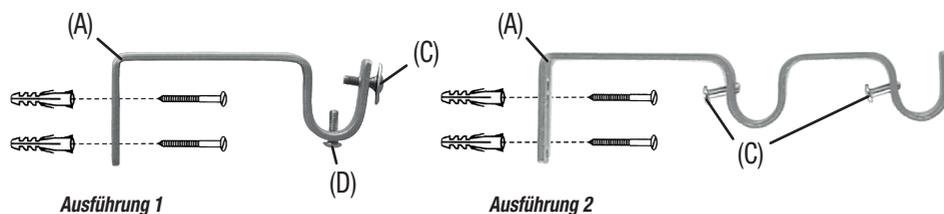

2. Montage des Trägers an die Wand:

Montieren Sie den Träger (A) mit dem mitgelieferten Montagematerial an die Wand.

3. Montage der Stange am Träger:


Nun lösen Sie je nach Ausführung des Trägers die Schrauben (C bzw. D) und legen Sie die Stange (B) in den Träger (A) ein.

Ausführung 1: zuerst Schraube C und anschließend Schraube D festschrauben

Ausführung 2: Schrauben C festschrauben

4. Montage Endstücke

Stecken Sie nun die Endstücke auf die Schienenenden.

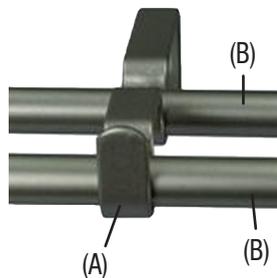

Stückelung Rundrohrstange:

Ab einer Stangenlänge von 230 cm wird diese 1x gestückelt (gesamt 2 Stangen).

Ab einer Stangenlänge von 450 cm wird diese 2x gestückelt (gesamt 3 Stangen).

In diesem Fall müssen die Stangen mit dem mitgelieferten Stangenverbinder verbunden werden:

Stecken Sie den Stangenverbinder (O) bis zur Hälfte in das Stangenende (P). Schieben Sie anschließend das Ende der anderen Stange über den Stangenverbinder (O) bis kein Spalt mehr sichtbar ist.

Hinweis: Sollte sich der Stangenverbinder nicht in die Stange einführen lassen, kann der Stangenverbinder leicht zusammengedrückt werden.

Hat der Stangenverbinder in der Stange zu viel Spielraum, kann die Einkerbung des Stangenverbinders mit einem Schraubenzieher nach aussen gedrückt werden. Dies erhöht den Halt des Verbinders in der Stange.

Achtung: Verbinden Sie zuerst die Stangen mit dem Stangenverbinder und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.

