



Montageanleitung

Halter: H30 und H40



Hinweise:

- Wählen Sie die Länge der Gardinenstange, wenn möglich so, dass sie auf jeder Seite des Fensters etwa **30 cm übersteht** (also Fensterbreite plus $2 \times 30 \text{ cm}$).
- Kürzen Sie das Gardinenstangenrohr bei Bedarf mit einer **Eisensäge**, um es passgenau an Ihre Fensterbreite und Wünsche anzupassen.

1. Benötigtes Werkzeug & Material

- Bohrmaschine
- Schraubendreher
- Zollstock oder Maßband
- Wasserwaage
- Bleistift
- Dübel und Schrauben (je nach Wandtyp)

2. Position festlegen

- Bringen Sie die Gardinenstange in der Regel 10–15 cm oberhalb des Fensters an.
- Wählen Sie seitlich einen Überstand von etwa 30 cm auf jeder Seite der Fensteröffnung und prüfen Sie, ob die Gesamtlänge der Gardinenstange zu ihrer Fensterbreite und dem verfügbaren Platz passt.

3. Markierungen setzen

- Markieren Sie mit einem Bleistift die Mitte des Fensters und richten Sie die Mitte der Gardinenstange exakt an dieser Markierung aus.
- Bestimmen Sie die Position der Träger und zeichnen Sie die Befestigungspunkte mit einem Bleistift an. Achten Sie darauf, dass alle Träger waagerecht (auf gleicher Höhe) ausgerichtet sind, um ein schiefes Erscheinungsbild zu vermeiden.
- Die Enden der Gardinenstange sollten jeweils über die Träger hinausragen, um die vorgesehenen Endstücke zu montieren.

4. Löcher bohren

- Wählen Sie die passende Bohrergröße entsprechend der verwendeten Dübel. Beachten Sie die erforderliche Bohrtiefe (ggf. Bohrtiefe am Bohrer markieren).
- Bohren Sie die Löcher an den zuvor markierten Stellen und säubern Sie diese im Anschluss.
- Setzen Sie nun die Dübel in die gebohrten Löcher ein, sodass sie bündig mit der Wand abschließen

Weitere Hinweise:

Das mitgelieferte Standard-Befestigungsmaterial ist in der Regel für massive Wände geeignet. Je nach Beschaffenheit Ihrer Wand oder Decke kann jedoch anderes, speziell geeignetes Befestigungsmaterial erforderlich sein, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.


5. Halterungen und Gardinenstange montieren

- Befestigen Sie die Anschraubplatte mit passenden Schrauben fest an der Wand oder Decke.
- Überprüfen Sie mit der Wasserwaage, ob die Montage waagerecht erfolgt ist.
- Je nach Modell montieren Sie anschließend die Abdeckscheibe und den Befestigungszapfen auf der Anschraubplatte.
- Schieben Sie die Träger locker auf das Gardinenstangenrohr.
- Bringe Sie zum Schluss die Träger mit dem Gardinenstangenrohr an, indem Sie diese auf die Zapfen stecken und mit den Innensechskantschrauben fixieren.
- Setzen Sie bei längeren, getrennten Stangen jeweils einen Träger an die Trennstelle des Rohres, um ein Durchhängen zu vermeiden.
- Befestigen Sie zum Schluss die Endstücke an den Stangenenden. Je nach Modell werden diese entweder aufgesteckt oder mit einer Madenschraube angeschraubt.


Hinweis: Gardinenstangenlängen über zwei Meter

- Bei Stangenlängen zwischen 2,1 und 4 m erfolgt die Lieferung der Rohre in zwei und bei Stangenlängen von 4,1 bis 6 m in drei getrennten Teilen. An den Trennstellen wird je ein Rohrverbinder eingesetzt, um die Rohre miteinander zu verbinden.
- Ein zusätzlicher Träger sollte direkt an der Verbindungsstelle montiert werden, um die Trennstelle optisch zu verdecken und gleichzeitig für Stabilität zu sorgen.


1

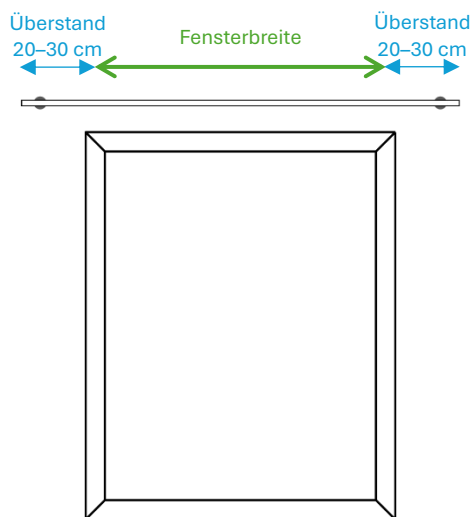


2

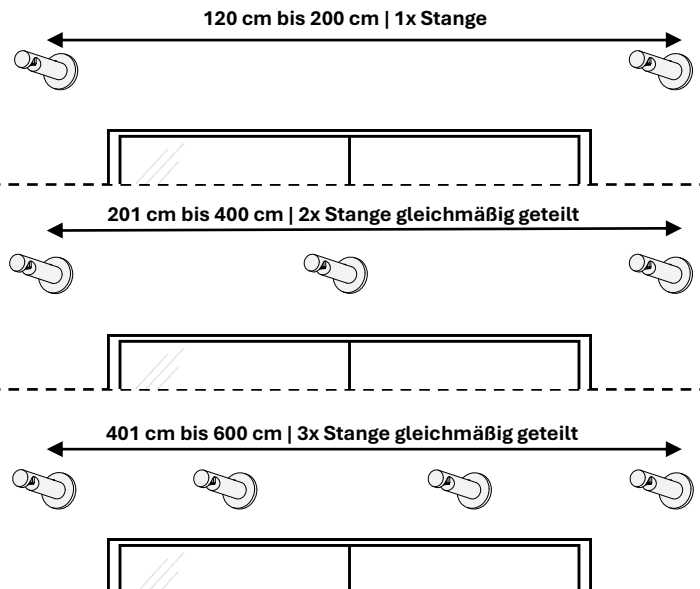

3

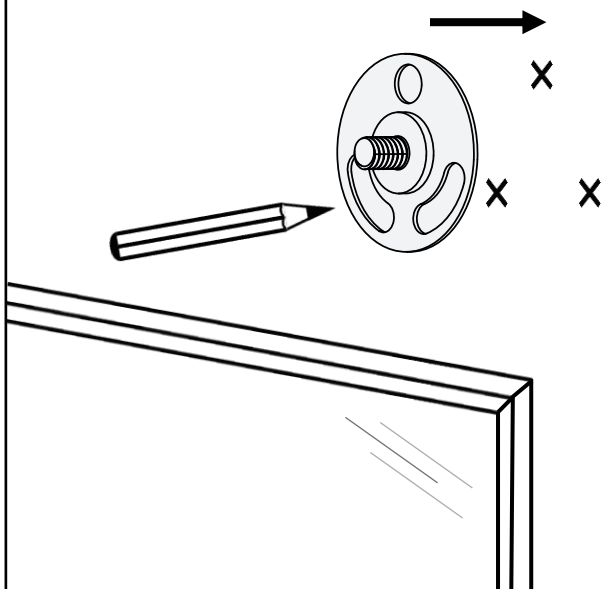


4

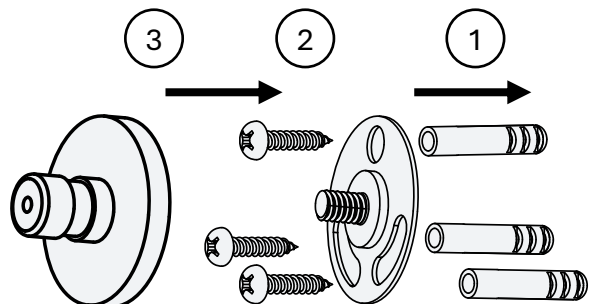

5a

Träger H30 - einläufig


Schieben Sie das Rohr locker in den Träger

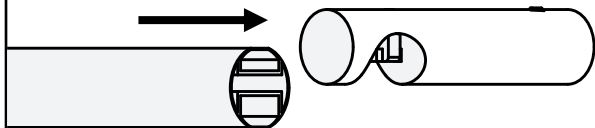

6a

Träger H30 - einläufig


Stecken Sie die Träger mit dem Rohr in die Anschraubplatte an der Wand

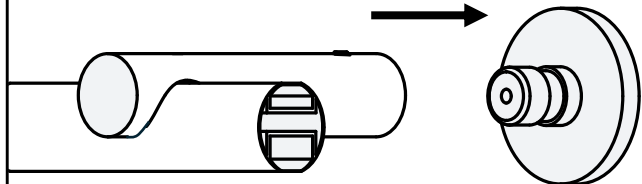

5b

Träger H40 - zweiläufig


Schieben Sie das Rohr locker in den Träger

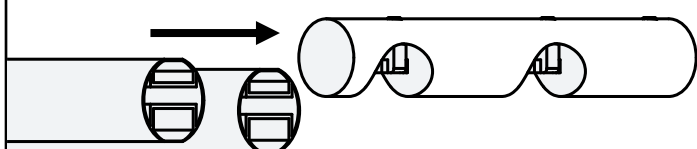

6b


Träger H40 - zweiläufig

Stecken Sie die Träger mit dem Rohr in die Anschraubplatte an der Wand

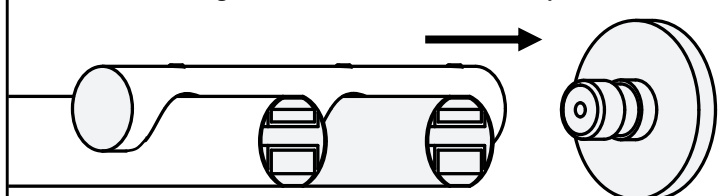


7a

Träger H30 - einläufig

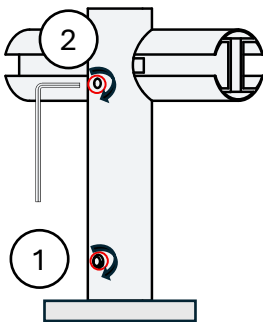

7b

Träger H40 - zweiläufig

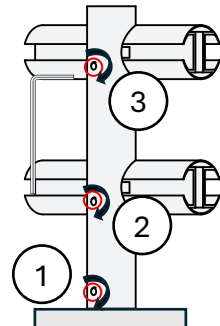


8

Rohrverbinder werden bei Gardinenständen über einer Länge von 2 m verwendet. (Bsp. H30)

Schieben Sie den Träger locker auf ein Rohr, in der Nähe der Trennstelle.

Wird der Träger an der Trennstelle angebracht, kommt nur der Kunststoffverbinder zum Einsatz, der jeweils zur Hälfte straff in die Rohre gesteckt wird.


Hinweis: Der Plastikverbinder verhindert nur die Verdrehung der Rohre, trägt aber nicht zur Stabilität bei.

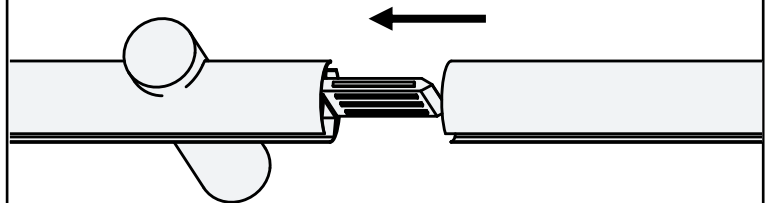

8


Rohrverbinder werden bei Gardinenständen über einer Länge von 2 m verwendet.

Verwenden Sie einen Metallverbinder, wenn die Trennstelle außerhalb des Trägers liegt. Die Trennstelle sollte höchstens 5 cm vom Träger entfernt sein.

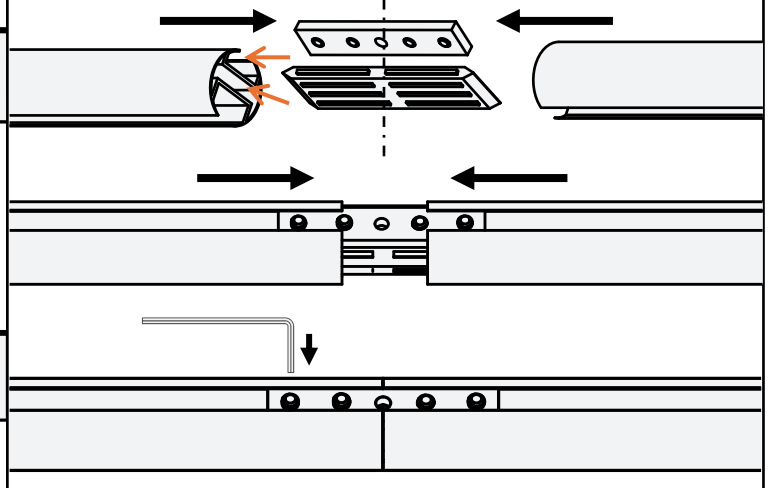


9

Schieben Sie den Träger zur Trennstelle und befestigen Sie ihn an der Wandaufnahme.

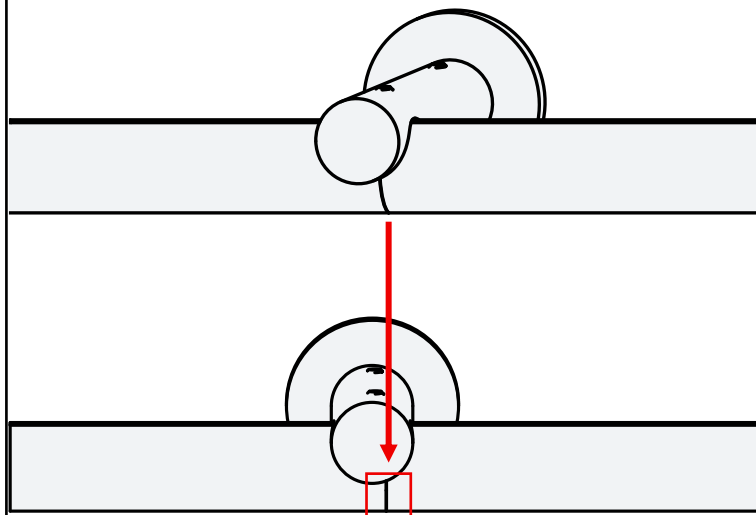

10

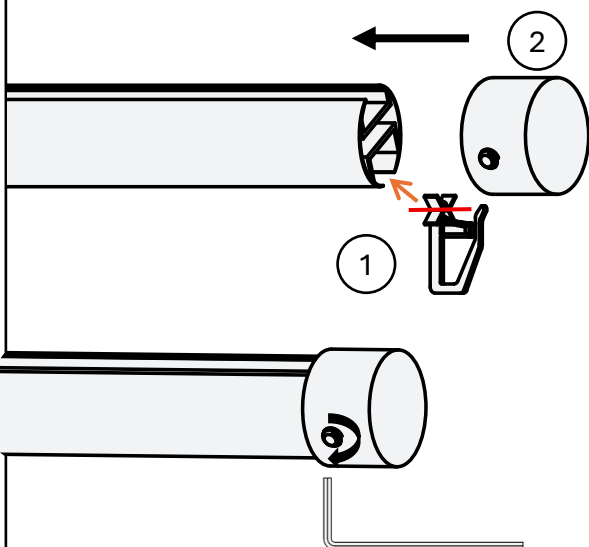


Sicherheitshinweise

Geteilte Gardinenstangen immer zu zweit bzw. zu dritt in die Träger einhängen.

Die Gardinenstange muss gerade (nicht gekickt) in die vorgesehenen Träger angebracht werden.

Die Verbindung und die Gardinenstange sind erst stabil, wenn das Rohr ebenfalls auch in den Trägern an der Schnittstelle montiert ist!

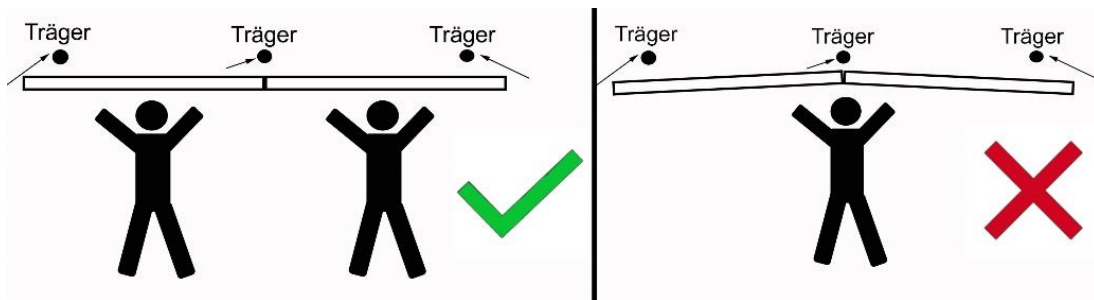

- Verwenden Sie die Gardinenstange nur für den vorgesehenen Zweck und berücksichtigen Sie die maximale Tragkraft.
- Achten Sie auf eine präzise Montage, regelmäßige Wartung und Inspektion der Befestigungen sowie die Verwendung geeigneter Dübel und Schrauben.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen auf Lockerungen oder Schäden und vermeiden Sie Überladung.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Stabilität der Stange, um Unfälle oder Schäden zu vermeiden.

Pflegehinweis

- Reinigen Sie die Gardinenstange regelmäßig mit einem weichen trockenen oder leicht feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Mittel.
 - Überprüfen Sie die Befestigungen und ziehen Sie Schrauben bei Bedarf nach.
- So bleibt sie schön und funktionstüchtig!