

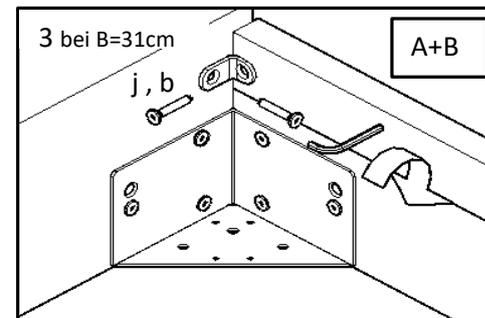
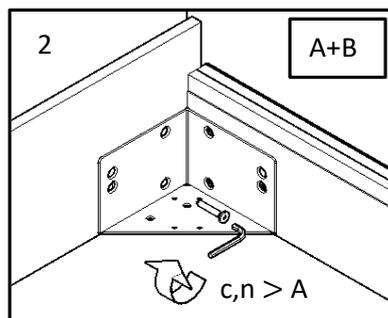
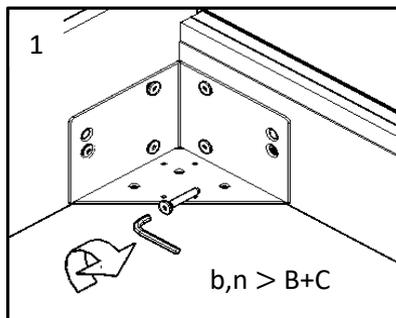
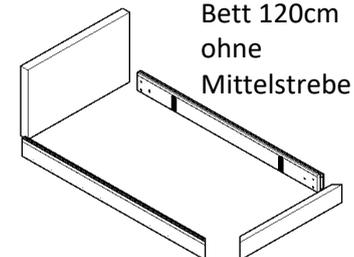



**Bitte die Reihenfolge beim Aufbau beachten:**

1. die 2 Eckwinkel für das Kopfteil mit Füßen vormontieren
2. Eckwinkel am Kopfteil montieren und aufrichten
3. Eckwinkel am Fussteil montieren und die Füße dabei als Montagehilfe (nach innen gedreht+mit 1 Schraube sichern) nutzen
4. Fuss-, Seiten- und Kopfteil montieren
5. Husse an Fuss- und Seitenteil fixieren
6. Füße am Fussteil in Position bringen und final montieren

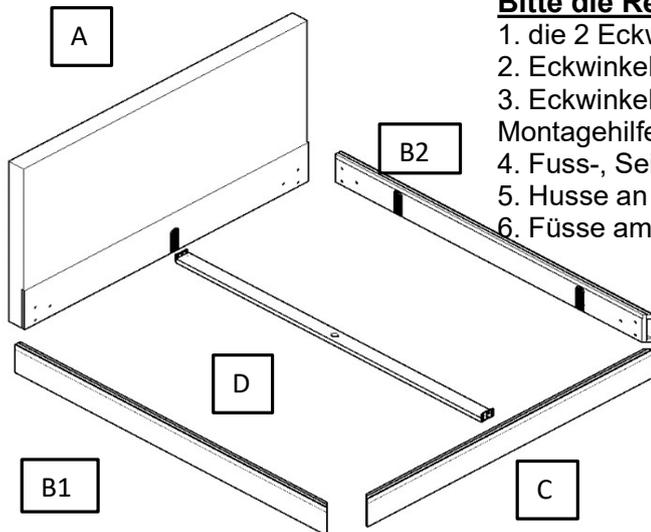

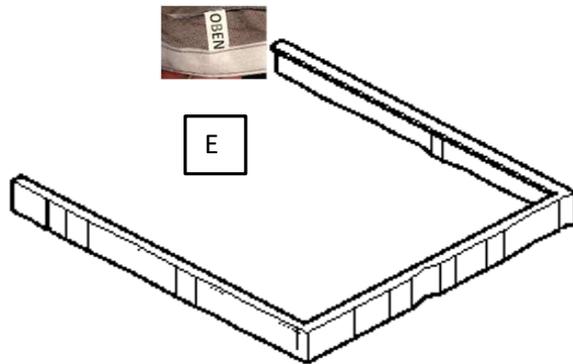

A + B1 + B2 + C + E

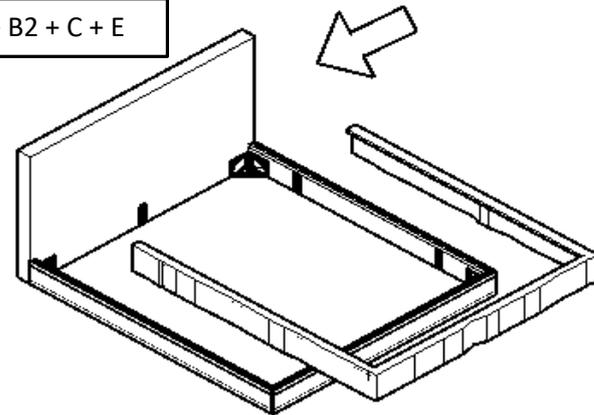

### Anbringen des Bezuges am Bettkorpus:

Beginnen Sie an den beide Ecken vom Fussende zu den Seitenteilen. Die Husse muss richtig herum auf beide Ecken aufgesetzt werden. Die Oberseite ist mit einem kleinen Einnäher "OBEN" versehen. Erst wenn die Ecken exakt sitzen, kann der Bezug am oberen Klettband sauber fixiert werden. Achten Sie darauf, daß Sie den Bezug faltenfrei ankletten. Danach können Sie den Bezug auch an der Unterkante befestigen. Kontrollieren Sie nun, daß die Nähte der Ecken sauber auf der Kante liegen. Ist dies nicht der Fall, können Sie jetzt nochmal korrigieren, bevor Sie den Bezug weiter bearbeiten. Nun können Sie auch an den Seitenteilen oben von den Ecken beginnend in Richtung Kopfteil den Bezug ankletten. Achten Sie dabei darauf, dass am Kopfteil keine Lücke bleibt. Im Anschluss wird nun der Bezug an der Unterkante befestigt. Sollten Sie sich für einen Lederbezug entschieden haben, ist exakt wie beschrieben vorzugehen. Lederbezüge verarbeiten wir generell ein wenig knapper, da Leder dazu neigt, sich etwas zu dehnen. Ein Bezug in Leder muß bei der Anbringung daher etwas mehr gestreckt werden, als es bei einem Bezug aus Stoff der Fall ist.

27.04.2022

Stand

03

Revision

MVI

Verfasser

3 / 6


Seite(n)

# Montageanleitung Bett auf Füßen


Bezeichnung

FOB\_MO\_0034

lfd. Nr.

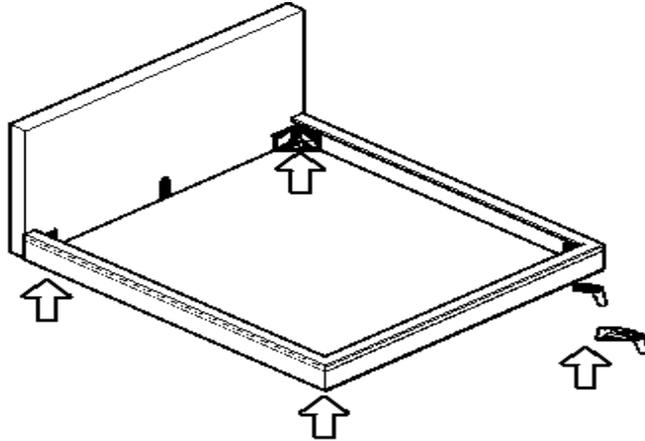


1.version



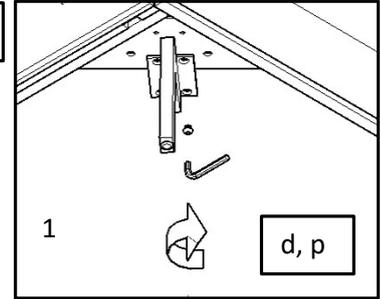


1




2.version

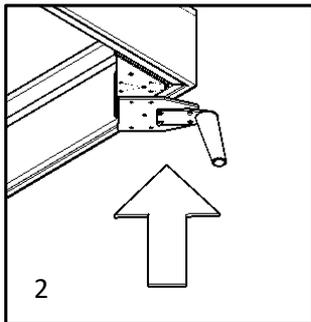




2

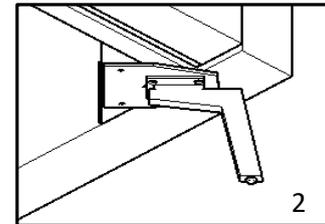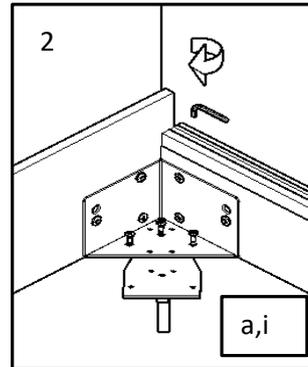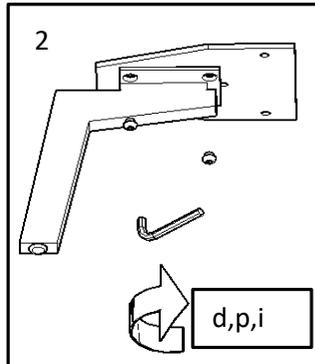

2

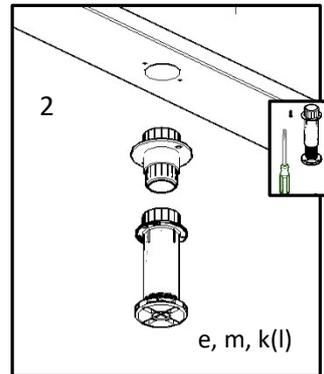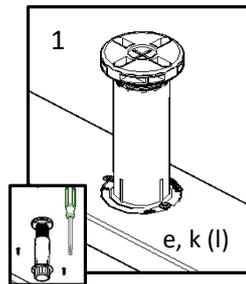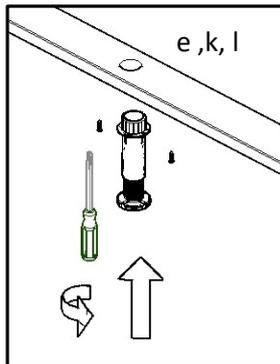

Bett 120cm  
ohne  
Mittelstrebe

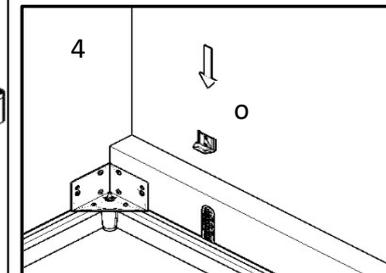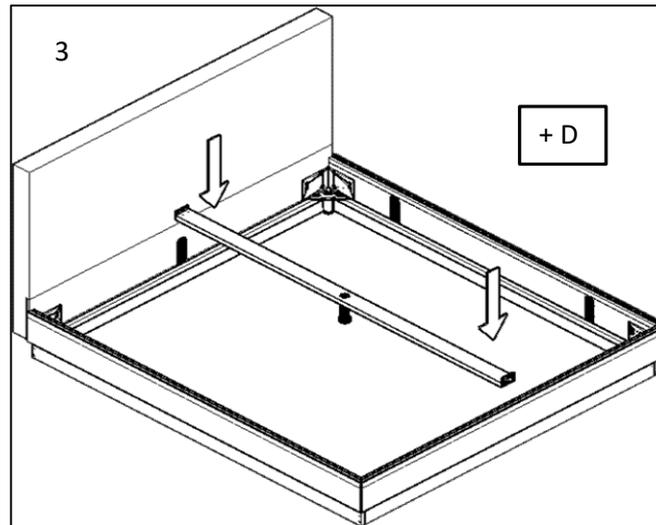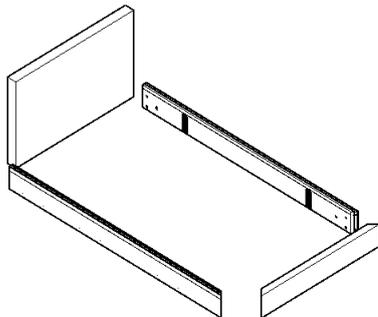

27.04.2022

Stand

03

Revision

MVI

Verfasser

5 / 6


Seite(n)

Montageanleitung Bett auf Füßen


Bezeichnung

FOB\_MO\_0034

lfd. Nr.

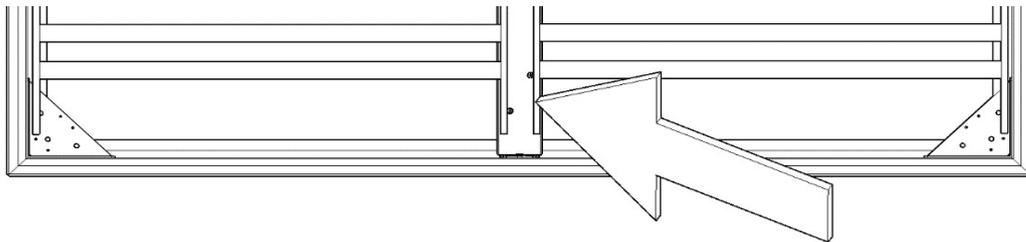

**Bett 120cm ohne Mittelstrebe**  
**Dieser Montageschritt entfällt bei Bettbreite 120**

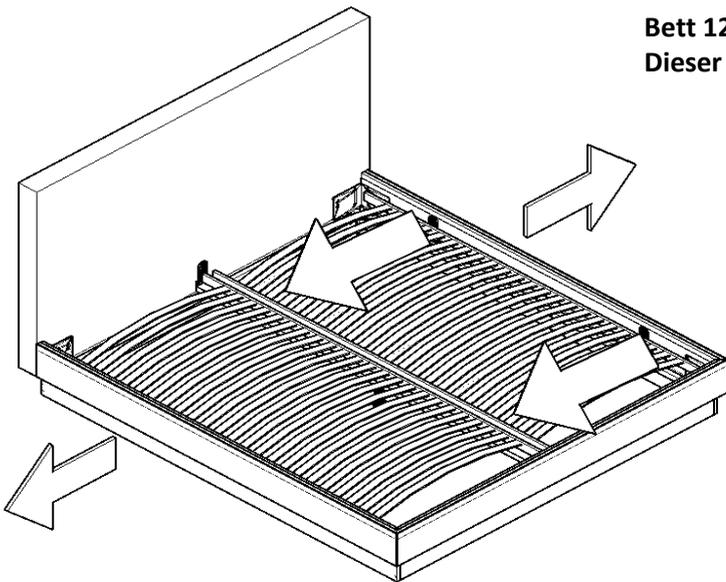

Z,X



27.04.2022

Stand

03

Revision

MVI

Verfasser

6 / 6

Seite(n)

# Montageanleitung Bett auf Füßen

Bezeichnung

FOB\_MO\_0034

lfd. Nr.

a	b	c	d	e	i
---	---	---	---	---	---


M8 x 12 - 12x



M8 x 25 - 18(20)x



M8 x 40(50) - 6(8)x



M6(5)x8 - 16x



2x



( 4x)



5mm 1x



4mm 1x



j	k	l	m	n	o
---	---	---	---	---	---


2x



1x




1x



1x



4x



4x



nur bei  
B=31cm


variabel je nach Einlegetiefe, **nicht bei Bett 120cm**

p	x	z
---	---	---

4x



4x

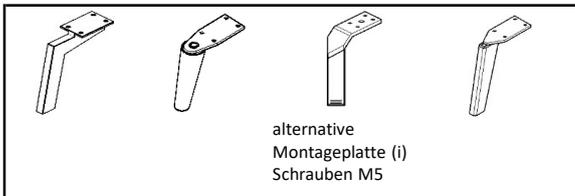

27.04.2022

Stand

02

Revision

MVI

Verfasser

1 / 6






Seite(n)

Montageanleitung Bett mit Sockel

Bezeichnung

FOB\_MO\_0035

lfd. Nr.

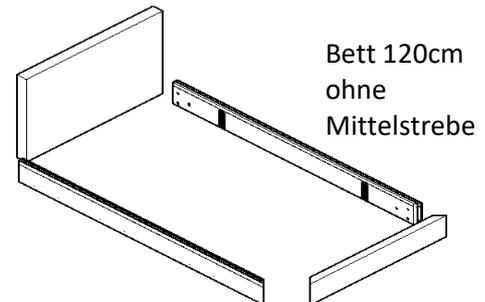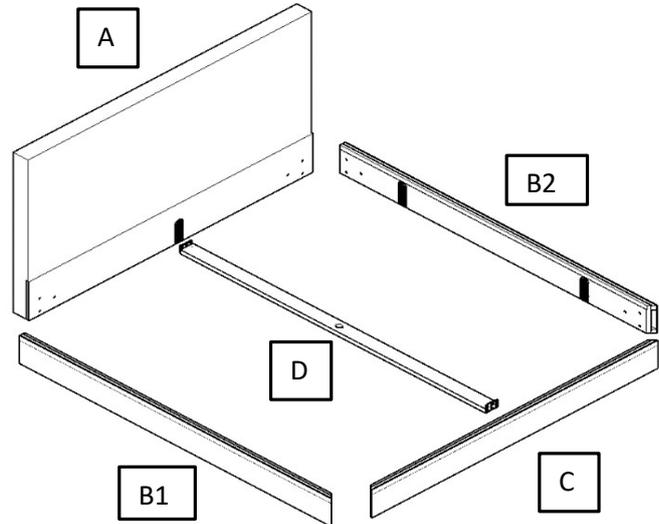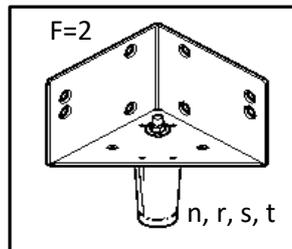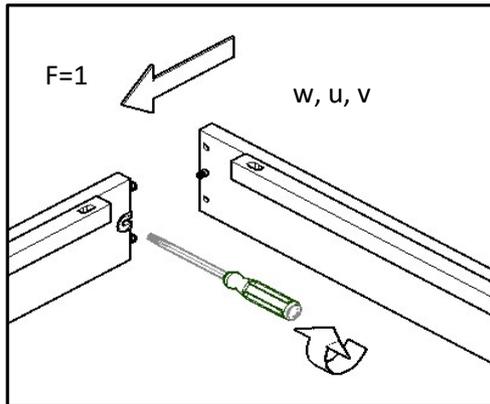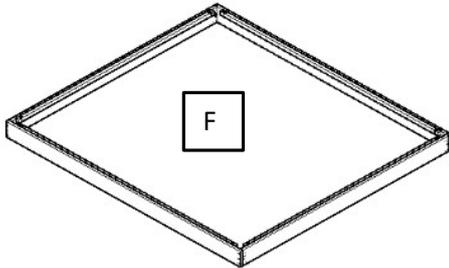

27.04.2022

Stand

02

Revision

MVI

Verfasser

2 / 6

Seite(n)


# Montageanleitung Bett mit Sockel

Bezeichnung


FOB\_MO\_0035

lfd. Nr.


1

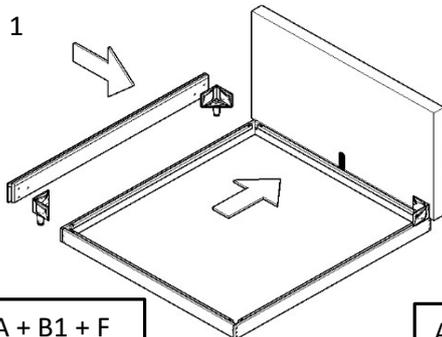



2

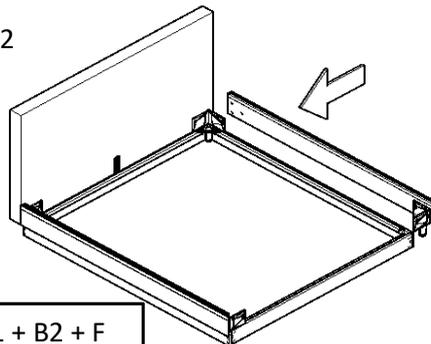




3

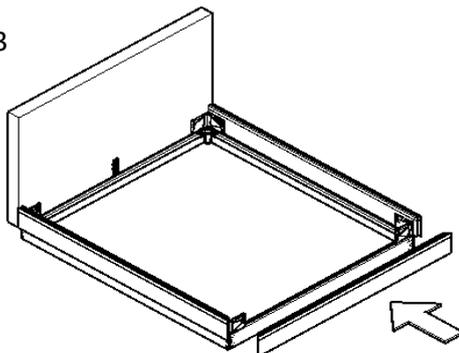


4

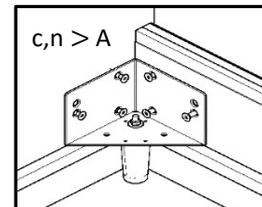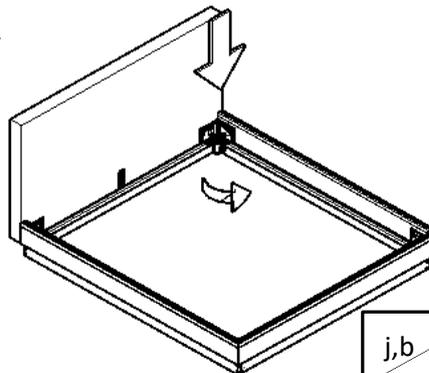

$A + B + C$

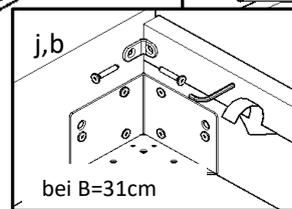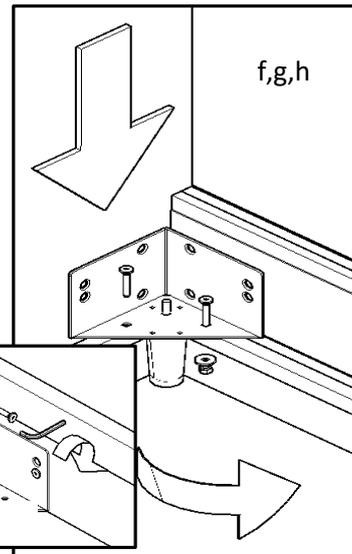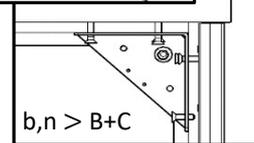






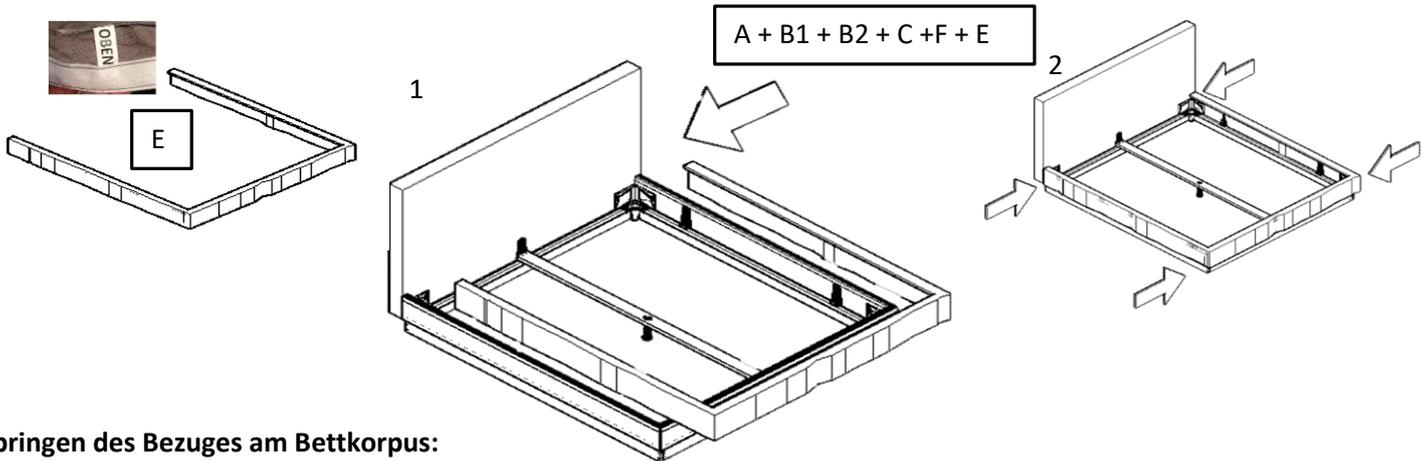


### Anbringen des Bezuges am Bettkorpus:

Beginnen Sie an den beide Ecken vom Fussende zu den Seitenteilen. Die Husse muss richtig herum auf beide Ecken aufgesetzt werden. Die Oberseite ist mit einem kleinen Einnäher "OBEN" versehen. Erst wenn die Ecken exakt sitzen, kann der Bezug am oberen Klettband sauber fixiert werden. Achten Sie darauf, daß Sie den Bezug faltenfrei ankletten. Danach können Sie den Bezug auch an der Unterkante befestigen. Kontrollieren Sie nun, daß die Nähte der Ecken sauber auf der Kante liegen.

Ist dies nicht der Fall, können Sie jetzt nochmal korrigieren, bevor Sie den Bezug weiter bearbeiten.

Nun können Sie auch an den Seitenteilen oben von den Ecken beginnend in Richtung Kopfteil den Bezug ankletten. Achten Sie dabei darauf, dass am Kopfteil keine Lücke bleibt. Im Anschluss wird nun der Bezug an der Unterkante befestigt. Sollten Sie sich für einen Lederbezug entschieden haben, ist exakt wie beschrieben vorzugehen. Lederbezüge verarbeiten wir generell ein wenig knapper, da Leder dazu neigt, sich etwas zu dehnen. Ein Bezug in Leder muß bei der Anbringung daher etwas mehr gestreckt werden, als es bei einem Bezug aus Stoff der Fall ist.

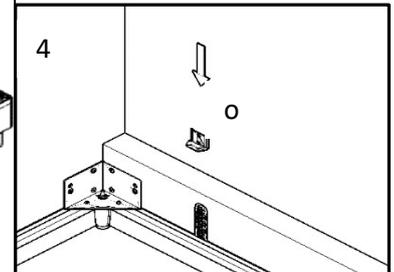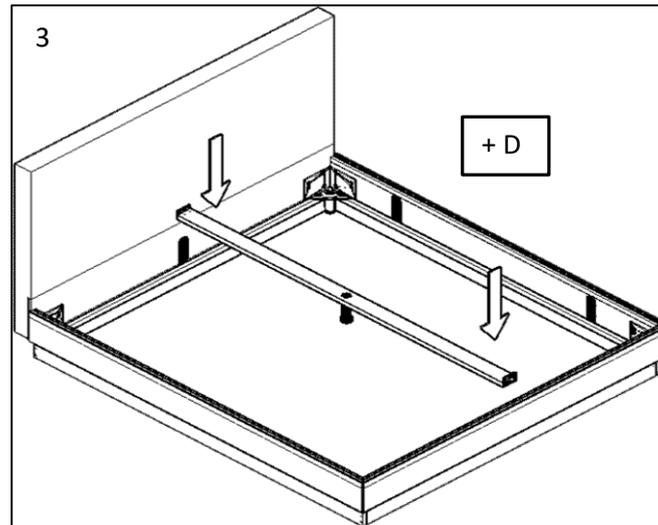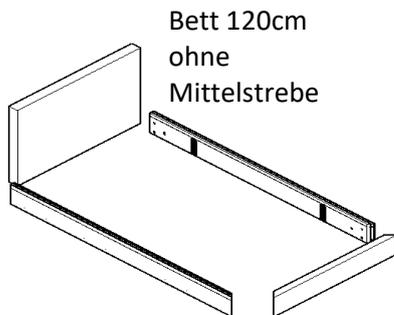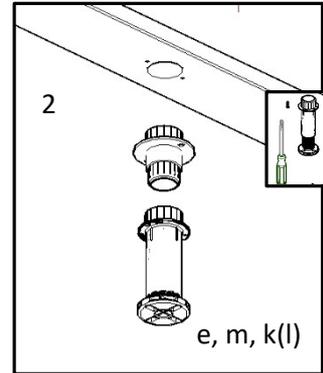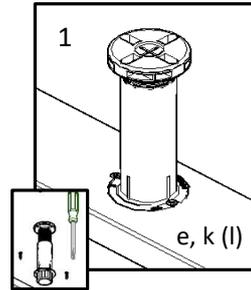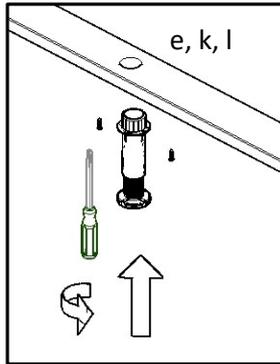

27.04.2022

Stand

02

Revision

MVI

Verfasser

5 / 6


Seite(n)

Montageanleitung Bett mit Sockel


Bezeichnung

FOB\_MO\_0035

lfd. Nr.

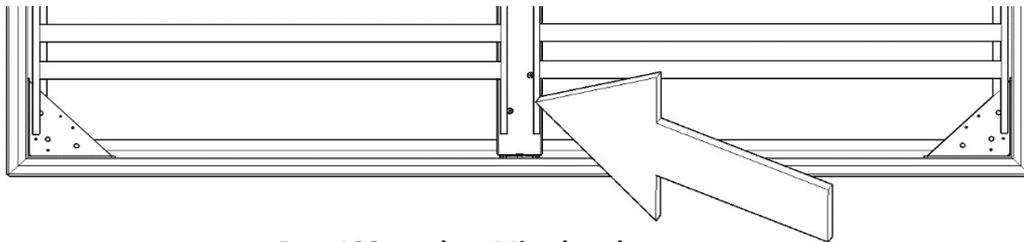

**Bett 120cm ohne Mittelstrebe**  
**Dieser Montageschritt entfällt bei Bettbreite 120**

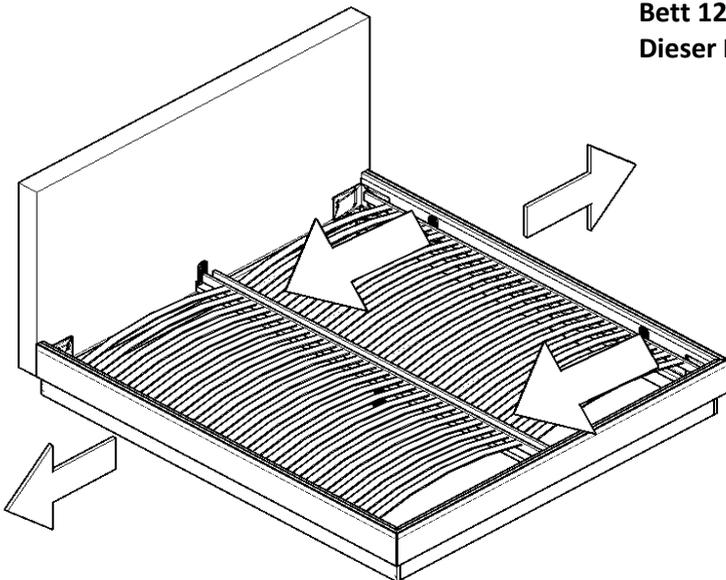

Z,X



27.04.2022

Stand

02

Revision

MVI

Verfasser

6 / 6


Seite(n)


# Montageanleitung Bett mit Sockel


Bezeichnung

FOB\_MO\_0035

lfd. Nr.

a	b	c	e	f	g	h	5mm 1x	4mm 1x
M8 x 12 - 12x	M8 x 25 - 18(20)x	M8 x 40(50) -6(8)x	2x	8x	M6 - 8x	M6x50 - 8x		
								

j	k	l	m	n	o	r	s	t
2x	1x	1x	1x	4x	4x	4x	4x	M8 - 4x
								
<p>nur bei B=31cm</p> <p>variabel je nach Einlegetiefe, <b>nicht bei Bett 120cm</b></p>								

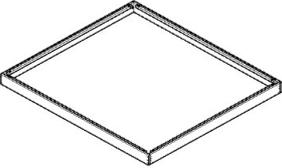F	u	v	w	x	z
1x	4x	8x	4x	4x	4x
					



In seltenen Fällen kann es in der Kombination mit Lattenrosten vereinzelter Hersteller (nicht im Lieferumfang) erforderlich sein zusätzlichen Platz in Richtung der Seitenteile zu schaffen.

**1. über die Einhängewinkel:**


durch eine um 180° Grad gedrehte Einhängung der Winkel vergrößert sich die verfügbare Breite um insgesamt 8 mm (je Seite 4mm)



**ACHTUNG:** die tiefste Einbaulage reduziert sich hierbei um 5 cm!

Original

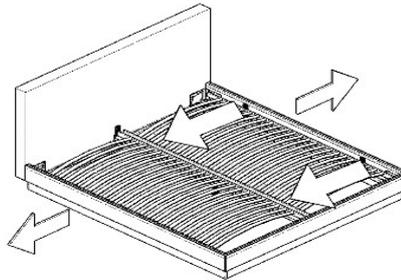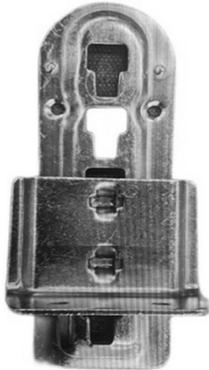

180° gedreht

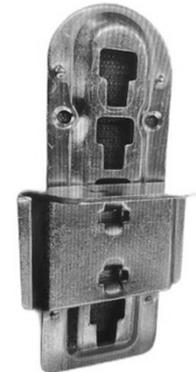

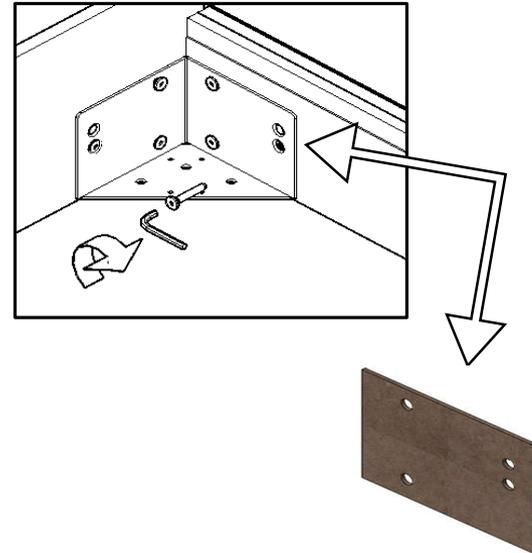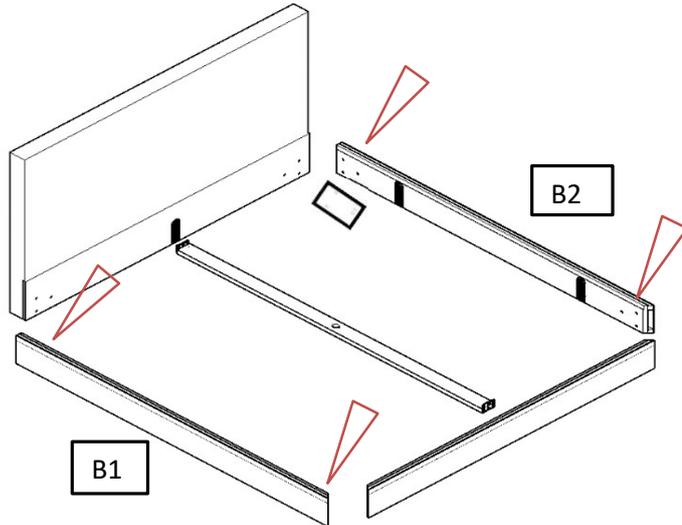

In seltenen Fällen kann es in der Kombination mit Lattenrosten einzelner Hersteller (nicht im Lieferumfang) erforderlich sein zusätzlichen Platz in Richtung der Seitenteile zu schaffen.









**2. über eine Distanzplatte:**

durch die Unterlegung mittels Distanzplatte vergrößert sich die verfügbare Breite um insgesamt 6 mm (je Seite 3mm)

**ACHTUNG:** an der Innenseite kommt es hierbei zu einer, in Gebrauchslage unauffälligen, Spaltbildung von 3 mm welche keinen Einfluss auf die Haltbarkeit hat!

(DE) Fuß / Position  
 (EN) Foot / Position  
 (NL) Poot / Positie  
 (IT) Piedi / Posizione

(RU) Ноги / Позиция  
 (FR) Pied / Position  
 (ES) Pie / Posición  
 (TR) Ayak / Pozisyon

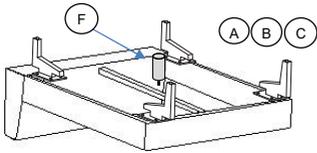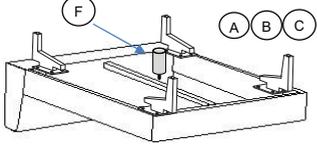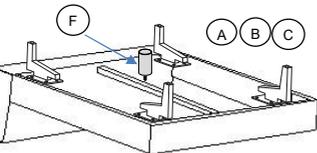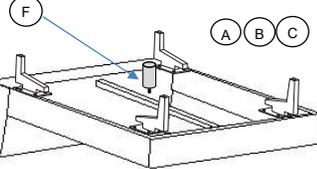 <p style="text-align: center;">Bett 140 x 200 (220)</p>	<p>           GES5-182696            Sockel Einzelteile 21022 Schwarz laminiert <b>140x200</b>            GES5-182622            Sockel Einzelteile 21022 Schwarz laminiert <b>140x220</b> </p> 
 <p style="text-align: center;">Bett 160 x 200 (220)</p>	<p>           GES5-182686            Sockel Einzelteile 21022 Schwarz laminiert <b>160x200</b>            GES5-182563            Sockel Einzelteile 21022 Schwarz laminiert <b>160x220</b> </p> 
 <p style="text-align: center;">Bett 180 x 200 (220)</p>	<p>           GES5-180500            Sockel Einzelteile 21022 Schwarz laminiert <b>180x200</b>            GES5-182648            Sockel Einzelteile 21022 Schwarz laminiert <b>180x220</b> </p> 
 <p style="text-align: center;">Bett 200x 200 (220)</p>	<p>           GES5-182669            Sockel Einzelteile 21022 Schwarz laminiert <b>200x200</b>            GES5-182397            Sockel Einzelteile 21022 Schwarz laminiert <b>200x220</b> </p> 

(A) Höhe 120mm	(B) Höhe 150mm	(C) Höhe 180mm	(D) Höhe 70mm	(E)	(F)	<b>Modellnummer</b> 35028
						<b>Stand</b> 08.03.2022
					<b>Stützfuß</b>	<b>Revision</b> 01
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig		Kundenseitig	<b>Verfasser</b> IKR



	<b>Höhe 180</b> Metallfuß 283 Chrom glänzend Metallfuß 284 schwarz matt Metallfuß 392 Gold glänzend Metallfuß 300 Chrom matt	<b>Höhe 150</b> Metallfuß 702 Chrom glänzend Metallfuß 346 schwarz matt Metallfuß 387 Gold glänzend Metallfuß 704 Chrom matt	<b>Höhe 120</b> Metallfuß 697 Chrom glänzend Metallfuß 245 schwarz matt Metallfuß 386 Gold glänzend Metallfuß 370 Chrom matt
	<b>Socket</b>		



	<b>Höhe 180</b> Metallfuß 480 Chrom glänzend Metallfuß 482 Chrom matt Metallfuß 481 schwarz matt	<b>Höhe 150</b> Metallfuß 782 Chrom glänzend Metallfuß 798 Chrom matt Metallfuß 236 schwarz matt	<b>Höhe 120</b> Metallfuß 781 Chrom glänzend Metallfuß 799 Chrom matt Metallfuß 237 schwarz matt
---	---	---	---

	<b>Höhe 180</b> Holz/Metallfuß 286 Eiche geölt	<b>Höhe 150</b> Holz/Metallfuß 883 Eiche geölt	<b>Höhe 120</b> Holz/Metallfuß 882 Eiche geölt
		Holzfuß 976 (Eiche geölt+Buche schwarz)	Holzfuß 975 (Eiche geölt+Buche schwarz)

	<b>Stützfüße für Mittelsteg</b> KST-Fuß höhenverstellbar H120-226 FUS31999-012003-0000 KST-Fuß höhenverstellbar H148-266 FUS31999-014803-0000	
	mit und ohne Adapter, <b>je nach Seitenhöhe</b> KST-Fuß Adapter +50mm FUS31999-005003-0000	

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>Modellnummer</b> 35028
Höhe 120mm	Höhe 150mm	Höhe 180mm	Höhe 70mm			<b>Stand</b> 08.03.2022
						<b>Revision</b> 01
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig		Kundenseitig	<b>Verfasser</b> IKR



<p><b>BES070039</b>          Montageplatte für FüÙe:          782, 798, 236, 480, 482, 481, 781, 799, 237</p>  <p style="text-align: center;">Montageplatte</p>	
<p><b>FUS90032</b>          Montageplatte für FüÙe:          283, 284, 392, 300, 702, 346, 387, 704, 697, 346, 387, 704,          697, 245, 386, 370, 286, 883, 882, 974, 975,976</p>  <p style="text-align: center;">Montageplatte</p>	
 <p style="text-align: center;">Montage</p>	
 <p style="text-align: center;">Gleiter</p>	

(A) Höhe 120mm	(B) Höhe 150mm	(C) Höhe 180mm	(D) Höhe 70mm	(E)	(F)	<b>Modellnummer</b> 35028
						<b>Stand</b> 08.03.2022
						<b>Revision</b> 01
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig		Kundenseitig	<b>Verfasser</b> IKR

