

ANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTION

LE MANUEL D'EMPLOI

TIPPS

1. Dieses Produkt wird für die Lieferung in 2 Pakete aufgeteilt. Sie kommen möglicherweise nicht gleichzeitig an. Bitte warte geduldig .
2. Wir danken Ihnen für den Einkauf! Wir bemühen uns, Ihnen qualitativ hochwertige Produkte zu bieten. In seltenen Fällen, dass Ihr Produkt beschädigt ist, Teile fehlt oder Sie auf Probleme bei der Montage stoßen, wenden Sie sich damit bitte an unseren Kundendienst, wir werden Ihnen die beste Lösung so schnell wie möglich bieten. Um Ihr Problem schnell zu lösen, bitte stellen Sie uns einige Bilder zur Verfügung, die das Produktproblem deutlich widerspiegeln können. Vielen Dank !
3. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie die Schrauben an, aber nicht zu fest, 70 % ~ 80 % ist genug, und ziehen Sie schließlich alle Schrauben an. Wenn einige Schrauben nicht mit den Löchern ausgerichtet sind oder die Montage einiger Teile schwierig ist, stellen Sie bitte den Straffheitsgrad der Schrauben um.
4. Es wird empfohlen, dass 2 Personen das Produkt installieren.

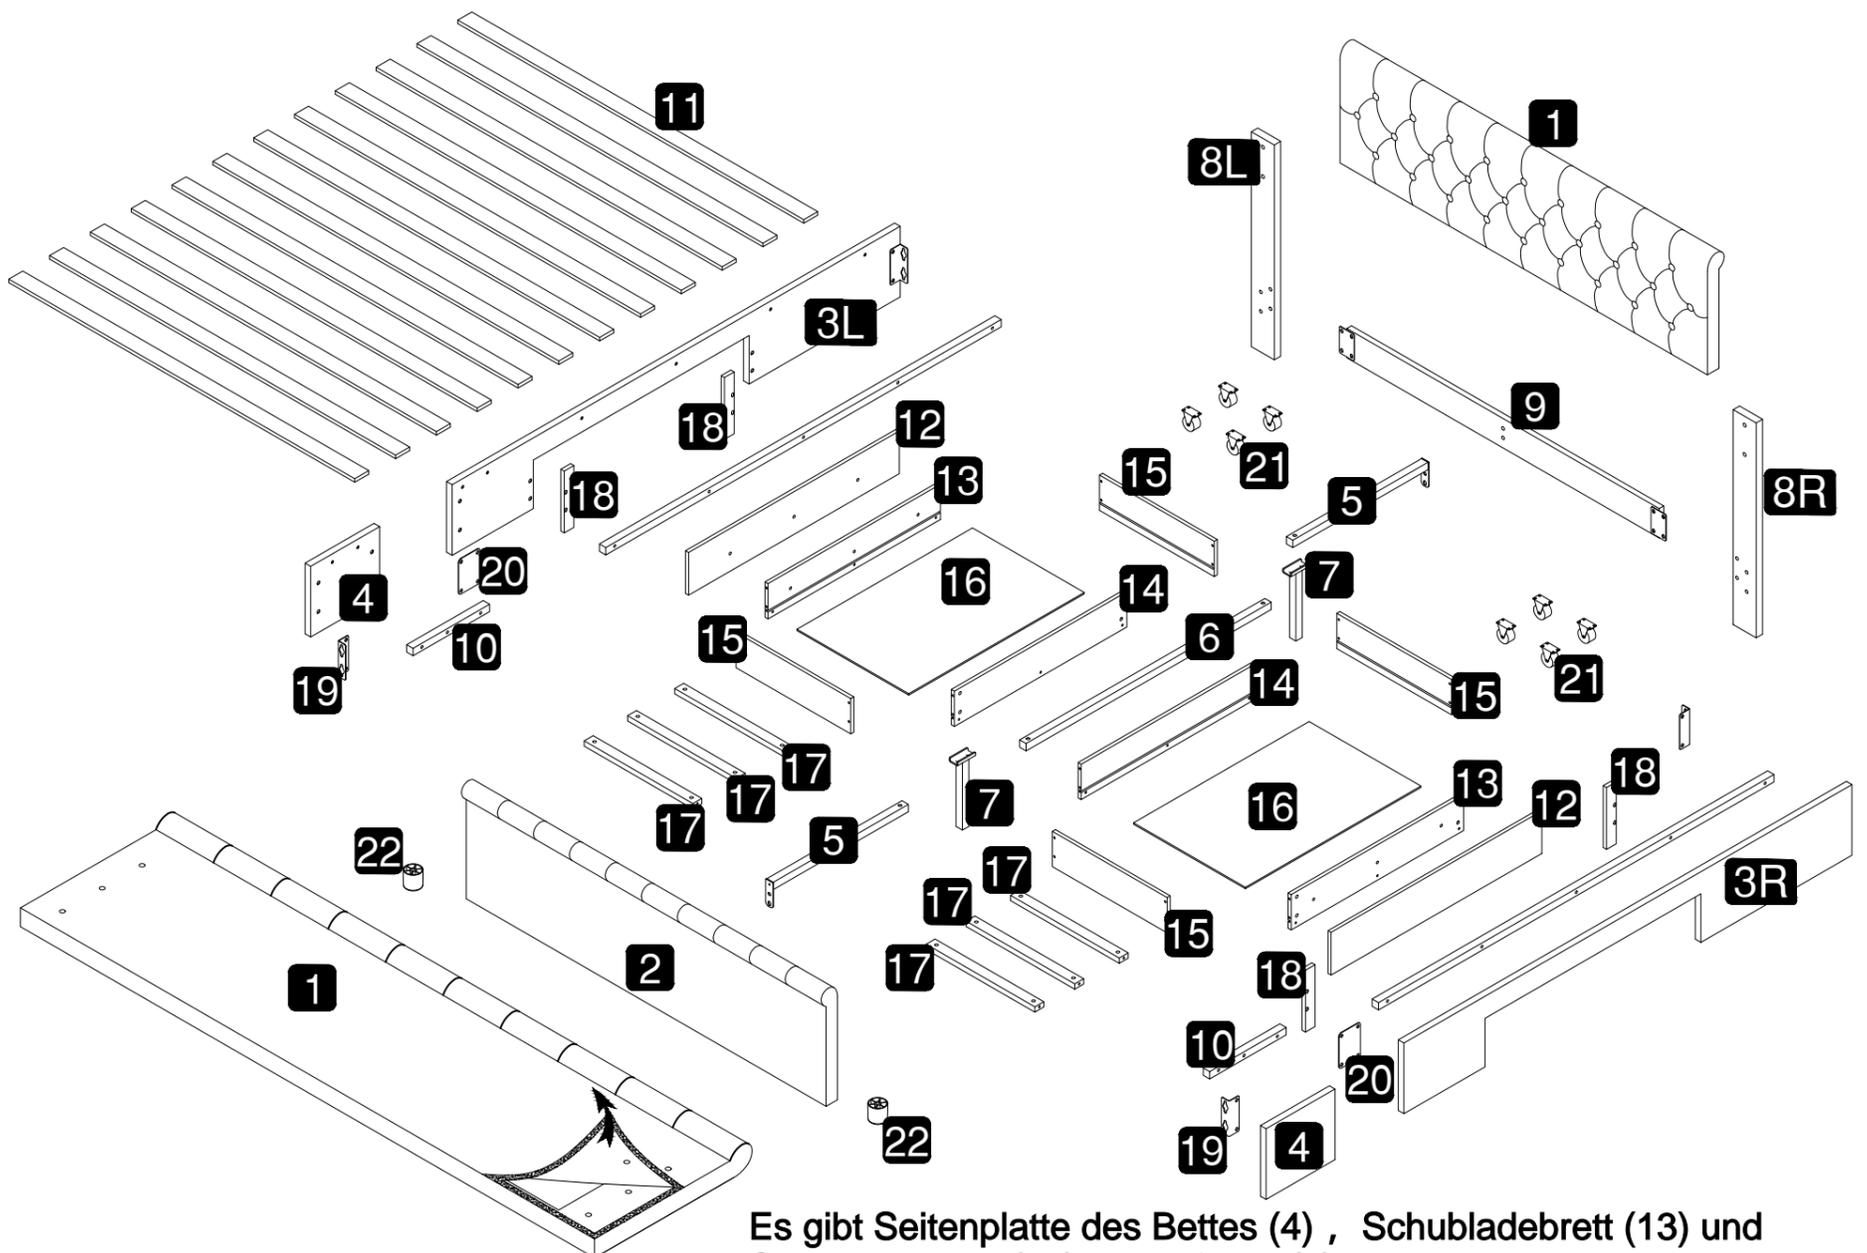
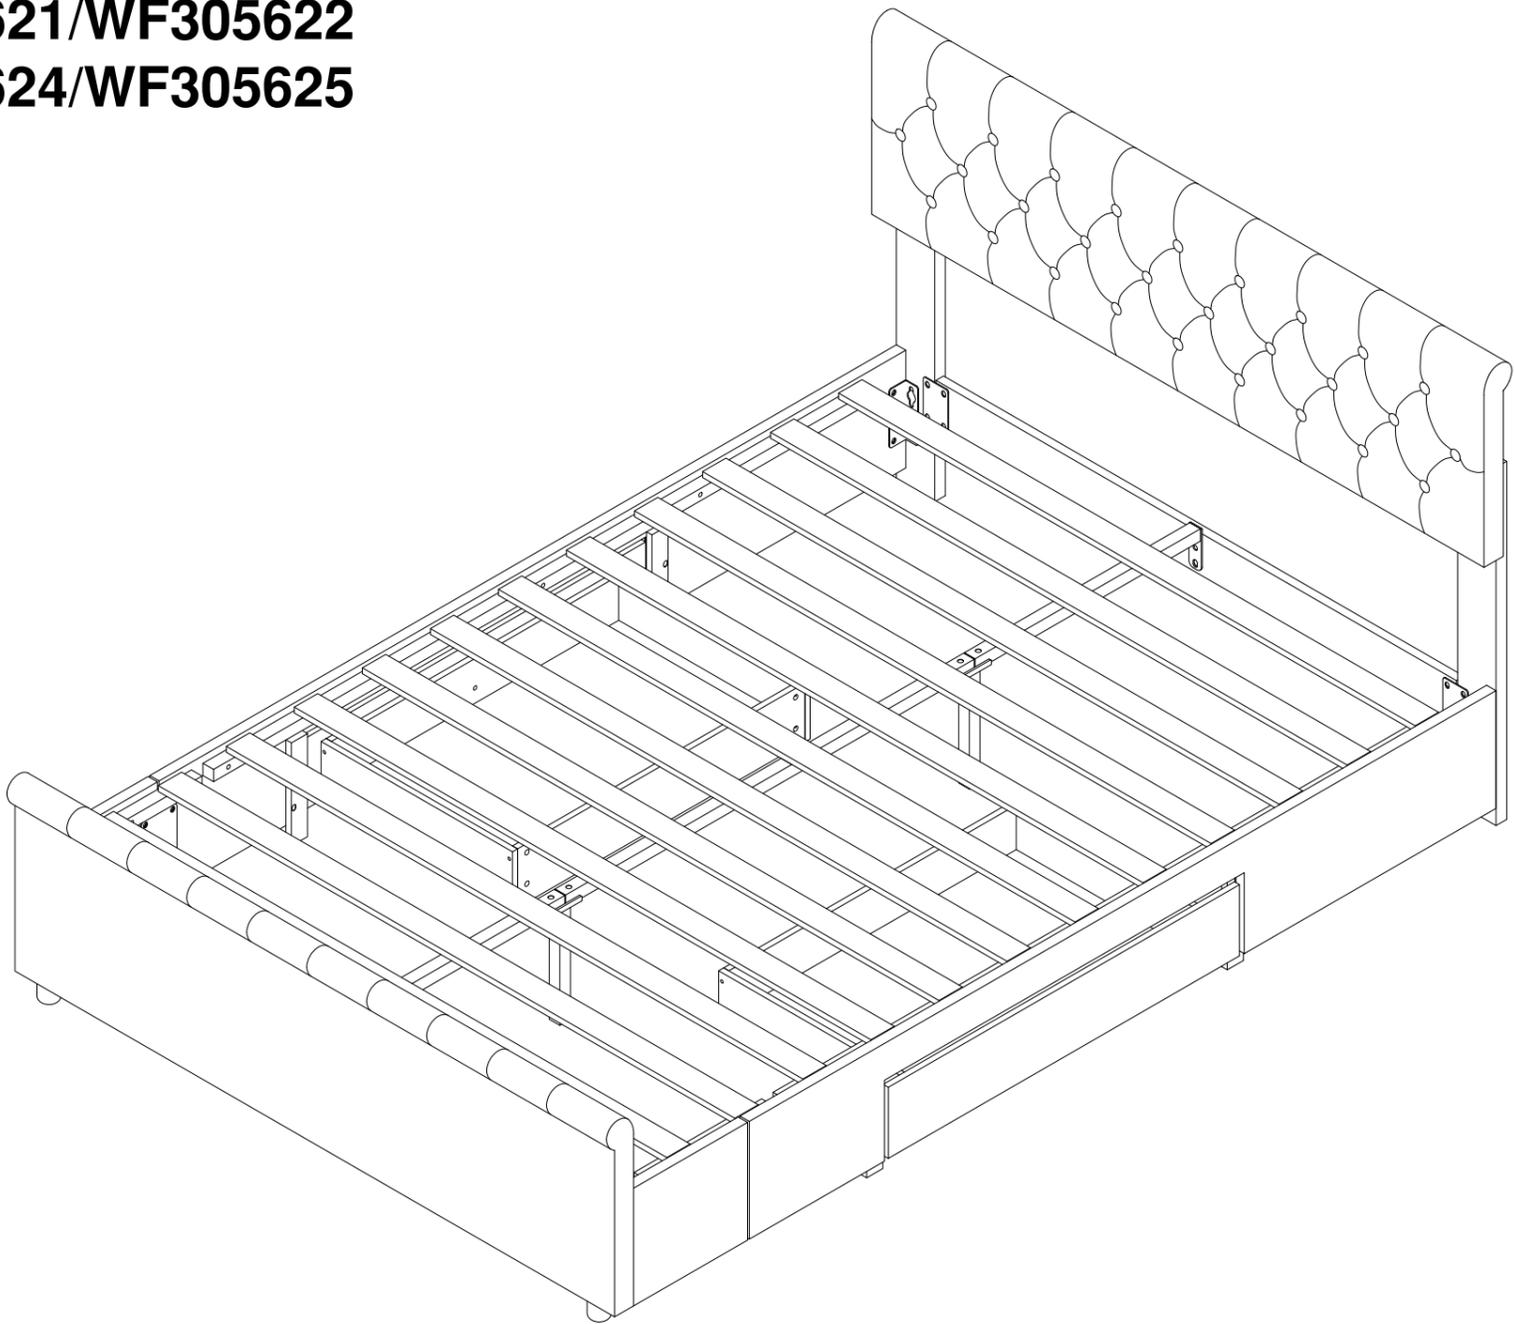
TIPS

1. Please read the instructions fully before assembly. These instructions include important information which could ensure correct assembly. We have been working on providing high quality products for you. However, in the rare instance that your product is defective, missing parts or there are some issues, please don't hesitate to contact our customer service to submit parts requirements, assembly suggestion, or warranty claims, and we will give the best solution as soon as possible. If necessary, we need you to provide some more clear pictures of the issue.
2. Thank you for shopping! We strive to provide you with high quality products. In rare cases that your product is damaged, missing parts or you encounter assembly problems, please contact our customer service with it, we will offer you the best solution as soon as possible. In order to solve your problem quickly, please provide us with some pictures that can clearly reflect the product problem. Thanks very much !
3. Insert the screws in holes and tighten the screws, but not too tight, 70%~80% is ok, finally tighten all the screws. If some issues happened that some screws can not target to the hole or some parts are difficult to install, please adjust the tightness of the screws.
4. 2 people are recommended to finish.

CONSEILS







1. Veuillez lire attentivement les instructions avant le montage. Ces instructions contiennent des informations importantes qui pourraient garantir un montage correct. Nous avons travaillé pour vous fournir des produits de haute qualité. Cependant, dans les rares cas où votre produit est défectueux, s'il manque des pièces ou s'il y a des problèmes, n'hésitez pas à contacter notre service client pour soumettre des exigences de pièces, des suggestions d'assemblage ou des réclamations de garantie, et nous vous donnerons la meilleure solution comme dès que possible. Si nécessaire, nous avons besoin que vous fournissiez des images plus claires du problème.
2. Merci pour vos achats ! Nous nous efforçons de vous fournir des produits de haute qualité. Dans les rares cas où votre produit est endommagé, des pièces manquantes ou que vous rencontrez des problèmes de montage, veuillez contacter notre service client avec celui-ci, nous vous proposerons la meilleure solution le plus vite possible. Afin de résoudre votre problème rapidement, veuillez nous fournir des images qui peuvent clairement refléter le problème du produit. Merci beaucoup !
3. Insérez les vis dans les trous et serrez les vis, mais pas trop serré, 70% ~ 80% est ok, enfin serrez toutes les vis. Si certains problèmes surviennent, certaines vis ne peuvent pas viser le trou ou certaines pièces sont difficiles à installer, veuillez ajuster le serrage des vis.
4. Deux personnes sont recommandées pour le terminer.

WF305621/WF305622
WF305624/WF305625















Es gibt Seitenplatte des Bettes (4) , Schubladebrett (13) und Schubladebrett (14) in Kopfbrett (1)

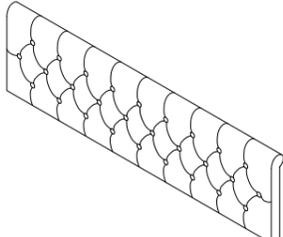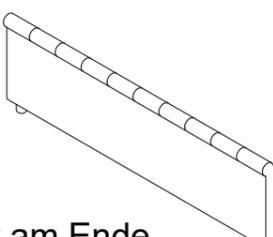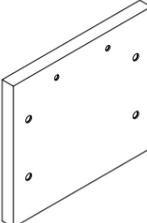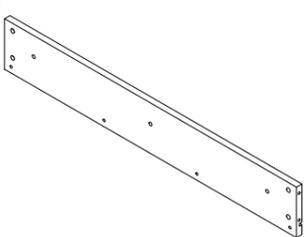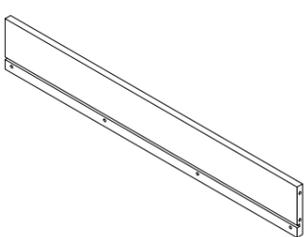
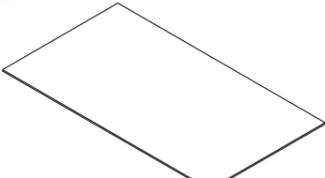
Teileliste/Part List/Liste des pieces WF305621/WF305624

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| <p>1</p>  <p>Kopfbrett X1</p> | <p>2</p>  <p>Brett am Ende des Bettes X1</p> | <p>4</p>  <p>Seitenplatte des Bettes X 2</p> | <p>13</p>  <p>Schubladebrett x 2</p> | <p>14</p>  <p>Schubladebrett x 2</p> |
| <p>16</p>  <p>Schubladebrett x 2</p> | | | | |

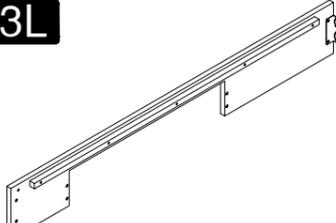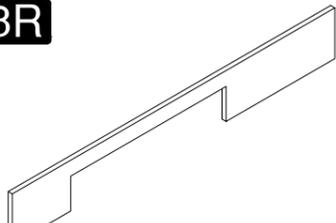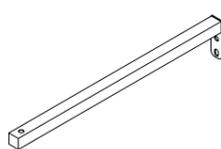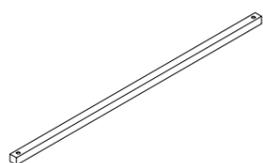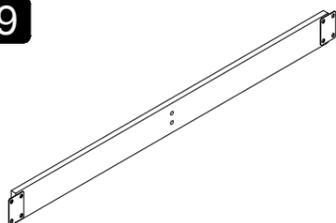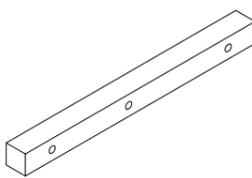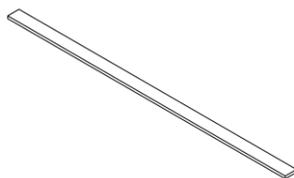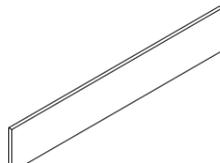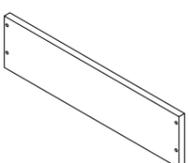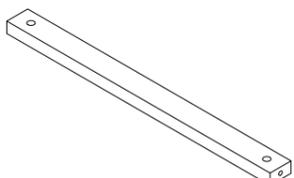Teileliste/Part List/Liste des pieces WF305622/WF305625

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>3L</p>  <p>Seitenplatte des Bettes X 1</p> | <p>3R</p>  <p>Seitenplatte des Bettes X 1</p> | <p>5</p>  <p>Rohre X2</p> | <p>6</p>  <p>Rohre X1</p> | <p>7</p>  <p>Stützfüße X2</p> |
| <p>8L</p>  <p>Stützfüße des Kopfbretts X1</p> | <p>8R</p>  <p>Stützfüße des Kopfbretts X1</p> | <p>9</p>  <p>Beinverbindungsplatte X1</p> | <p>10</p>  <p>Bettseitige Holzleiste X 2</p> | <p>11</p>  <p>Lattenrost X12</p> |
| <p>12</p>  <p>Schubladebrett x 2</p> | <p>15</p>  <p>Schubladebrett x 4</p> | <p>17</p>  <p>Schubladebrett X 6</p> | <p>18</p>  <p>Stützfüße X4</p> | <p>19</p>  <p>Eisenblech X 2</p> |
| <p>20</p>  <p>Eisenblech X2</p> | <p>21</p>  <p>Rad X 8</p> | <p>22</p>  <p>Bein X2</p> | | |

Hardware List/Hardware List/Liste de matériel WF305622/WF305625

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| <p>A</p>  <p>Schrauben(M8x20mm) X28</p> | <p>B</p>  <p>Schrauben(M8x35mm) X12</p> | <p>C</p>  <p>Schrauben(M8x50mm) X4</p> | <p>D</p>  <p>Schrauben(M6x40mm) X8</p> | <p>E</p>  <p>Schrauben(M6x20mm) X6</p> |
| <p>F</p>  <p>Schraube(5.0x50mm) X28</p> | <p>G</p>  <p>Schraube(4.0x15mm) X32</p> | <p>H</p>  <p>Abstandshalter X16</p> | <p>J</p>  <p>Muttern x 28</p> | <p>L</p>  <p>Inbusschlüssel x1</p> |

Achtung: Ziehen Sie die Schrauben nicht fest, bevor Sie die gesamte Installation abschließen. Wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Installationsprozess haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.


Schritt 1

C  x4


H  x4

L  x1

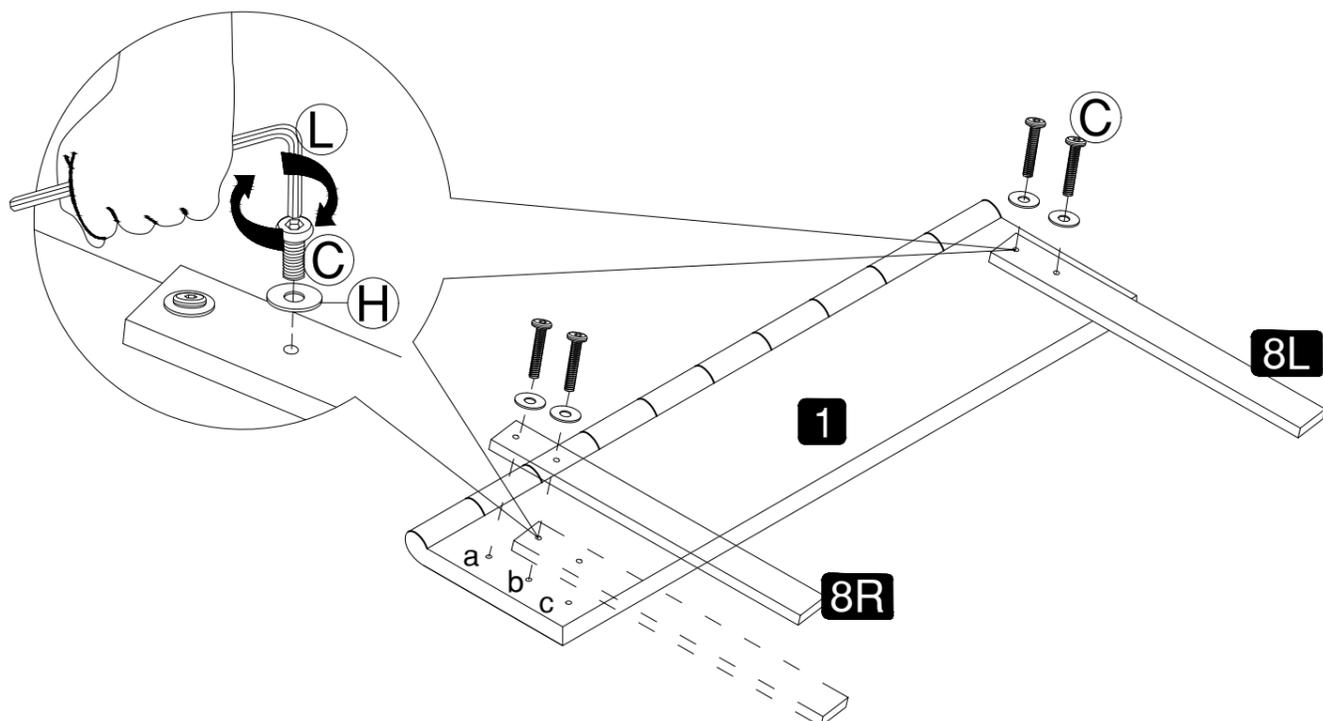Verwenden Sie den Inbusschlüssel (L) und verwenden Sie Schrauben (C) und Abstandshalter (H), um die Stützfüße des Kopfbretts (8L)/(8R) am Kopfbrett (1) zu befestigen. Sie können Loch a und Loch b oder Loch b und Loch c auswählen.



Schritt 2:

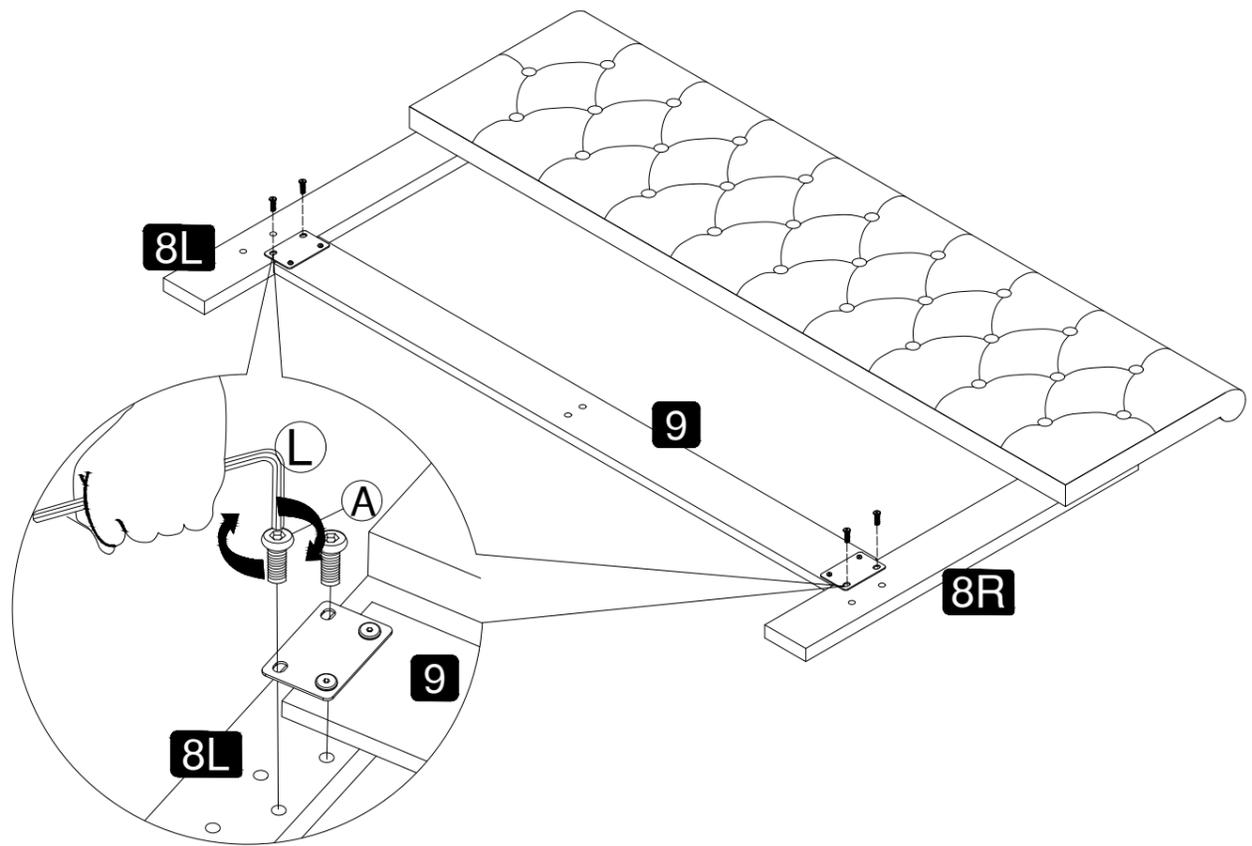


Fixieren Sie die Beinverbindungsplatte (9) am Stützfüße des Kopfbretts (8) mit Inbusschlüssel (L) Schrauben (A).

Schritt 3




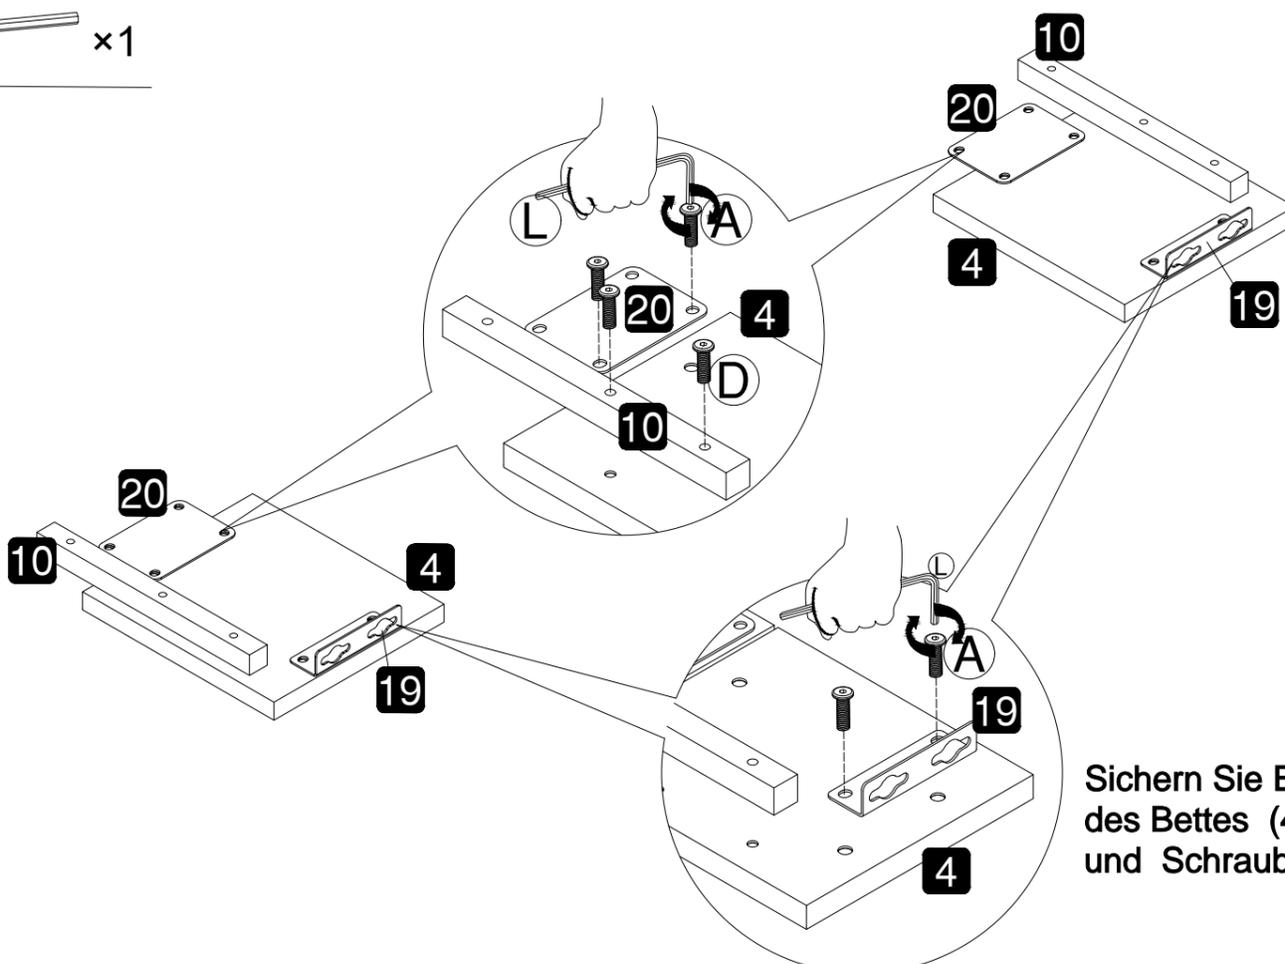Verbinden Sie Eisenblech (20) mit Seitenplatte des Bettes (4) mit einem Inbusschlüssel (L) und Schrauben (A). Bettseitige Holzleiste (10) mit Seitenplatte des Bettes (4) mit Inbusschlüssel (L) und Schrauben (D) sichern.




Sichern Sie Eisenblech (19) auf Seitenplatte des Bettes (4) mit einem Inbusschlüssel (L) und Schrauben (A).

Schritt 4



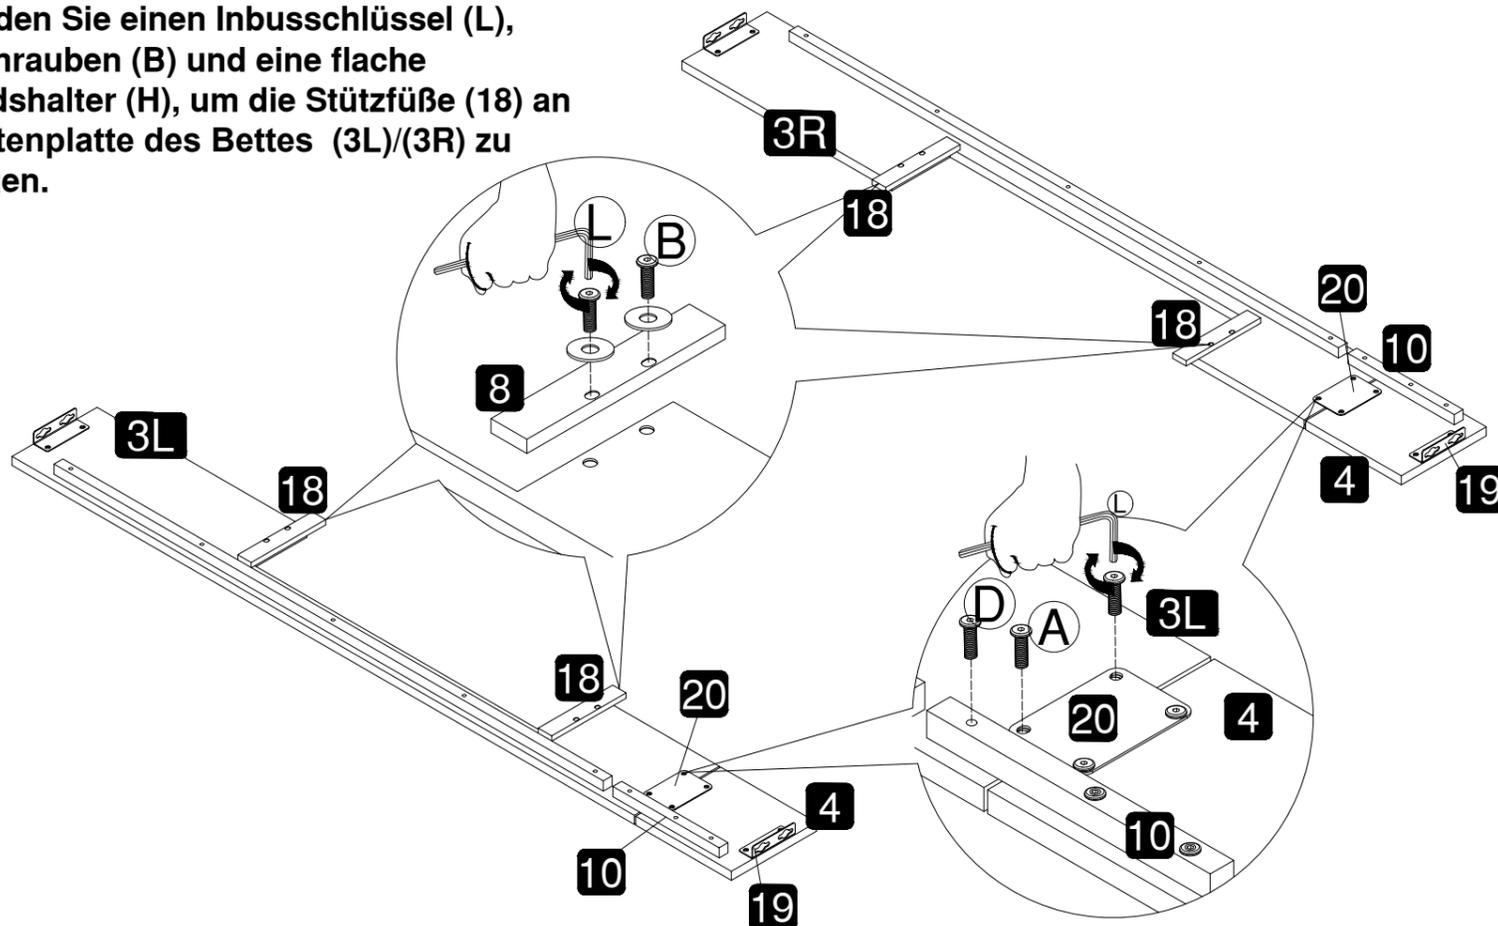Verwenden Sie einen Inbusschlüssel (L), eine Schrauben (B) und eine flache Abstandshalter (H), um die Stützfüße (18) an den Seitenplatte des Bettes (3L)/(3R) zu befestigen.




Verbinden Sie Eisenblech (20) mit Seitenplatte des Bettes (3) und Seitenplatte des Bettes (4) mit einem Inbusschlüssel (L) und Schrauben (A). Bettseitige Holzleiste (10) mit Seitenplatte des Bettes (3) und Seitenplatte des Bettes (4) mit Inbusschlüssel (L) und Schrauben (D) sichern.

Schritt 5



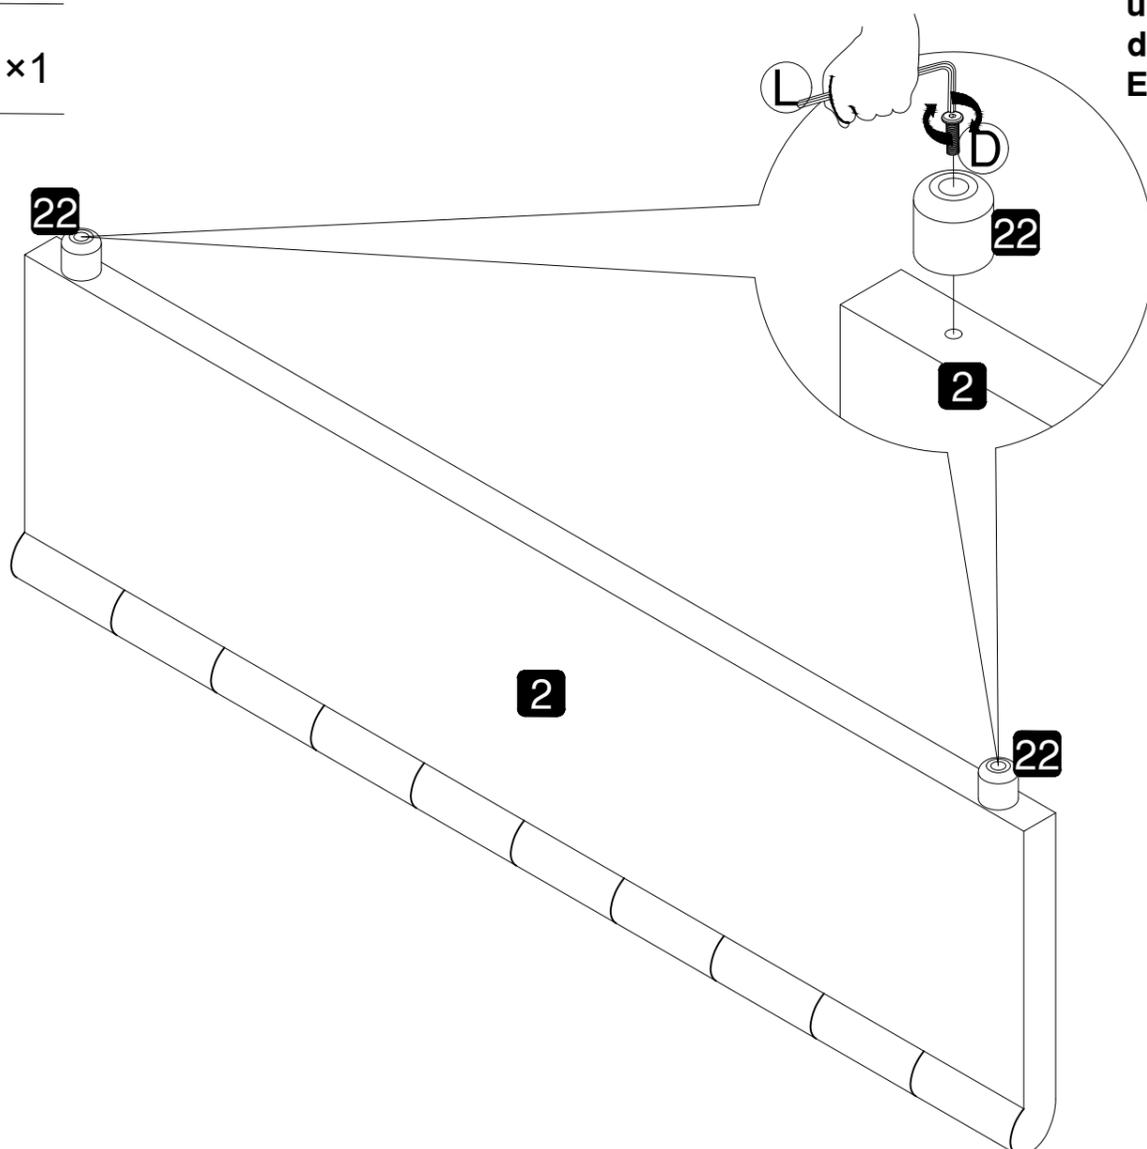
Verwende Inbusschlüssel (L) um zu schrauben (D) Fixiere das Bein (22) am Brett am Ende des Bettes (2).



Schritt 6




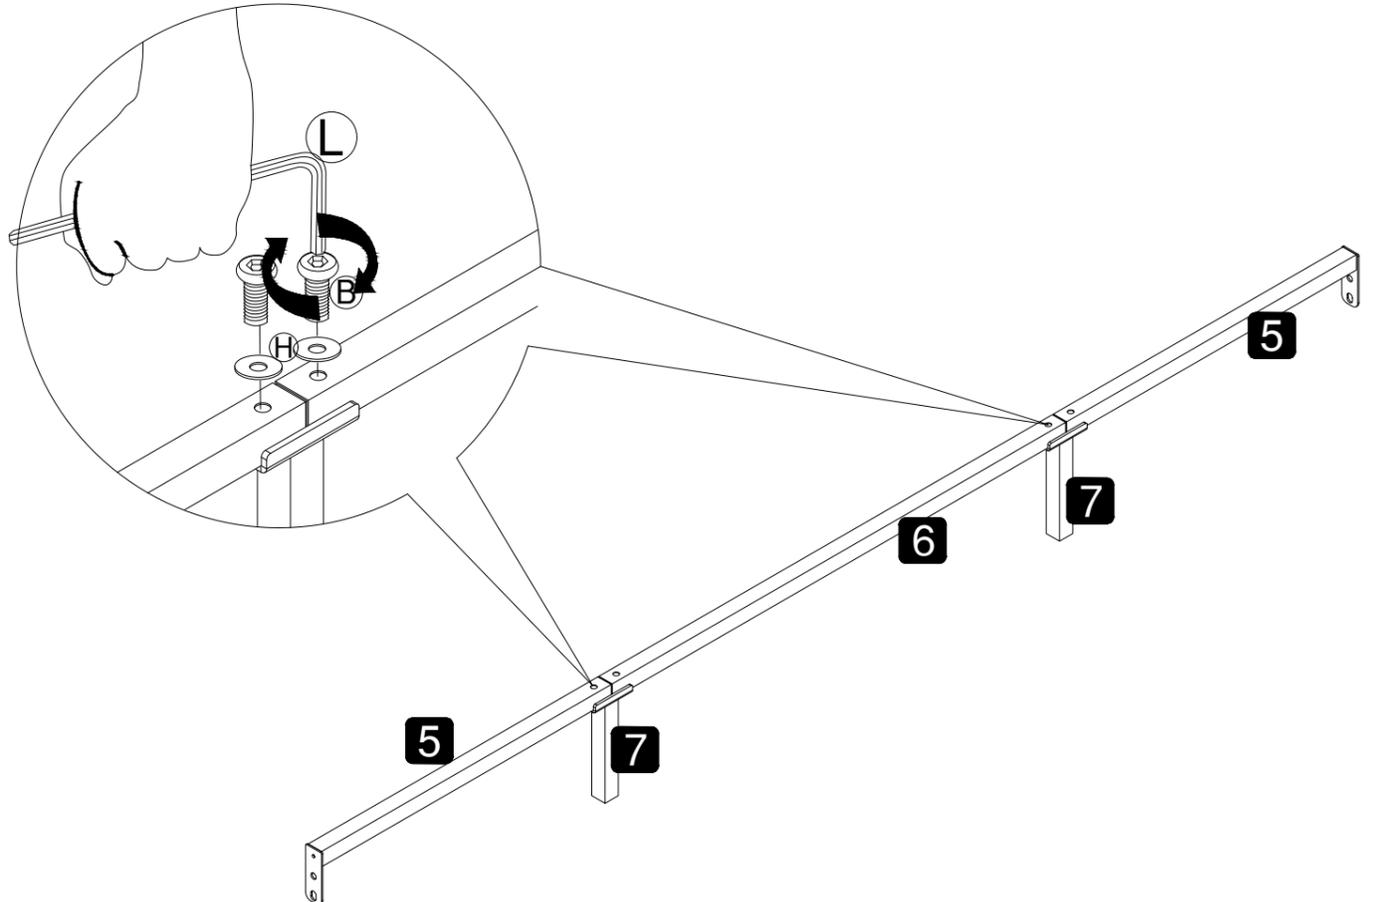
Verwenden Sie einen Inbusschlüssel (L) und Schrauben (B) und Abstandshalter (H), um das mittlere Rohr (6) und Rohr (5) auf beiden Seiten am Stützfüße (7) zu befestigen.





Schritt 7



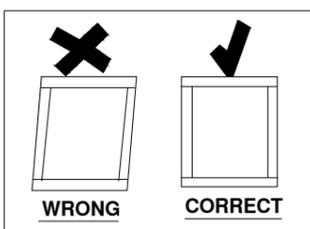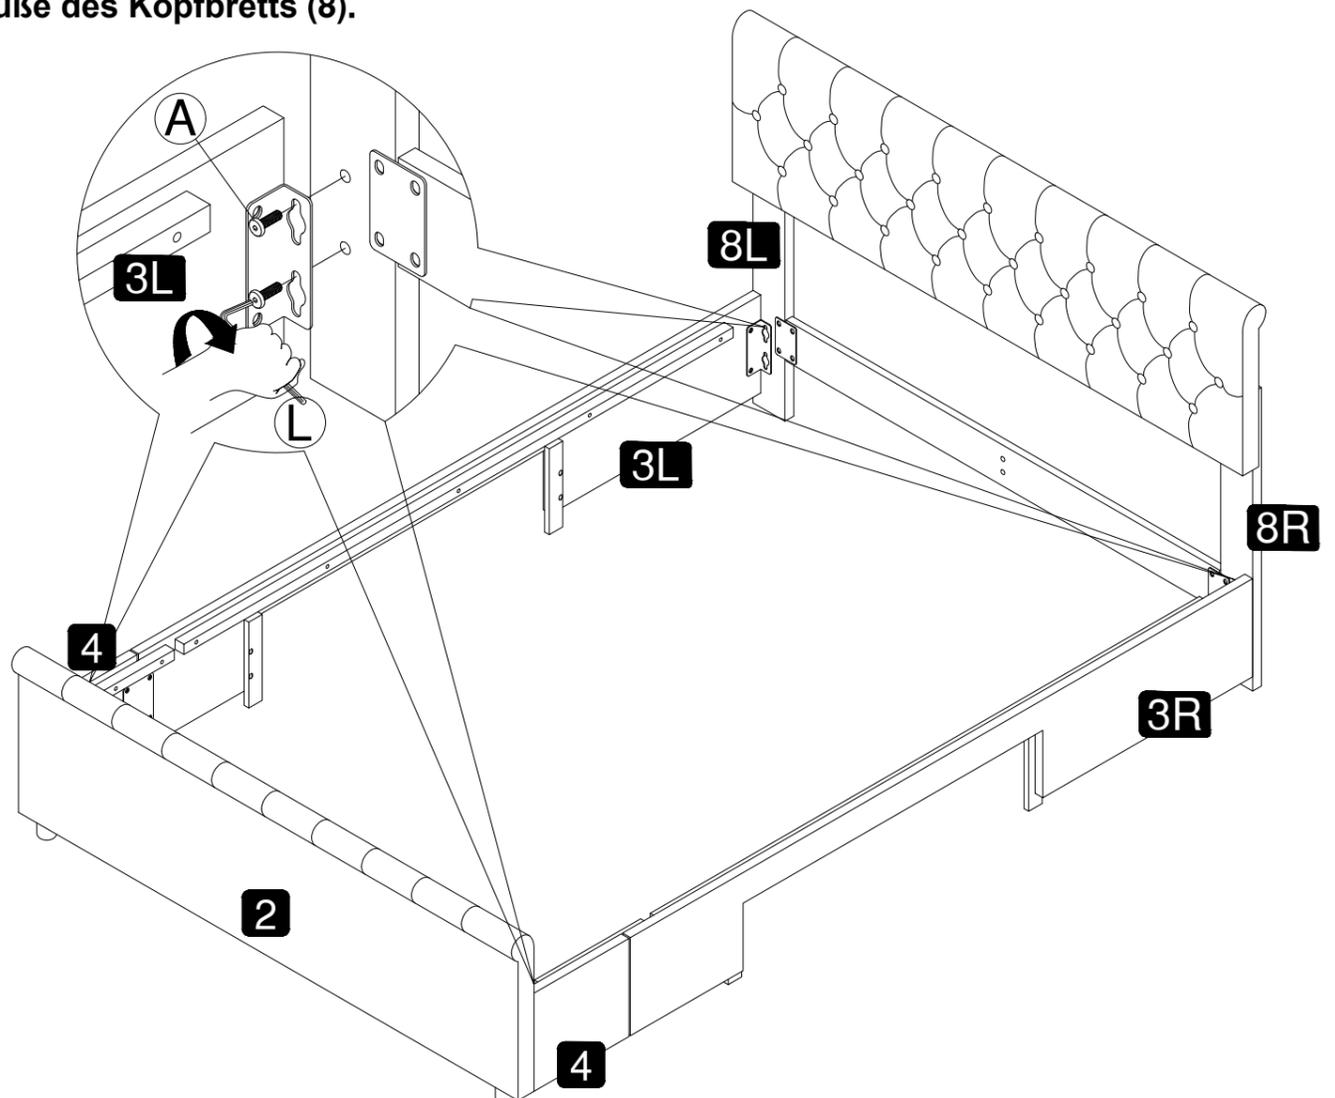Verbinden Sie die Seitenplatte des Bettes (3) und Seitenplatte des Bettes (4) mit einem Inbusschlüssel (L) und einer Schraube (A) mit Brett am Ende des Bettes (2) und Stützfüße des Kopfbretts (8).




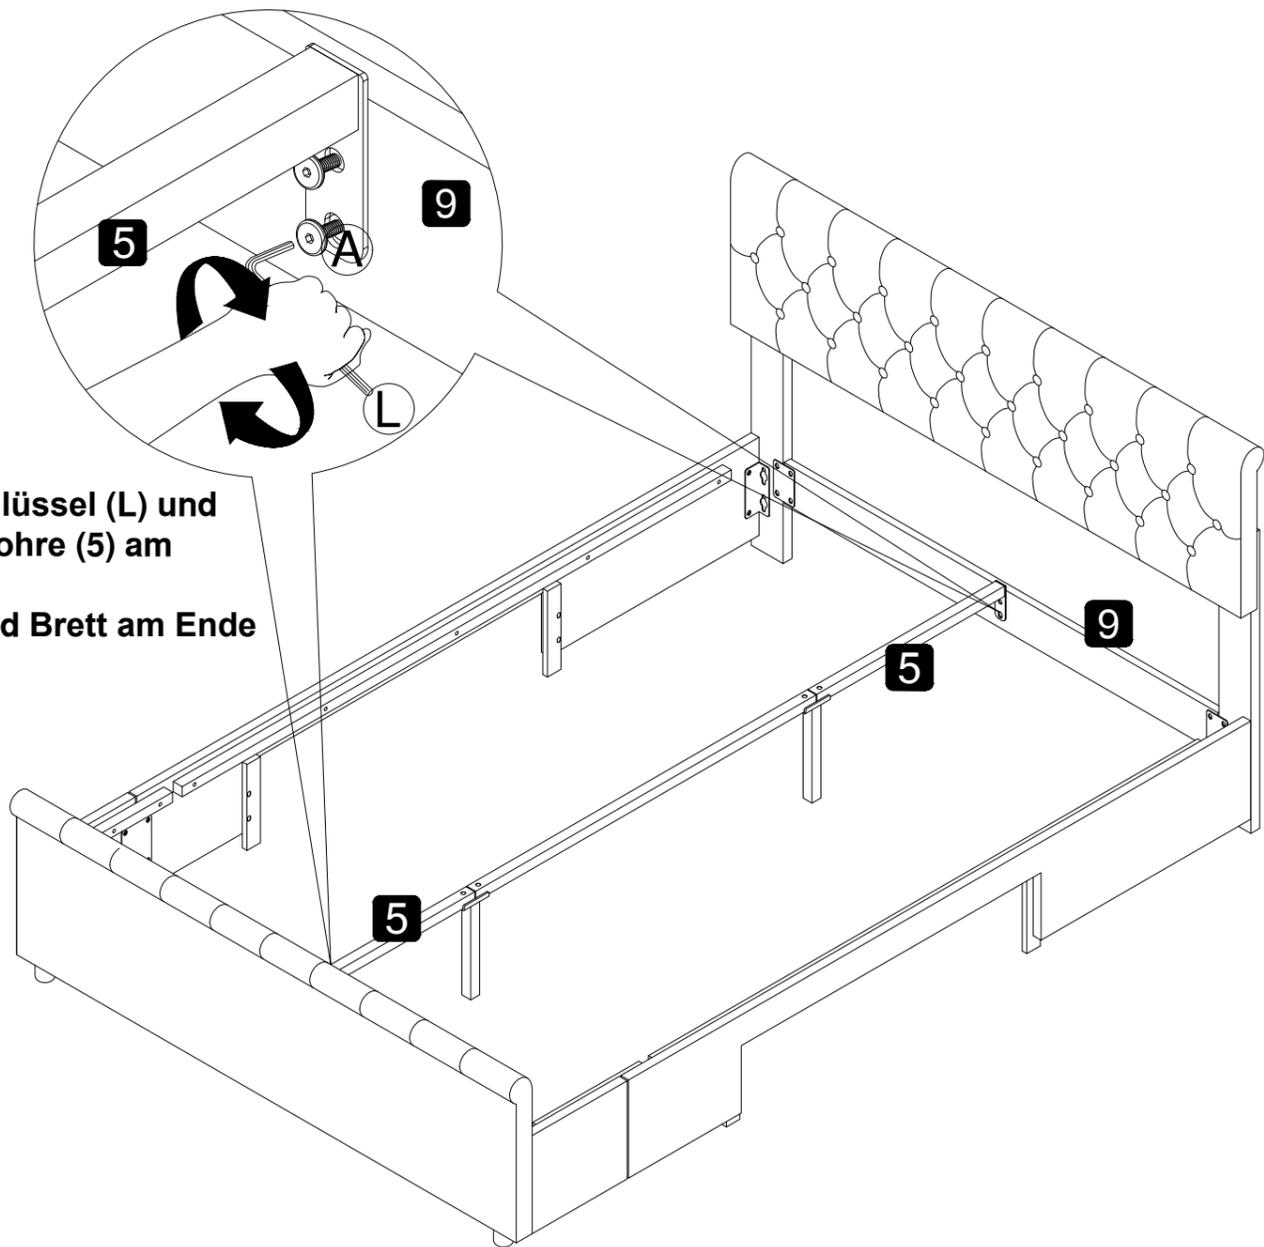Step 8




Verwenden Sie den Inbusschlüssel (L) und den Schrauben (A), um die Rohre (5) am Kopfbrettbein zu befestigen
Beinverbindungsplatte (9) und Brett am Ende des Bettes (2).

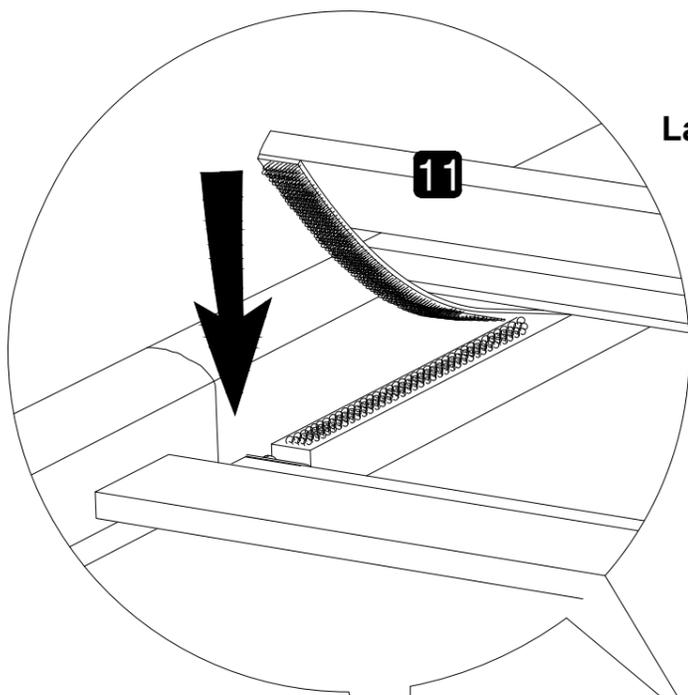Step 9



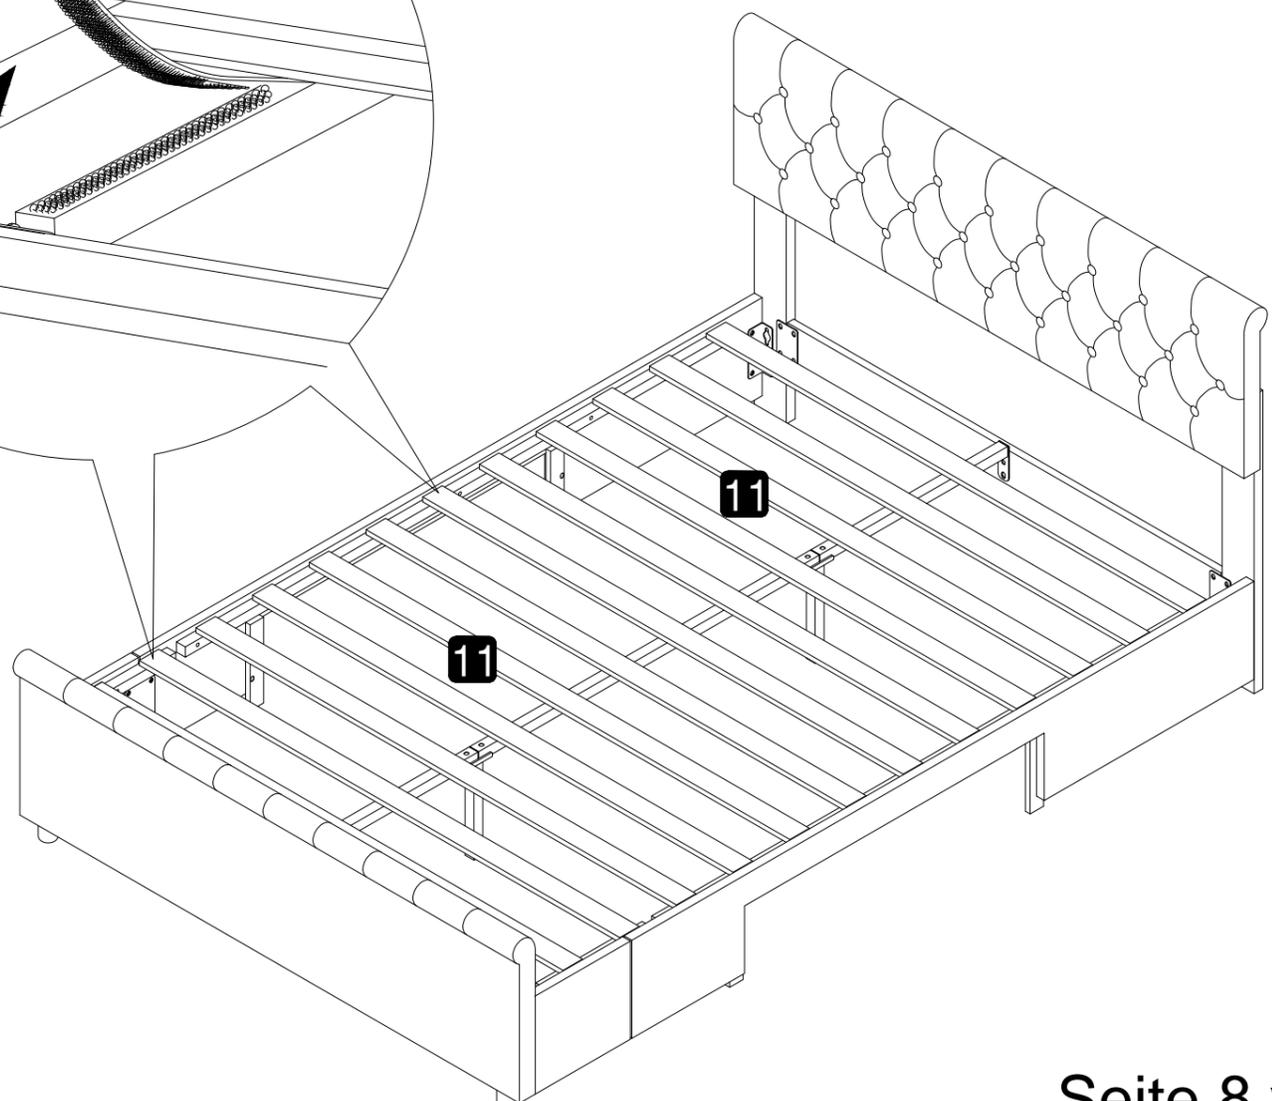Lattenrost (11) auf Seitenplatte des Bettes kleben.




Step 10

F  ×16

J  ×16

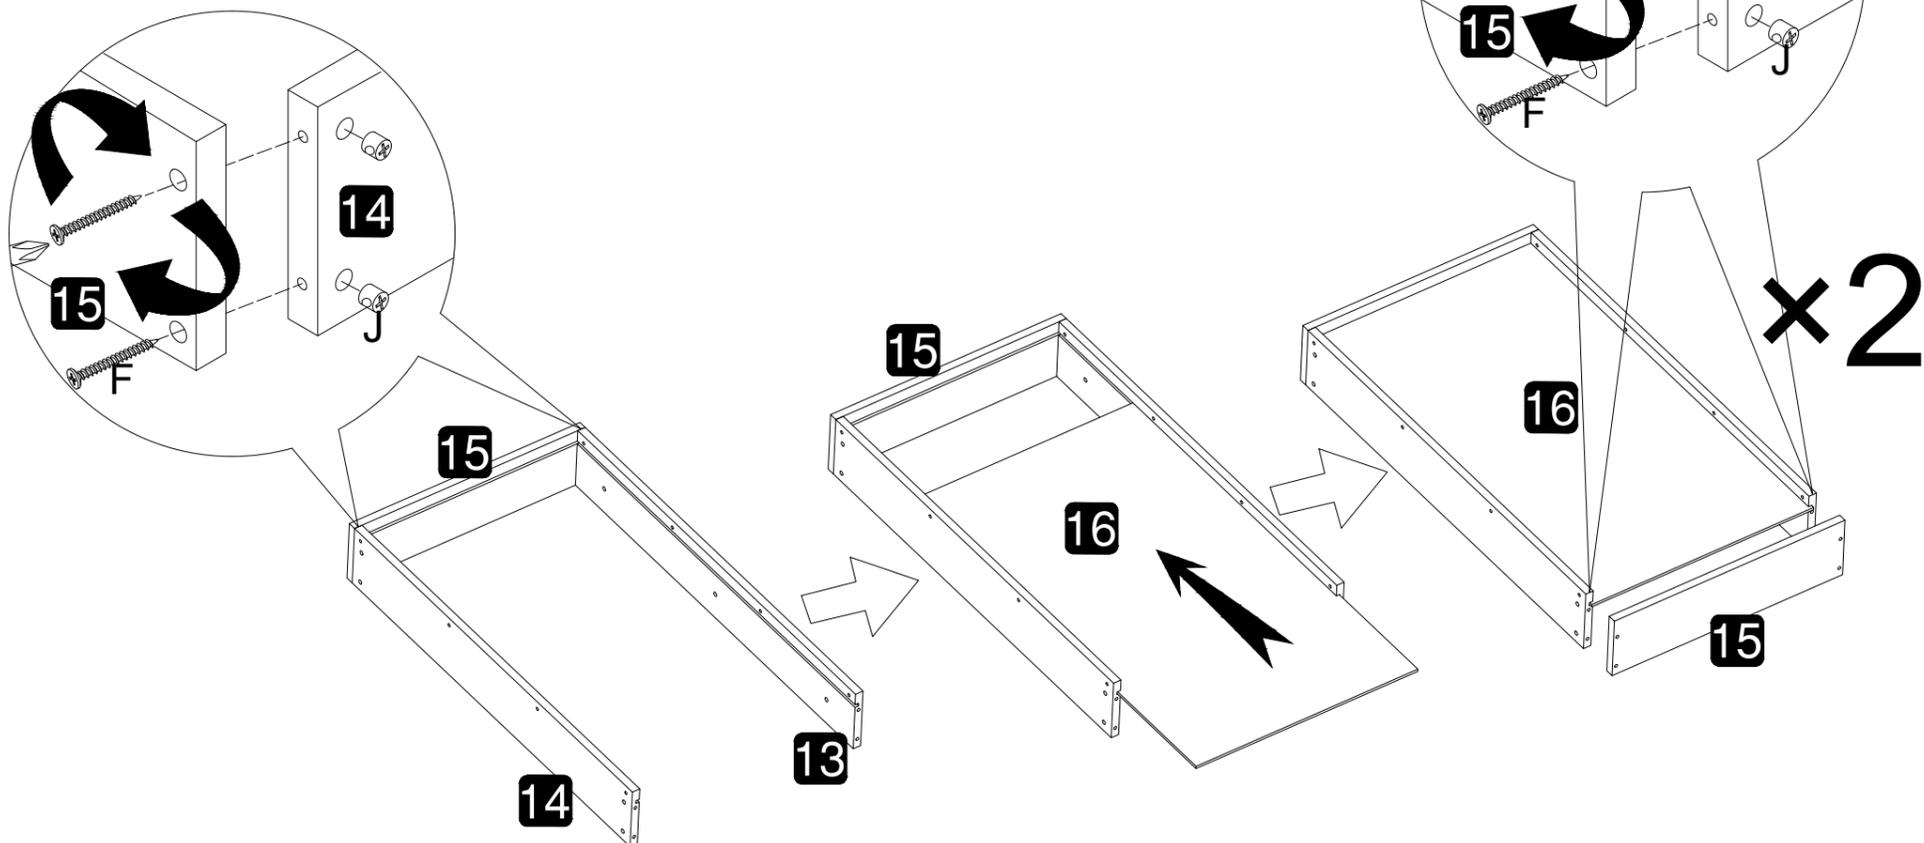Verwenden Sie Schraube (F) und Muttern (J), um die Schubladebrett (13) und Schubladebrett (14) der Schublade an der Schubladebrett (15) der Schublade zu befestigen, stecken Sie die Schubladebrett (16) der Schublade in den Kartenschlitz und installieren Sie schließlich die Seitenwand der Schublade.



Step 11

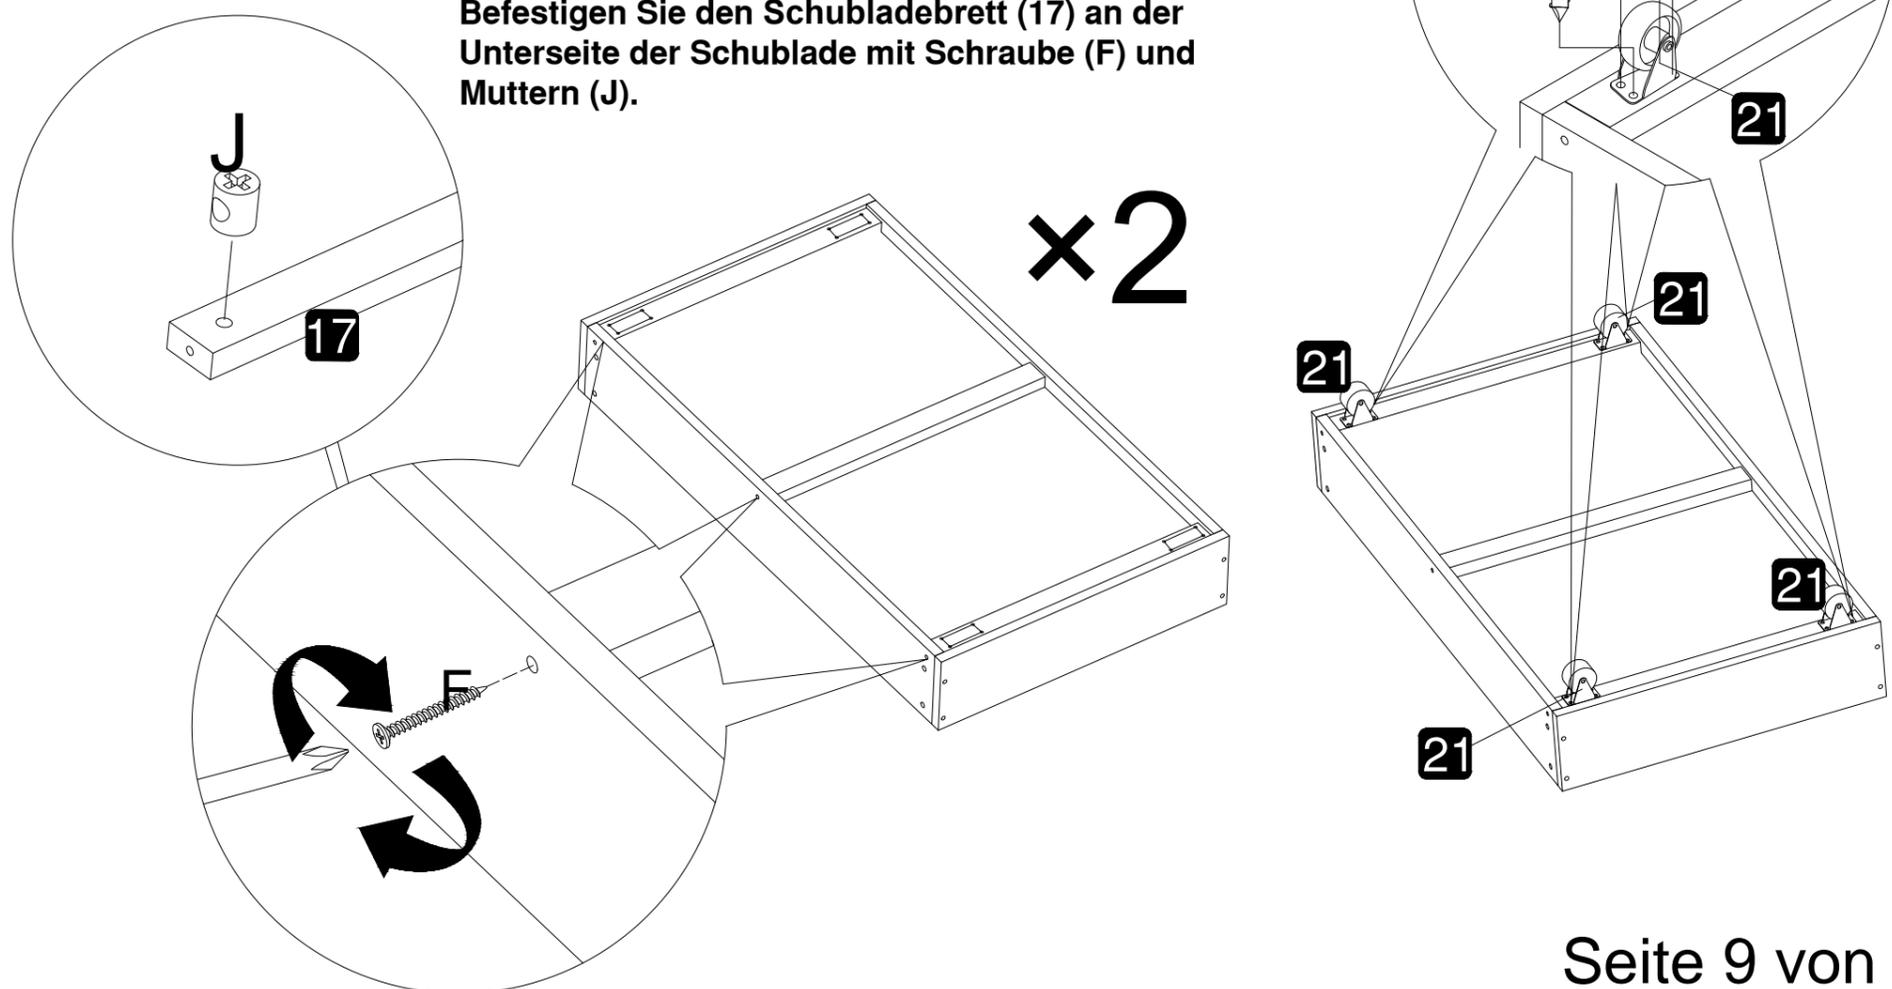
G  ×32

F  ×12

J  ×12

Befestige das Rad (21) mit Schrauben an der Unterseite der Schraube (G).

Befestigen Sie den Schubladebrett (17) an der Unterseite der Schublade mit Schraube (F) und Muttern (J).




Step 12

Ⓔ  x6

Ⓕ  x1

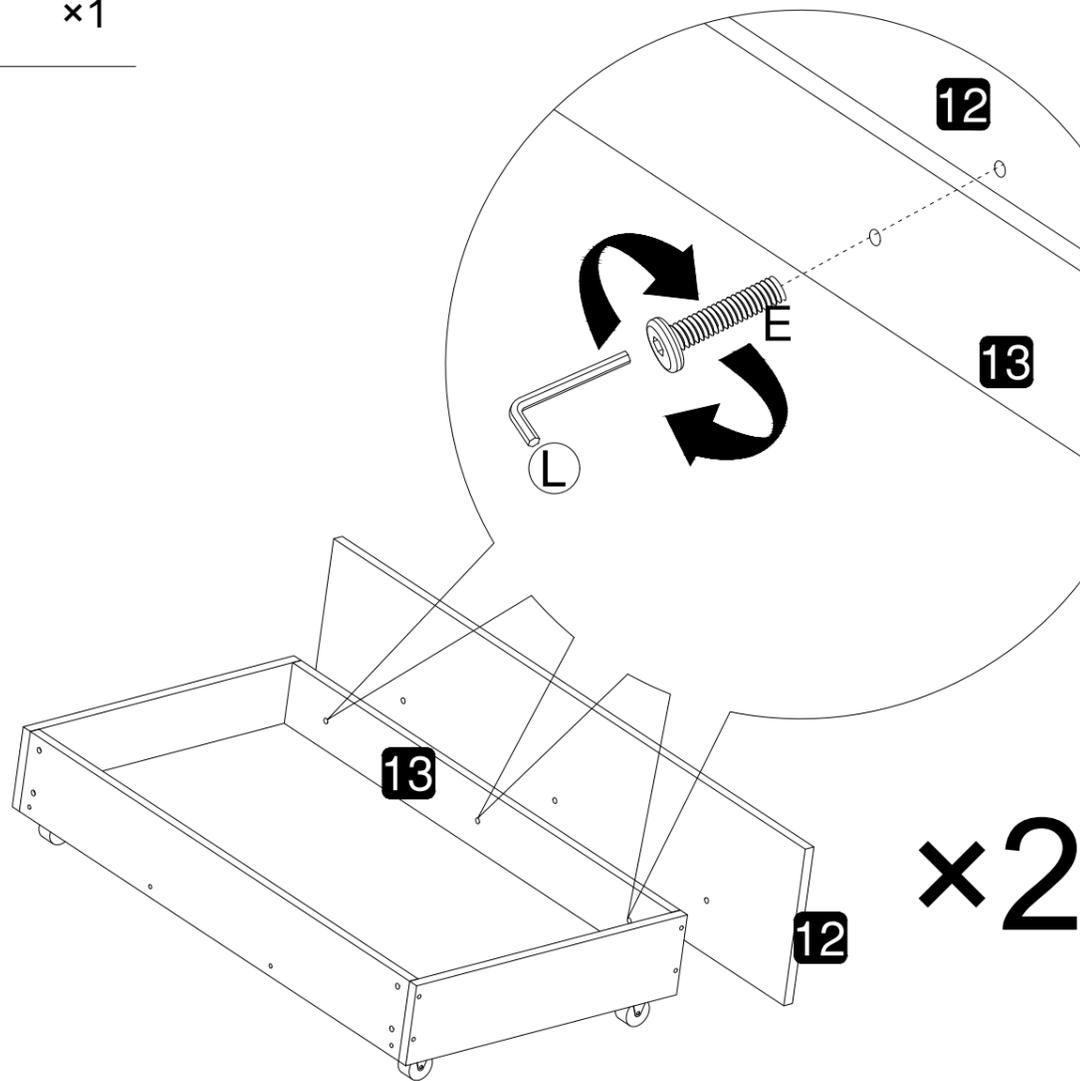Mit dem Inbusschlüssel (L) befestigen Sie die Schubladebrett (12) mit Schrauben (E) an der Schubladebrett (13).



Step 13

