


Computertisch installationsanleitung


-Linke Seite

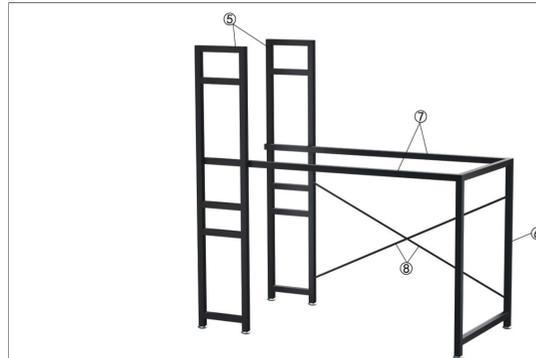


HINWEIS: Achten Sie bitte auf die Richtung der Löcher bei der Installation

<p>①</p>	<p>②</p>	<p>④</p> <p>2 Stück</p>			
	<p>③</p> <p>2 Stück</p>				
<p>⑤</p> <p>2 Stück</p>	<p>⑥</p>	<p>⑦</p> <p>2 Stück</p>			
		<p>⑧</p> <p>2 Stück</p>			
<p>A</p> <p>Tischfuß Schraube 6 Stück</p>	<p>B M5*50</p> <p>Rundkopf- schrauben 24 Stück</p>	<p>C M6*55</p> <p>Lange Schraube 6 Stück</p>	<p>D M6*32</p> <p>Mittellange Schraube 10 Stück</p>	<p>E M6*9</p> <p>Kurze Schraube 1Stück</p>	<p>F</p> <p>Schraubkappe 9 Stück</p>


1 Bitte drehen Sie die Schrauben der Tischfüße in die Einlegeböden ⑤ und ⑥.
 Tischfuß Schraube A x 6

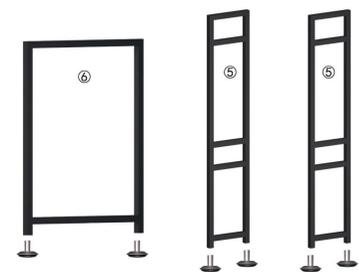


2 Bitte befestigen Sie zwei Fachböden ⑤ mit dem Brett ② und zwei Brettern ③. Achten Sie bei der Montage auf die Richtung der Löcher in den Fachböden und dem Brett ②.
 Rundkopfschrauben B x 12

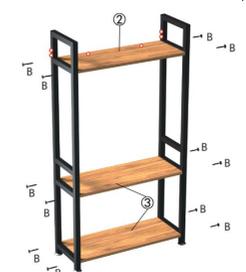


3 Nach Schritt 2 befestigen Sie bitte das Regal ⑥ mit zwei Stangen ⑦, wie in Schritt 3 gezeigt. Achten Sie bei der Installation auf die Richtung der Löcher in den Stangen ⑦.
 Lange Schraube C x 6
 Schraubkappe F x 4

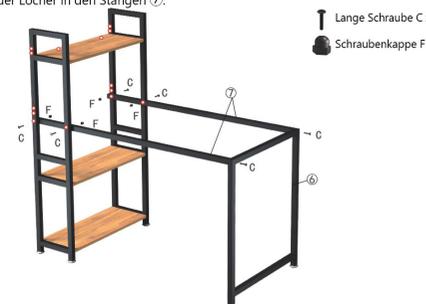


4 Befestigen Sie das Brett ① mit 6 Schrauben D wie in Schritt 4 gezeigt.
 Mittellange Schraube D x 10

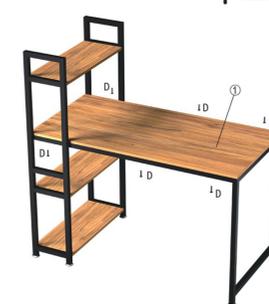

5 Bitte befestigen Sie zwei Bretter ④ wie in Schritt 5 gezeigt, achten Sie darauf, dass die Richtung der Löcher auf dem ⑤ mit dem ④ übereinstimmt.
 Rundkopfschrauben B x 12

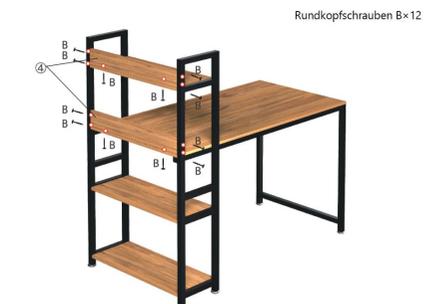

6 Bringen Sie die Stangen ⑧ wie in Schritt 6 gezeigt an und drehen Sie dann die Schrauben der Tischfüße, um den Computertisch waagrecht zu stellen.
 Mittellange Schraube D x 4
 Kurze Schraube E x 1
 Schraubkappe F x 5

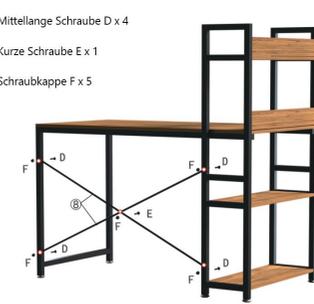

Computertisch installationsanleitung



-Rechte Seite




HINWEIS: Achten Sie bitte auf die Richtung der Löcher bei der Installation

<p>①</p>	<p>②</p>	<p>④</p> <p>2 Stück</p>
	<p>③</p> <p>2 Stück</p>	
<p>⑤</p> <p>2 Stück</p>	<p>⑥</p>	<p>⑦</p> <p>2 Stück</p>
		<p>⑧</p> <p>2 Stück</p>
<p>A Tischfuß Schraube 6 Stück</p>	<p>B M5*50 Rundkopf- schrauben 24 Stück</p>	<p>C M6*55 Lange Schraube 6 Stück</p>
		<p>D M6*32 Mittellange Schraube 10 Stück</p>
		<p>E M6*9 Kurze Schraube 1 Stück</p>
		<p>F Schraubkappe 9 Stück</p>

Die nicht beschrifteten Schrauben im Schraubenpaket sind Ersatzschrauben.


1 Bitte drehen Sie die Schrauben der Tischfüße in die Einlegeböden ⑤ und ⑥.

Tischfuß Schraube A x 6

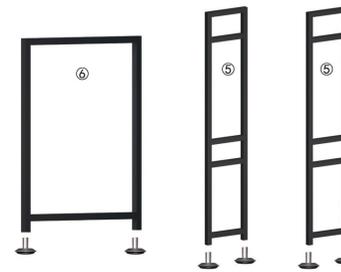

2 Bitte befestigen Sie zwei Fachböden ⑤ mit dem Brett ② und zwei Brettern ③. Achten Sie bei der Montage auf die Richtung der Löcher in den Fachböden und dem Brett ②.

Rundkopfschrauben B x 12

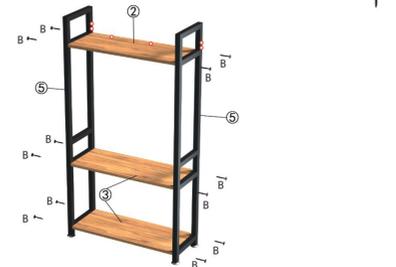


3 Nach Schritt 2 befestigen Sie bitte das Regal ⑥ mit zwei Stangen ⑦. wie in Schritt 3 gezeigt. Achten Sie bei der Installation auf die Richtung der Löcher in den Stangen ⑦.

Lange Schraube C x 6
Schraubenkappe F x 4



4 Befestigen Sie das Brett ① mit 6 Schrauben D wie in Schritt 4 gezeigt.

Mittellange Schraube D x 10

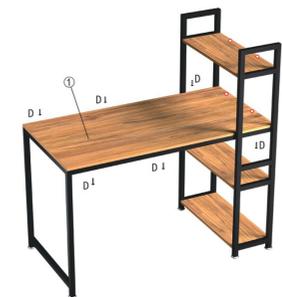

5 Bitte befestigen Sie zwei Bretter ④ wie in Schritt 5 gezeigt, achten Sie darauf, dass die Richtung der Tischfüße auf dem ⑤ mit dem ④ übereinstimmt.

Rundkopfschrauben B x 12



6 Bringen Sie die Stangen ⑧ wie in Schritt 6 gezeigt an und drehen Sie dann die Schrauben der Tischfüße, um den Computertisch waagrecht zu stellen.

Mittellange Schraube D x 4
Kurze Schraube E x 1
Schraubkappe F x 5

