


LEVEL 3SI
86535

AUFBAUANLEITUNG

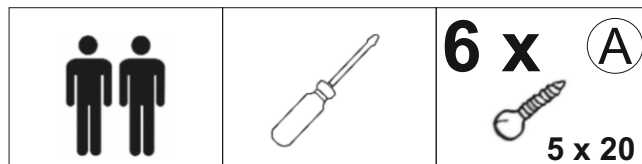

WICHTIG! Bitte alle Schrauben beim Aufbau fest anziehen!



Rückenlehne montieren:

Zuerst Auszug mit beiden Händen nach vorne ausziehen!!

Rückenteil mit Schrauben lt. Abbildung befestigen.

