

## mit Kleben

- Schritt 1 -




Die wand gründlich  
reinigen und  
anschließend  
trocknen

- Schritt 2 -




Schutzfolie der  
angebrachten  
Klebestreifen  
abziehen

- Schritt 3 -

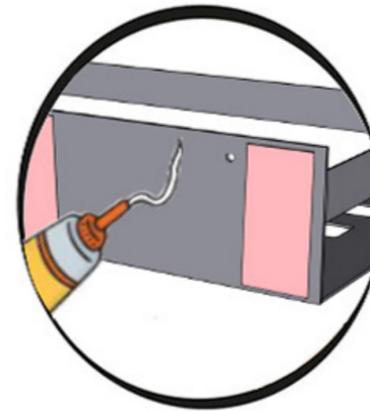

Den Flüssigkleber  
zwischen den  
Klebestreifen  
auftragen

- Schritt 4 -

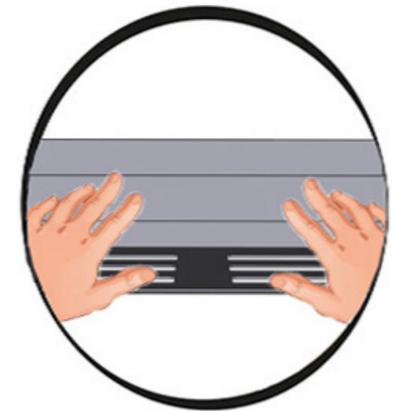


Kleben Sie nun die  
Ablage an die  
Wand und drücken  
es für einige  
Sekunden



**Achtung:** Nach der Anbringung der Duschablage, wird empfohlen  
24 Stunden zu warten damit es optimal genutzt werden kann

## mit Bohren

- Schritt 1 -

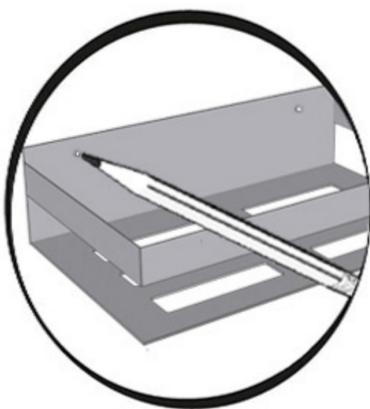

Positionieren Sie die  
Ablage horizontal und  
markieren Sie die  
beiden Löcher an der  
Wand

- Schritt 2 -




Bohren Sie mit  
einem Handbohrer  
2 Löcher für die  
Dübel

- Schritt 3 -



Schlagen Sie die  
Dübel vorsichtig  
mit einem hammer  
in die Löcher

- Schritt 4 -

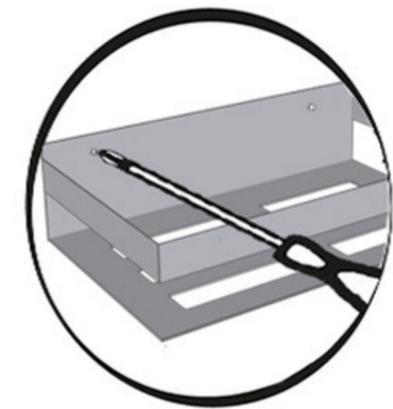

Positionieren Sie  
die Ablage erneut  
an der Wand und  
ziehen Sie die  
Schrauben an den  
beiden Löchern fest