


SPRING COFFEE TABLE- 73714368

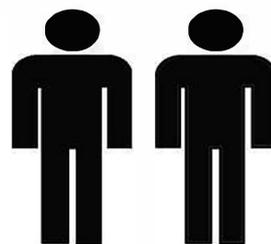

(D) *Montageanleitung*

(NL) *Handleiding voor de montage*

(TR) *Montaj talimatı*

(FR) *Notice de montage*

(CZ) *Montážní návod*

(HU) *Szerelési útmutató*

(GB) *Assembly instructions*



(PL) *Instrukcja montażu*

(RU) *Инструкция по монтажу*

(IT) *Istruzioni di montaggio*





(SK) *Návod na montáž*

(RO) *Instrucțiuni de montaj*

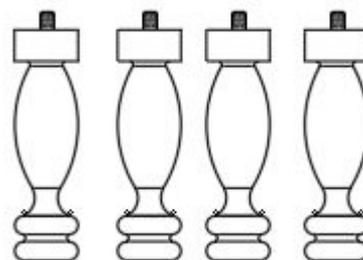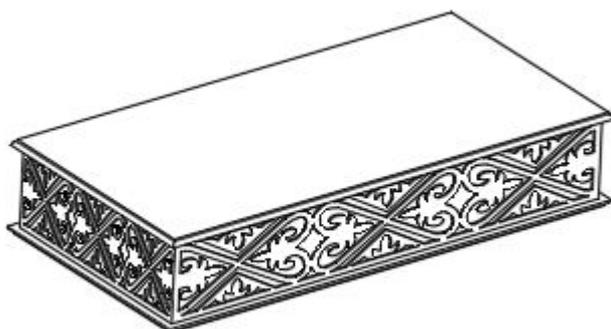


**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

| | |
|---|--|
| Name • Nom • Nome • Naam Nazwa • Jméno • Názov • Név Denimire • Isim • Название | |
| Nr. • No. • N° • Номер • C • Sz | |
| Typ • Type • Tip • Típus • Tipo Тип | |
|  | |

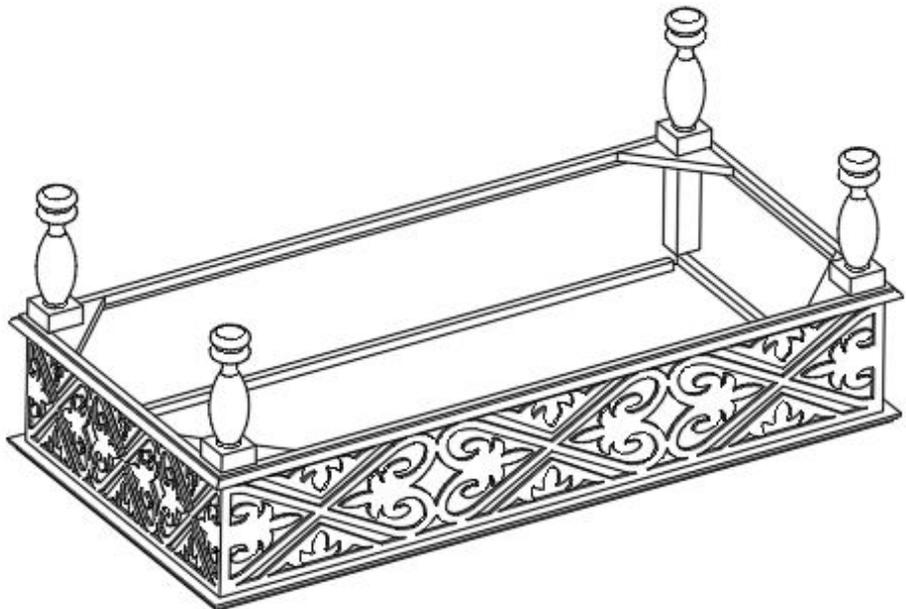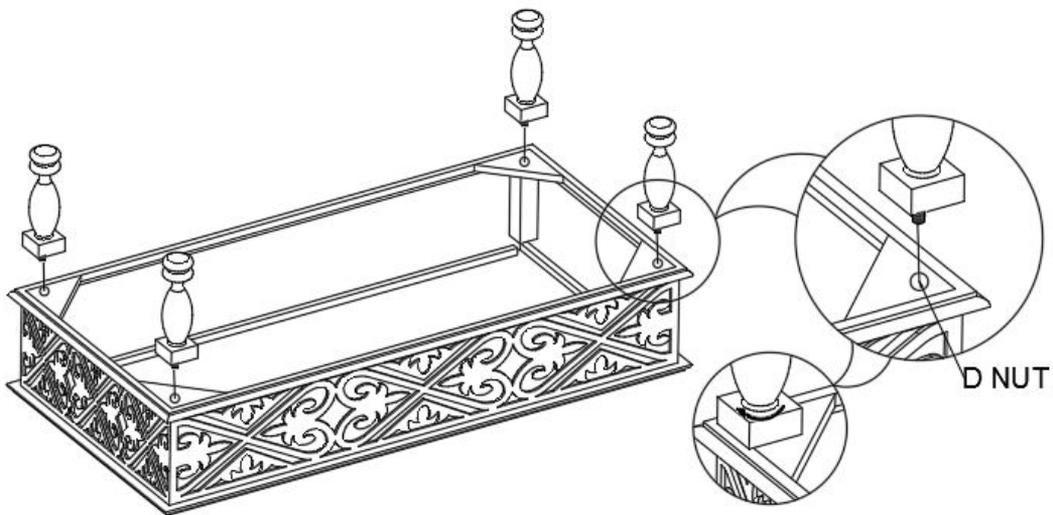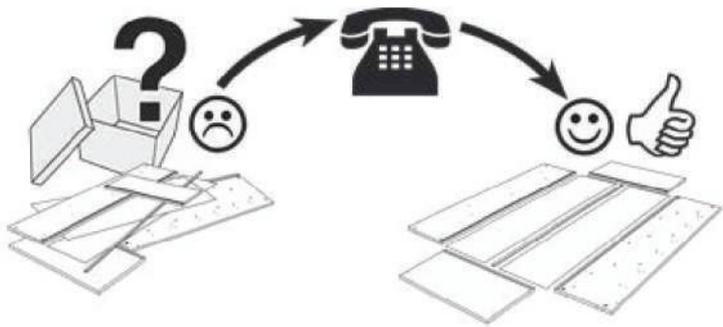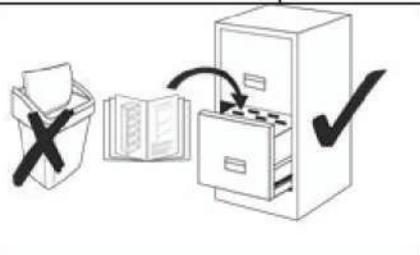

! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание !

| | |
|-------------|--|
| (D) | Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein! |
| (GB) | The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary! |
| (NL) | Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist! |
| (PL) | Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty! |
| (TR) | Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir! |
| (RU) | Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель! |
| (FR) | La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales ! |
| (IT) | Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale! |
| (CZ) | Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka! |
| (SK) | Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka! |
| (HU) | A terméket a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni! |
| (RO) | Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnarede montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special! |

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|---|-----|
| Ea | 2 x | Eo | 1 x | Kc | 1 x |
|  | |  | |  | |
| Ø3,5 x 15 | | Ø4,0 x 60 | | 20 x 42 x 70 | |

