

Bodenverankerung



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben, erhalten Sie im Folgenden wichtige Hinweise für die Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Lesen Sie bitte diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Montage bzw. Nutzung beginnen.

1. Lieferumfang


- 2x Bodenverankerungen
- 2x Sechskantschraube DIN 933, M10 x 140 mm
- 2x Unterlegscheibe DIN 9021, Ø 10,5mm x 30 mm




2. Einbau der Verankerung

a) Verankerung mit dem Gewinde nach oben zeigend einbetonieren. Dabei muss das obere Ende der Verankerung genau mit der Oberkante des Bodenbelags abschließen.

Bodenverankerung mit angeschweißter Lasche:

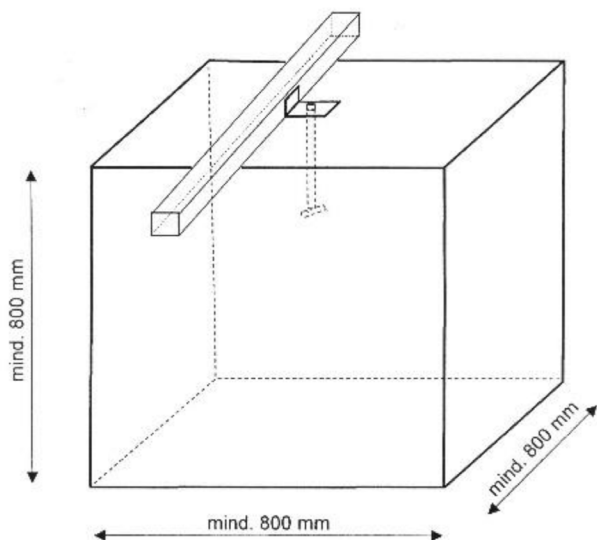

Bodenverankerung am Bodenrohr:

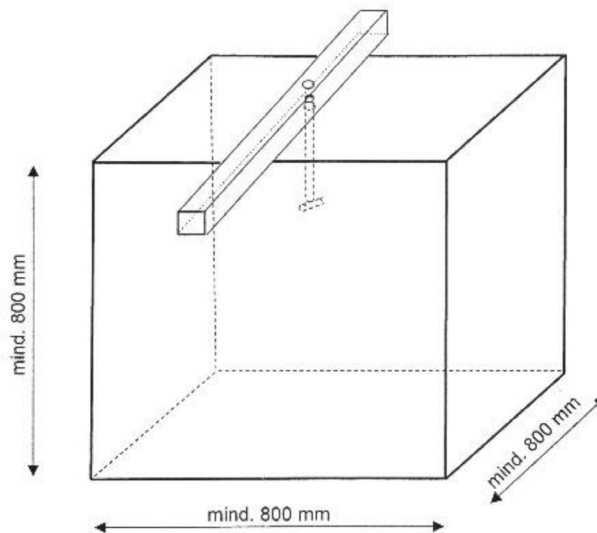

- b) Für eine sichere Fixierung des Tores empfehlen wir Fundamente mit einer Mindestgröße von Größe 800 x 800mm, Tiefe 800mm, je Bodenverankerung. Abhängig von Größe und Ausführung des Tores, sowie den örtlichen Gegebenheiten, können oder müssen diese Fundamente auch miteinander verbunden werden.
- c) Verwenden Sie dabei keine Schnellabbinde- oder Frostschutzmittel, da diese zu Beschädigungen an der Verankerung führen können und somit ein Sicherheitsrisiko entstehen könnte.
- d) Die Anzahl der benötigten Verankerungen und deren Positionierungen richten sich nach dem individuell zu befestigendem Produkt (z.B. Anzahl der Haltetaschen/Befestigungspunkte am Tor und deren Abstand zueinander).
- e) Nach dem Abbinden des Betons Haltetasche / Befestigungspunkt des Tores direkt über dem Gewinde platzieren, Unterlegscheibe DIN 9021 10,5 x 30mm auflegen, Maschinenschraube DIN 933 M10 x 140 durchstecken und mit Schraubenschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) anziehen.