


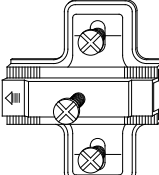
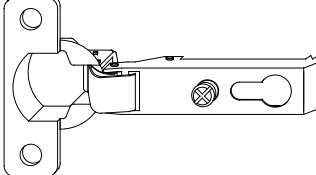


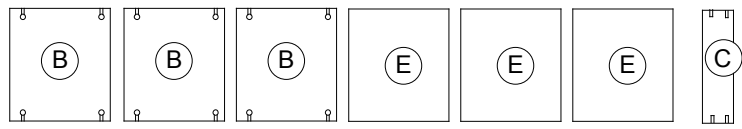





980-033220

a  12 x	c  4 x	d  4 x	e  1 x	g 4.0 x 15  2 x	i  4 x	j 1.4 x 25  12 x	k  12 x
b  12 x				h 3.5 x 15  10 x	n 4.5 x 45  1 x	r  1 x	

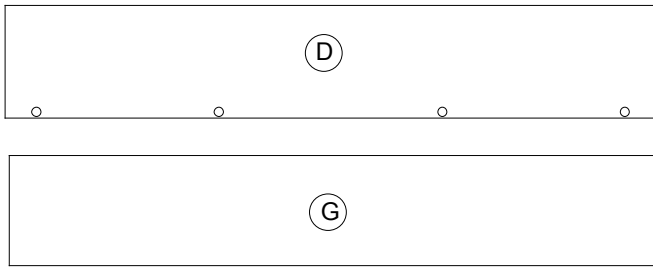


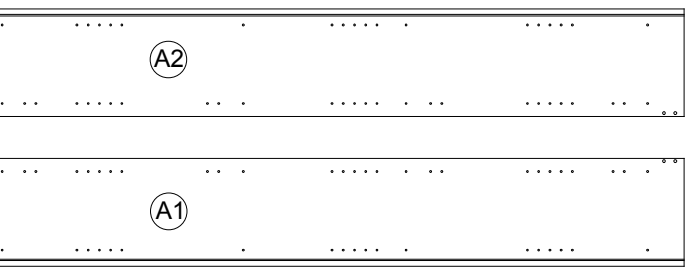



T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.
T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden

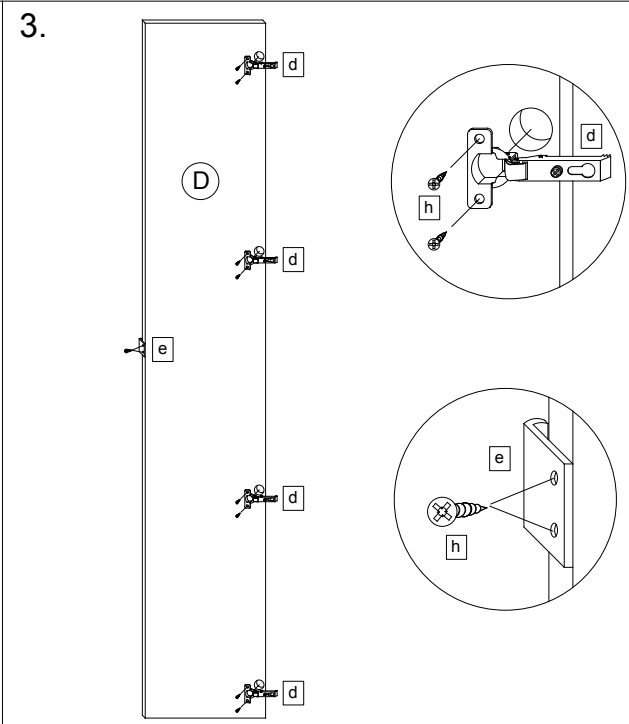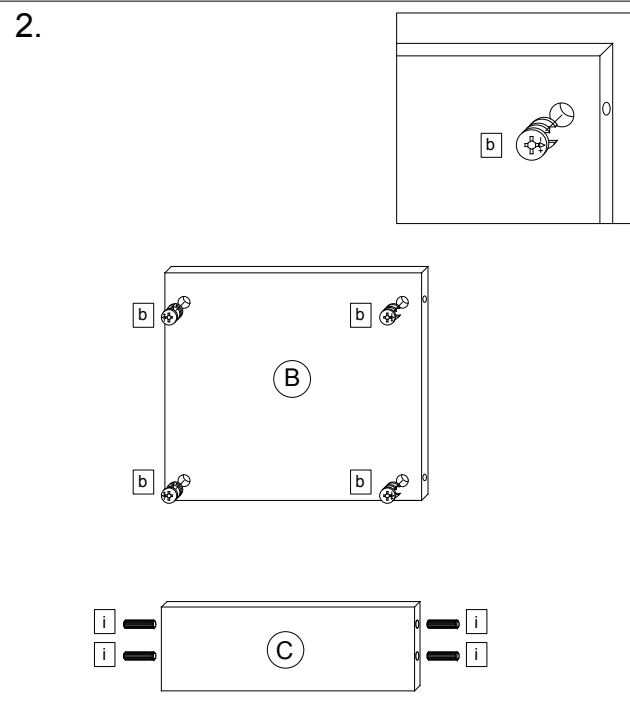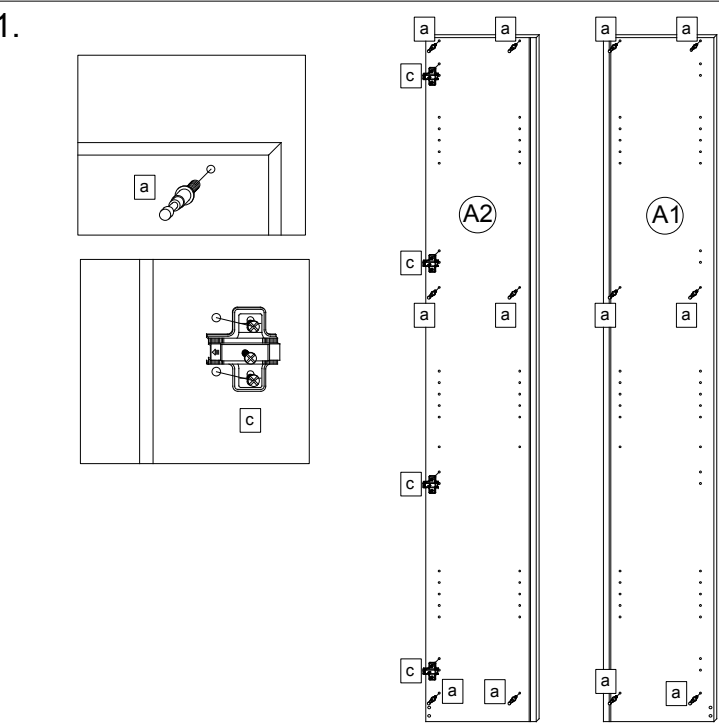

4.



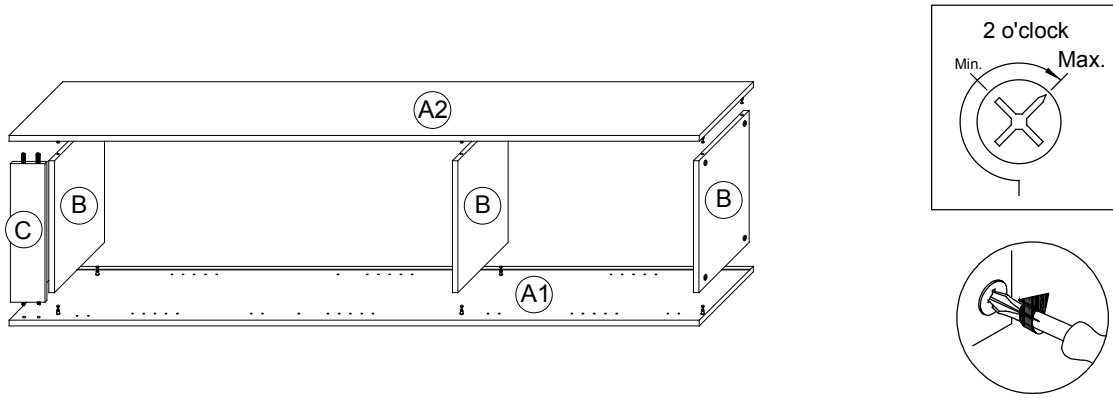


5.


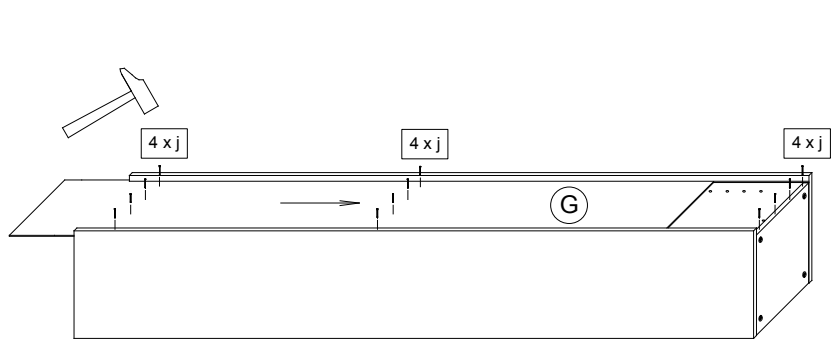


6.

T11 Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

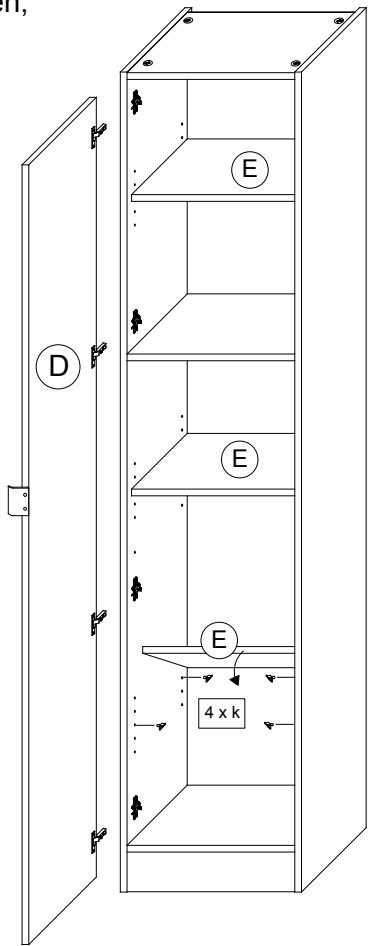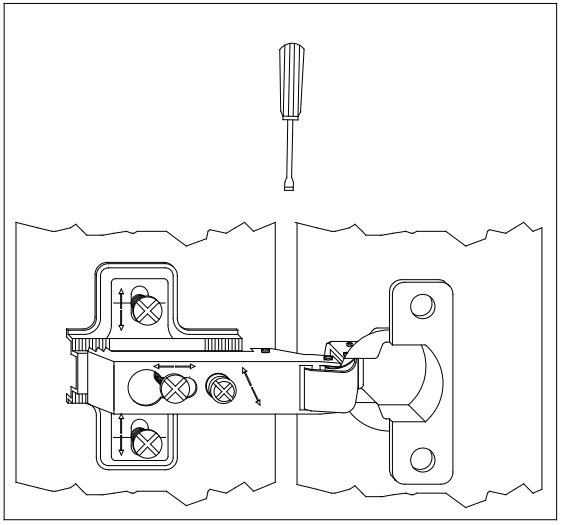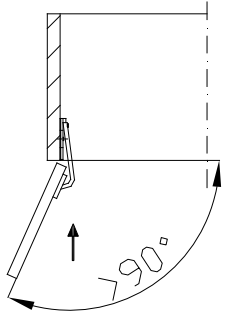

7.

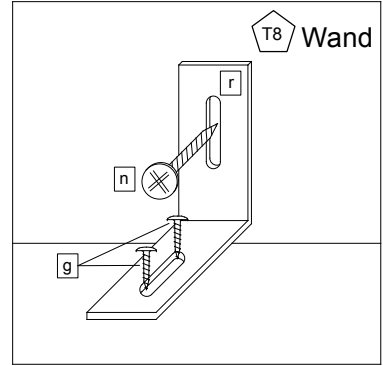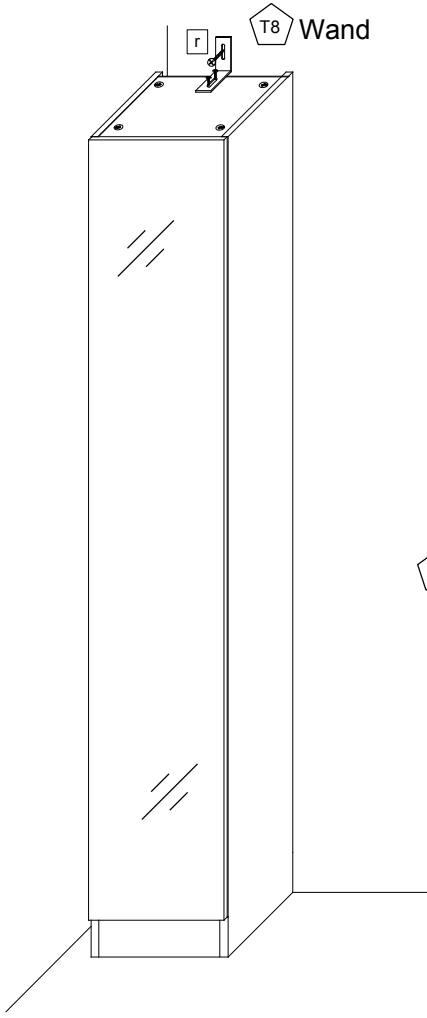

T7 Der Metallwinkel dient zur Kippsicherung des Schrankes und muss grundsätzlich montiert werden.