



Aufbauanleitung für Träger offen und geschlossen mit Scheibe

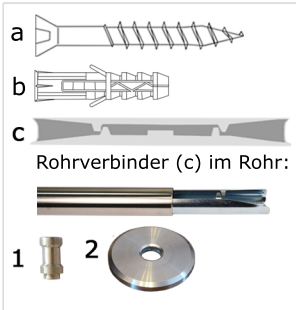

Für Träger

120100xx
12060039
16020040
16050040
160600xx
200600xx
200800xx

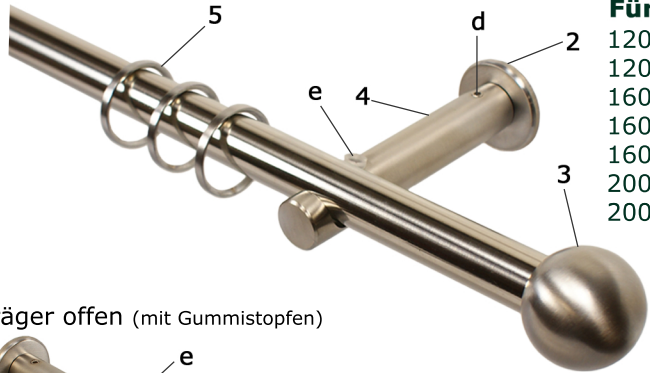

Träger geschlossen

Träger offen (mit Gummistopfen)



1. Träger in Einzelteile zerlegen, dafür Madenschrauben (d) mit Imbusschlüssel lösen und die Innenhülsen (1) entnehmen
2. Position der Halterungen an der Wand festlegen, Bohrlöcher vornehmen und Dübel (b) in Bohrlöcher einsetzen

ACHTUNG! Zur Stabilisierung müssen bei geteilten Stangen über 200 cm die Mittelträger zwingend exakt an jeder Verbindungsstelle sitzen!

3. Scheiben (2) auf die Bohrlöcher setzen, Innenhülsen (1) auf Scheiben (2) stecken und mit Schrauben/Dübeln (a/b) an der Wand montieren
4. Rohrverbindung (bei mittig geteilten Rohren über 200 cm) den mitgelieferten Verbinder (c) je zur Hälfte **in** beide Rohre stecken
- 5a. offener Träger mit Gummistopfen:
Trägeroberteile (4) auf die an der Wand montierten Innenhülsen (1) stecken und mithilfe der Madenschrauben (d) fixieren

Ringe (5) am Boden in gewünschter Aufteilung auf dem Rohr verteilen, Rohr in die Träger legen und leicht drücken, bis das Rohr durch den Gummistopfen (e) fixiert ist

5b. geschlossener Träger:

Trägeroberteile (4) und Ringe (5) in gewünschter Aufteilung am Boden auf dem Rohr verteilen

Rohr, Ringe (5) und Trägeroberteile (4) auf den Innenhülsen (1) fixieren mit Madenschrauben (d), so dass der Träger fest an der Wand montiert ist, anschließend das Rohr mit Madenschrauben (f) an den Trägern feststellen

6. Endstücke (3) aufstecken