


# ASSEMBLY INSTRUCTION


## PATIO FURNITURE SETS

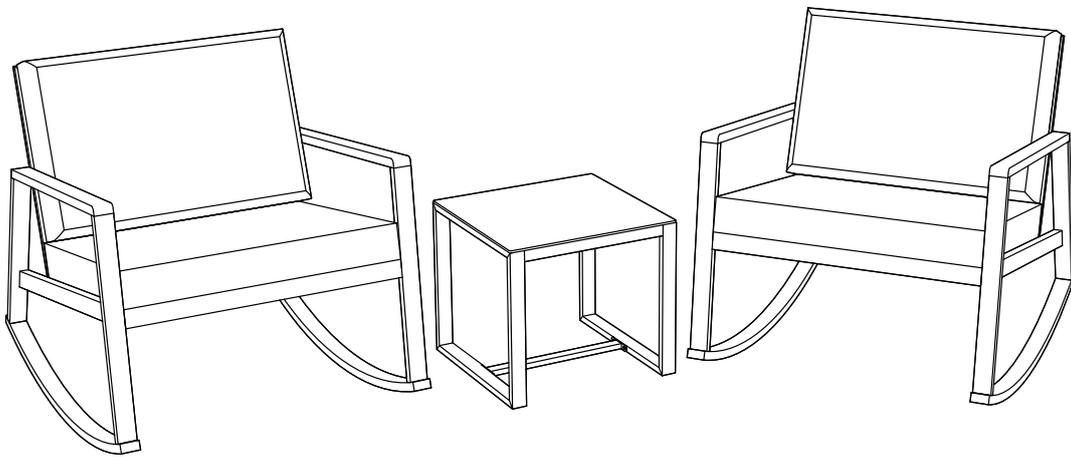


### WF317125; WF317126

Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%. If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.

**x1**

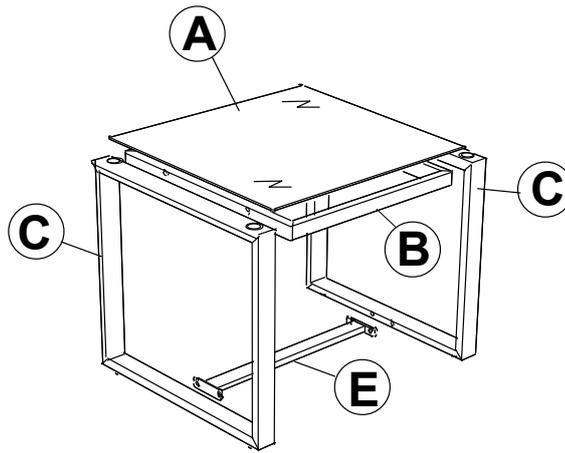











**x2**

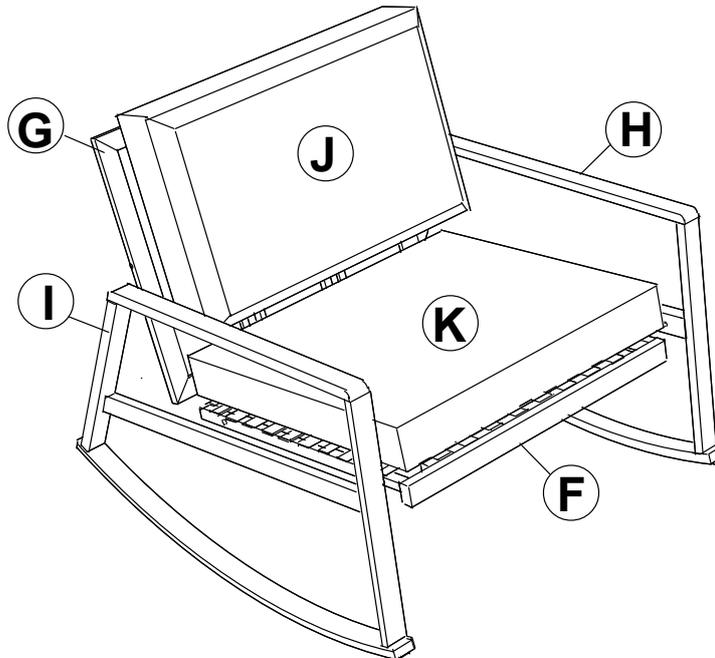








**Notice:**

1. 50% Tighten before fixing all screws, Allen wrench is recommended instead of an electric drill.
2. Place the item on a flat ground to adjust and make sure it remains stable.
3. Tighten up all screws with tools gradually.
4. If the screws are not aligned with holes during assembly, please loosen all the other screws to 50% and continue the assembly process.
5. If the item is not stable, please loosen all the screws, adjust it on a flat ground and tighten up all screws again.
6. Note : If one or some screws are fully tightened during assembly, chances are the others will not be aligned with holes. In addition, all the holes are designed to be relatively larger to provide more space for the adjustment of the screws.







# Part List :
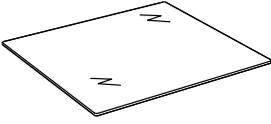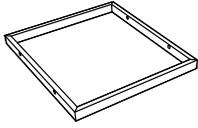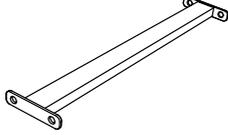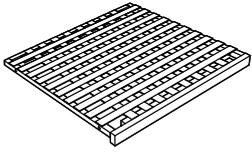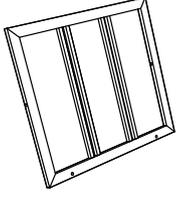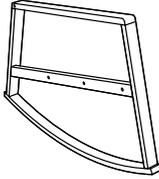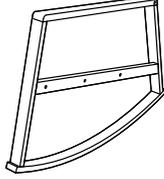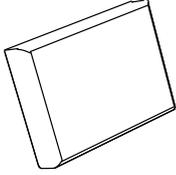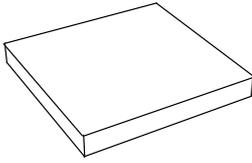
<p><b>A</b></p>  <p>Table Glass (1 pc)</p>	<p><b>B</b></p>  <p>Top Table Frame (1 pc)</p>	<p><b>C</b></p>  <p>Leg Table (2 pcs)</p>	<p><b>E</b></p>  <p>Connecting Bar (1 pc)</p>
<p><b>F</b></p>  <p>Seat Chair Frame (2 pcs)</p>	<p><b>G</b></p>  <p>Back Chair Frame (2 pcs)</p>	<p><b>H</b></p>  <p>Left Armless (2 pcs)</p>	<p><b>I</b></p>  <p>Right Armless (2 pcs)</p>
<p><b>J</b></p>  <p>Back Cushion (2 pcs)</p>	<p><b>K</b></p>  <p>Seat Chair Cushion (2 pcs)</p>		




# Hardware list :

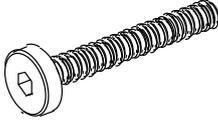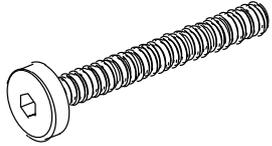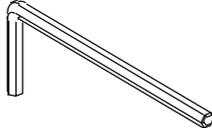
<p><b>1</b></p>  <p>Extra (1 pc) Bolt M6x15 (4 pcs)</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Extra (1 pc) Bolt M6x25 (4 pcs)</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Extra (2 pc) Bolt M6x35 (16 pcs)</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Extra (2 pc) Bolt M6x60 (4 pcs)</p>
<p><b>5</b></p>  <p>Extra (4 pcs) Flat Washer M6 (28 pcs)</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Extra (2 pc) Plastic Bolt Cover (4 pcs)</p>	<p><b>7</b></p>  <p>Allen Key (2 pc)</p>	

# Hardware : WF317125
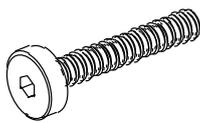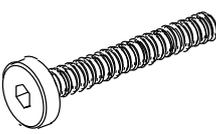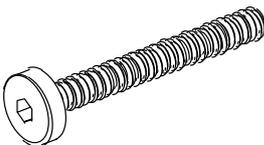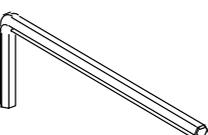
<p><b>1</b></p>  <p>Extra (1 pc) Bolt M6x15 (4 pcs)</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Extra (1 pc) Bolt M6x25 (4 pcs)</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Extra (1 pc) Bolt M6x35 (8 pcs)</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Extra (1 pc) Bolt M6x60 (2 pcs)</p>
<p><b>5</b></p>  <p>Extra (2 pcs) Flat Washer M6 (18 pcs)</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Extra (1 pc) Plastic Bolt Cover (2 pcs)</p>	<p><b>7</b></p>  <p>Allen Key (1 pc)</p>	


# Hardware : WF317126
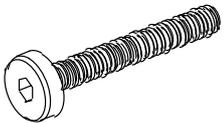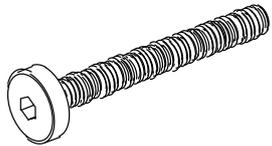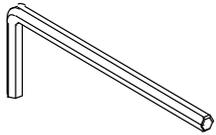
<p><b>3</b></p>  <p>Extra (1 pc) Bolt M6x35 (8 pcs)</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Extra (1 pc) Bolt M6x60 (2 pcs)</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Extra (2 pcs) Flat Washer M6 (10 pcs)</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Extra (1 pc) Plastic Bolt Cover (2 pcs)</p>
<p><b>7</b></p>  <p>Allen Key (1 pc)</p>			



**BOLT**  
**M6x15 MM**

1



**BOLT**  
**M6x25 MM**

2



**BOLT**  
**M6x35 MM**

3




**BOLT**  
**M6x60 MM**

4


Please note that the shapes of screws 1 and 2 and 3 are similar.  
Please install according to the instructions and distinguish them!

# CARTON CONTENT:


## WF317125




A x1




B x1




C x2



E x1



F x1




G x1




H x1




I x1



J x1




K x1



Hardware 1

## WF317126

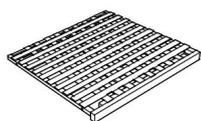

F x1




G x1



H x1




I x1



J x1




K x1



Hardware 2

# STEP 1


- B x1**
- C x2**
- 2 x4**
- 5 x4**

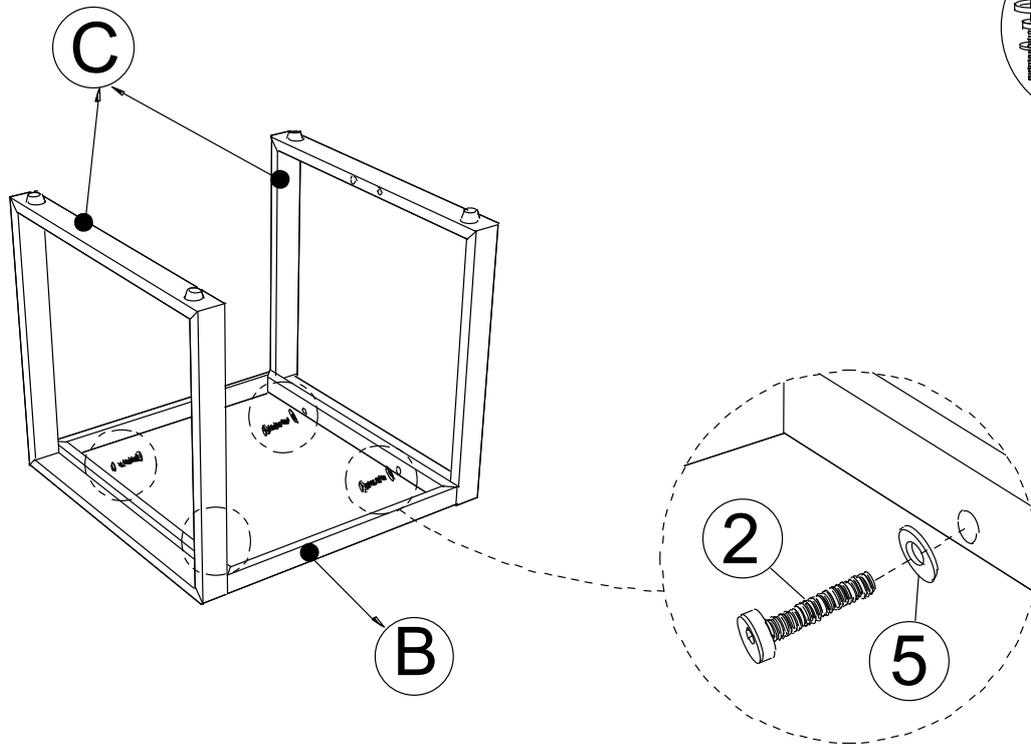

Connect Leg Table (C) with the Top Table (B), tighten Bolt (2) & flat washer (5) with Allen Key (7).

# STEP 2



- E x1**
- 1 x4**
- 5 x4**

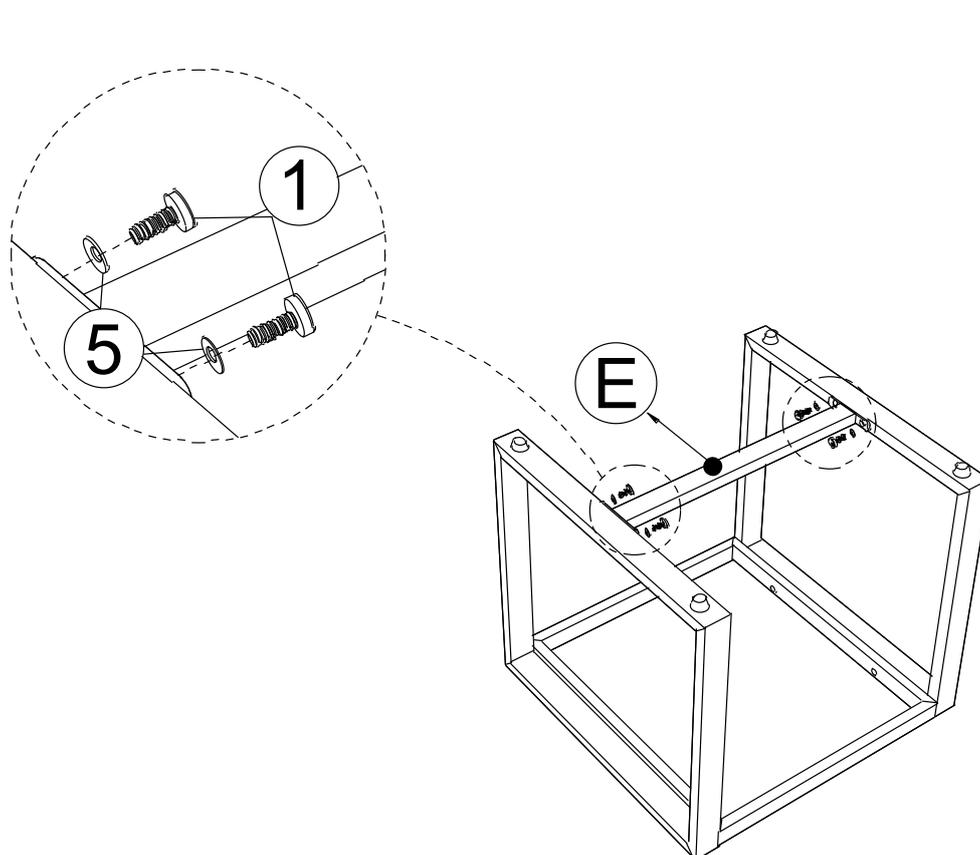

Connect the Part from Step 1 & Connecting Bar (E), tighten Bolt (1) & flat washer (5) with Allen Key (7).

# STEP 3

A x1

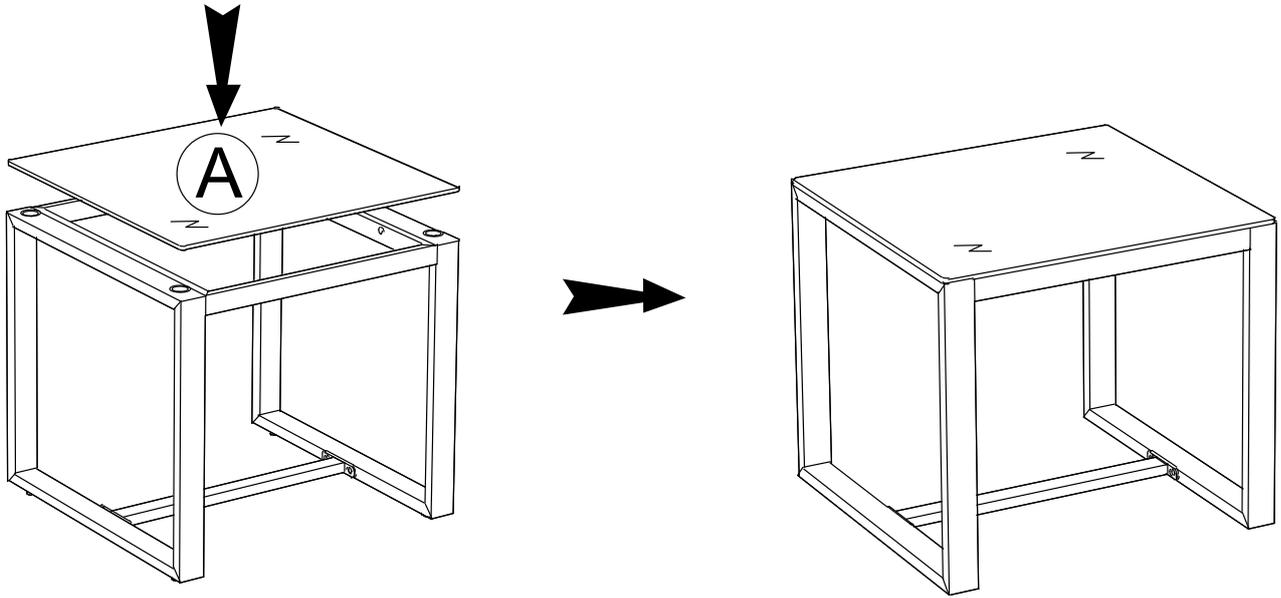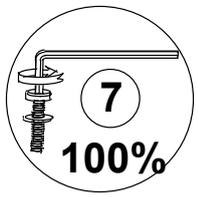

Put The table upright, firmly tighten Bolts with Allen Key (7)  
Put Black Glass (A) on The Top Table to finish Table.


# STEP 4

F x1

H x1

3 x3

5 x3



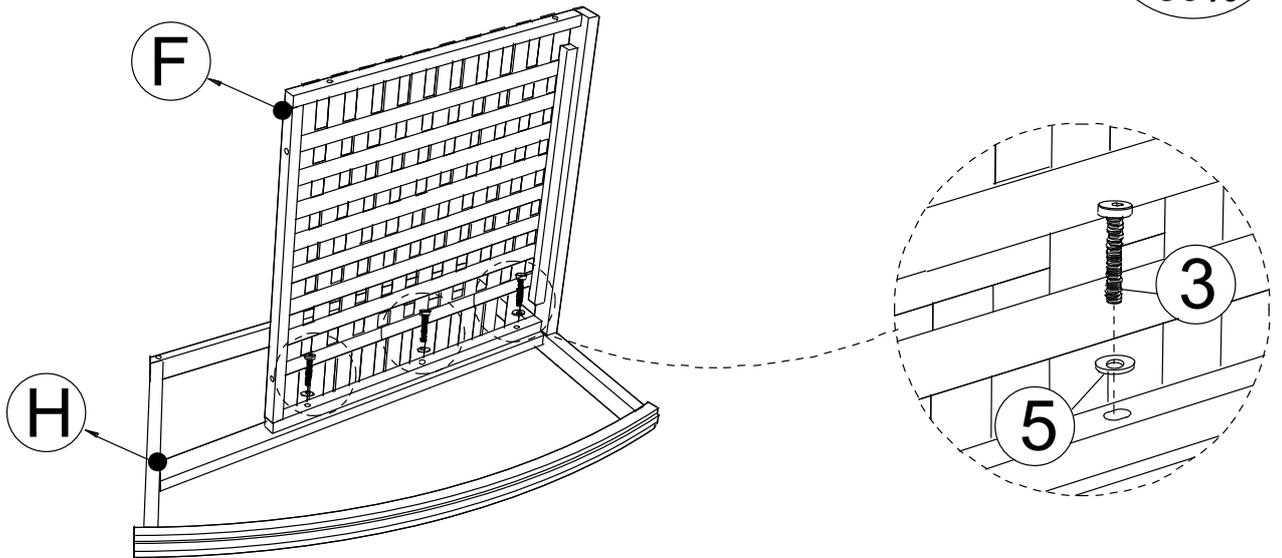


x2

Connect Seat Chair Frame (F) & Left Armless (H), tighten Bolt (3) & Flat Washer (5) & Allen Key (7).

# STEP 5

- G x1
- 3 x2
- 5 x2

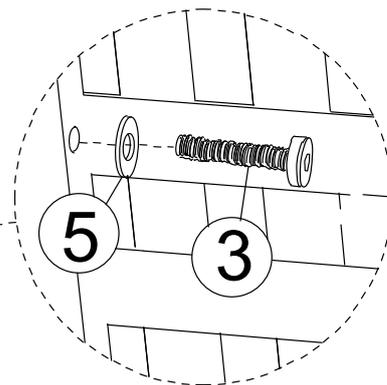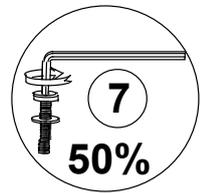
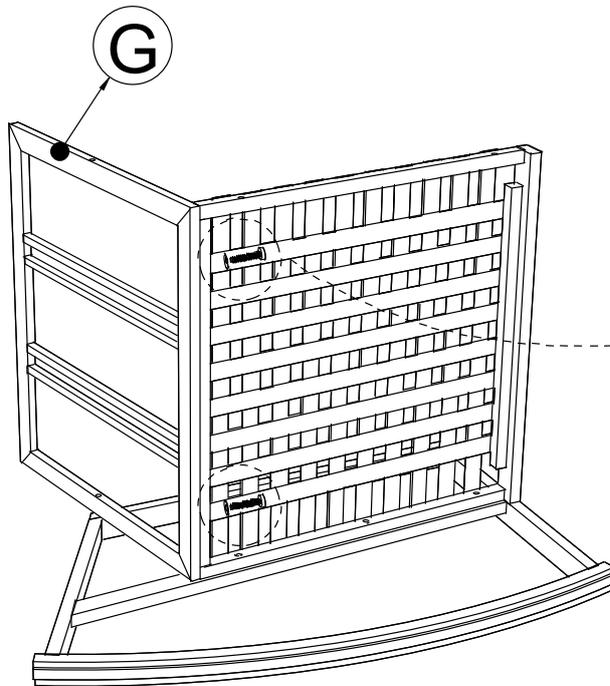


x2

Connect The part from Step 4 & Back Chair Frame (G), tighten Bolt (3) & Flat Washer (5) with Allen Key (7).

# STEP 6

- G x1
- 4 x1
- 5 x1


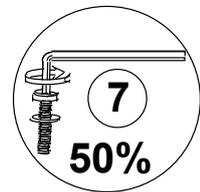
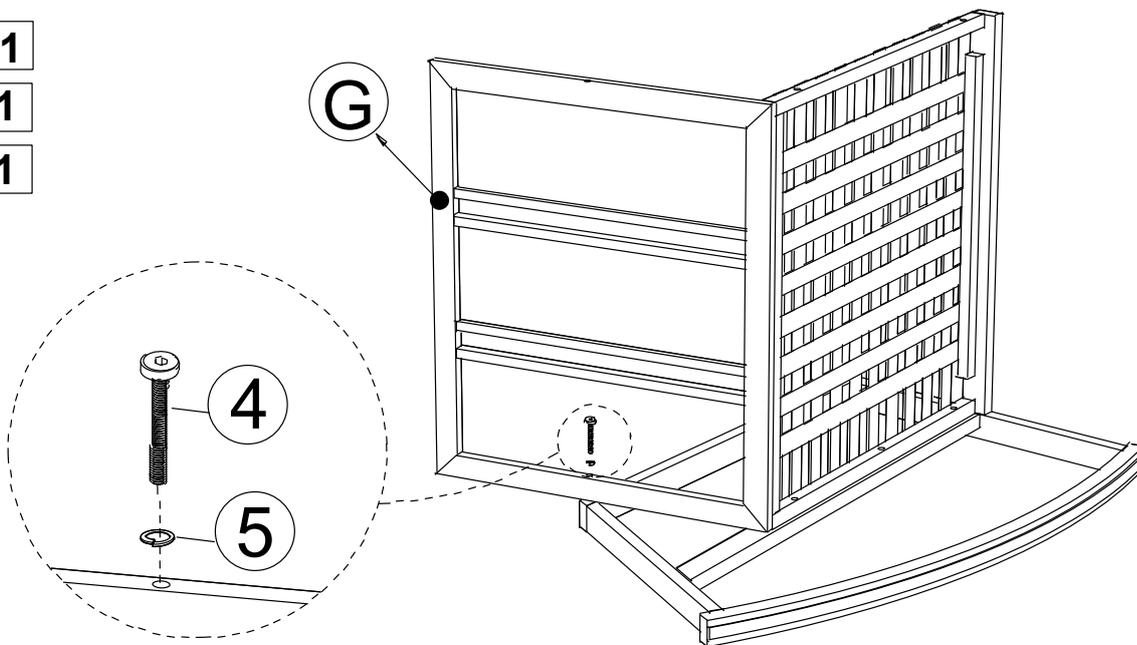


x2

Connect The part from Step 5 & Back Chair Frame (G), tighten Bolt (4) & Flat Washer (5) with Allen Key (7).

# STEP 7

- ① x1
- ③ x3
- ⑤ x3

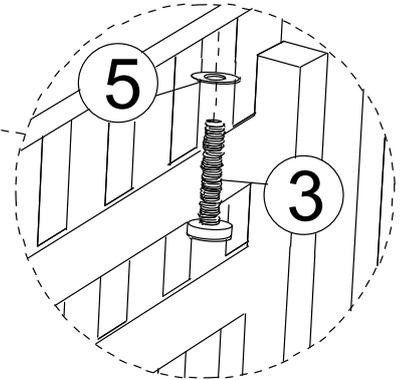
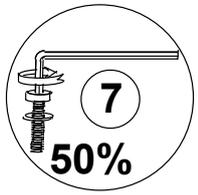
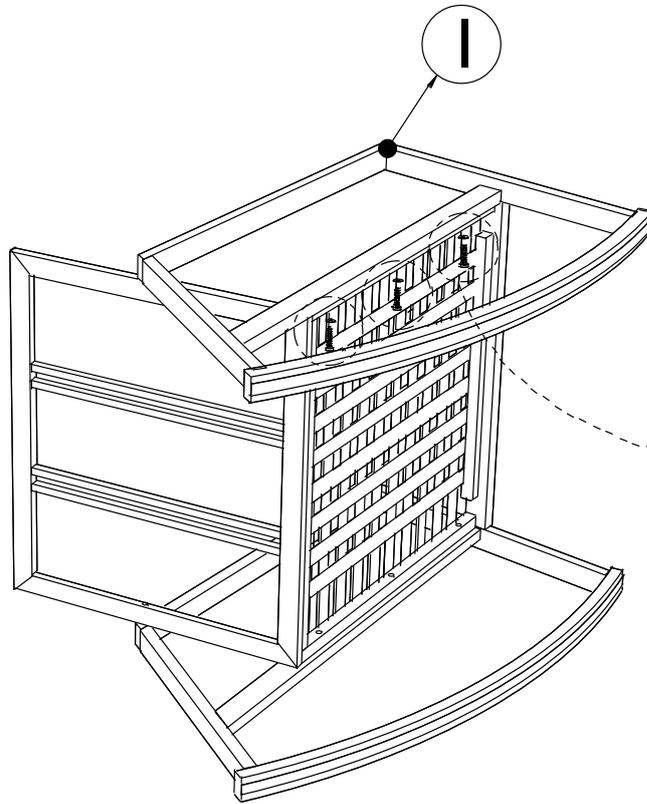


x2

Connect The part from Step 6 & the Right Armless (I), tighten Bolt (3) & Flat Washer (5) & Allen Key (7).

# STEP 8

- ① x1
- ④ x1
- ⑤ x1

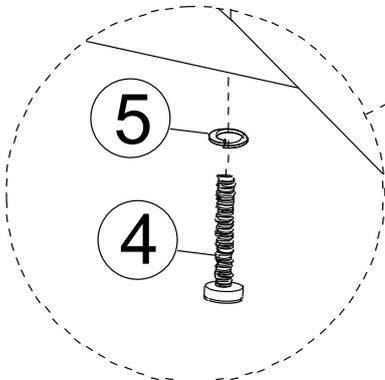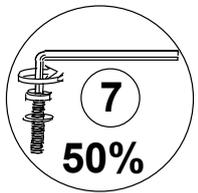
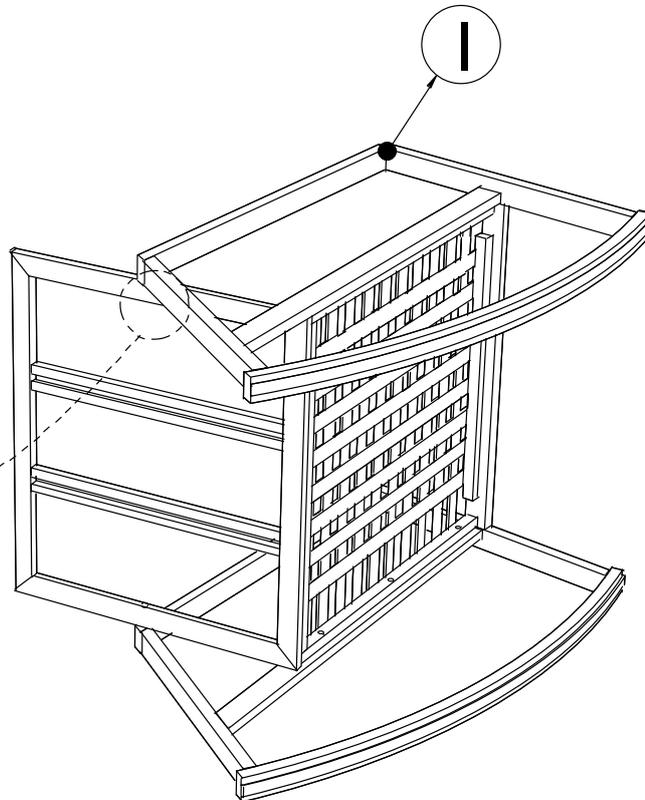


x2

Connect The part from Step 7 & Right Armless (I), tighten Bolt (4) & Flat Washer (5) with Allen Key (7).

# STEP 9

6 x2

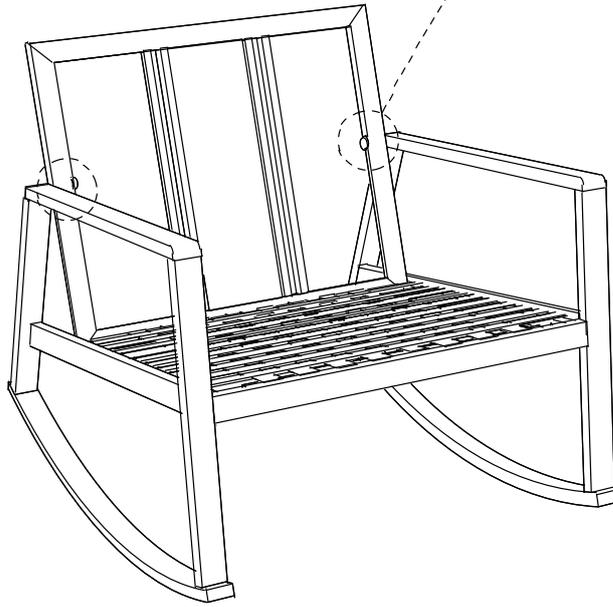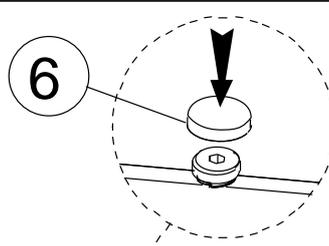


x2

Put the Chair upright, firmly tighten Bolts with Allen Key (7), push Plastic Cover (6)

# STEP 10


J x1

K x1

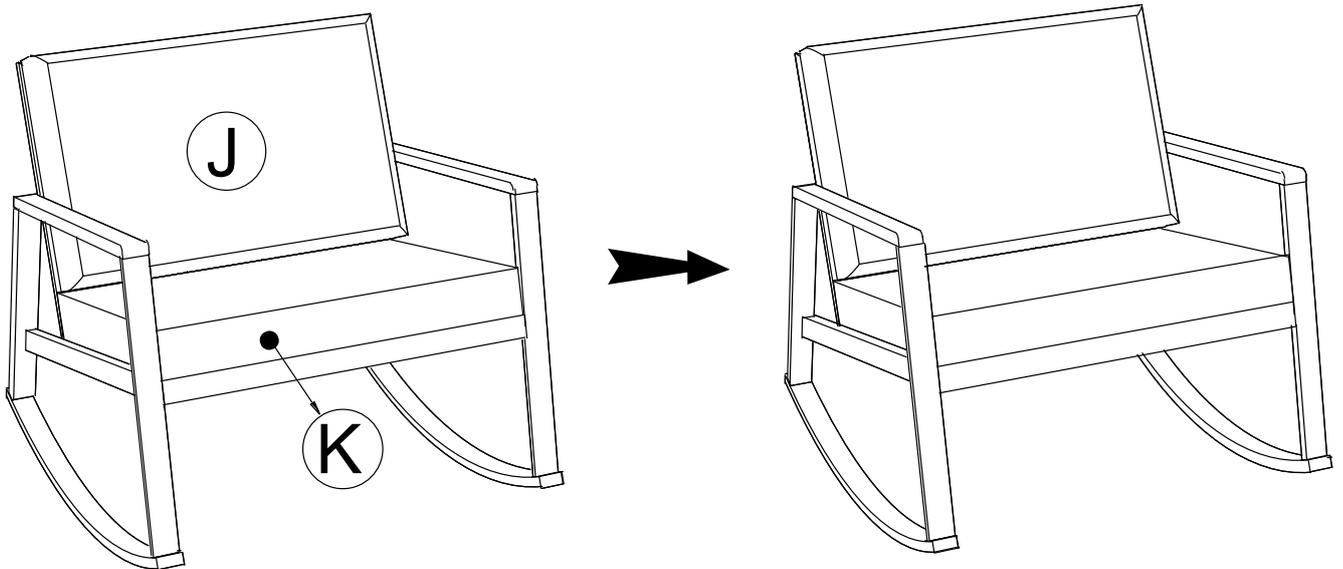

x2


Set up the Cushions (J)+(K) to finish Chair.

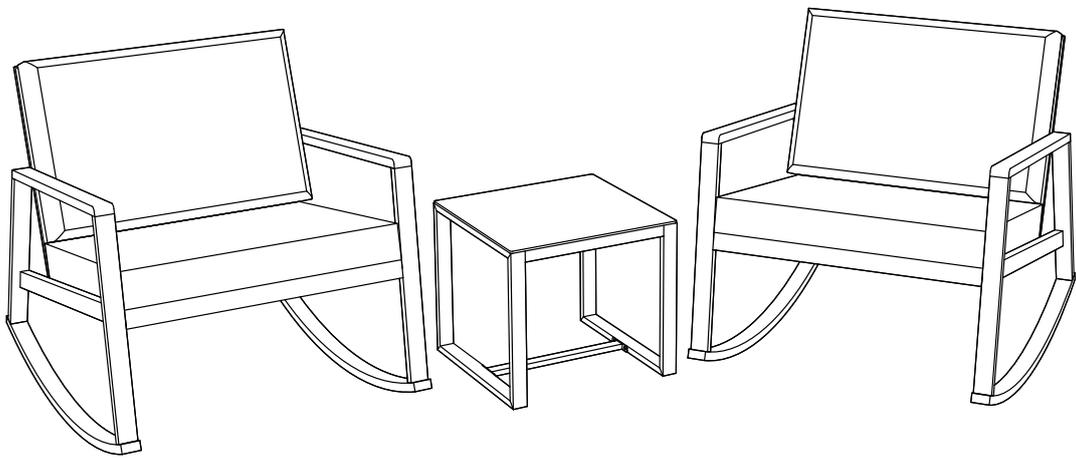

Finish .

# INSTALLATIONSANWEISUNG

## PATIO FURNITURE SETS

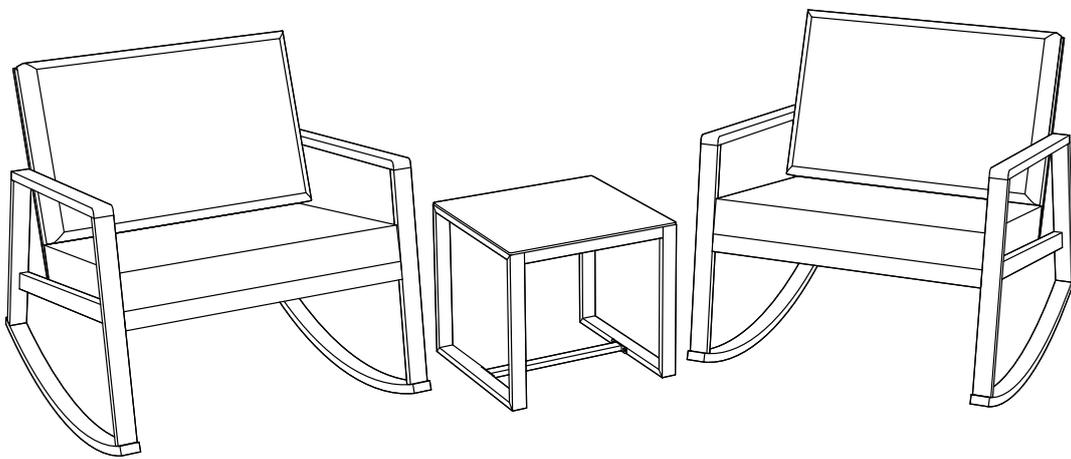


### WF317125; WF317126


Setzen Sie vor der Installation die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie sie fest, aber ziehen Sie sie nicht zu 100 % an, 70 % bis 80 % reichen aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben zu 100 % an.

Wenn Sie auf diese Probleme stoßen Wenn beispielsweise die Löcher nicht ausgerichtet werden können oder einige Teile nicht installiert werden können, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben richtig verwendet werden, und passen Sie den festen Sitz der Schrauben an.

**x1**

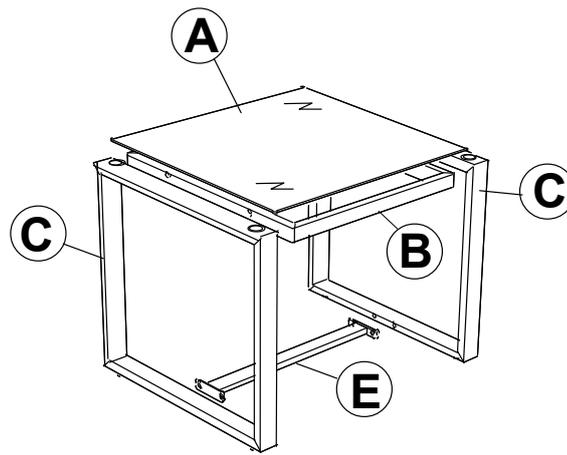











**x2**

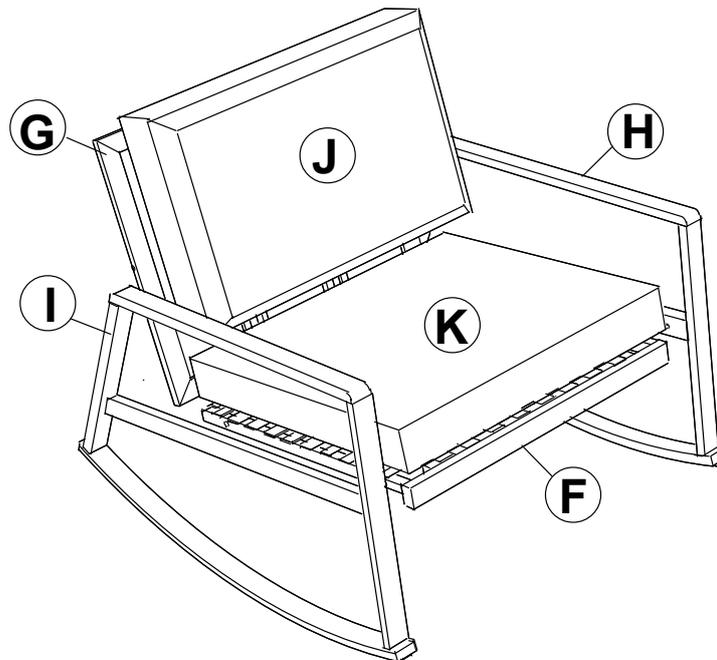








**Beachten:**

1. 50 % festziehen, bevor alle Schrauben befestigt werden. Anstelle einer elektrischen Bohrmaschine wird ein Inbusschlüssel empfohlen.
2. Stellen Sie den Gegenstand zum Ausrichten auf einen ebenen Untergrund und stellen Sie sicher, dass er stabil bleibt
3. Alle Schrauben mit Werkzeug nach und nach festziehen.
4. Wenn die Schrauben bei der Montage nicht mit den Löchern übereinstimmen, lösen Sie bitte alle Drehen Sie die anderen Schrauben auf 50 % und setzen Sie den Montagevorgang fort.
5. Sollte der Artikel nicht stabil stehen, lösen Sie bitte alle Schrauben, stellen Sie ihn auf einen ebenen Untergrund und ziehen Sie alle Schrauben wieder fest.
6. Hinweis: Wenn eine oder mehrere Schrauben während der Montage vollständig angezogen werden, besteht die Möglichkeit, dass die anderen nicht mit den Löchern ausgerichtet sind. Darüber hinaus sind alle Löcher relativ größer ausgelegt, um mehr Platz für die Justierung der Schrauben zu bieten.






# Part List :
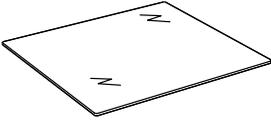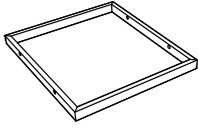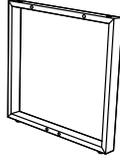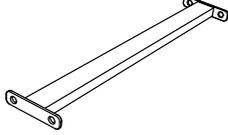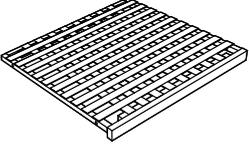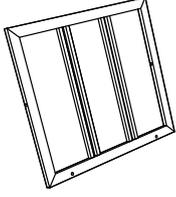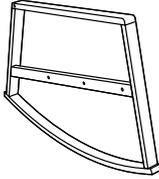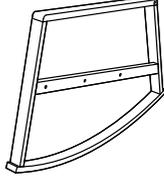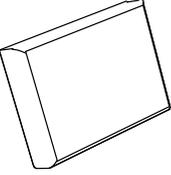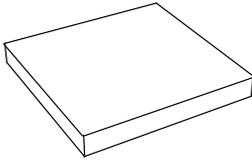
<p><b>A</b></p>  <p>Tischglas (1 pc)</p>	<p><b>B</b></p>  <p>Tischgestell oben (1 pc)</p>	<p><b>C</b></p>  <p>Beintisch (2 pcs)</p>	<p><b>E</b></p>  <p>Erbindungsstange (1 pc)</p>
<p><b>F</b></p>  <p>Stuhlgestell (2 pcs)</p>	<p><b>G</b></p>  <p>Stuhlgestell mit Rückenlehne (2 pcs)</p>	<p><b>H</b></p>  <p>Armlos gelassen (2 pcs)</p>	<p><b>I</b></p>  <p>Rechts ohne Arm (2 pcs)</p>
<p><b>J</b></p>  <p>Rückenkissen (2 pcs)</p>	<p><b>K</b></p>  <p>Stuhlkissen (2 pcs)</p>		





## Hardware Liste:
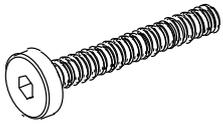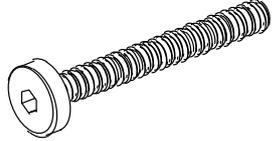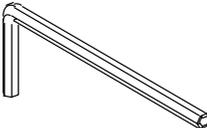
<p><b>1</b></p>  <p>Extra x1 Stück Schraube M6x15 mm x 4 Stück</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Extra x1 Stück Schraube M6x25 mm x 4 Stück</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Extra x2 Stück Schraube M6x35 mm x 16 Stück</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Extra x2 Stück Schraube M6x60 mm x 4 Stück</p>
<p><b>5</b></p>  <p>Extra x4 Stück U-Scheibe M6 x28 Stück</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Extra x2 Stück Cover M6 x4 Stück</p>	<p><b>7</b></p>  <p>Allen Schlüssel x 2 Stück</p>	

# Hardware : WF317125
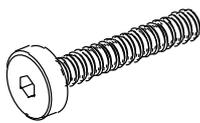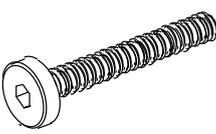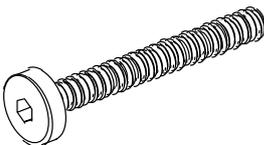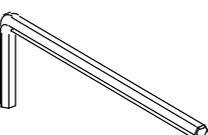
<p><b>1</b></p>  <p>Extra x1 Stück Schraube M6x15 mm x 4 Stück</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Extra x1 Stück Schraube M6x25 mm x 4 Stück</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Extra x1 Stück Schraube M6x35 mm x 8 Stück</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Extra x1 Stück Schraube M6x60 mm x 2 Stück</p>
<p><b>5</b></p>  <p>Extra x2 Stück U-Scheibe M6 x18 Stück</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Extra x1 Stück Cover M6 x2 Stück</p>	<p><b>7</b></p>  <p>Allen Schlüssel x 1 Stück</p>	

# Hardware : WF317126
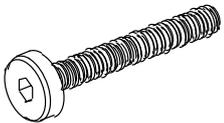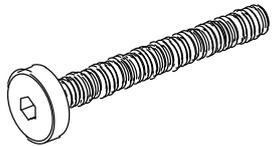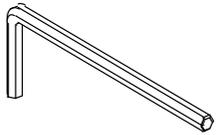
<p><b>3</b></p>  <p>Extra x1 Stück Schraube M6x35 mm x 8 Stück</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Extra x1 Stück Schraube M6x60 mm x 2 Stück</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Extra x2 Stück U-Scheibe M6 x10 Stück</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Extra x1 Stück Cover M6 x2 Stück</p>
<p><b>7</b></p>  <p>Allen Schlüssel x 1 Stück</p>			



**SCHRAUBE**  
**M6x15 MM**

1



**SCHRAUBE**  
**M6x25 MM**

2



**SCHRAUBE**  
**M6x35 MM**

3



**SCHRAUBE**  
**M6x60 MM**

4


Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben 1 und 2 und 3 ähnlich sind.  
Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!

# KARTONINHALT:


## WF317125



A x1




B x1



C x2



E x1



F x1




G x1




H x1




I x1



J x1



K x1



Hardware 1

## WF317126




F x1




G x1



H x1




I x1



J x1





K x1



Hardware 2

# SCHRITT 1



- B x1
- C x2
- 2 x4
- 5 x4

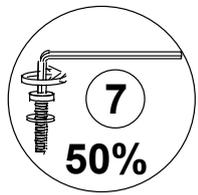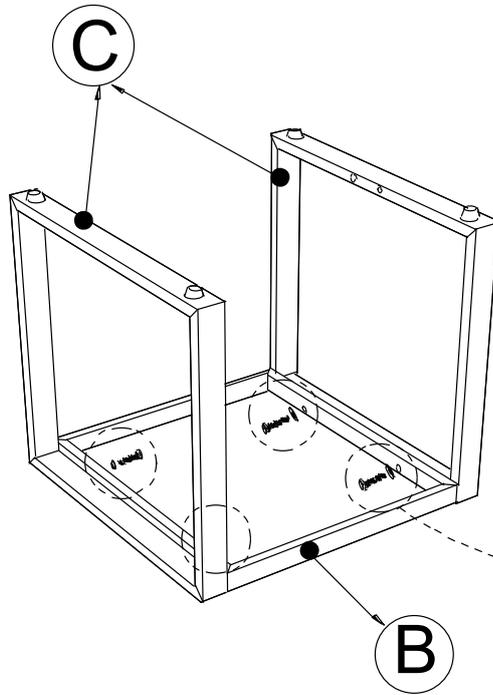

verbinden Sie den Beintisch (C) mit dem oberen Tisch (B), iehen Sie die Schraube (2) fest und flach Unterlegscheibe (5) mit Inbusschlssel (7).

# SCHRITT 2


- E x1
- 1 x4
- 5 x4

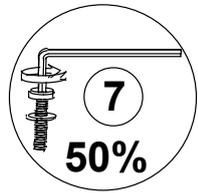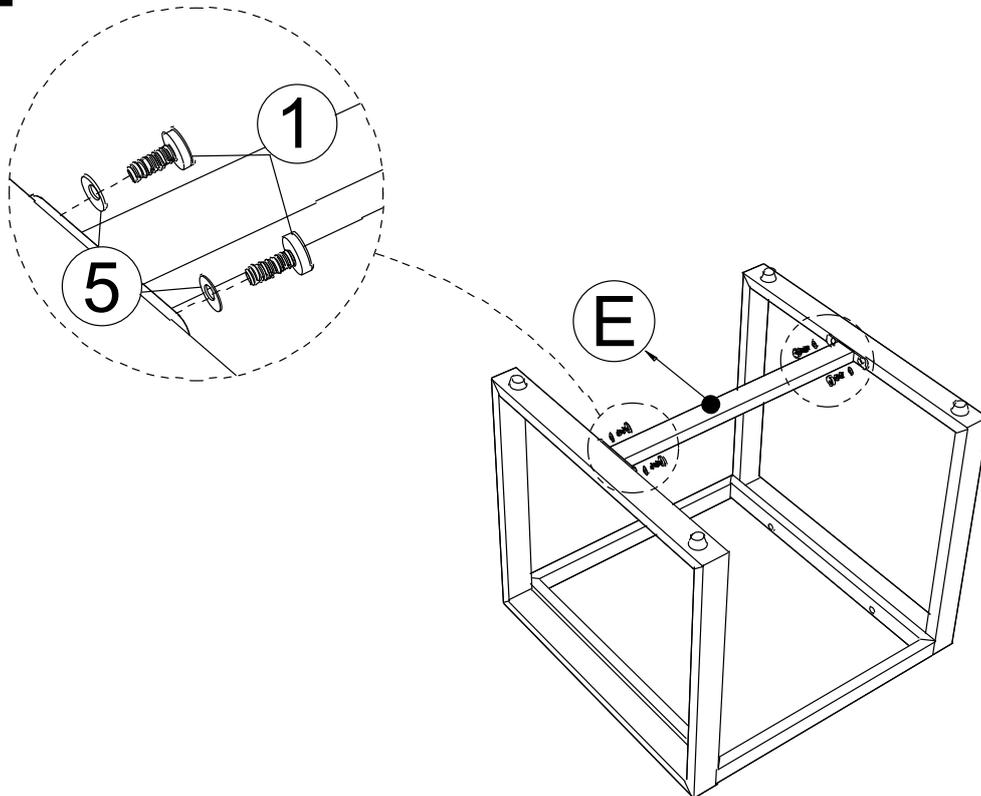

verbinden Sie das Teil aus Schritt 1 mit der erbindungsstange (E), iehen Sie die Schraube (1) fest und flach Unterlegscheibe (5) mit Inbusschlssel (7).

## SCHRITT 3

A x1

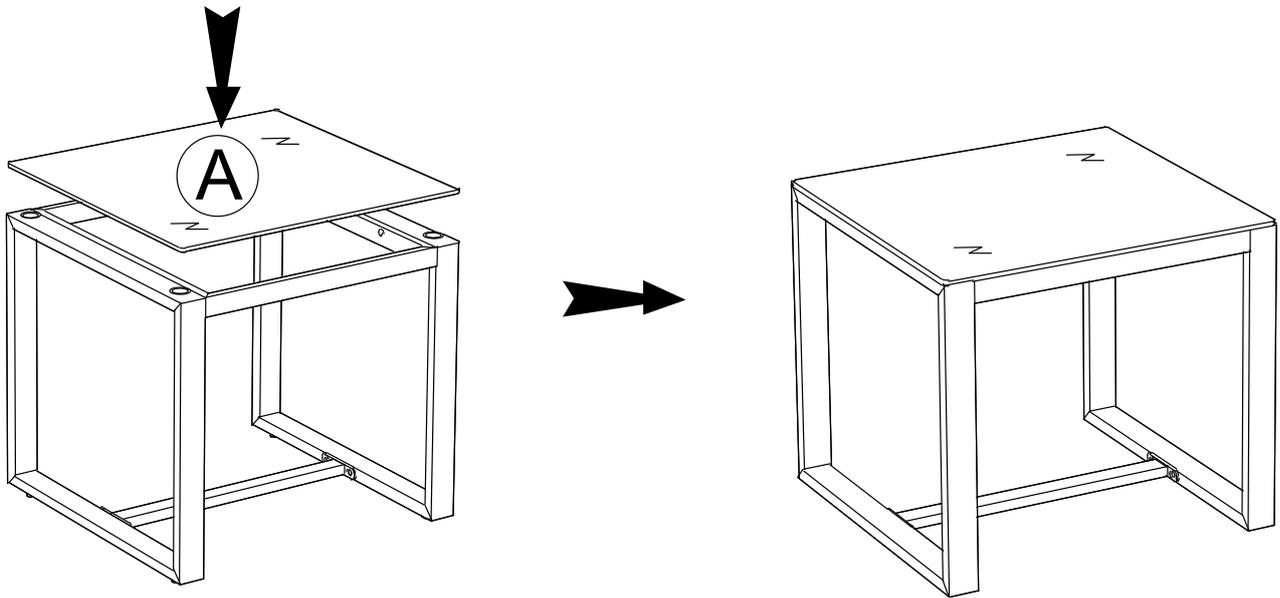

Stellen Sie den Tisch aufrecht und iehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlssel (7) fest an. Legen Sie schwarzes Glas (A) auf den oberen Tisch, um den Tisch fertigustellen.


## SCHRITT 4

F x1

H x1

③ x3

⑤ x3

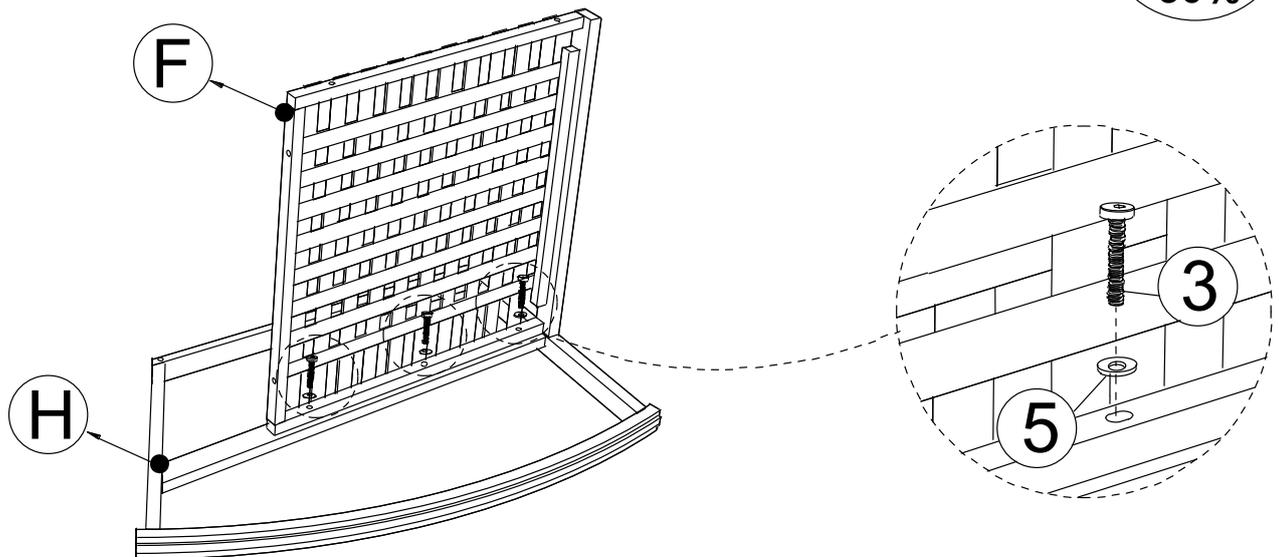

x2



verbinden Sie den Sitzstuhlrahmen (F) und den linken Armlehnenrahmen (H), iehen Sie die Schraube (3) fest und flach Unterlegscheibe (5) und Inbusschlssel (7).

## SCHRITT 5

G x1

3 x2

5 x2

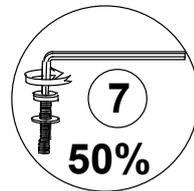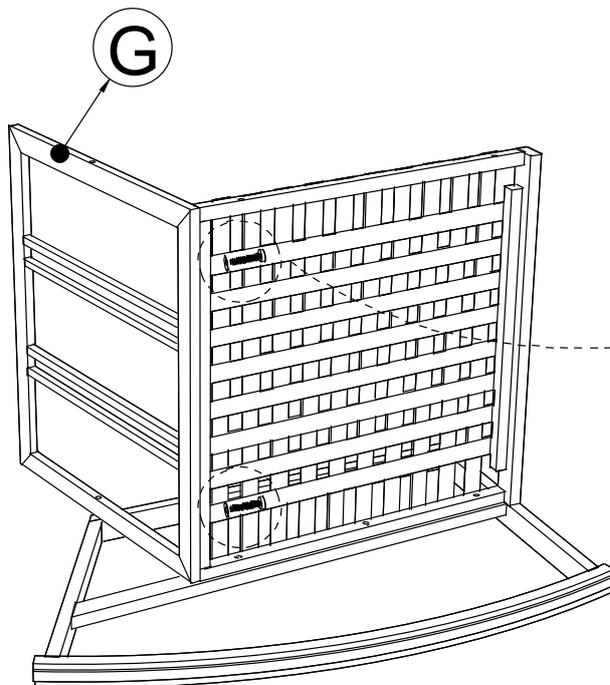

x2



verbinden Sie das Teil aus Schritt 4 und den hinteren Stuhlrahmen (G), ziehen Sie die Schraube (3) fest und flach an Unterlegscheibe (5) mit Inbusschlüssel (7).

## SCHRITT 6

G x1

4 x1

5 x1

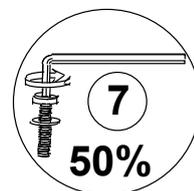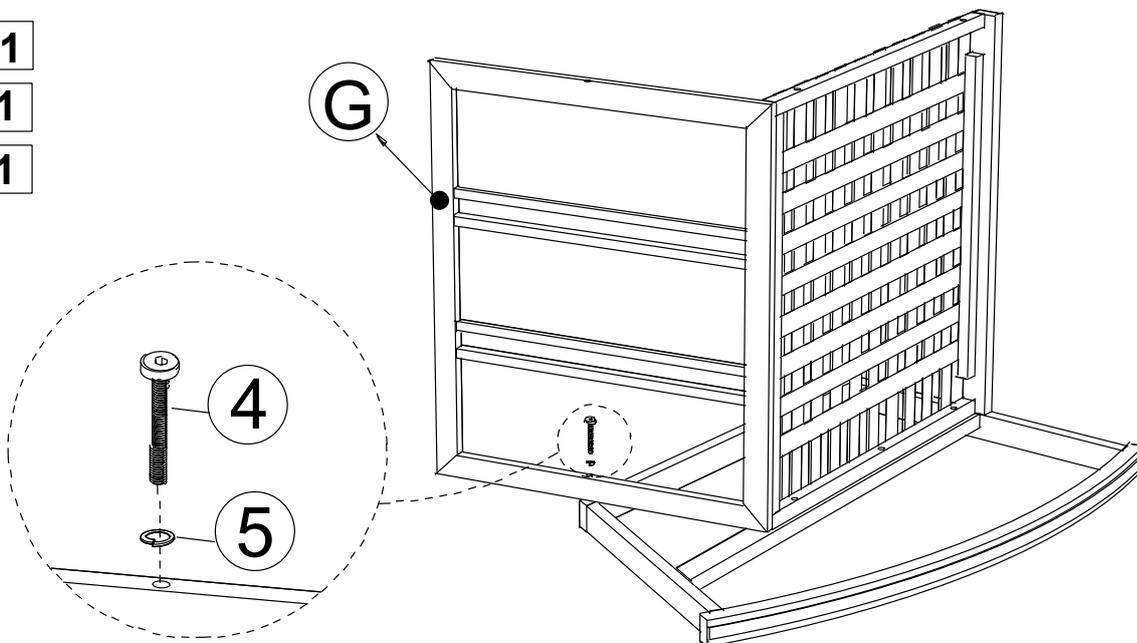

x2


verbinden Sie das Teil aus Schritt 5 und den hinteren Stuhlrahmen (G), ziehen Sie die Schraube (4) fest und flach an Unterlegscheibe (5) mit Inbusschlüssel (7).

## SCHRITT 7

① x1

③ x3

⑤ x3

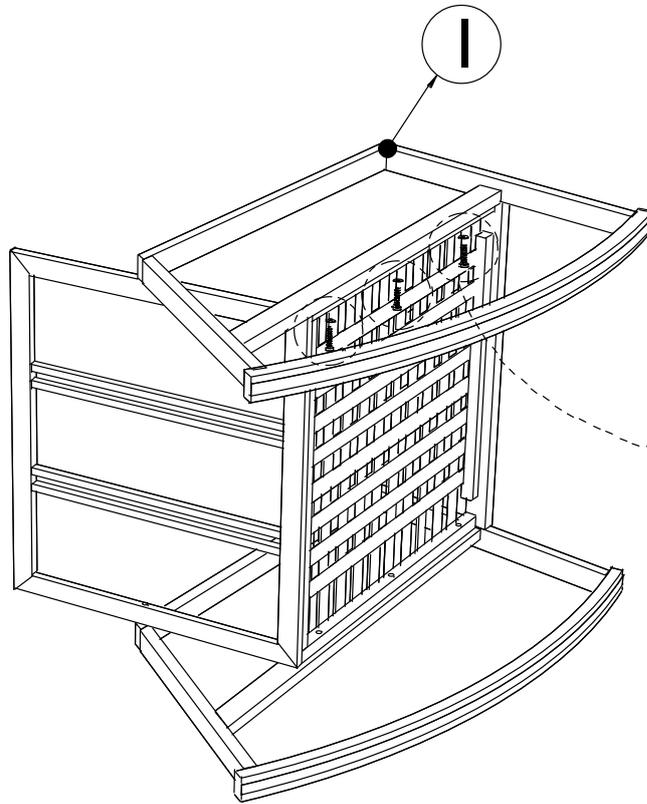

x2


verbinden Sie das Teil aus Schritt 6 mit dem rechten Armlos (I), iehen Sie die Schraube (3) und die Flachschaube fest Unterlegscheibe (5) und Inbusschlssel (7).

## SCHRITT 8

① x1

④ x1

⑤ x1



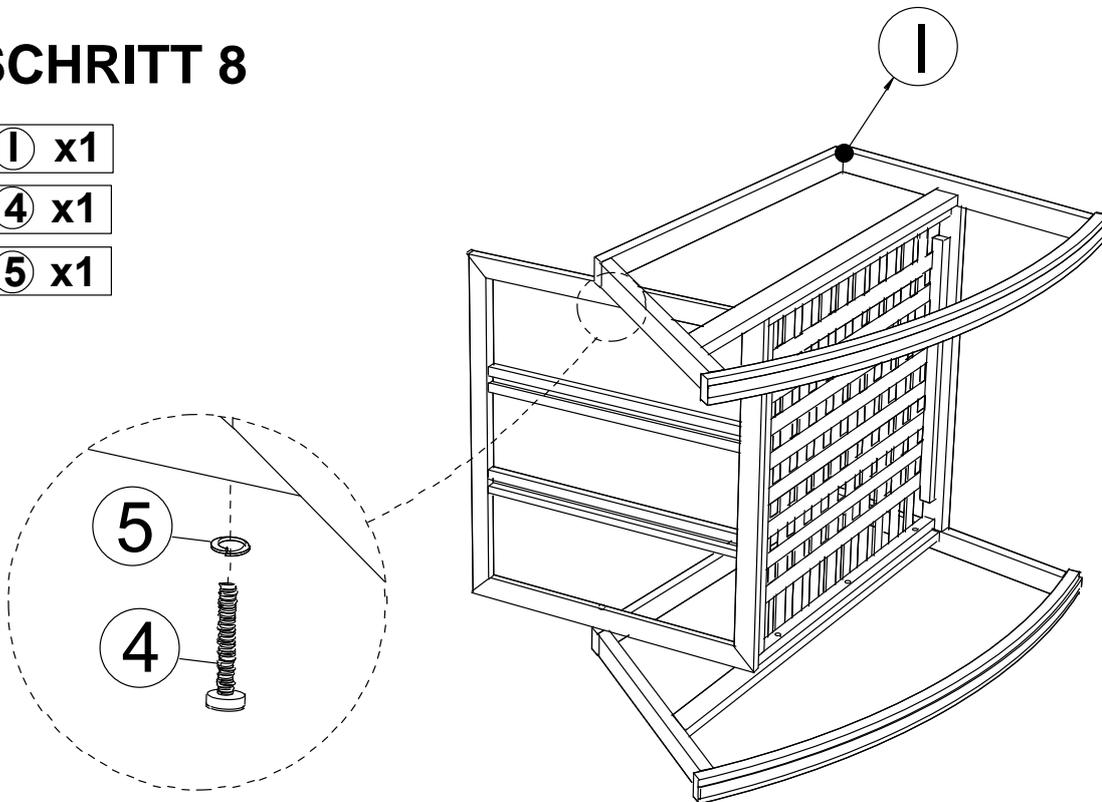


x2

verbinden Sie das Teil aus Schritt 7 mit dem rechten armlosen Teil (I), iehen Sie die Schraube (4) und die flache Seite fest Unterlegscheibe (5) mit Inbusschlssel (7).

## SCHRITT 9

6 x2

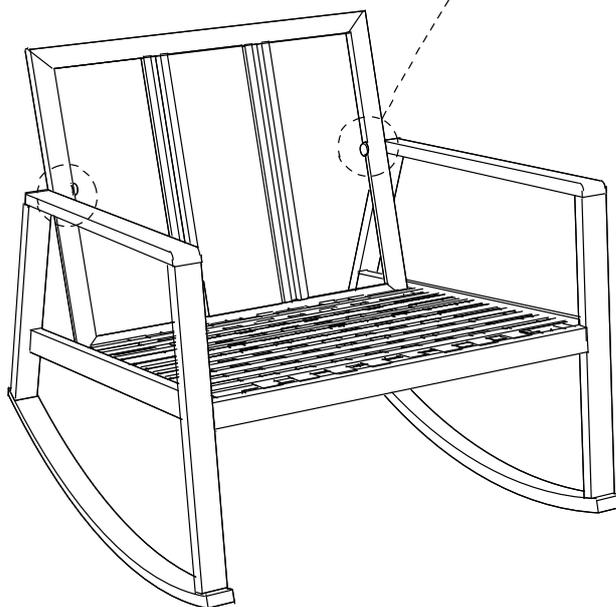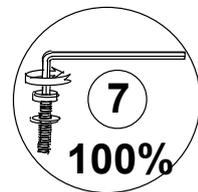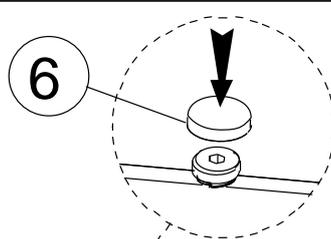


x2

Stellen Sie den Stuhl aufrecht, iehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlssel (7) fest an und drcken Sie auf den Kunststoff Abdeckung (6)

## SCHRITT 10


J x1

K x1

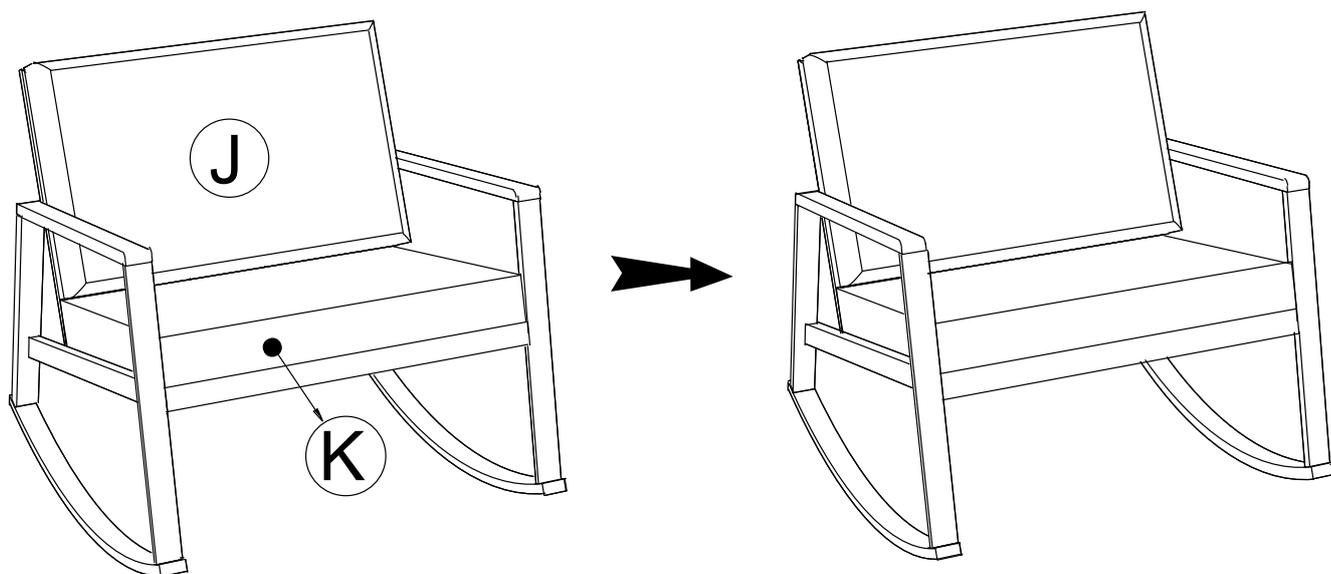

x2

Platiere die Kissen (J)+(K), um den Stuhl fertigustellen.

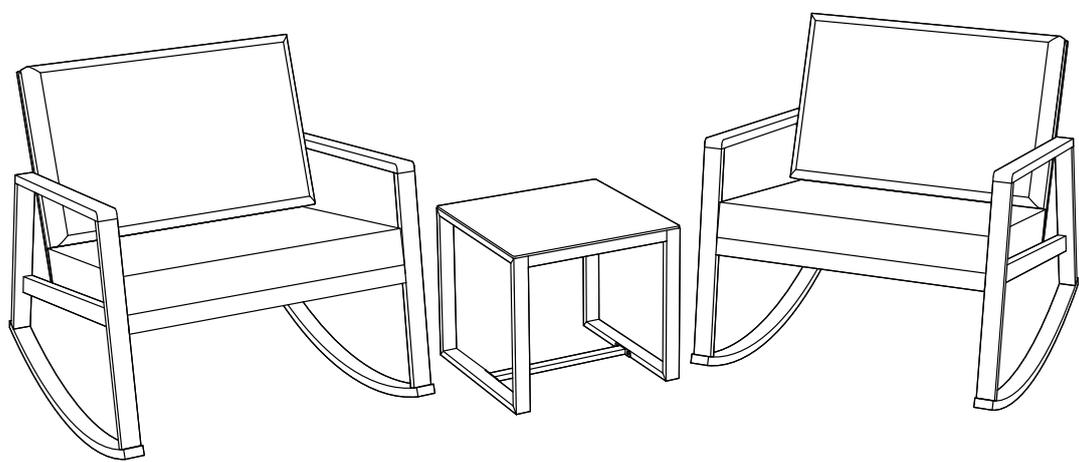

Beenden .