
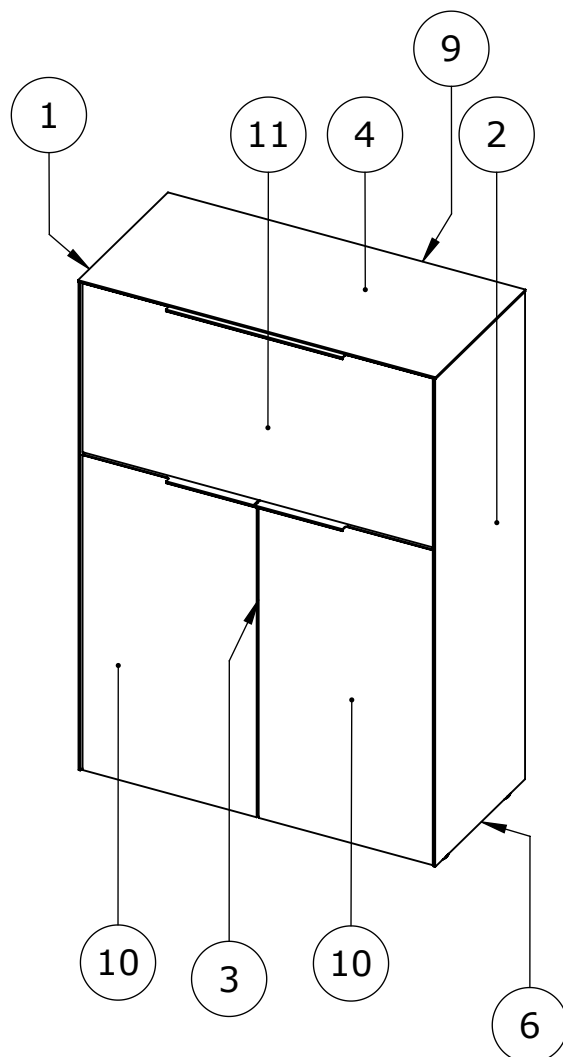


K138

MONTAGEANLEITUNG ASSEMBLING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- * Sortieren Sie zuerst die Teile z.B. 1, 2 und mit Hilfe der "Liste der Beschläge" die Einzelbeschlagteile, z.B. A, B, usw. heraus.
- * Dann beginnen Sie mit der Vormontage wie wir Ihnen in den einzelnen Montageschritten, 1, 2 usw. nachfolgend demonstrieren.
- * Check all parts in accordance with list printed overleaf. All major parts identified thus A, B, etc., 1, 2, etc. resp.
- * Vérifier toutes les parties d'après la liste ci-après. Toutes les parties principales sont marquées A, B, etc., 1, 2, etc. respectivement.
- * Assemble in the sequence shown 1, 2, etc.
- * Procéder au montage successivement 1, 2, etc.


BENÖTIGTES WERKZEUG TOOLS REQUIRED OUTILS NÉCESSAIRES

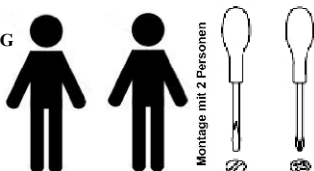

ACHTUNG !!! Auf jeden Fall nach Anleitung montieren .
ATTENTION !!! Please assemble exactly as per instruction .
ATTENTION !!! Veuillez assembler en suivant les instructions.


LISTE DER BESCHLÄGE LIST OF PARTS PIÈCES DE QUINCAILLERIE

A (E701000) 16x 8x30	B (E701153) 18x 15 mm	C (E701230) 16x	D (E702008) 12x
E (E705074) 4x	F (E705044) 4x	G (E705211) 4x	
H (E700020) 9x 3,0x12	K (E700020) 14x 3,5x13	L (E710376) 1x 786mm	
M (E710370) 1x 391mm		N (E710371) 1x 391mm	
P (E702004) 12x	Q (E700140) 4x	R (E705212) 2x	S (E705213) 2x
T (E704475) T1 8x T2 4x T3 4x	U (E700904) 15x	W (E705205) 2x	Y (E709508) 1x
	Z (E706116) 2x	a 2x	f (E709299) 2x

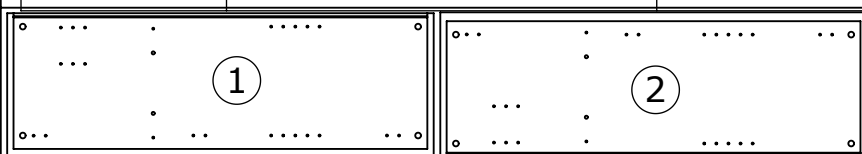

(K137 = 90334)
(K139 = 90318)


(K137 = 90535)
(K139 = 90516)

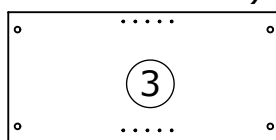


(07318)




(K137 = 91045)
(K139 = 91036)

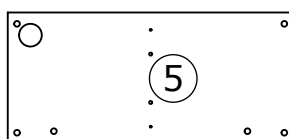

(12158)

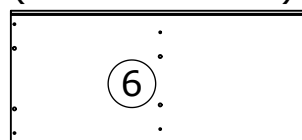


(14245)

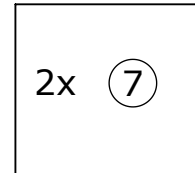


2x 7


(16159)



(16158)

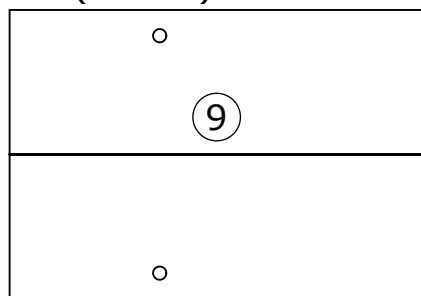


(28175)

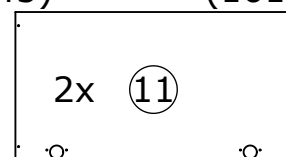


2x 11

(K218 = 22211)
(K235 = 92231)

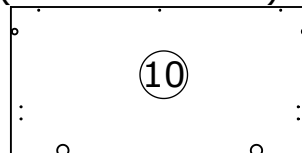


(K218 = 24026)
(K235 = 92413)


1

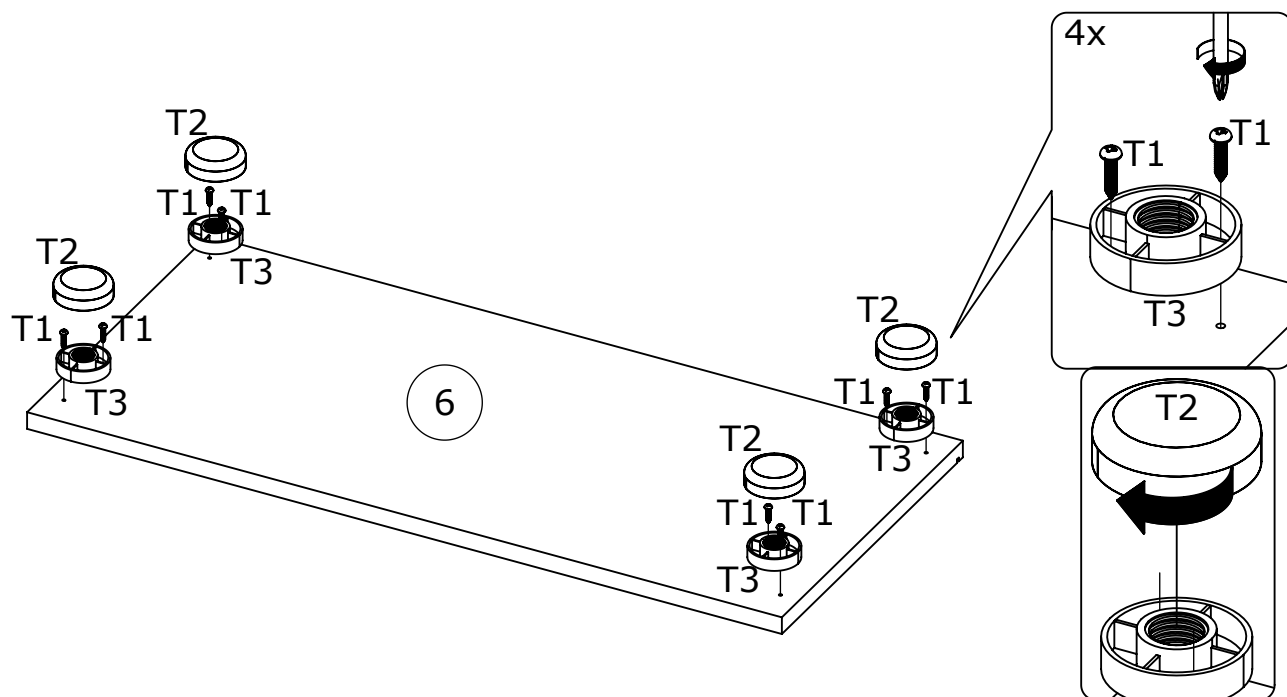


2

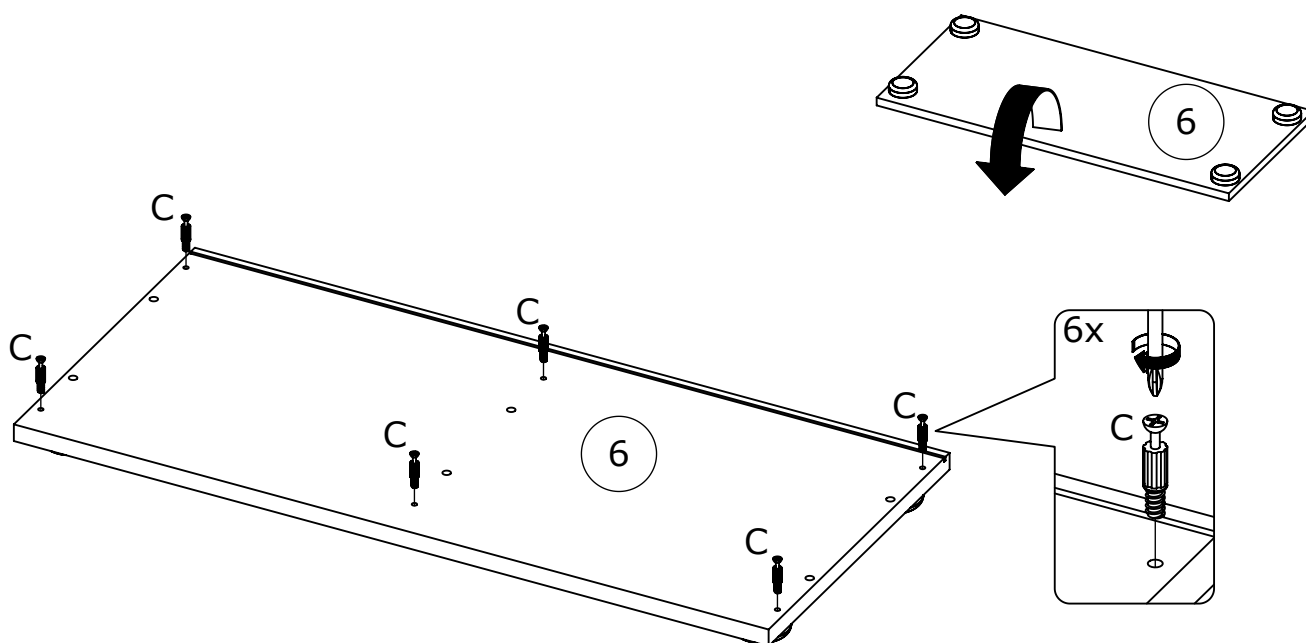


3

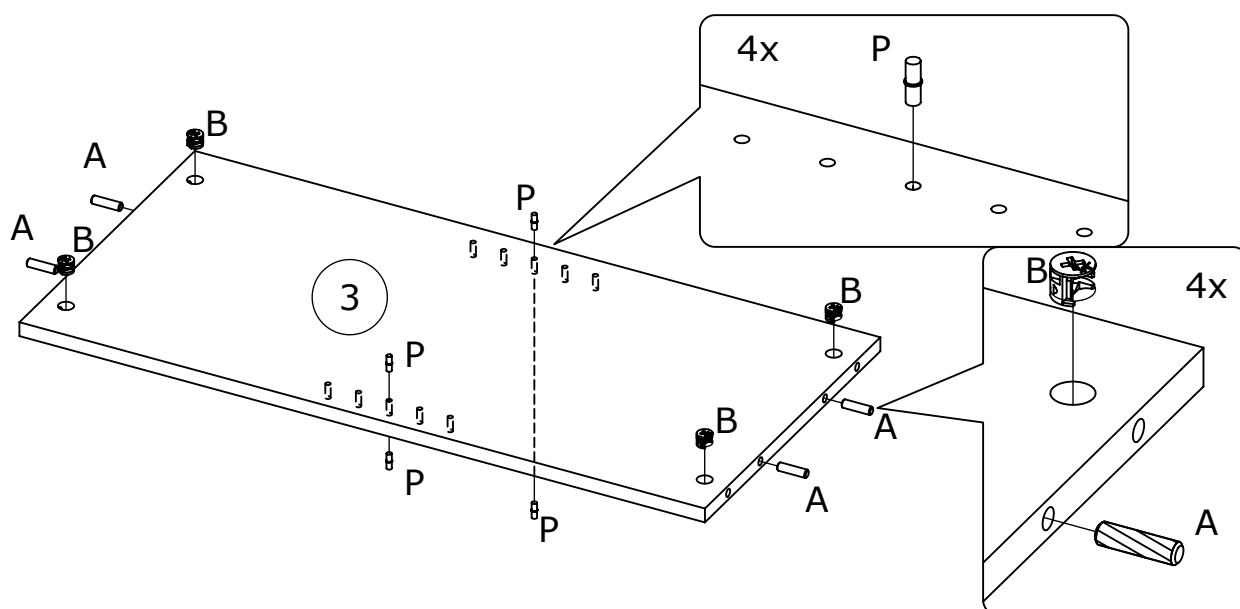


4

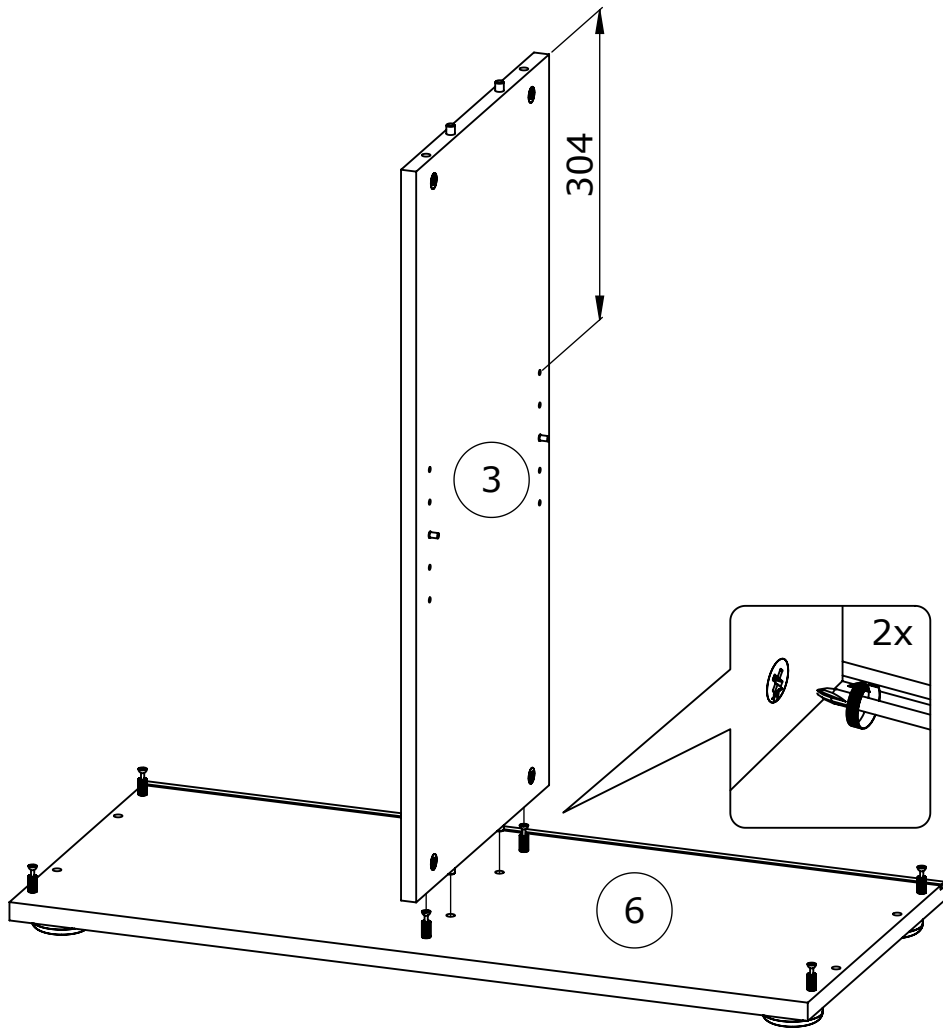

5

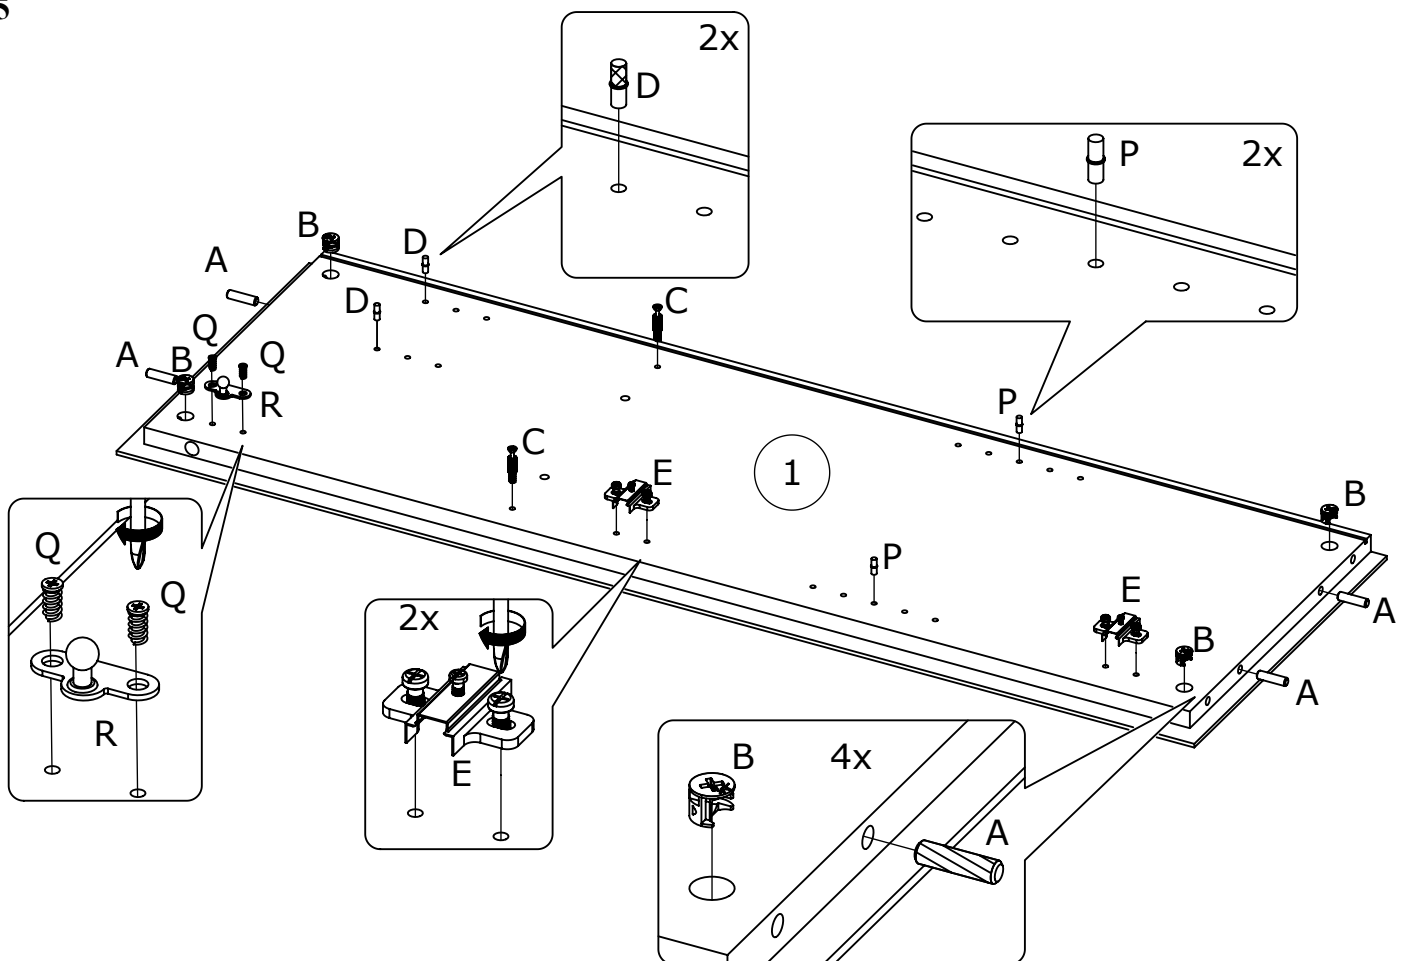

6

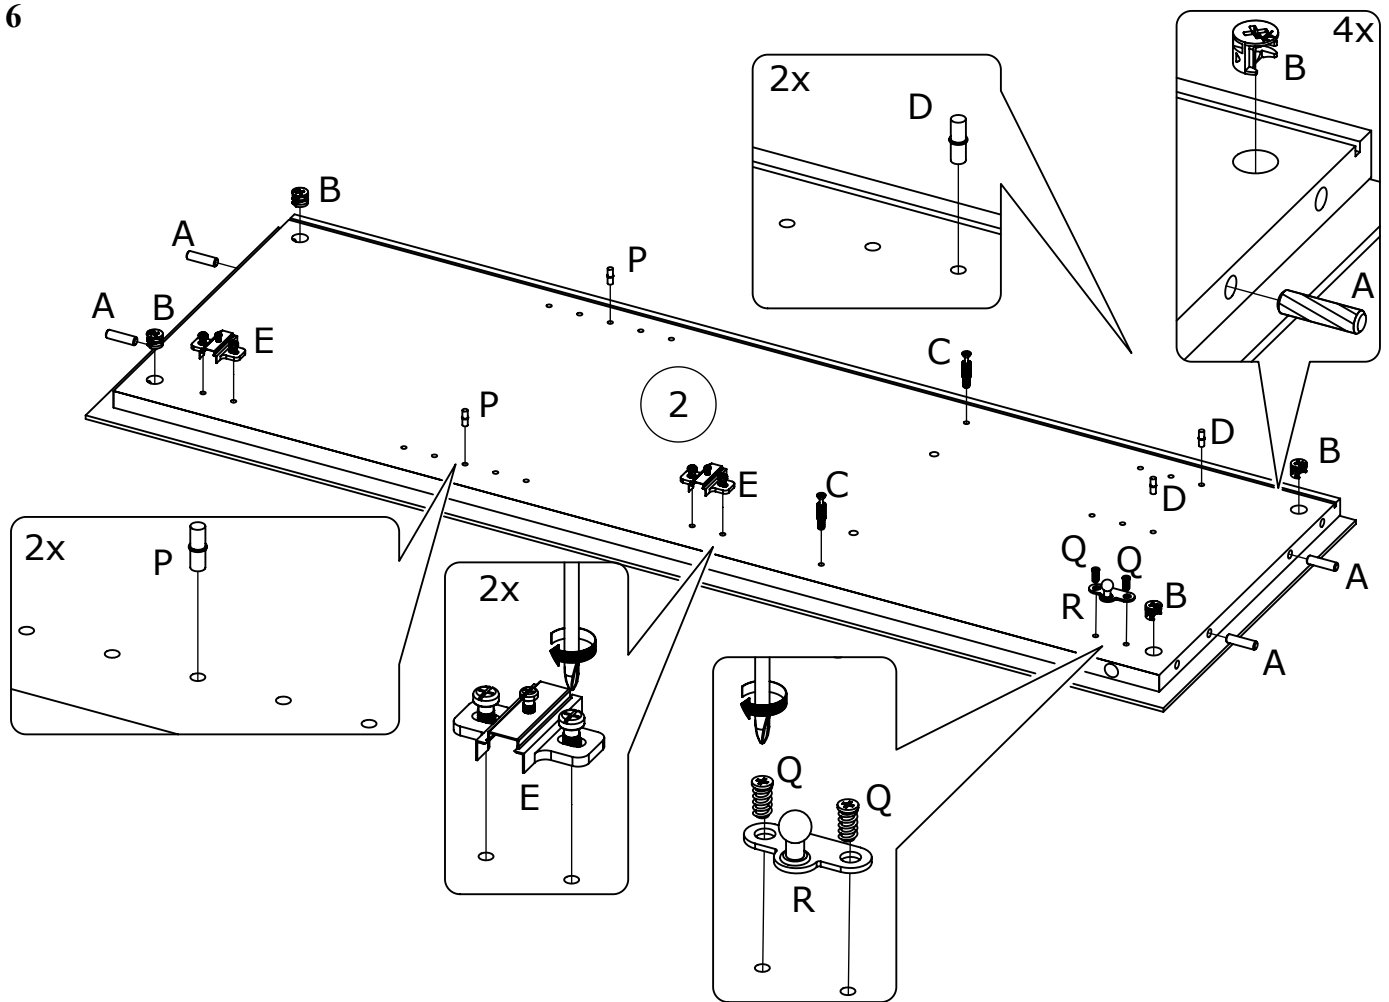

7

