









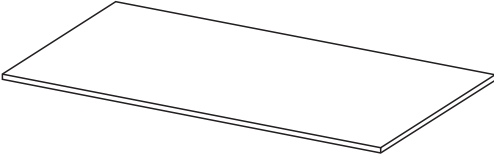







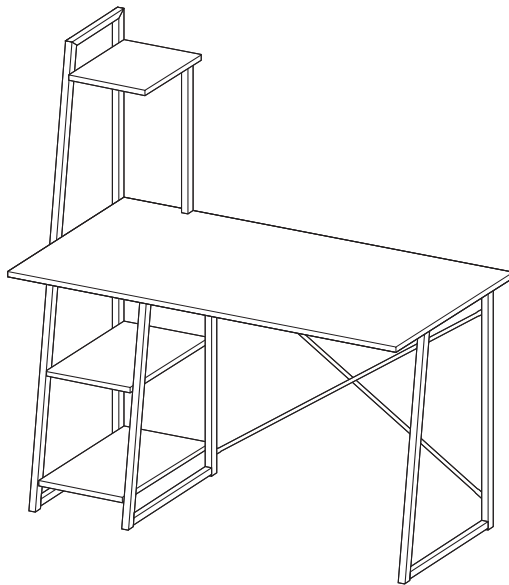


**Montageanleitung
für
COMBO1 Schreibtisch**




91148-91149


Nr.	Form	Anzahl
A	 M6x30mm	5
B	 M6x25mm	1
C	 M6x15mm	4
D	 ST5x50mm	12
E	 M6mm	4
F	 M4x25mm	1
G	 M4mm	1

Nr.	Form	Anzahl
1		1
2		1
3		1
4		1
5		1
6		1
7		1
8		2
9		1


1

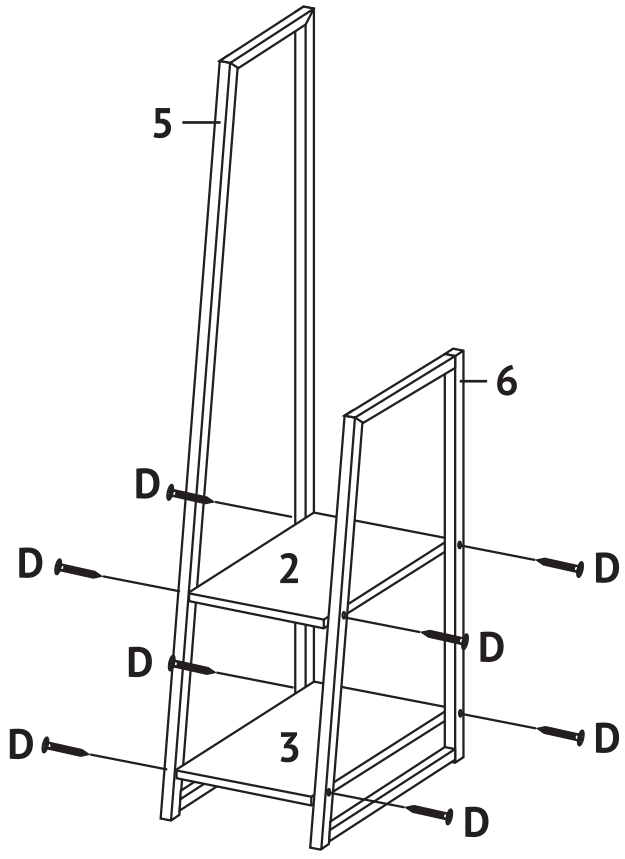


2

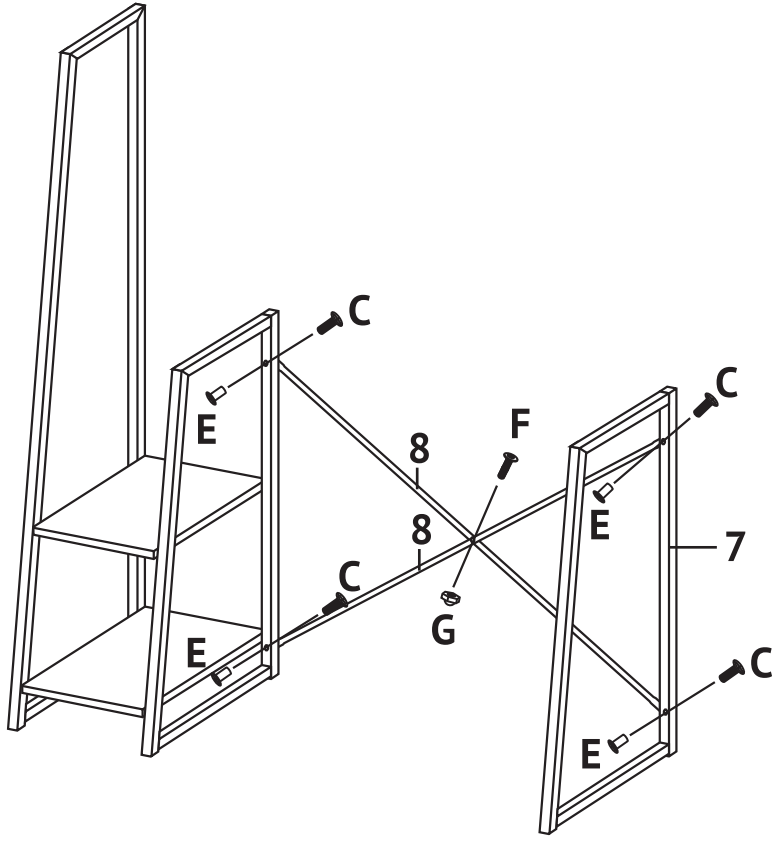


3

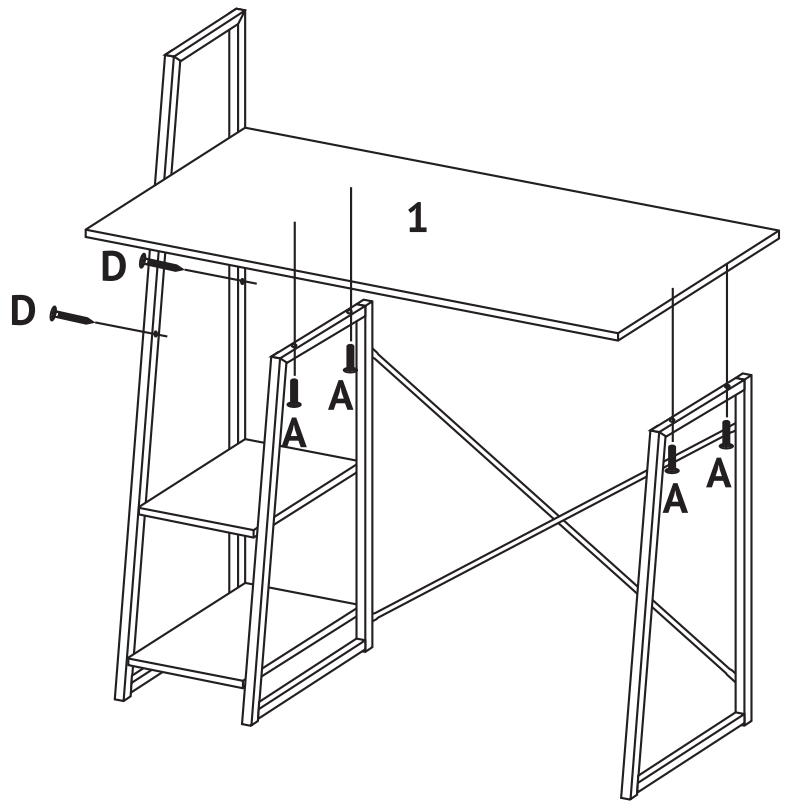

- ④ **Aufbau Tipp:** Drehen Sie zunächst alle Schrauben locker ein und ziehen Sie sie nach dem fertigen Aufbau fest. All screws should be loose-fitted first, and then tight-fitted.

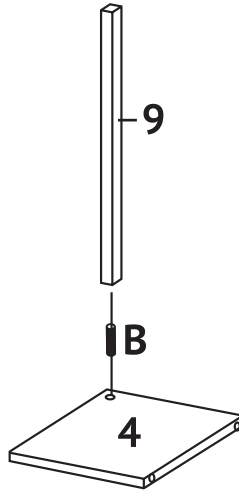

⑤

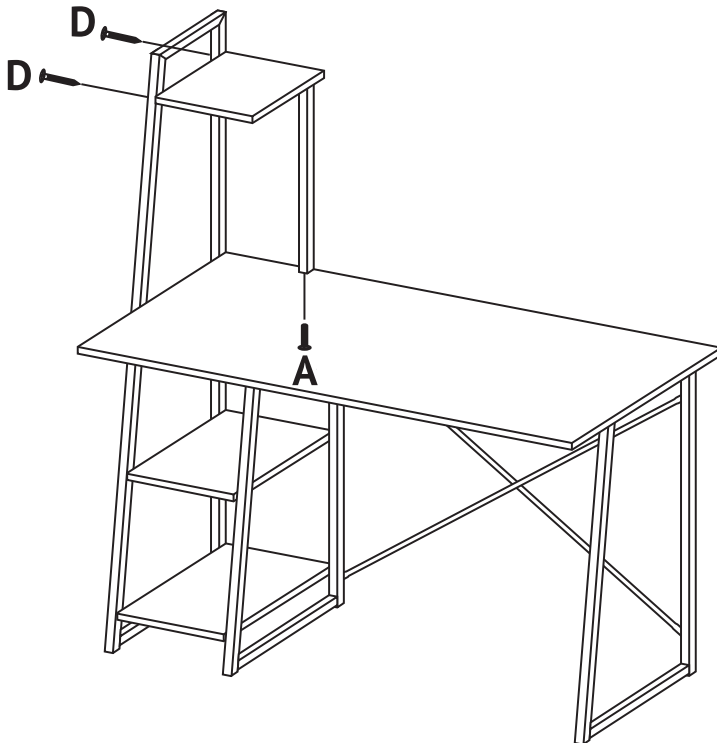



Vielen Dank für Ihren Einkauf!

**Falls Sie Unterstützung benötigen, können
Sie sich gerne an unser Service Team wenden:**

+49 2203 94 79 300
service@svita-shop.de
www.svita-shop.de

Clic-Trade GmbH
Stollwerckstr. 27-31
51149 Köln
www.clictrade.gmbh