

# Montageanleitung Profil 300

## Decken- oder Wandmontage

### 1. Abstand der Träger

Nehmen Sie die Vorhangschiene und positionieren Sie je einen Träger ca. 7 cm innerhalb der Schienenenden. Die restlichen Träger gleichmäßig auf die Schienenlänge verteilen.

Anzahl der Träger:	Breite bis (cm)	100	180	220	460	600
	Trägeranzahl	2	3	4	6	9

**Wichtig! Bei gestückelten Vorhangschiene müssen Profilverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite!**

Bitte beachten Sie vor der Bohrung der Löcher in die Decke/Wand, dass bei Stückelungen (also an der Position der Profilverbinder) kein Decken-/Wandträger gesetzt werden kann!


### 2. Montage der Träger an die Decke/Wand

Montieren Sie den Träger mit den mitgelieferten Montagematerial je nach Anforderung an die Decke oder Wand.


Achten Sie darauf, dass die Träger in einer Linie/Flucht montiert werden!

Bei der Montage an die Decke achten Sie bitte je nach Vorhangdekoration auf den gewünschten Abstand zwischen Wand und Schiene!

Deckenmontage


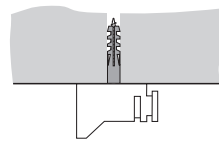


Wandmontage

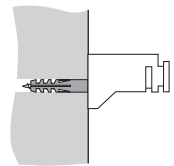

### 3. Profil am Träger befestigen

Legen Sie das Profil (B) in den Halter (A) und schieben Sie den Hebel (C) nach oben.

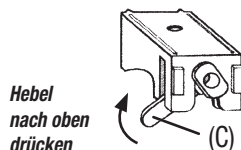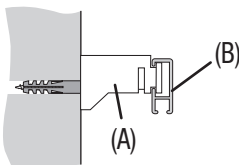



## 4. Vorhang aufhängen

Befestigen Sie die Vorhanggleiter (D) am Vorhang und ziehen Sie diese in die Vorhangschiene ein.



## 5. Montage Endstücke und Feststeller


Stecken Sie nun die Endstücke (E) auf die Schienenenden des Profils (B). Drücken Sie den Feststeller (F) in die Ausstanzung des Profils (G).



## Profilverbinder:

Ab einer Profillänge von **240 cm** wird das Profil 1 x gestückelt (gesamt 2 Profile).  
Ab einer Profillänge von **470 cm** wird das Profil 2 x gestückelt (gesamt 3 Profile).

In diesem Fall müssen die Profile mit dem mitgelieferten Profilverbinder verbunden werden. Setzen Sie den Profilverbinder (H) zur Hälfte in das Profil (B) ein und ziehen Sie die Schraube (I) mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel (J) fest. Danach schieben Sie das 2. Profil über das andere Ende des Profilverbinders (H) (fest zusammenschieben damit kein Spalt sichtbar ist) und ziehen Sie die Schraube (K) fest.

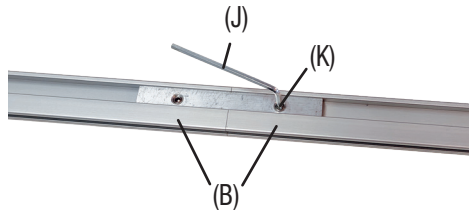

**Achtung:** Verbinden Sie zuerst die Profile mit den Profilverbindern und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.