

MONTAGEANLEITUNG

Wertfach / Spindfach



Stückliste:

- Pos. 1 – Seitenteil mit 10 Löchern in der Fläche (2 Stück)
- Pos. 2 – Unterteil / Oberteil mit 2 Löchern in der Fläche (2 Stück)
- Pos. 3 – Rückteil (1 Stück)
- Pos. 4 – Tür (1 Stück)
- Pos. 5 – Schloss mit U-Halter
- Pos. 6 – Schraube M6x8mm (8 Stück)
- Pos. 7 – Mutter M6 (8 Stück)
- Pos. 8 – PVC-Clip (6 Stück)
- Pos. 9 – PVC-Distanzscheibe Ø8mm, schwarz




Pos. 9


Pos. 8

Pos. 6


Seitenteile

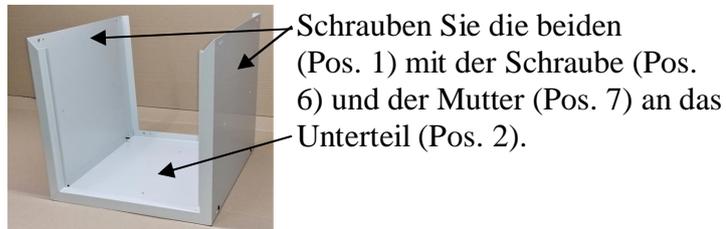


Schrauben Sie die beiden (Pos. 1) mit der Schraube (Pos. 6) und der Mutter (Pos. 7) an das Unterteil (Pos. 2).

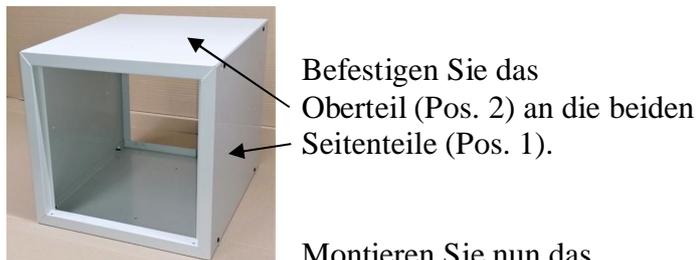

Befestigen Sie das Oberteil (Pos. 2) an die beiden Seitenteile (Pos. 1).

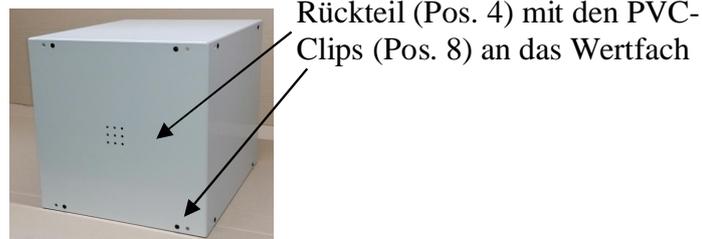

Montieren Sie nun das Rückteil (Pos. 4) mit den PVC-Clips (Pos. 8) an das Wertfach

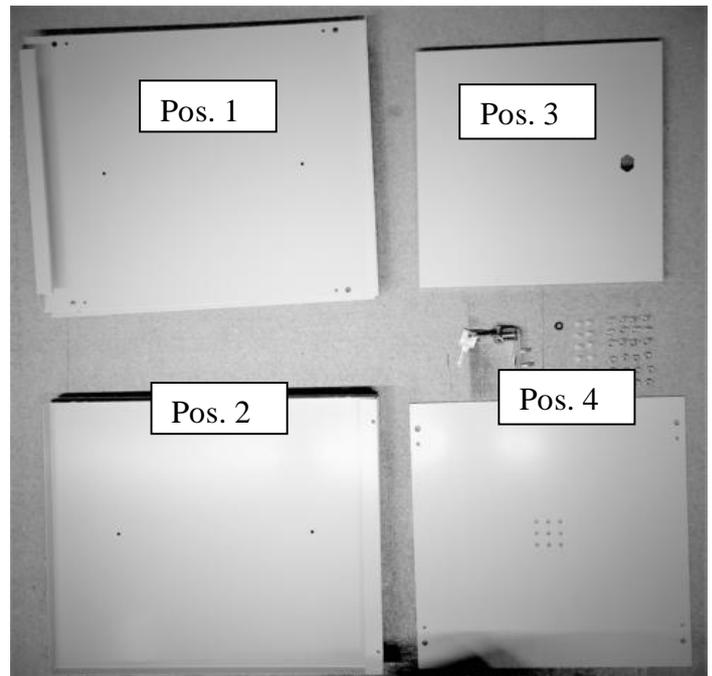

Stecken Sie das Schloss (Pos. 5) in die Tür (Pos. 3) so dass der Schließer nach außen zeigt. Arretieren Sie das Schloss mit dem U-Halter (Pos. 5).

Zum Montieren der Tür (Pos. 3) legen Sie das Wertfach auf die Seite. So dass sich die Löcher für die Tür rechts und links befinden. (Die Tür kann sowohl als Rechts- oder Linksanschlag montiert werden.)

Stecken Sie den PVC-Clip (Pos. 8) von Innen in die Tür (Pos. 3) und legen Sie die PVC-Distanzscheibe von außen unterhalb des PVC-Clips (siehe Bild).



Drücken Sie den PVC-Clip (Pos. 8) zusammen mit der PVC-Distanzscheibe (Pos.9) in das Unterteil (Pos. 2) bis der Clip einrastet. Für die Befestigung der Tür oben, benötigen Sie keine PVC-Distanzscheibe, sondern nur einen PVC-Clip (Pos. 8).