

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте

www.till-hilft.de



Pflegehinweise







www.till-hilft.de



89930.330





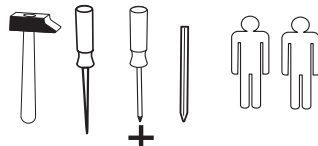



 4 x A 1980	 3,5 x 15 16 x B 2804	 8mm 4 x C 2917
---	--	--







!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

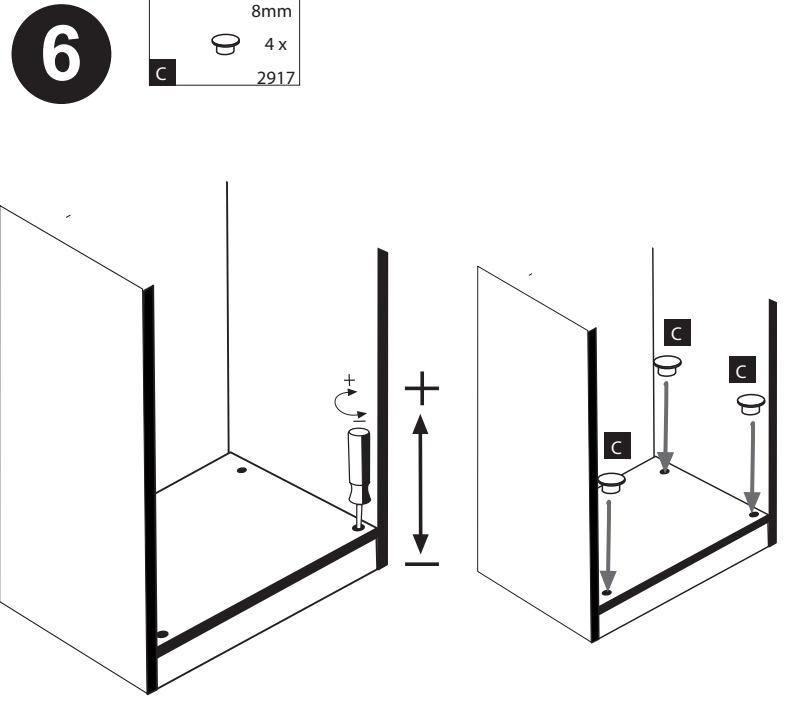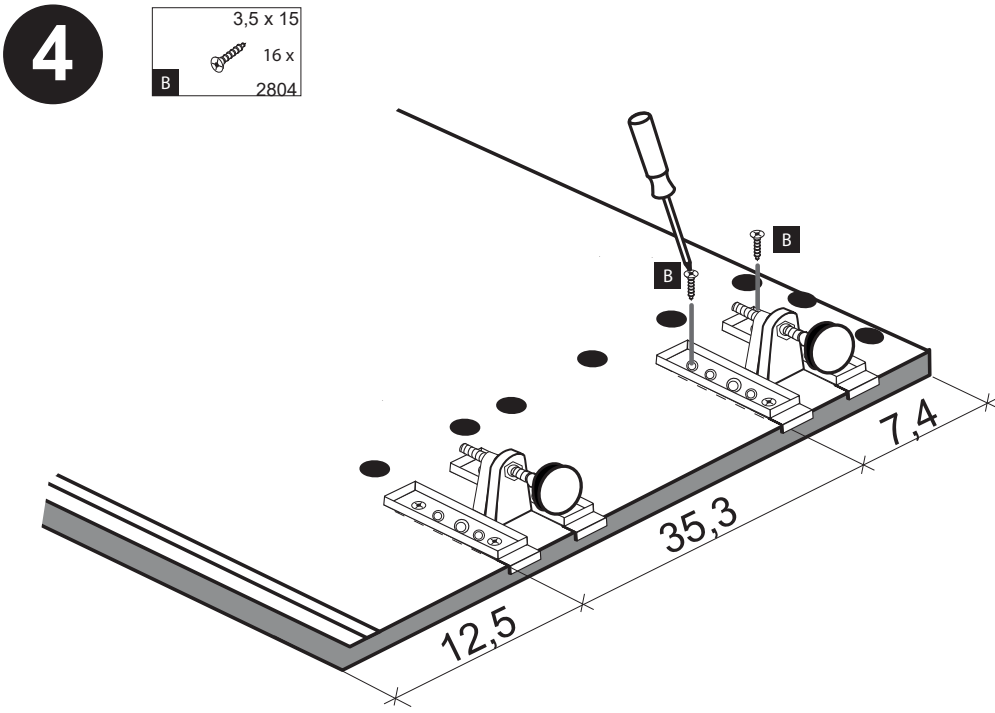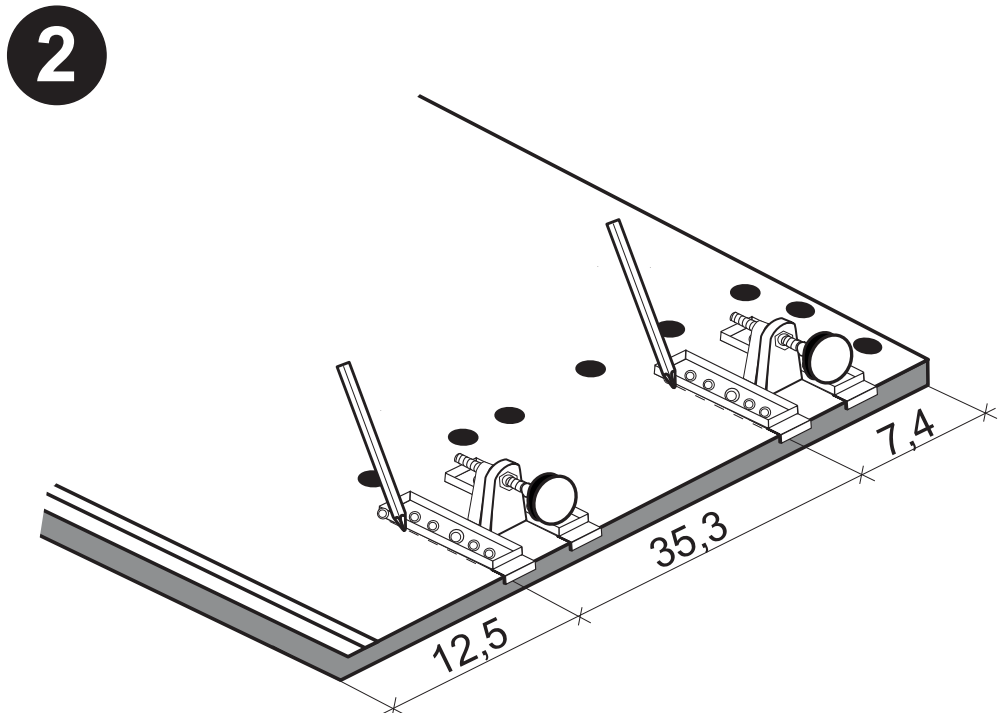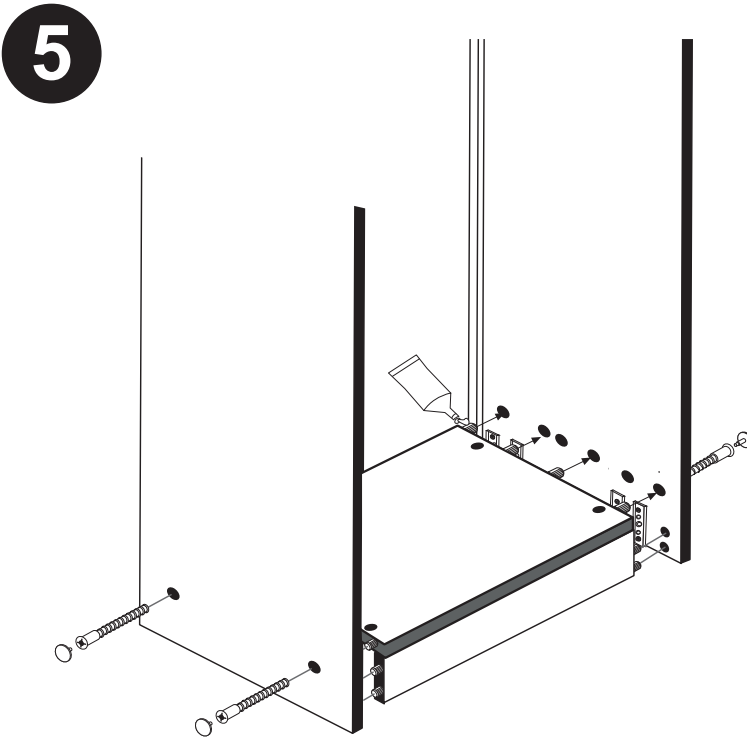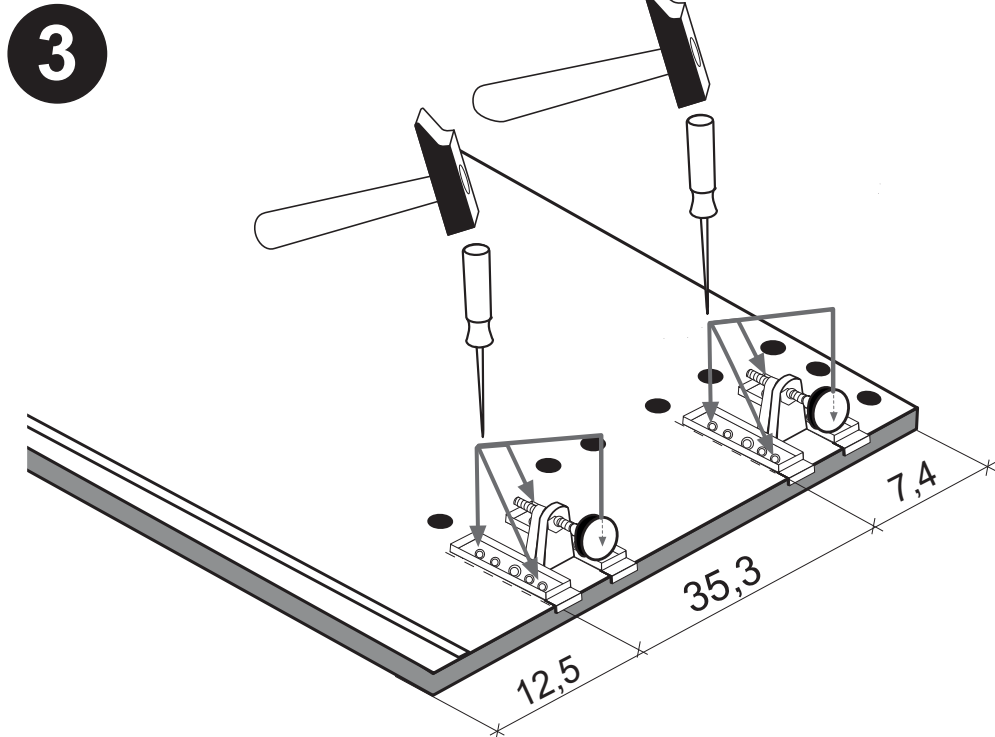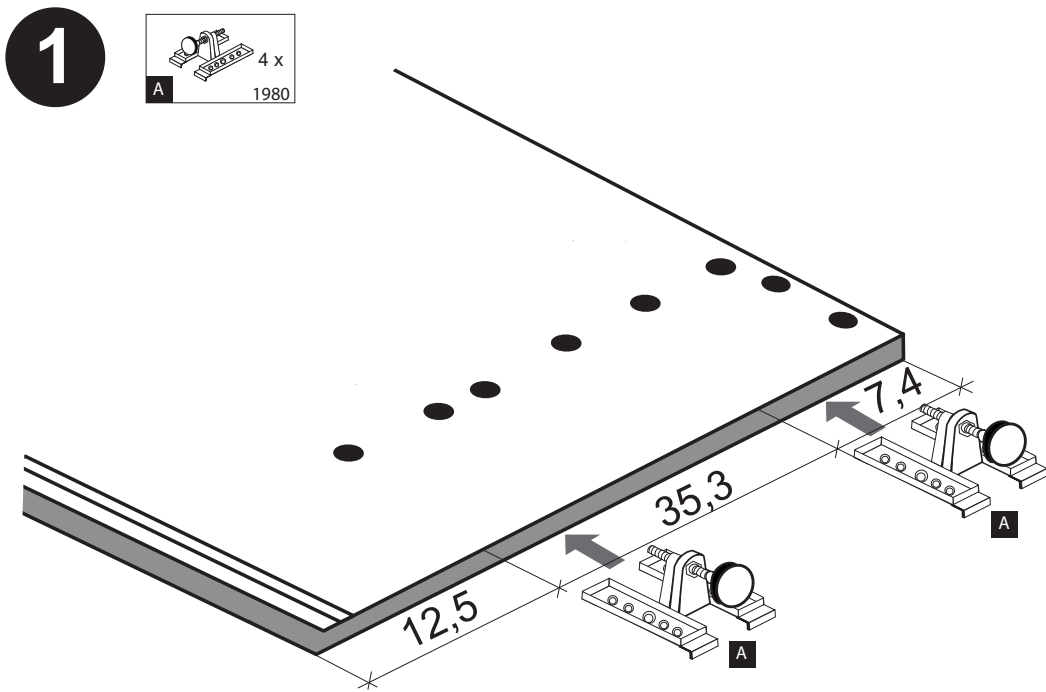




Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87254.512	

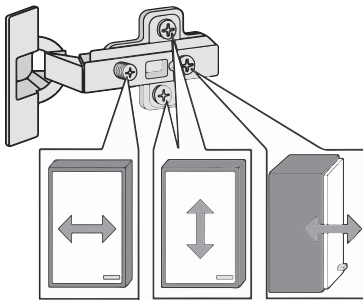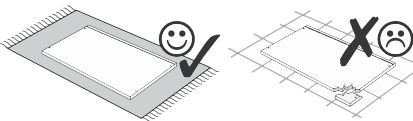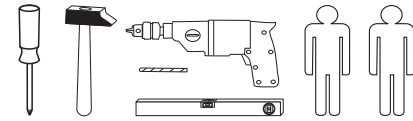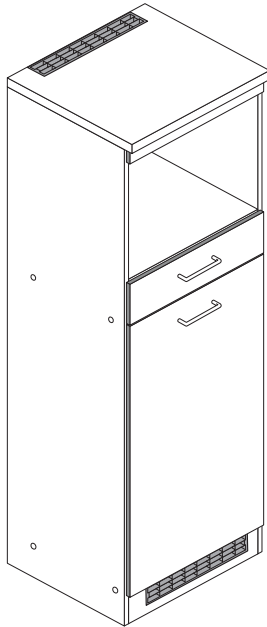

1 6 x 2827 3,5 x 15 14 x 2804	2 6 x 2 x	3 8 x 30 30 x 2861	4 6,3 x 11 6 x 2815	5 2 x 1503	6 2 x 1611
7 6,3 x 16 2 x 2816	8 4 x 15 2 x 2810	9 2 x 4940	10 5mm 2 x	11 8mm 2 x	12 2 x 2845
13 1 x R 5282.500	14 1 x L 5282.500	15 3 x 13,5 4 x 1123	16 4 x 2865	17 10 x 2862	22 2 x 1 x
23 1 x 2863	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917		




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



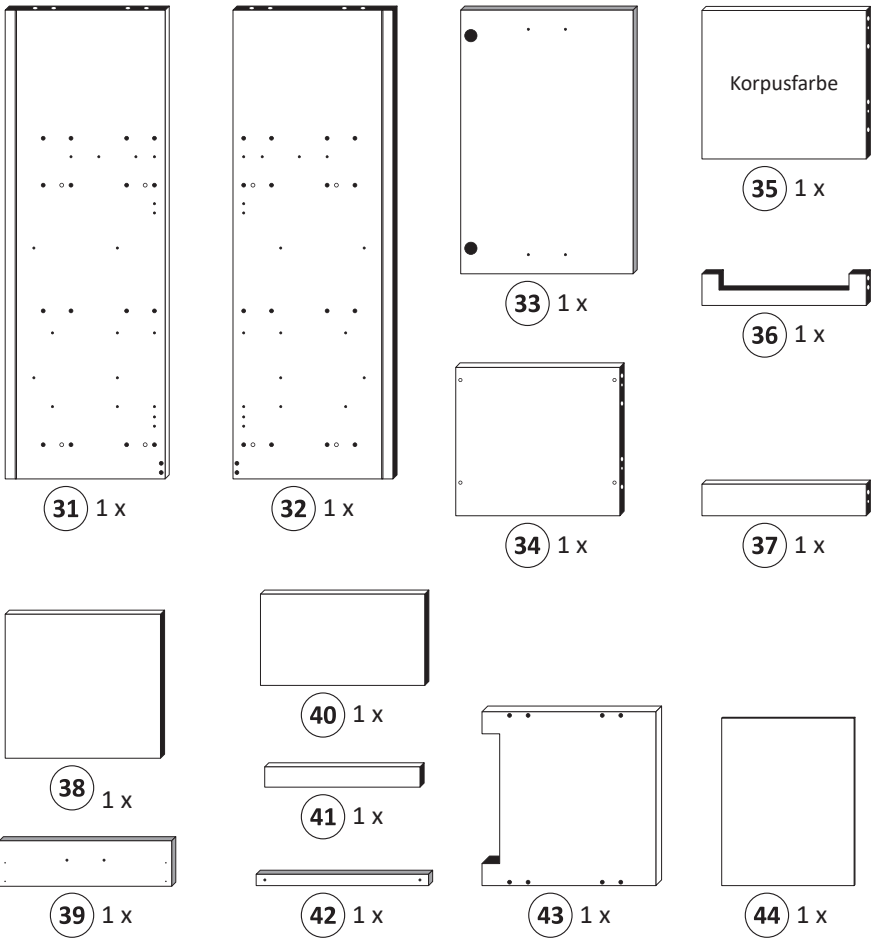


1

3 8 x 30 8 x 2861	4 6,3 x 11 6 x 2815	6 2 x 1611	17 1 x R 1 x L 5282.500	23 1 x 2863
-------------------------	---------------------------	---------------	----------------------------------	----------------

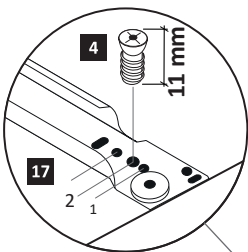


Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 32 montiert werden.

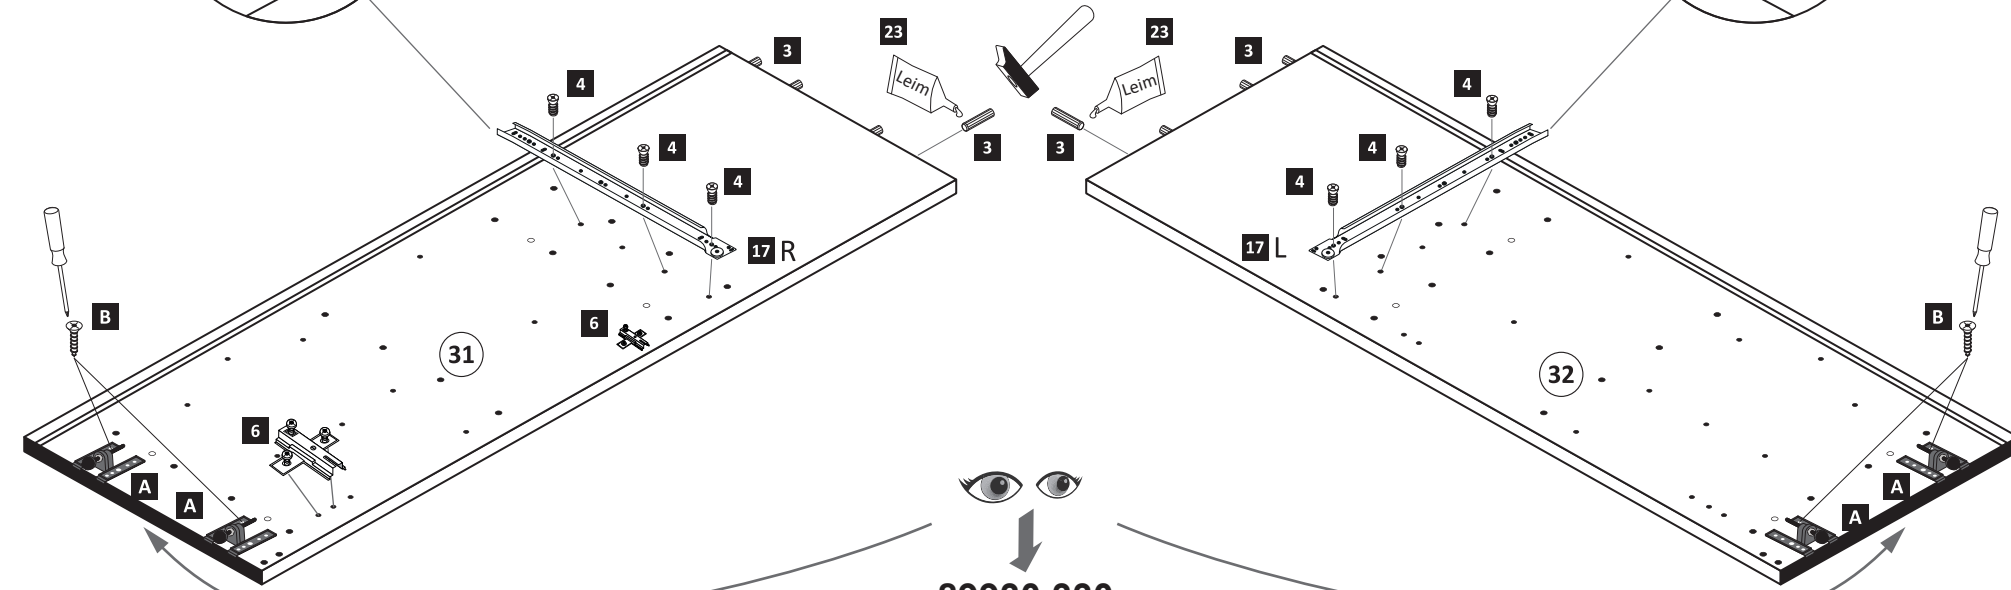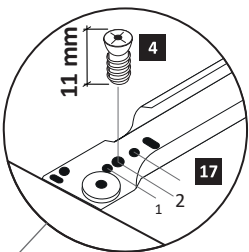

89930.330

2

3 8 x 30 22 x 2861	15 1 x 4940	16 2 x 2532	23 1 x 2863
--------------------------	----------------	----------------	----------------

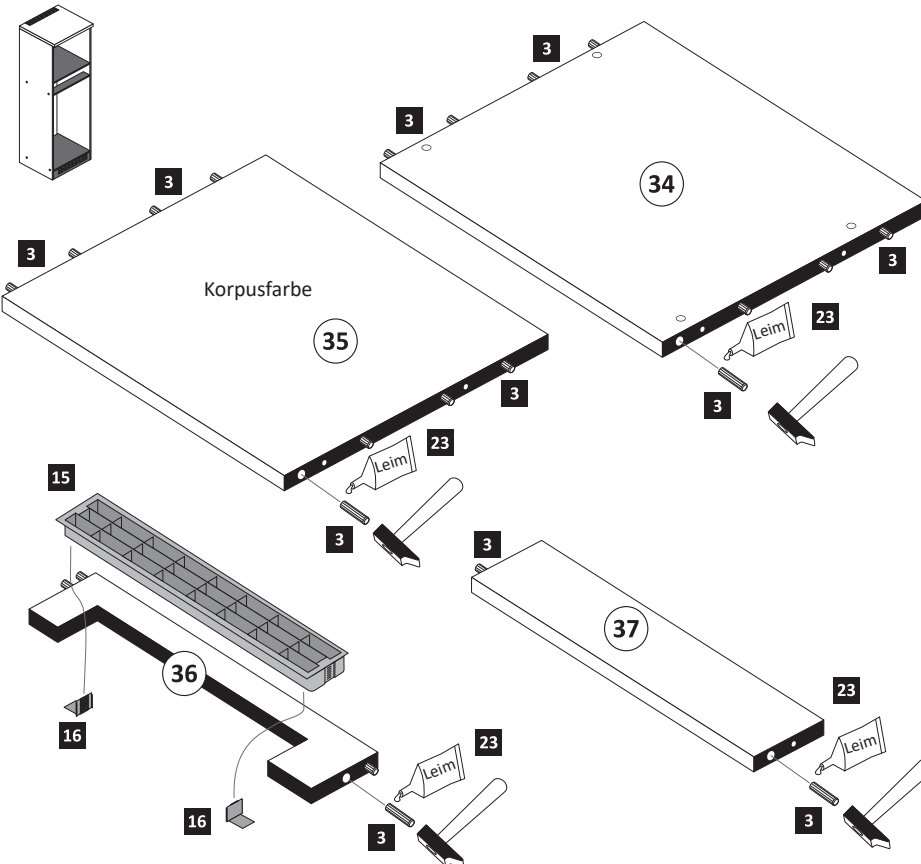


3

- 1

6 x 2827
- 2

6 x
- 11

8mm 2 x




ACHTUNG!
Blatt 44 nicht anleimen!

23

20 min.

1 x 2863

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

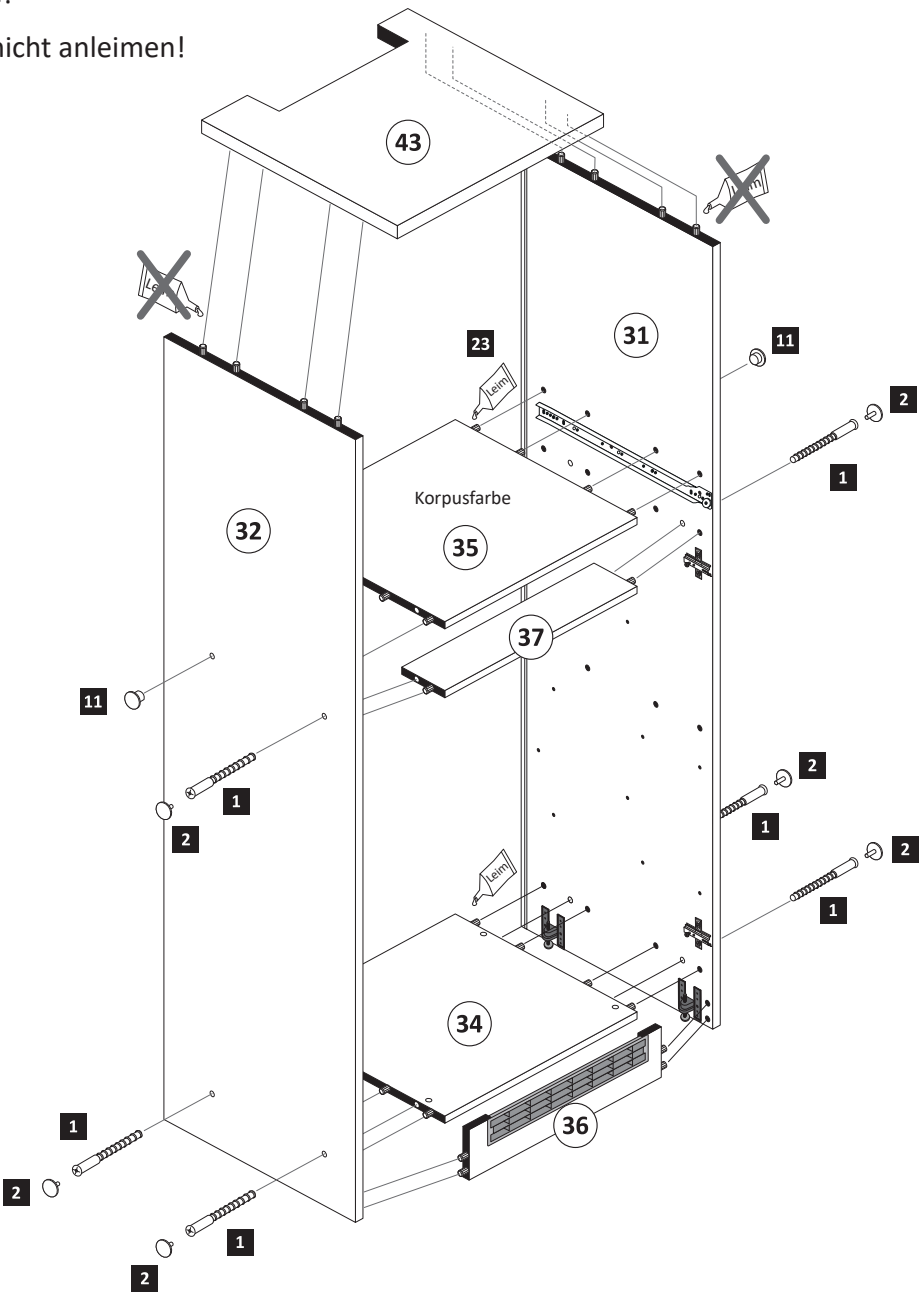



5

- 5

2 x 1503
- 7

3,5 x 15 4 x 2804
- 20

2 x 2865

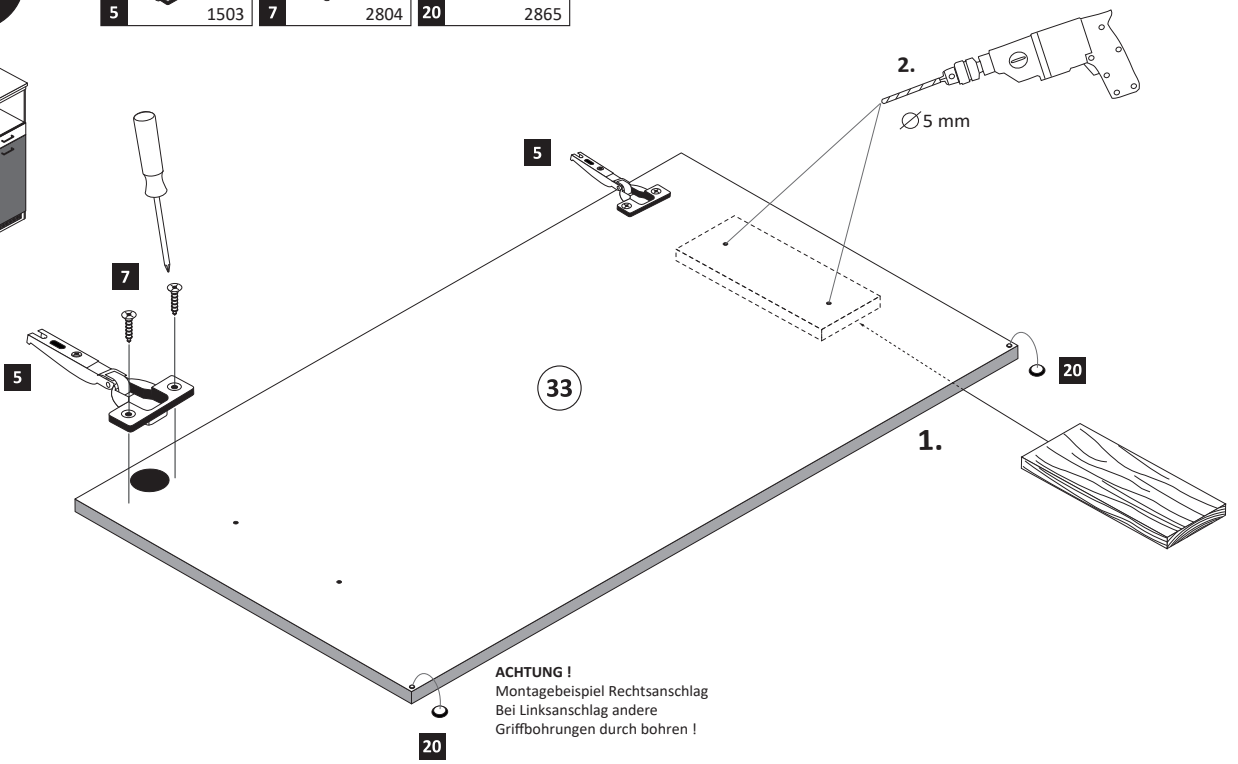

6



- 8

1 x
- 9

2 x
- 10

5mm 2 x
- 15


1 x 4940

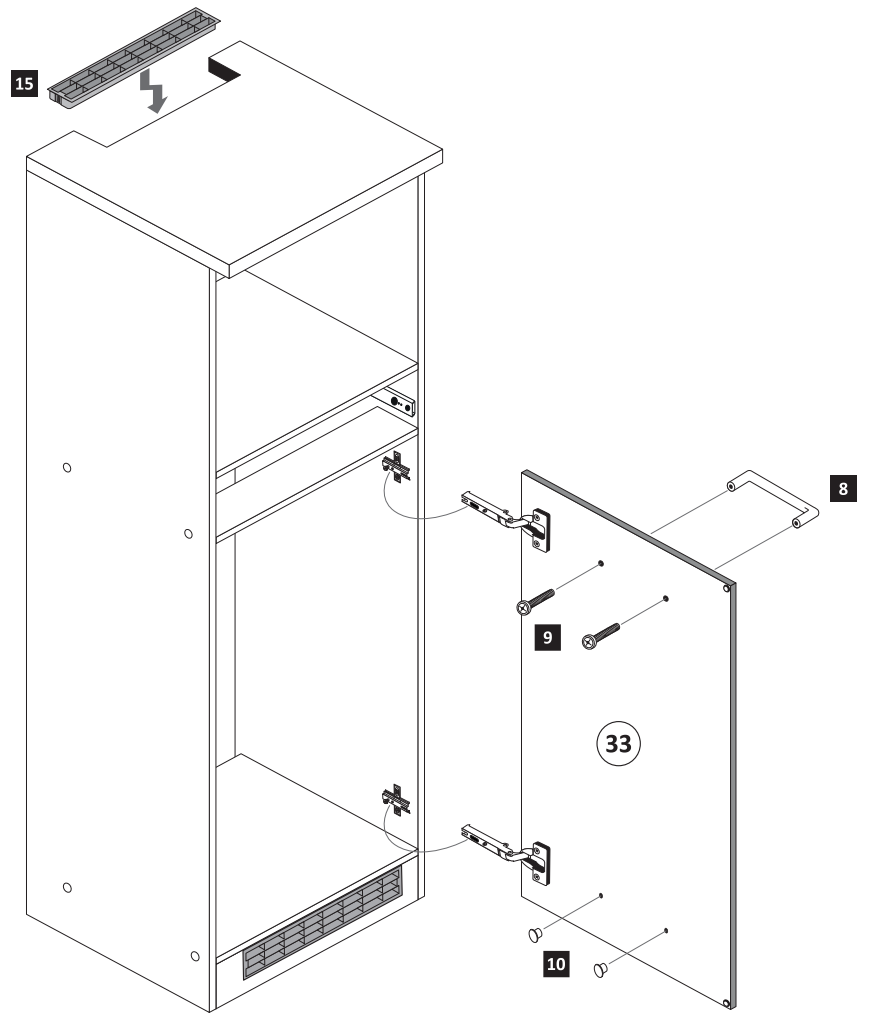

4

- 21

10 x 2862

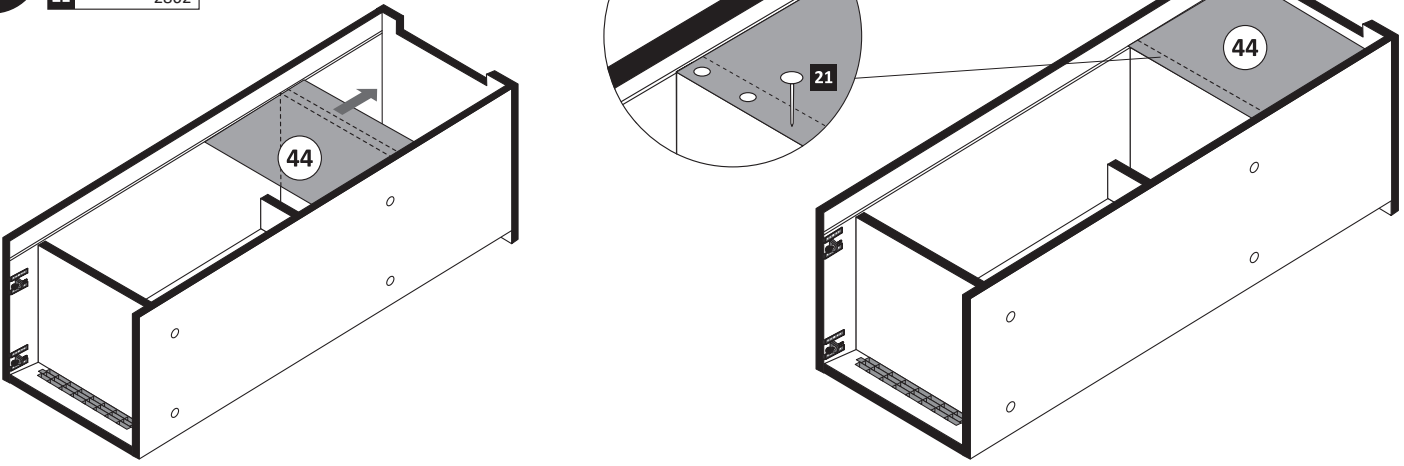

7

18

1 x R

1 x L

5282.500

2x

18.1

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

8

19

3 x 13,5

4 x 1123

20

2 x 2865

1.

2.

Ø 5 mm

39

18.1

20

9

7

3,5 x 15

8 x 2804

18

1 x R

1 x L

5282.500

18 R

1.

2.

38

41

18 L

7

10

8

1 x

9

2 x

38

41

39

1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.

2. Befestigungsschraube festziehen.

11

39

12

12

2 x 2845

13

6,3 x 16

2 x 2816

16

13

12

42

13

7

3,5 x 15

2 x 2804

14

4 x 15

2 x 2810

42

1.

2.

14

7

12

14

22

4 x 9

2 x

5 x 30

1 x

1.

2.

Ø 5 mm

22

1.

2.

3.

40