


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба






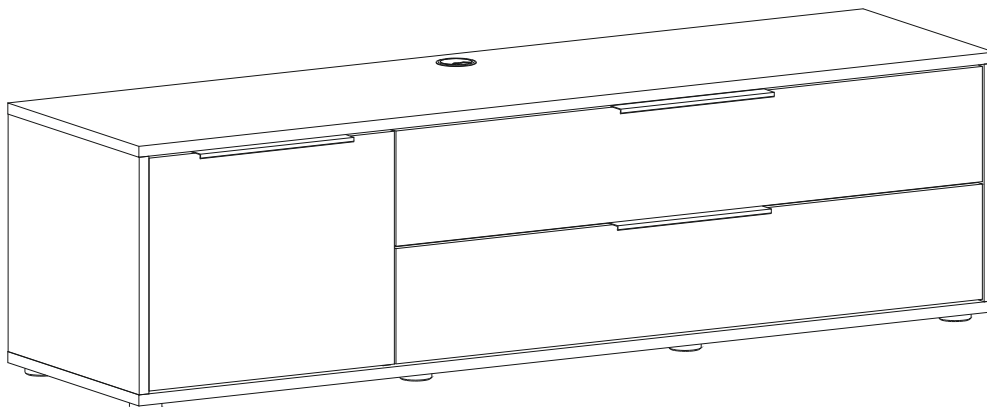


Artikel.-Nr.:

0624-LB_111

Montageanleitung.-Nr.:






MA1-00181

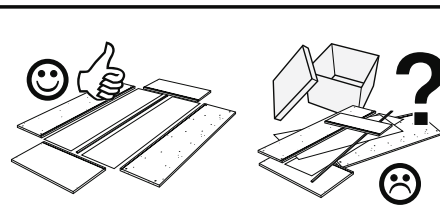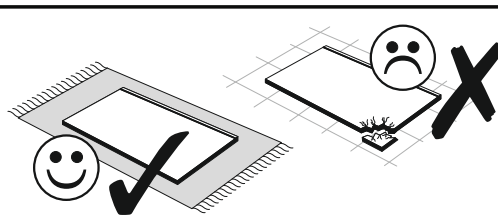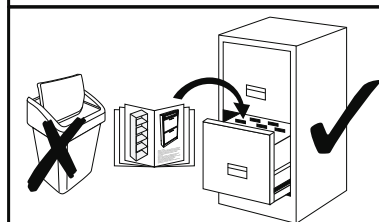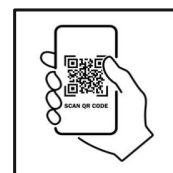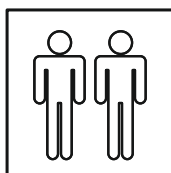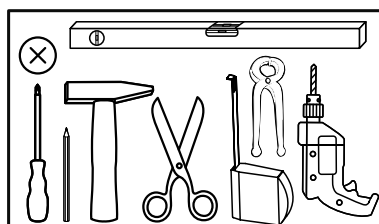

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>



BT1-00435 Colli 1/2

B02-10 16x  ø15x12mm	B02-20 16x 	B02-103 14x  8x30
B01-90 2x  3,5x20	B01-30 28x  3x16	B01-10 6x  6,3x50
B01-200 12x  6,3x13	B08-40 3x  5,8x65	B08-70 3x  ø8mm
B01-122 2x  4,0x13	B01-80 6x  3,5x13	B05-20 4x  ø20mm
B01-244 1x 		


BT1-00005 Colli 1/2

B02-173 8x 	B01-123 16x  4,0x15
--	---


BT1-00228 Colli 1/2



B03-43 2x 	B03-11 2x 	B03-07 1x 
--	---	---

BT1-00436 Colli 1/2


B06-423sg 3x  300x15x22	B05-199 1x 	B05-190 2x 
--	--	--

BT1-00433 Colli 1/2


B03-235 2x 	B01-65 13x  3,0x13	B03-225 1x 
---	---	--




Colli 1/2



Z08-20
2x




Z08-10
1x

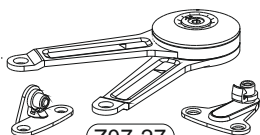


Z07-27
1x




Z01-72
1x

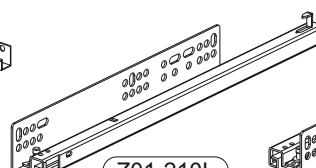


Z01-210L
1x

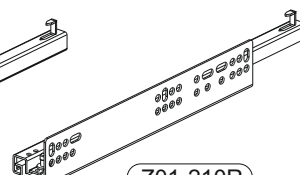


Z01-210R
1x




FTx-001091
2x
335 x 124

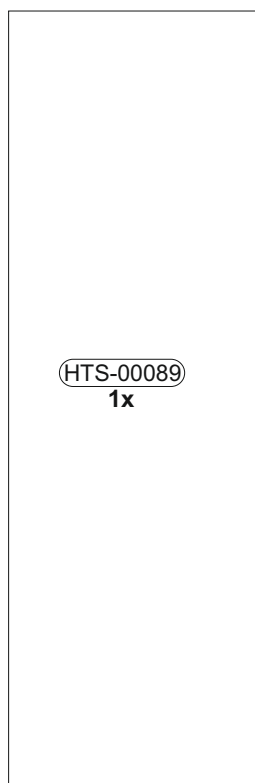


HTS-00089
1x
1119 x 358

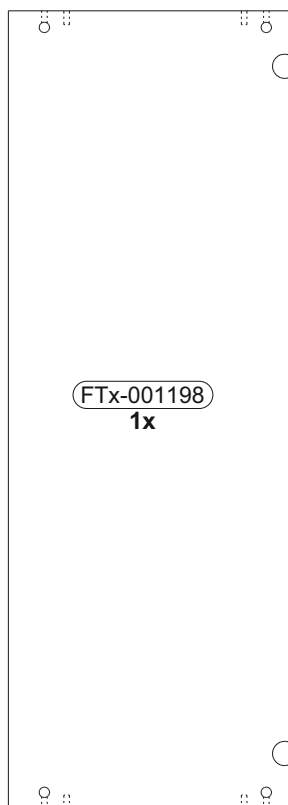

FTx-001198
1x
1151 x 407

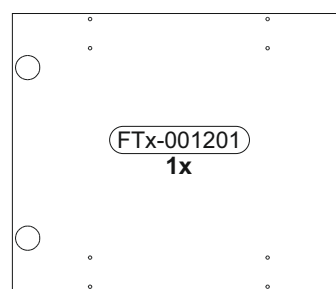


FTx-001201
1x
402 x 480

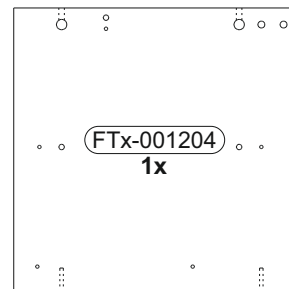

FTx-001204
1x
410 x 409




FTx-001196
1x
1138 x 124



FTx-000981
1x
1151 x 44









FTx-001197
1x
1147 x 199

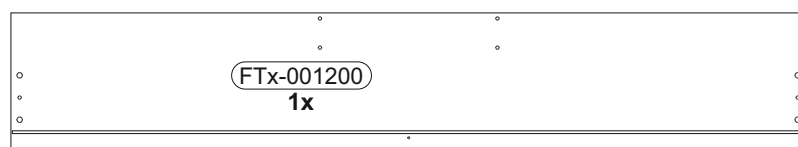


FTx-001200
1x
1147 x 199

Colli 2/2

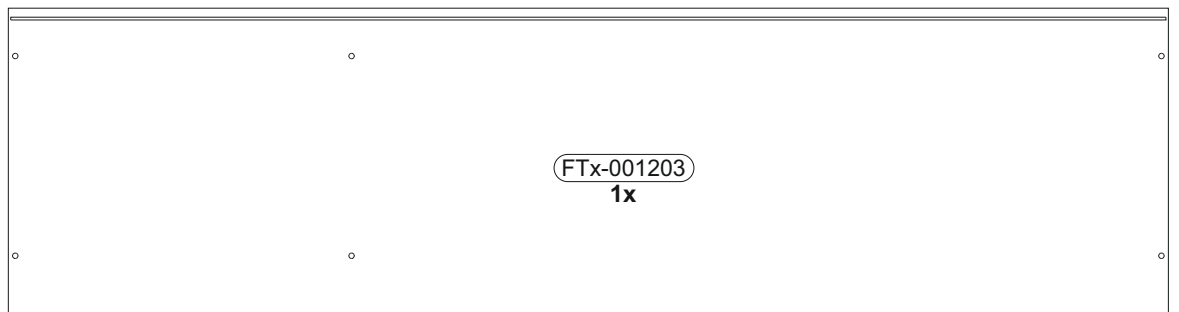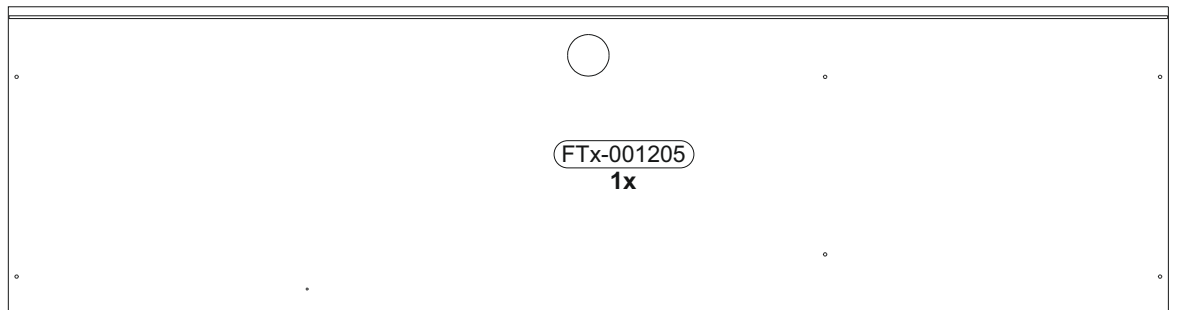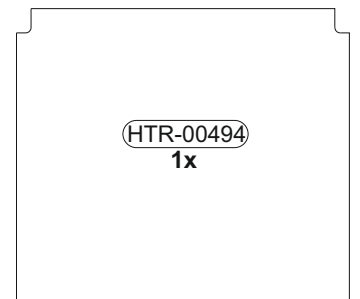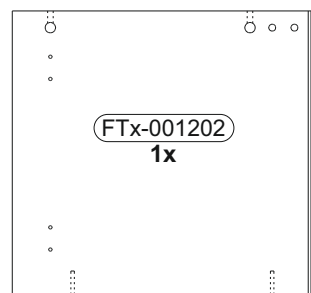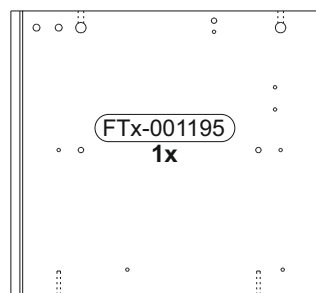
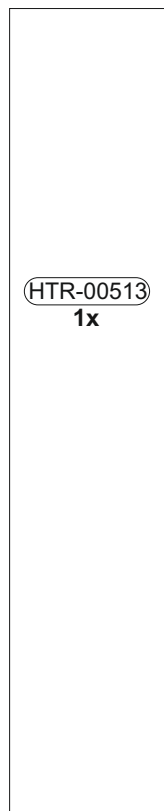


1													
		6x	6x	2x	2x	6x	6x	2x	2x	6x	6x	3,0x13	3,0x13

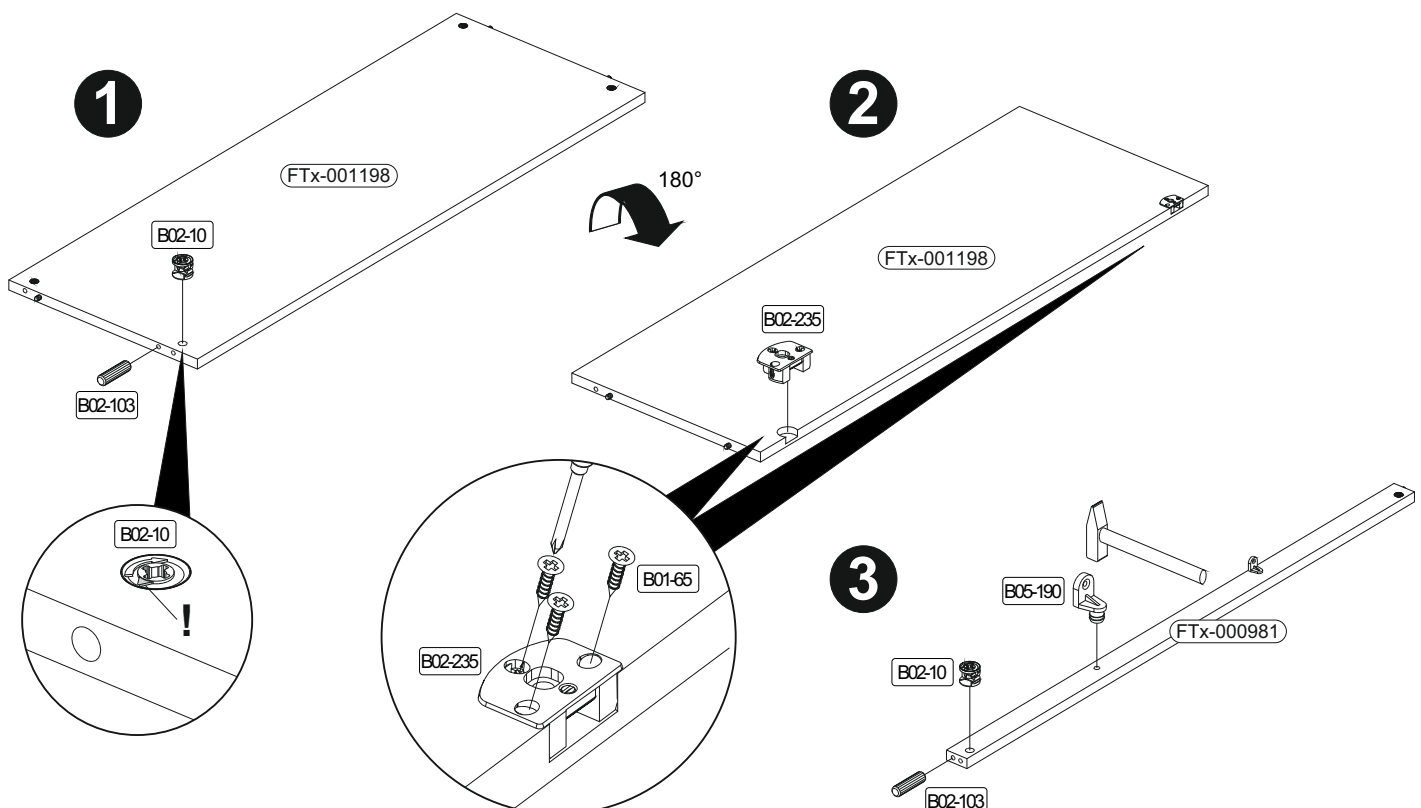


2


	4x		3x	4x		2x

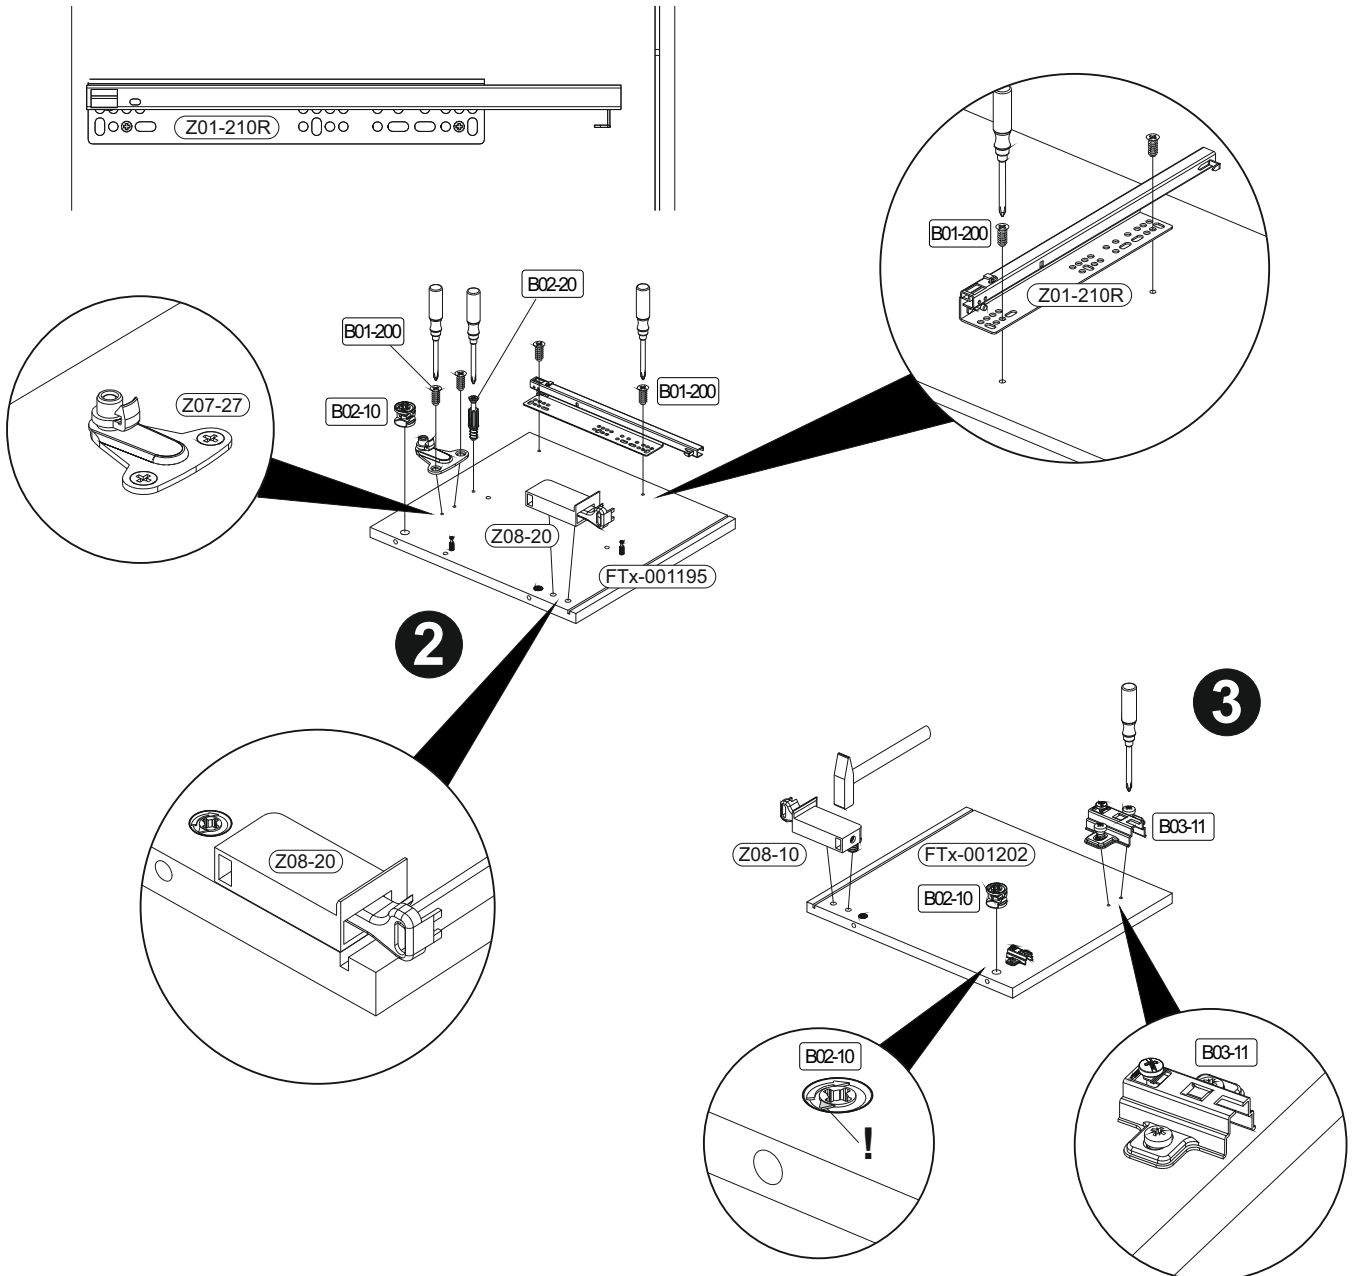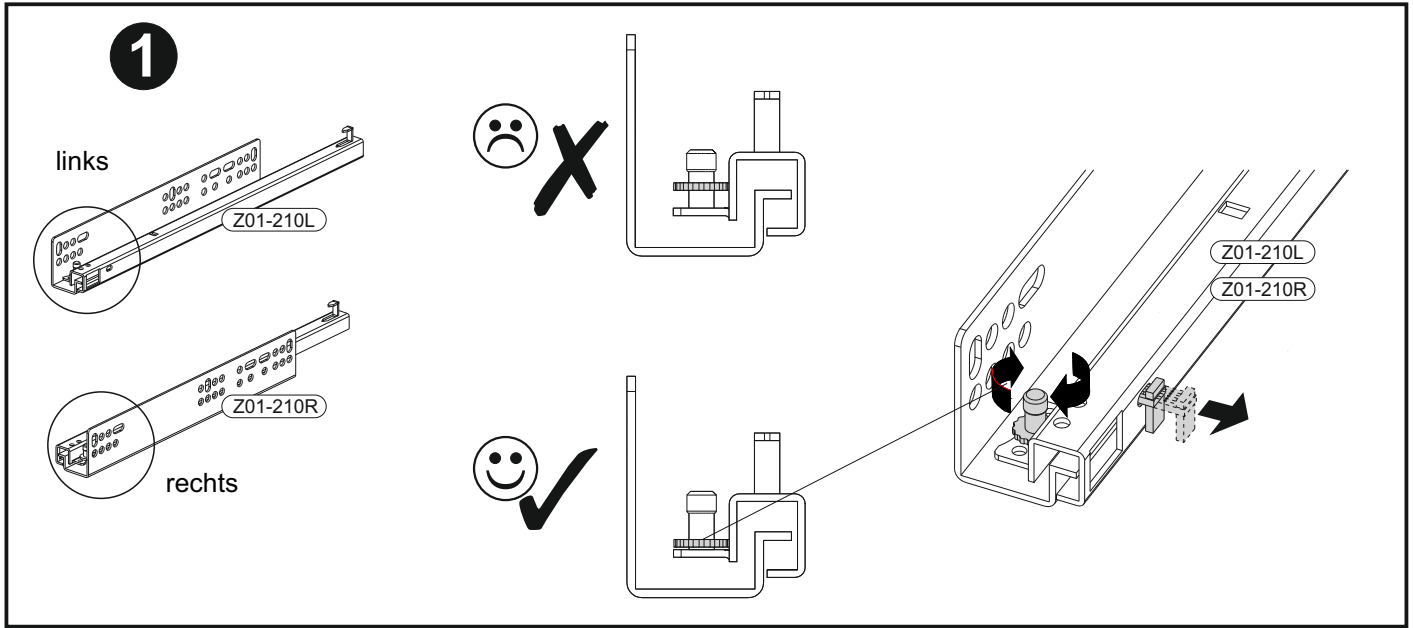

3						
		2x	ø15x12mm	3x	2x	6,3x13









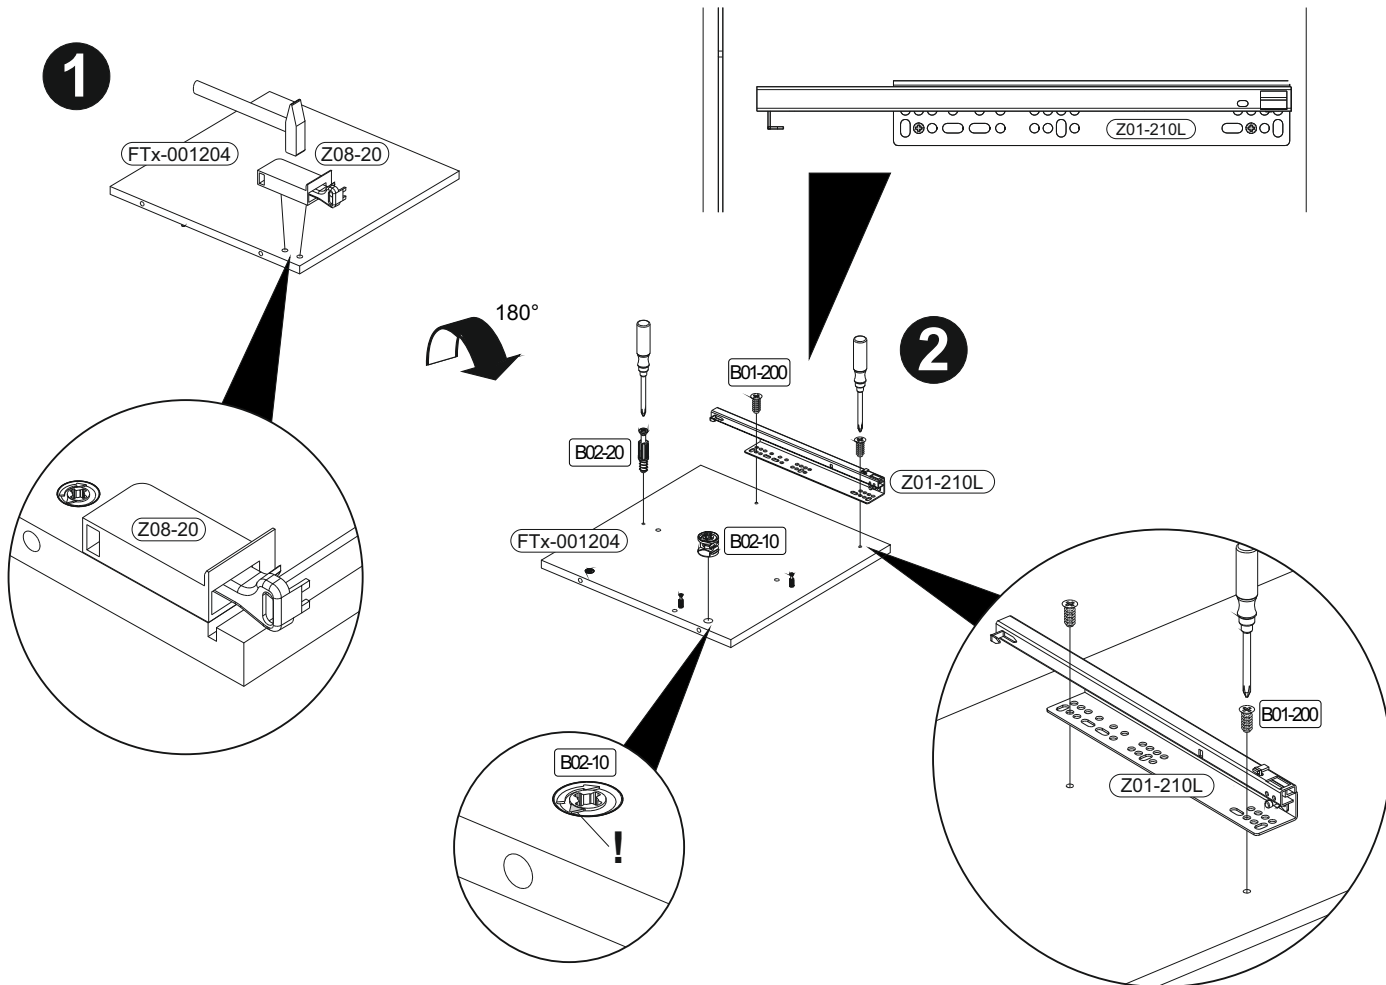



4						
		6x	1x	3,0x13	1x	

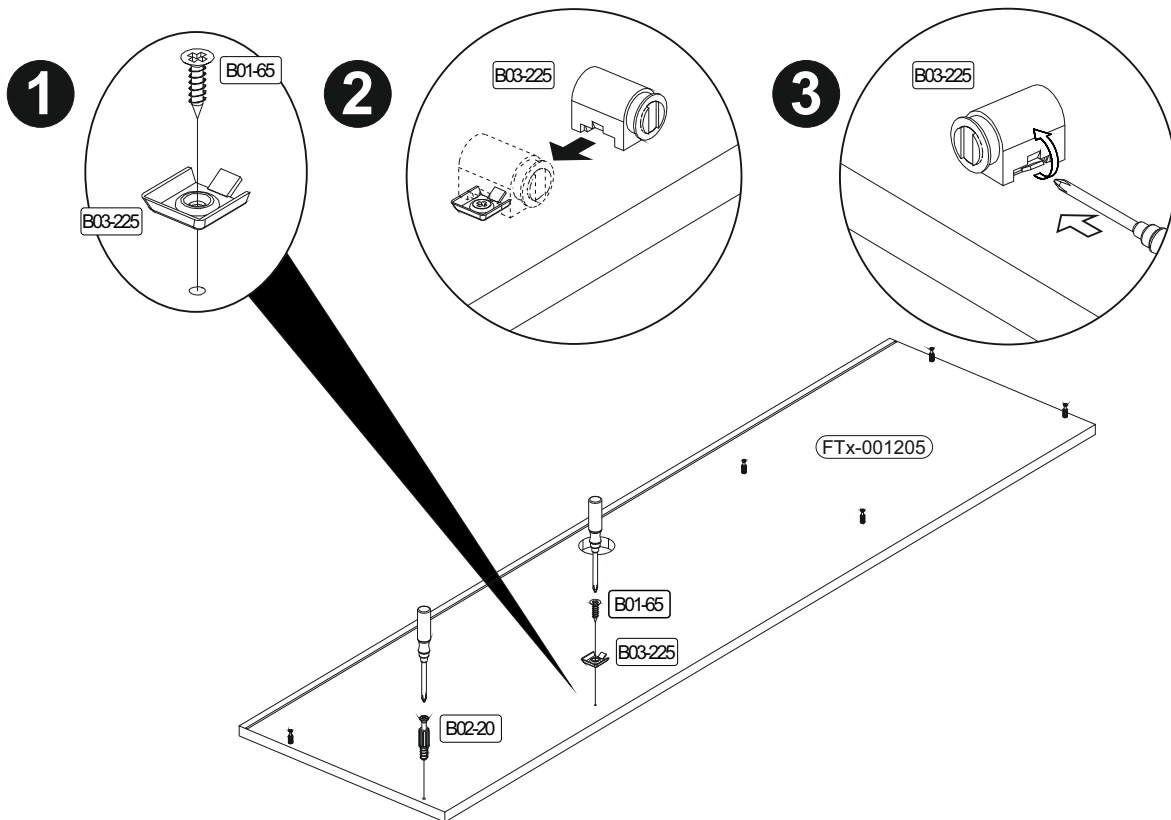


5

	B02-10 4x	 ø15x12mm 4x	B02-20 4x	 8x	B02-103 8x30	B01-122 2x	 4,0x13 12x	B01-30 2x	 3x16 1x
						B06-423sg 1x	 300x15x22 2x	B01-200 2x	 6,3x13 2x

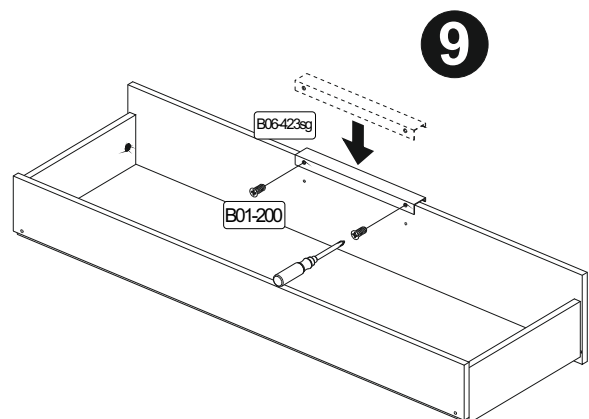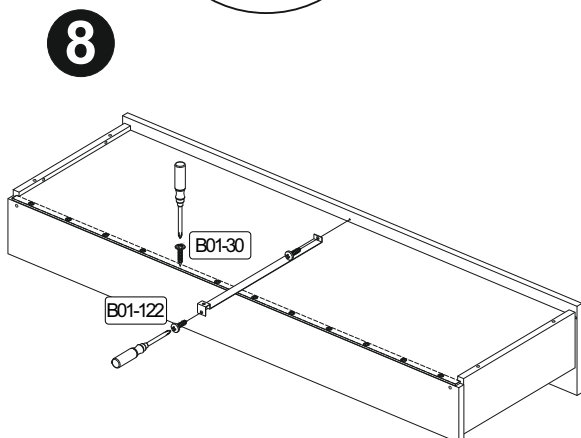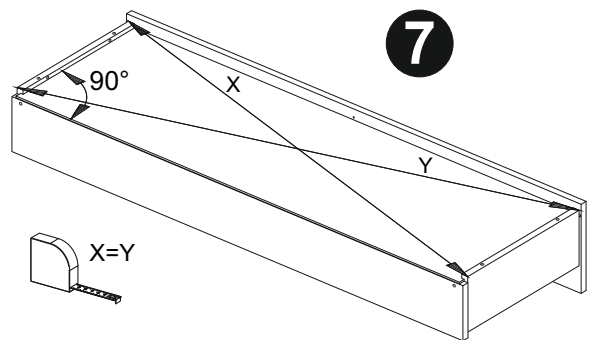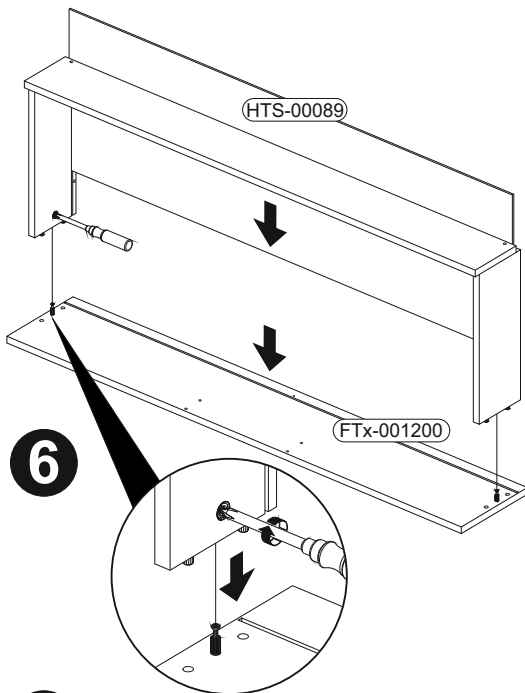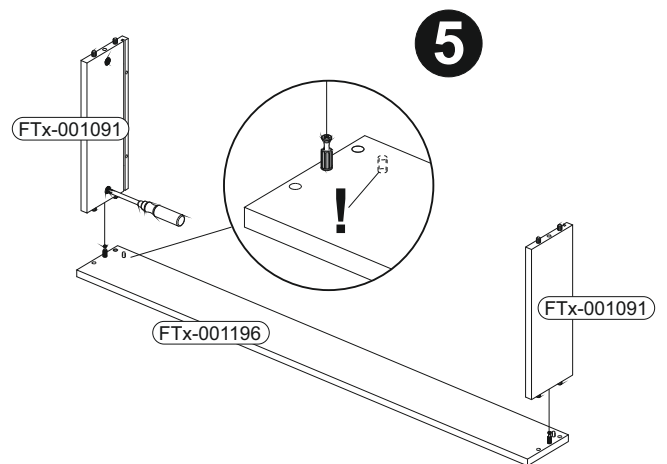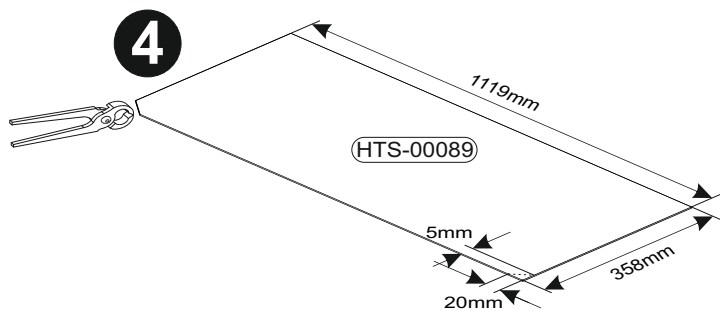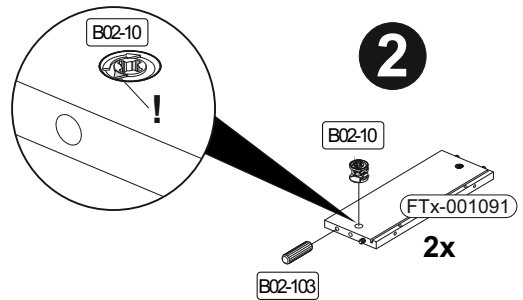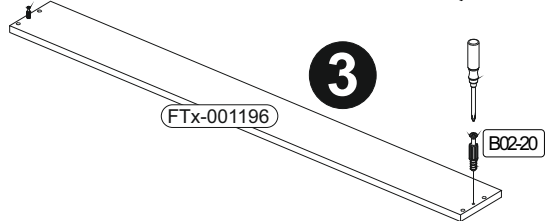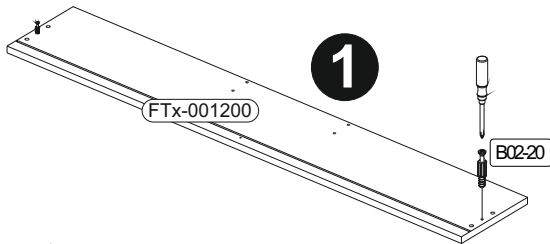





1

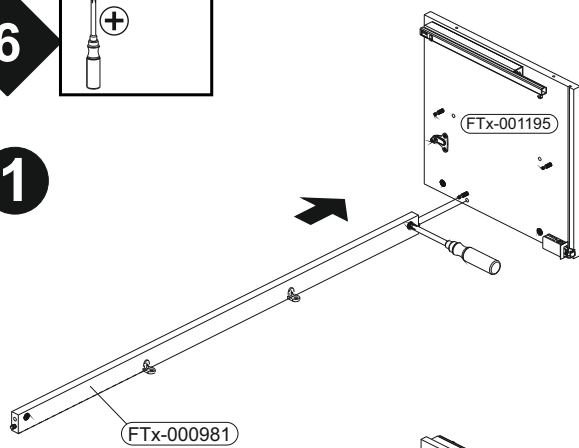


2

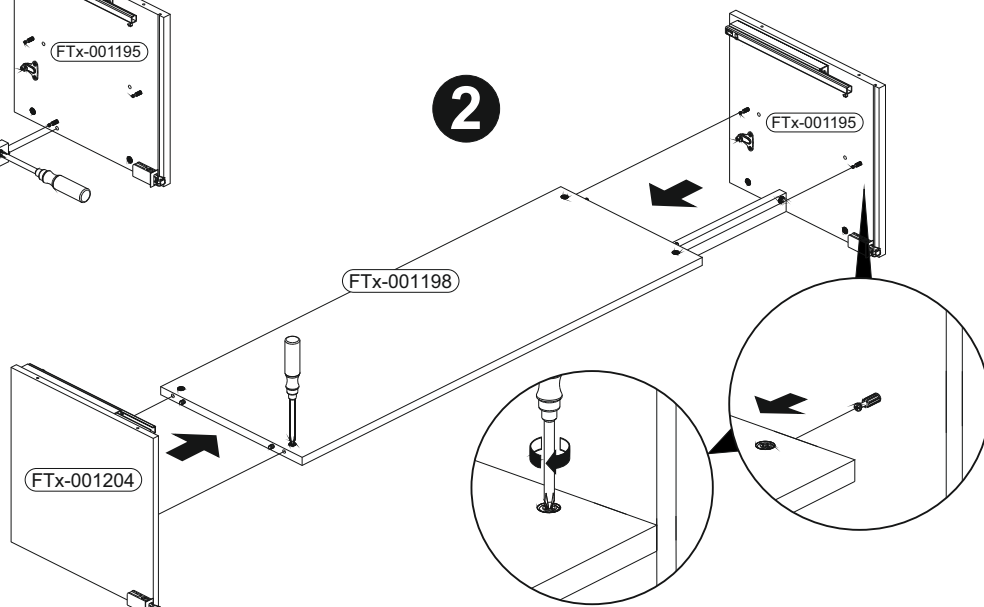

3


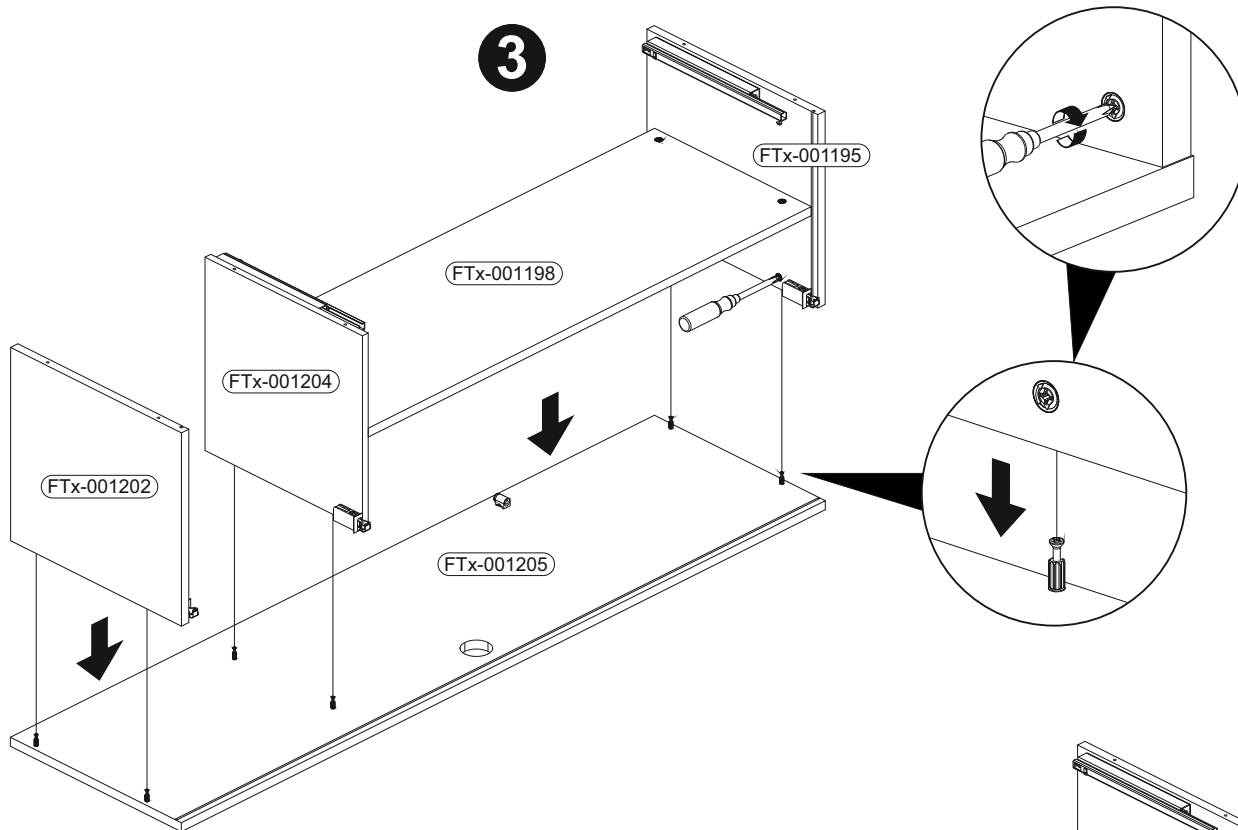


4

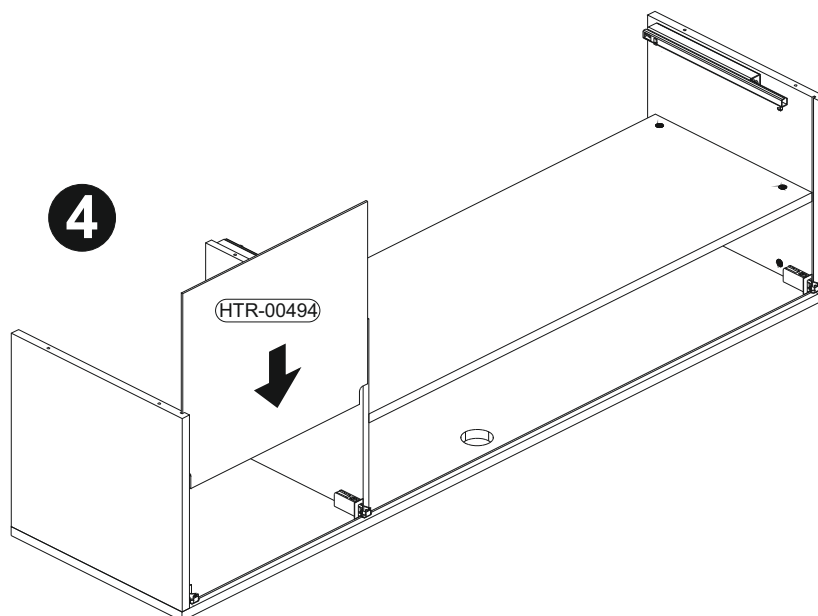


7

				
	6x	6,3x50	2x	3,5x20
			1x	

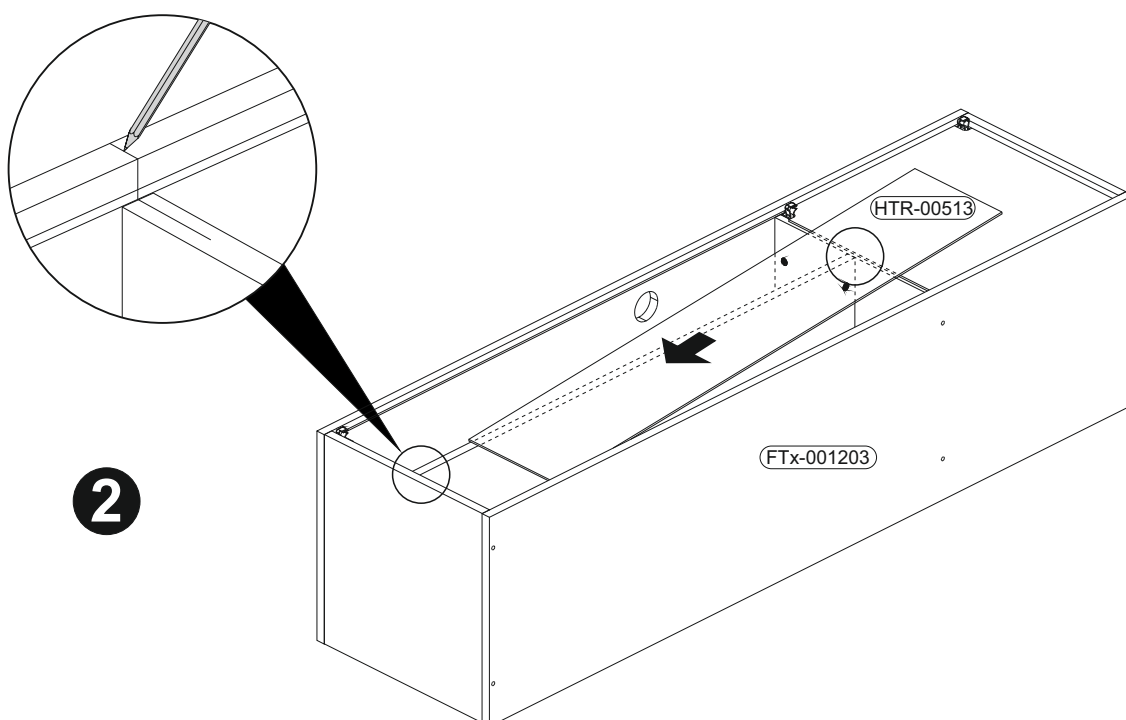
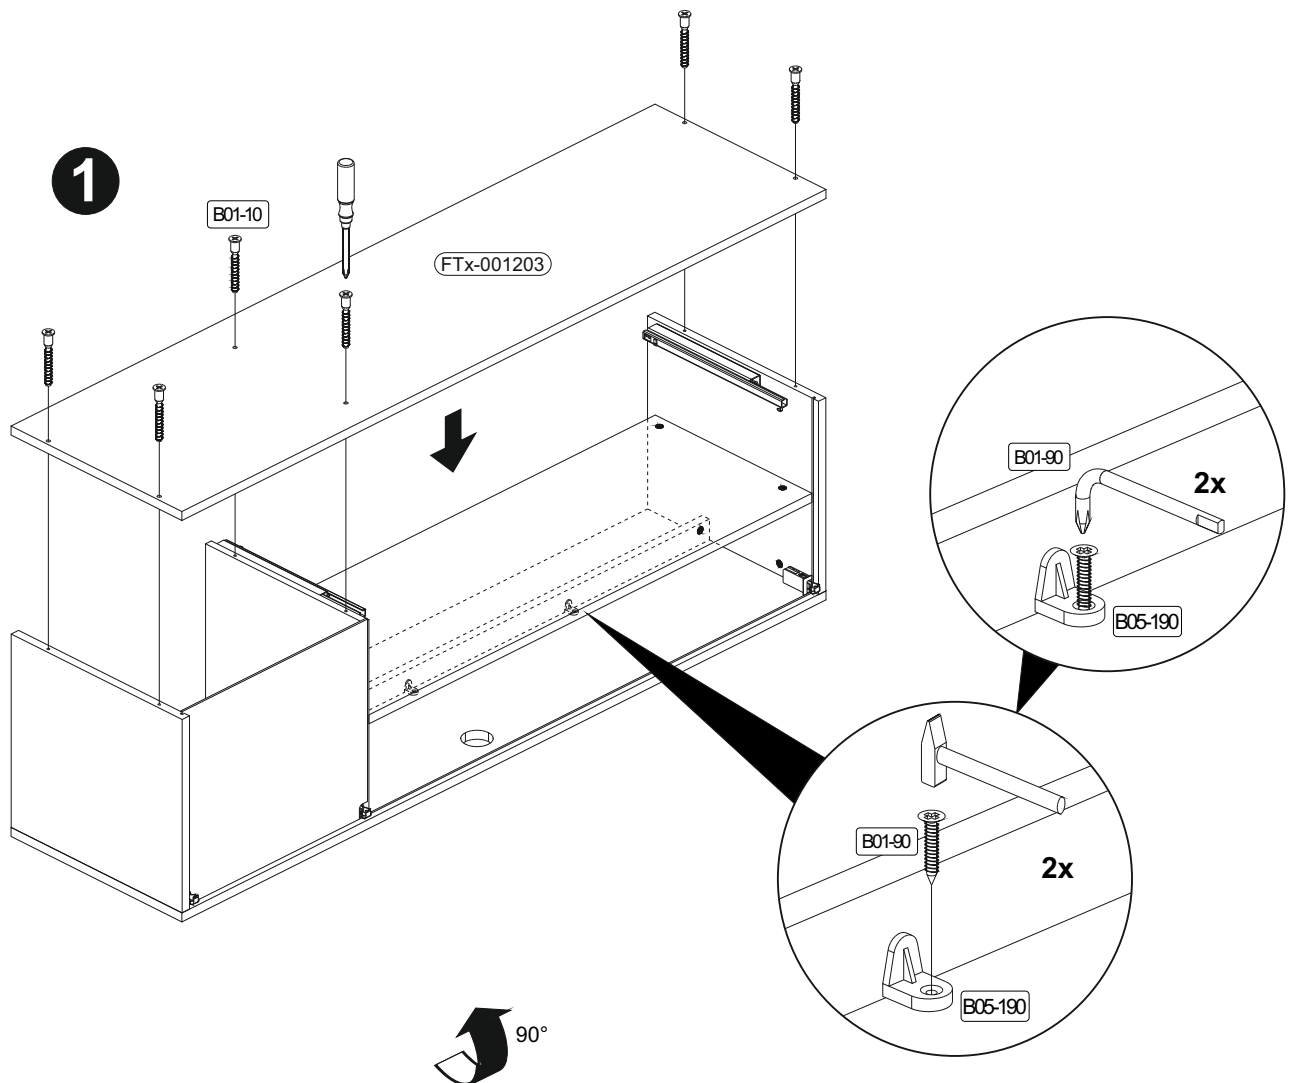


8




					
	8x	16x	4,0x15	16x	3x16

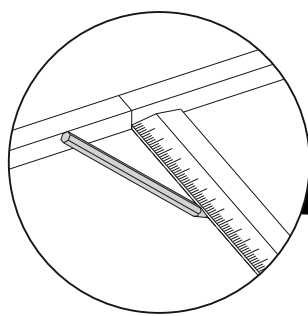



1

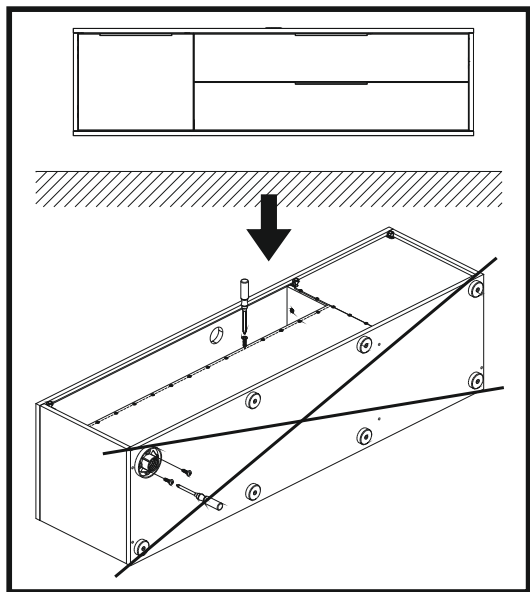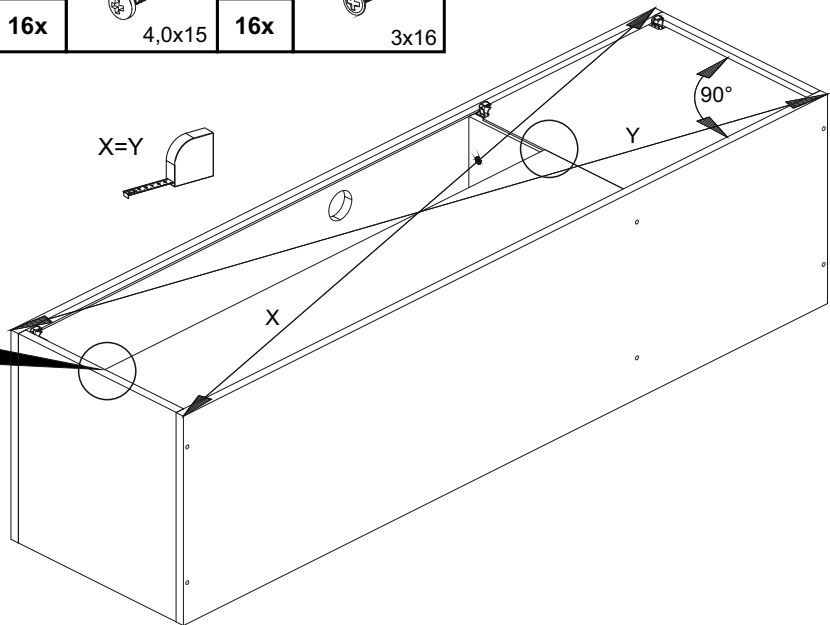




2

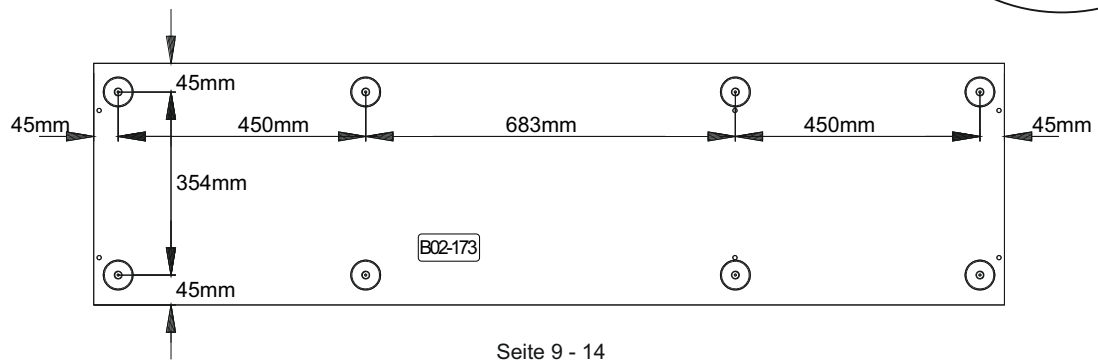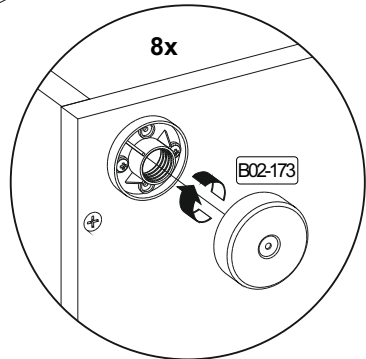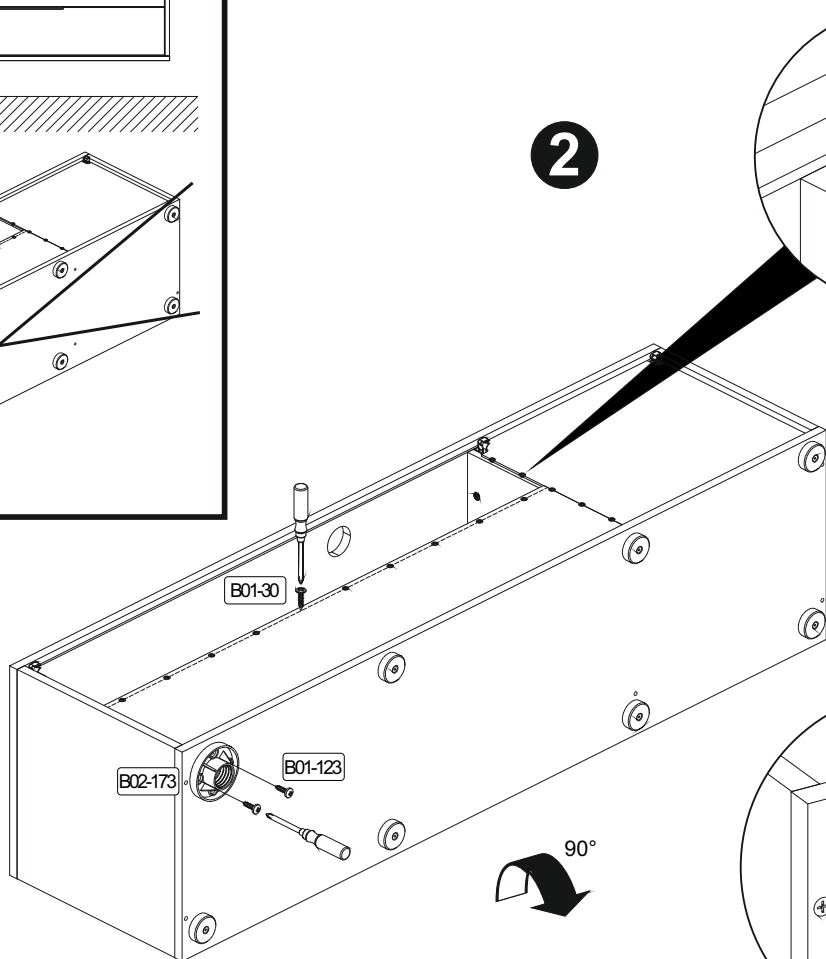

9

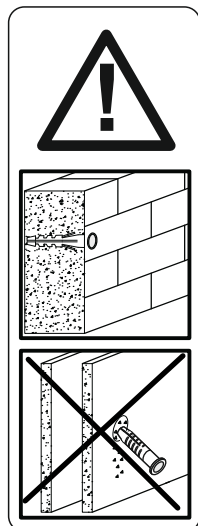



SCAN ME

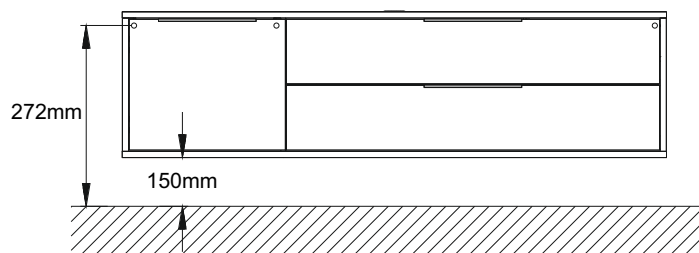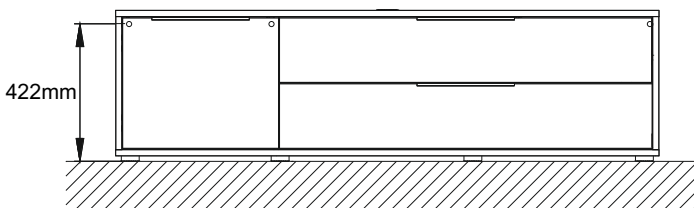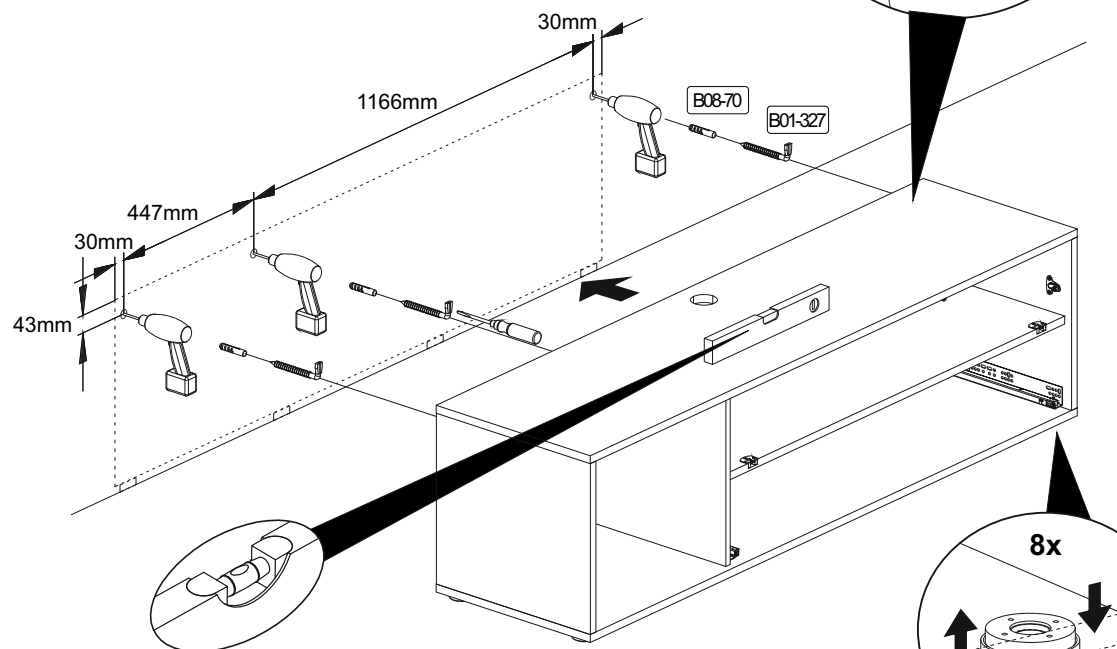

! Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание !	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.


10

				
	4x	ø20mm	1x	

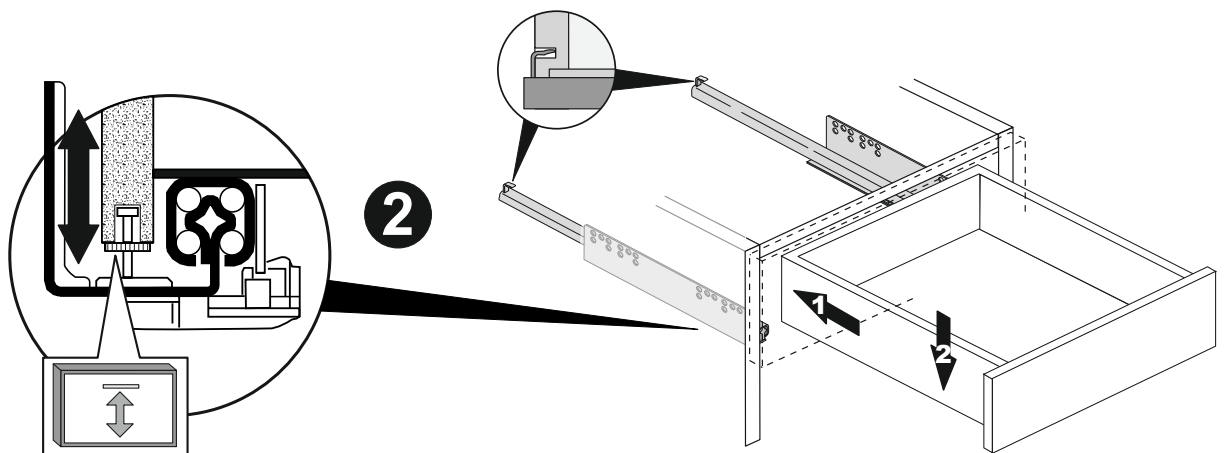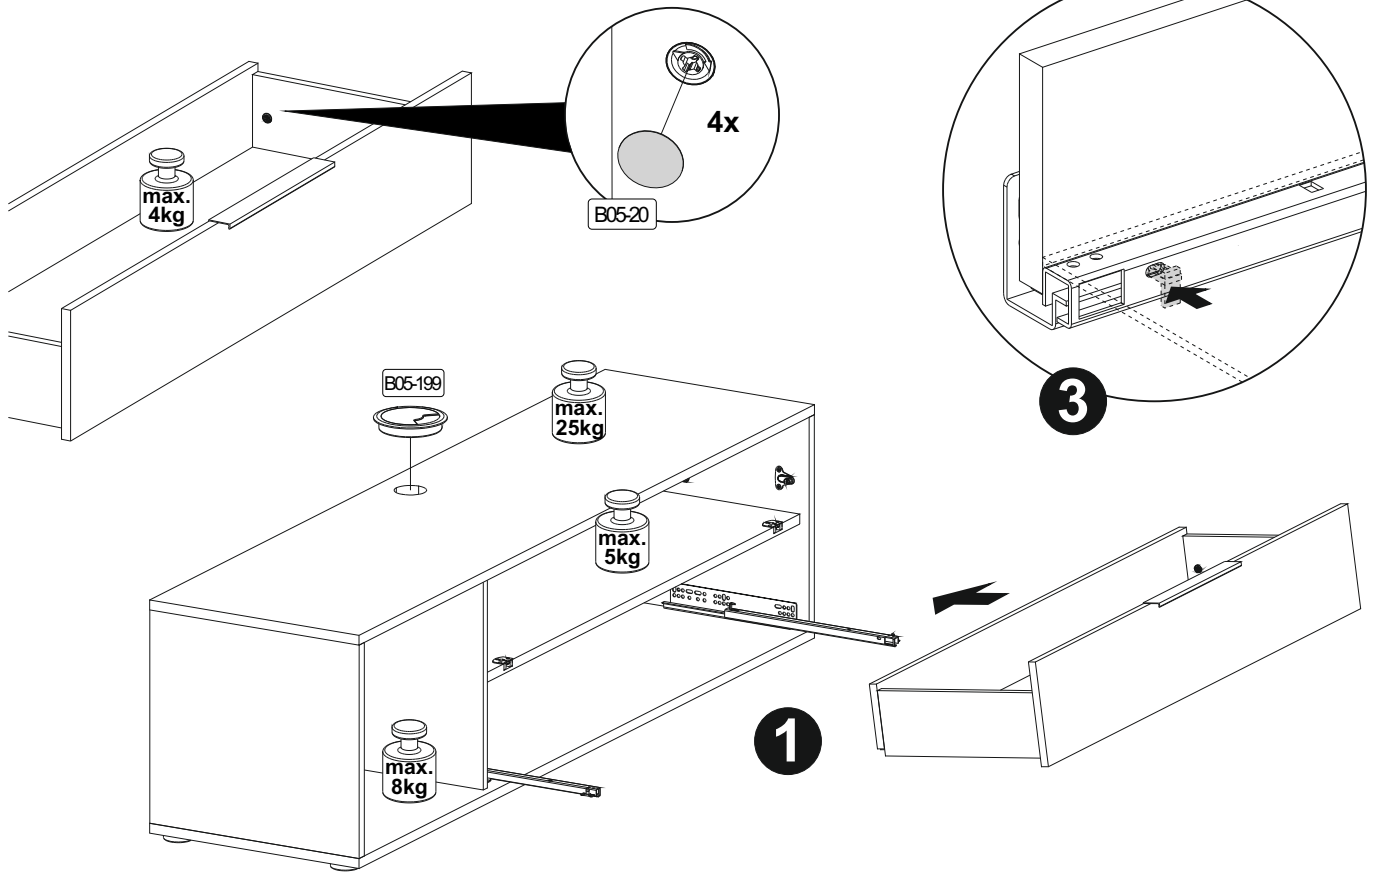


11

							
	2x	4x	3,5x13	1x	300x15x22	2x	6,3x13

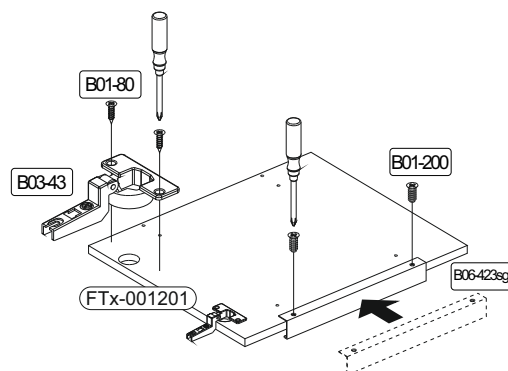


12

	B03-235		B01-65		B01-80		B03-225		B06-423sg	
	2x		6x	3,0x13	2x	3,5x13	1x		1x	300x15x22
									B01-200	
									2x	6,3x13

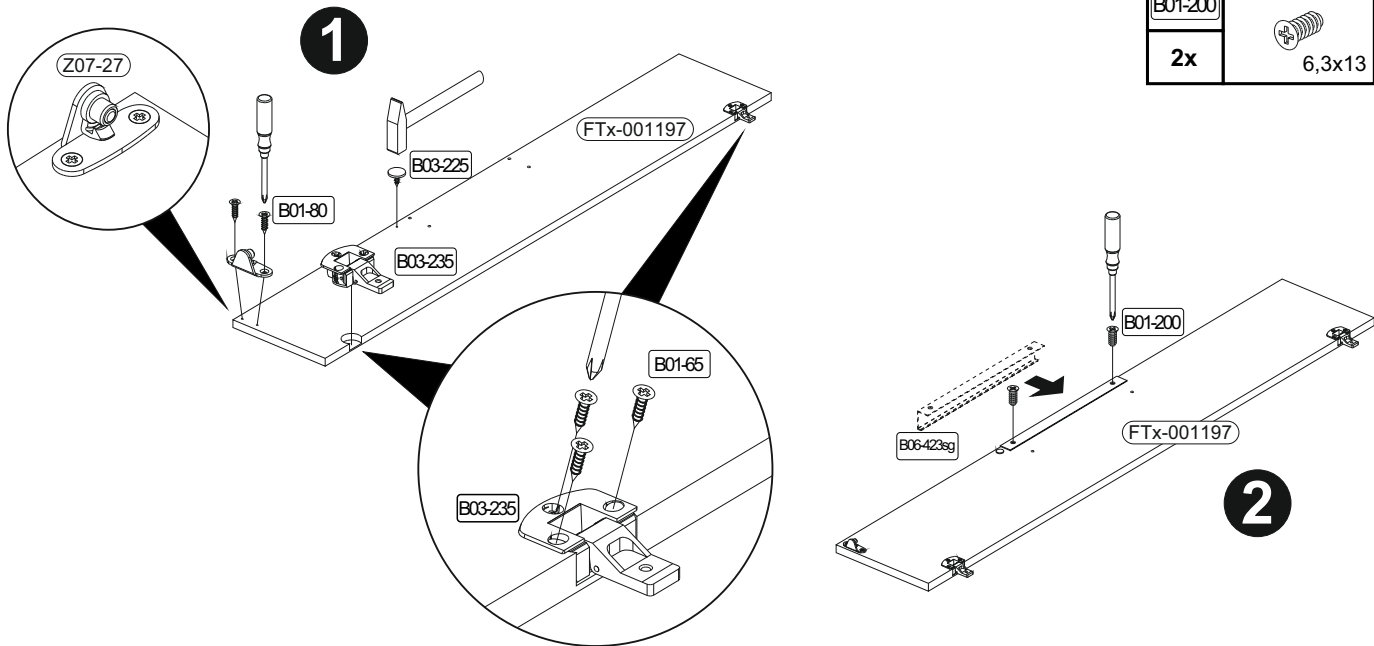


13

	B03-235		B01-65	
	2x		6x	3,0x13





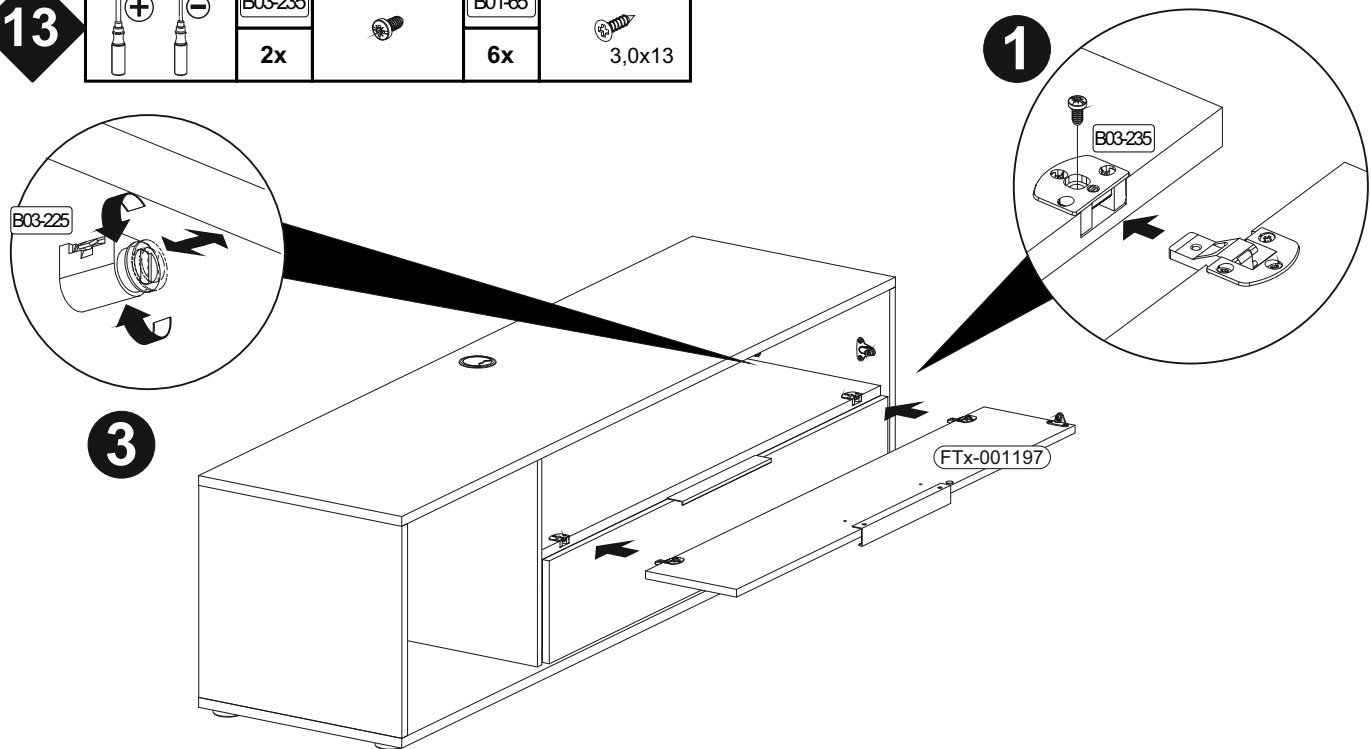


3


2

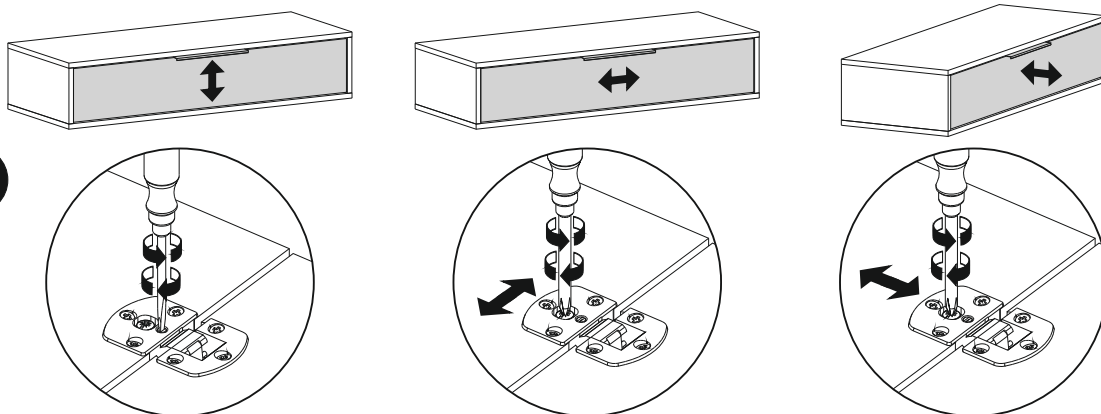






14

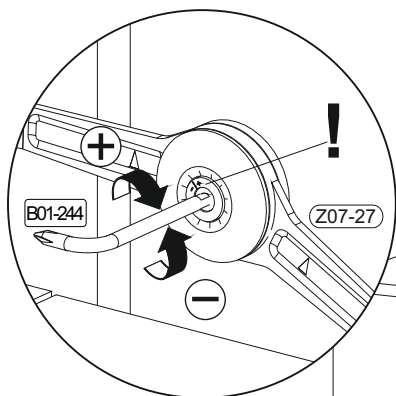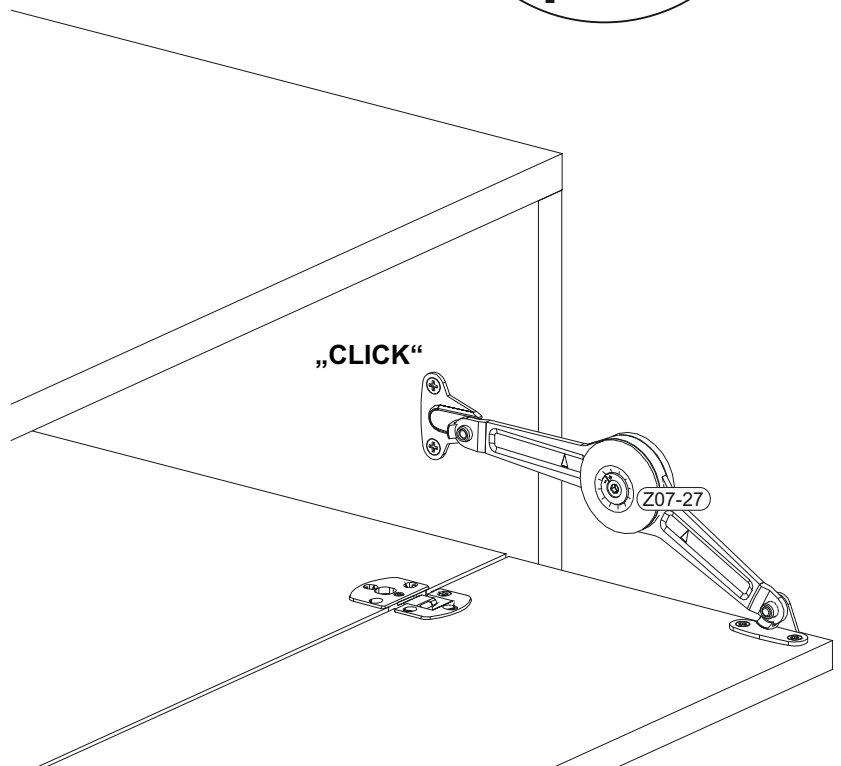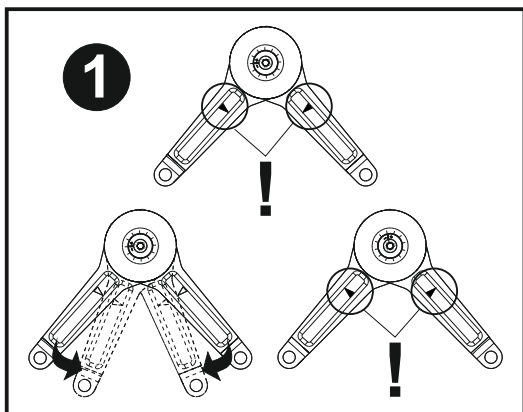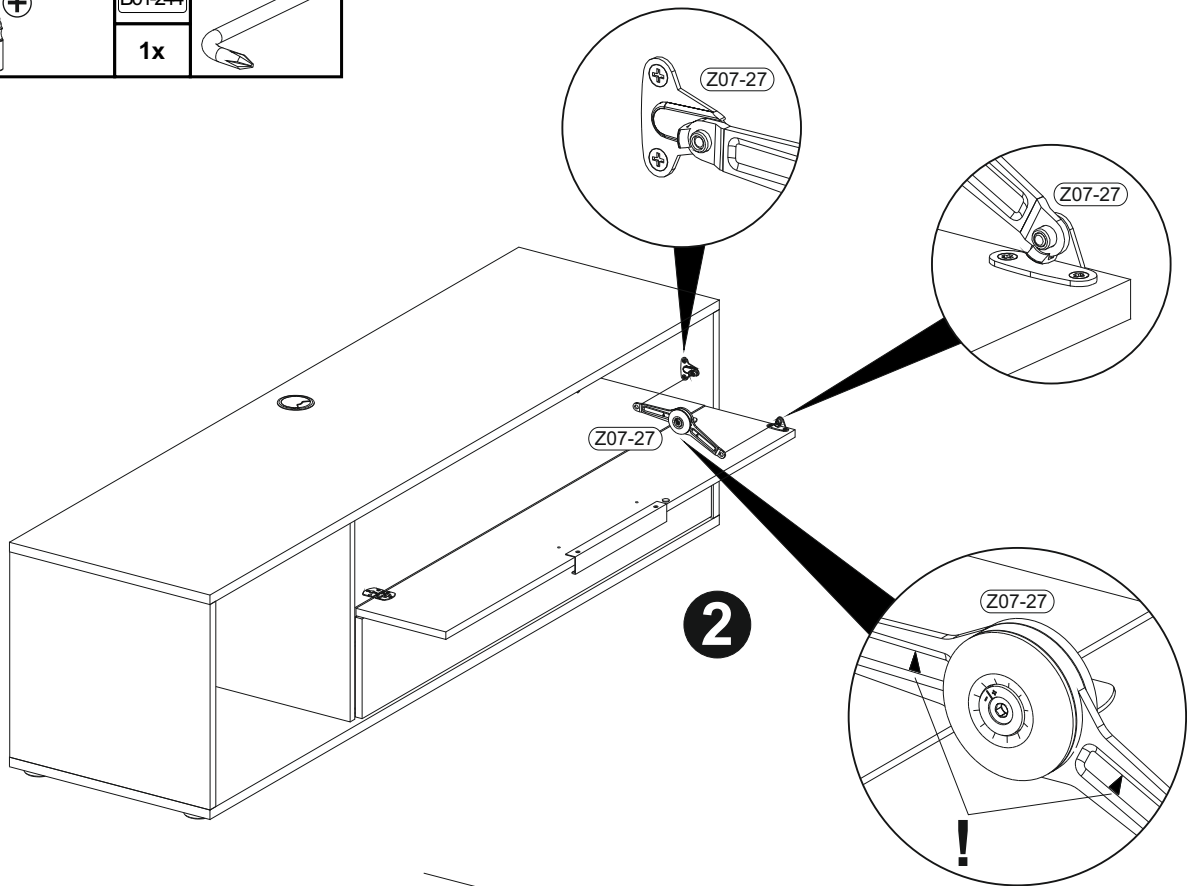





15



3

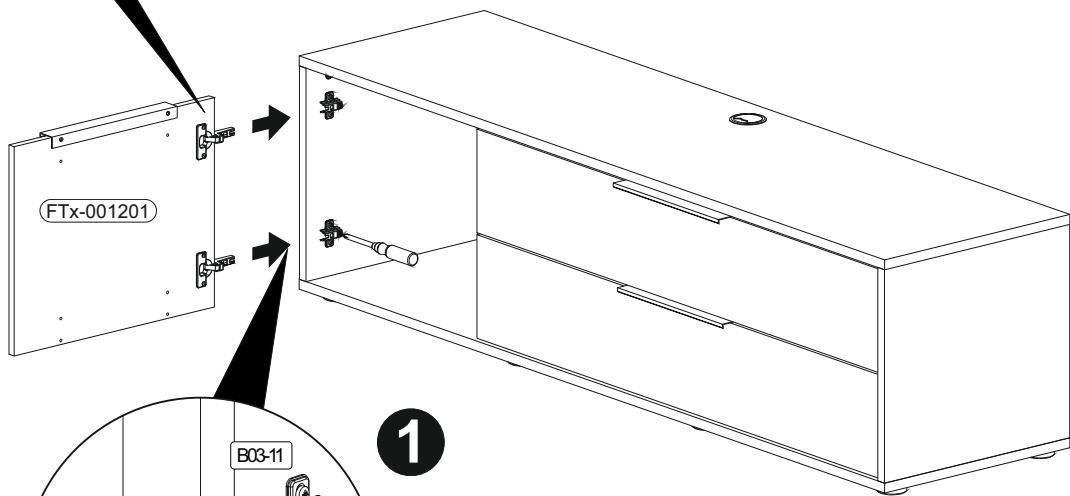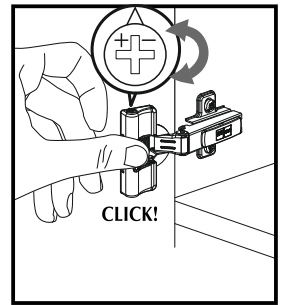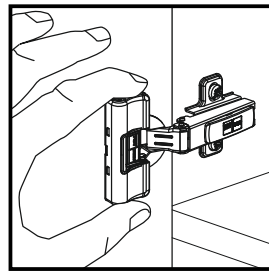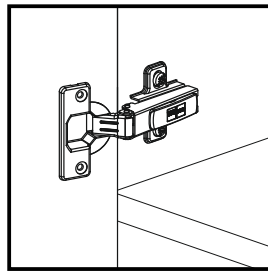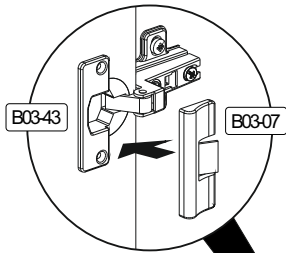


1

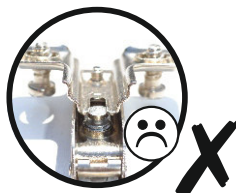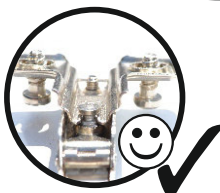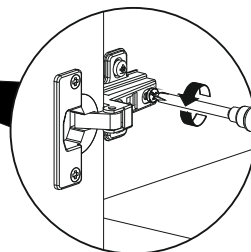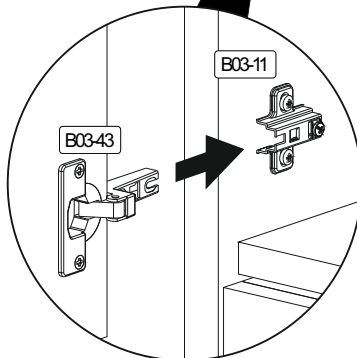

2




SCAN ME

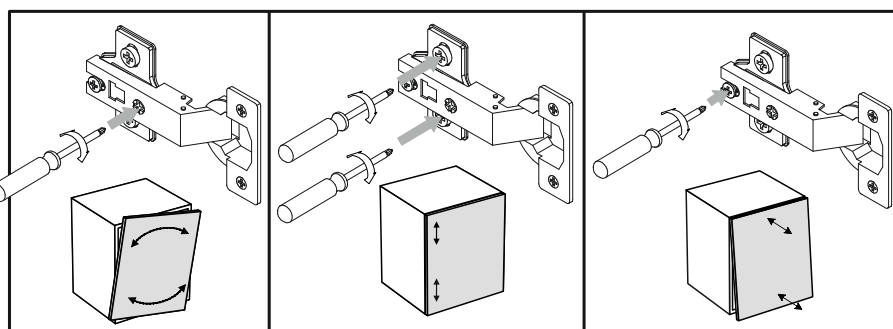

REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба







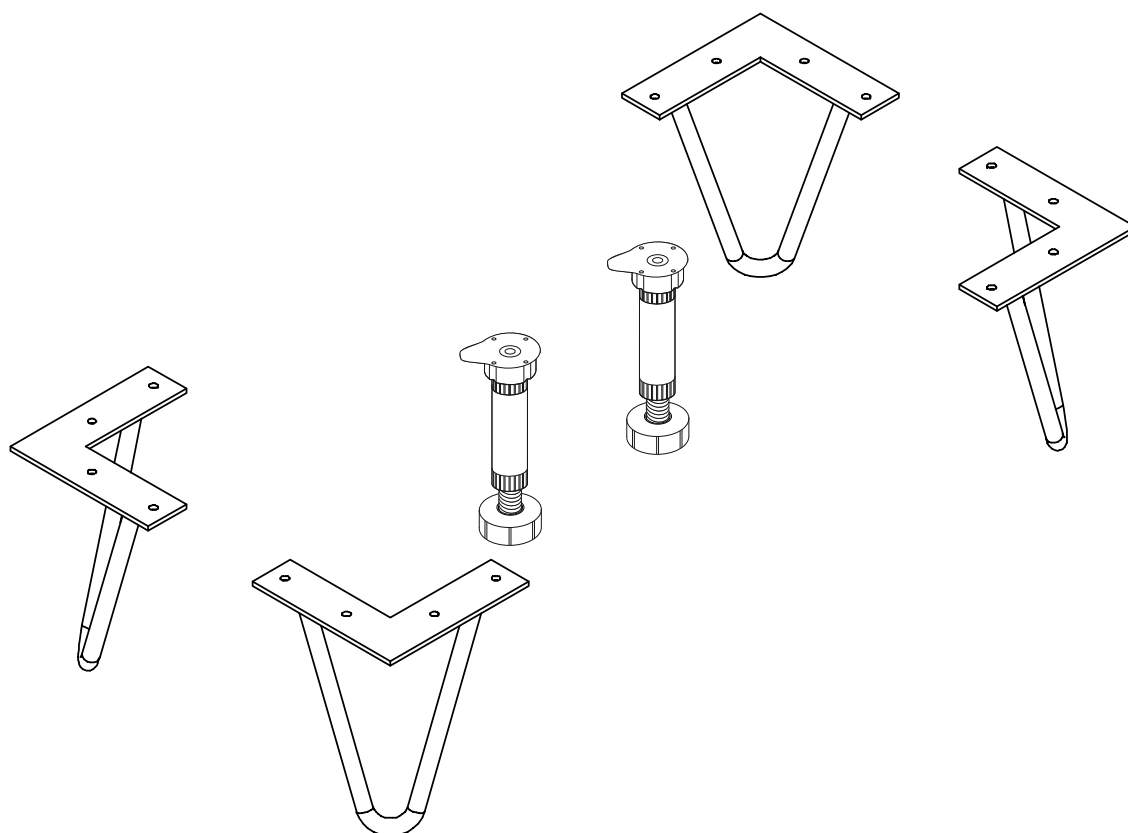


Artikel.-Nr.:




0800-4er Füße Draht

Montageanleitung.-Nr.:


MA1-00208

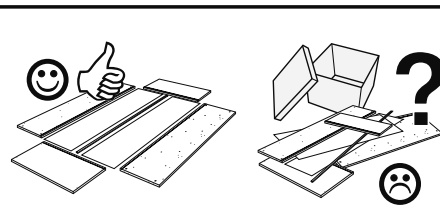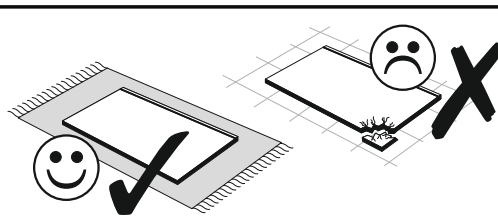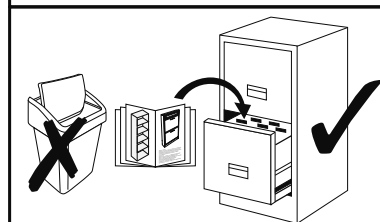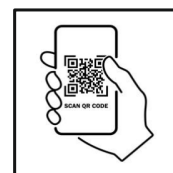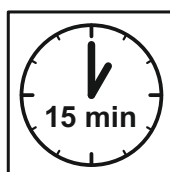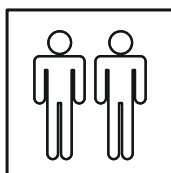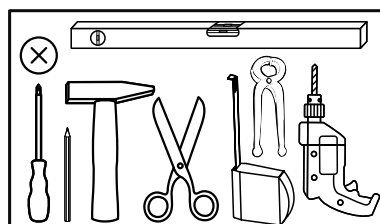

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

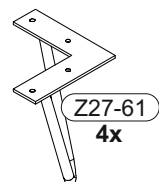

150x110x110mm

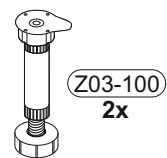

136-170mm

