


# Aufbauanleitung

## ”Rustikal 34 Z XL”

### Herausnehmbare Kissengarnitur




Vorgefertigte Komponenten, die nur mit einer Schraubensorte verbunden werden, ermöglichen es, diesen Strandkorb in kürzester Zeit zu montieren. Bitte nehmen Sie alle Teile aus dem Versandkarton und positionieren Sie diese übersichtlich für die Montage. Eine zweite Person hilft Ihnen die Montagezeit deutlich zu verkürzen, indem größere Teile beim Zusammenschrauben gemeinsam in die richtige Position gebracht werden.

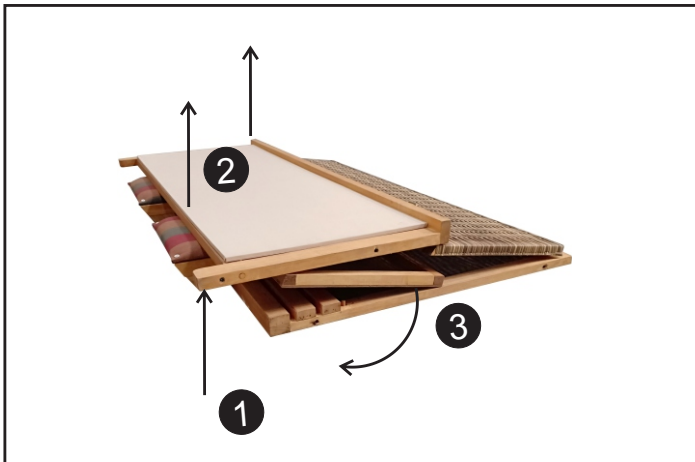


Der sogenannte "Unterkasten" ist in den einzelnen Teilen bereits zusammengefügt und für den Versand im Karton lediglich zusammengeklappt worden.

1. Schneiden Sie die Verschnürung auf.
2. Heben Sie den Sitz von hinten und vorne nach oben an.
3. Beim Hebevorgang klappt die Vorderfront des Unterkastens automatisch nach unten auf.

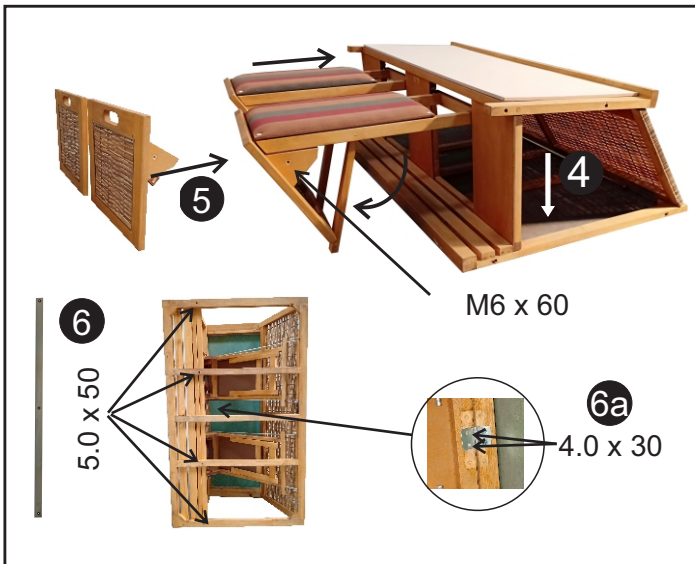


4. Heben Sie nunmehr diese Vorderfront leicht an und führen Sie diese in die vorgegebene Holznut ein.
5. Die Frontplatten auf die Fußstützen aufsetzen und mit den beigelegten Schrauben links und rechts festschrauben.
6. Von der Unterseite verstärken Sie den Tritt nun mit der beigelegten Leiste. Diese wird mit 4 Schrauben befestigt (6).
- 6a. Vervollständigen Sie die Scharnierschrauben, um den Sitz mit der Mittelfront zu verbinden.

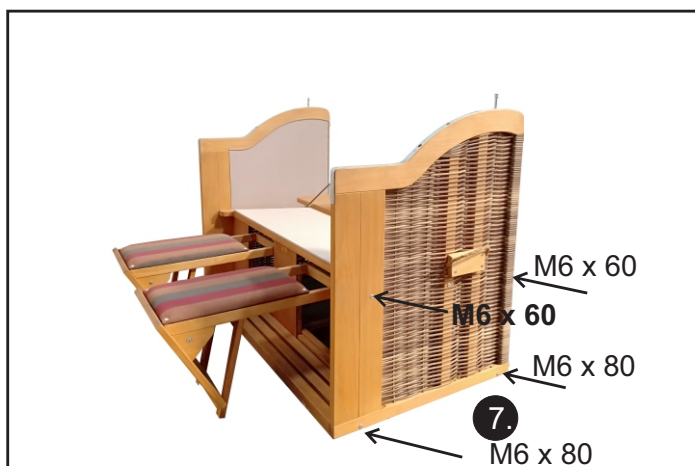


Die Seitenteile für Ihren Strandkorb sind ebenfalls komplett vormontiert und müssen nur noch an die Unterkasten - Einheit angeschraubt werden.

7. Bitte die Schrauben in die vorgebohrten Löcher stecken und festschrauben.

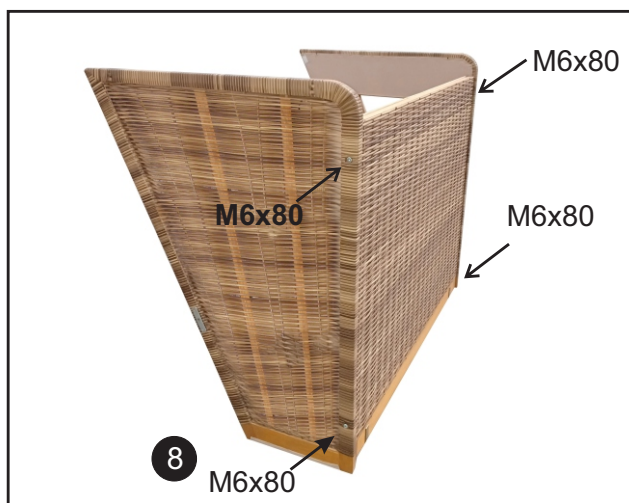


8. Nun montieren Sie das Rückenteil des Oberkorbes mit den Seitenplatten des Oberkorbes, indem Sie erneut in die bereits vorgebohrten (P.8) Löcher bzw. Gewinde die Schrauben fest eindrehen. Hier wäre eine zweite Person nützlich, die die einzelnen Teile für Sie ausrichtet bzw. festhält.

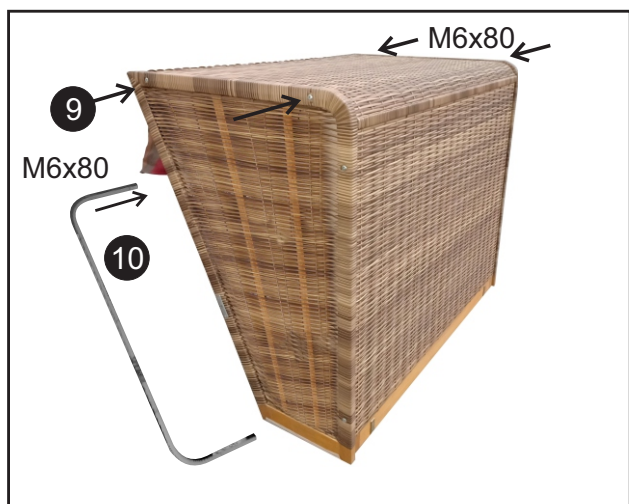


9. Bitte das Dach des Oberkorbes mit der von Ihnen vormontierten Oberkorb-Einheit aufsetzen und die Schrauben in die vorgebohrten ( P. 9 ) Löcher bzw. Gewinde einschrauben.
10. Schieben Sie nun den Markisenbügel durch die genähte Stoffflasche des Vordachs.



11. Jetzt wird der Oberkorb mit dem Unterkasten verbunden. Bitte mit einer zweiten Person den Oberkorb in die Scharniere des Unterkastens (P. 11 ) einhängen und den Oberkorb nach vorne drücken, so daß dieser selbständig stehen bleibt.
12. Schrauben Sie nun die mitgelieferten Tragegriffe mit je vier Schrauben links und rechts an die Seitenteile.

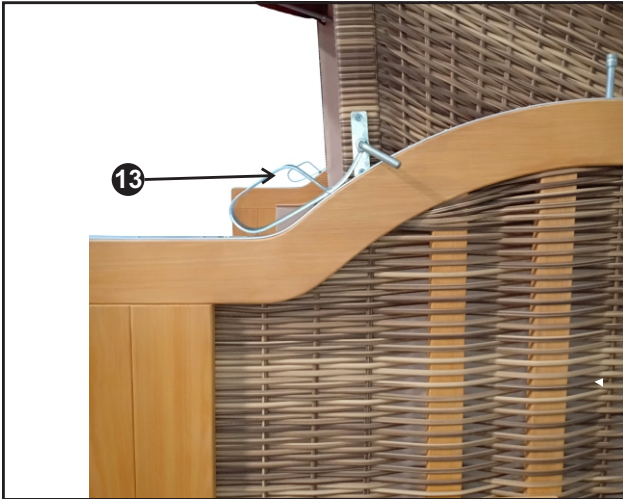

13. Verstellgriffe ( 2 Stück ) rechts und links in das vormontierte Gewinde fest eindrehen.  
**ACHTUNG : NICHT ÜBERDREHEN.**

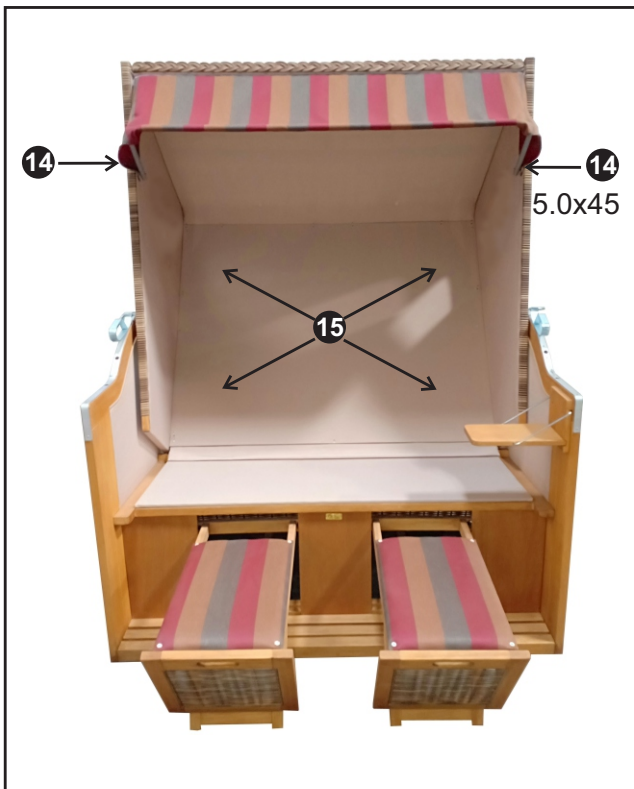

- Ihr Strandkorb ist nun fast fertig. Hier nun einige kleine "Restarbeiten".
14. Sonnenmarkise fixieren. Lediglich die Endstücke des Markisenbügels an die Seitenwände des Oberkorbes montieren (siehe vorgebohrte, eingestochene Löcher im Markisenstoff).
15. Die Schraubhaken zum Einhängen der Kissengarnitur am oberen Ende des Rückenteils sowie die Schraubhaken zum Einhängen der Nackenkissen sind bereits vormontiert. Weitere 4 Schraubhaken sind lose im Lieferumfang enthalten. Bitte schrauben Sie je 1 Schraubhaken mittig rechts und links in das Rückenteil und je 1 Schraubhaken am unteren Ende des Rückenteils rechts und links an.  
( Tip: Am besten erst Kissengarnitur bündig reinlegen, prüfen wo die Schlaufen zum Einhängen an der Kissengarnitur fixiert sind und dort die Schraubhaken eindrehen ).

#### HINWEIS

Sollte die Polsterung durch lange Lagerung etwas, eingedrückt sein, lässt sich dies mit Bügeleisen (Stufe 3 Baumwolle) leicht wieder aufbügeln.

#### Pflegehinweise:

Damit Sie lange Freude an Ihrem Garten-Strandkorb haben, empfehlen wir Ihnen eine regelmäßige Lüftung. Feuchtes Material immer gut abtrocknen lassen und lüften, erst dann eine Schutzhülle für den dauerhaften Schutz verwenden. Ab und zu die Schutzhülle abnehmen, damit angesammeltes oder entstandenes Schwitzwasser abtrocknen kann.

Gestellhölzer sollten nach einigen Jahren ( wenn das Holz heller geworden ist ) mit handelsüblichem, offenporigen Holzschutz behandelt werden.