

### Einbau Kohlefilter

Kohlefilter: **CF110, CF130, CF135, CO6**

**Vor Montage Netzstecker ziehen!**

**Kohlefilter nur im Umluftbetrieb verwenden!**


#### Schritt 1



Entfernen Sie den/die Fettfilter. Die Kohlefilter werden auf den beiden Seiten des Motorgehäuses befestigt.


#### Schritt 2

Sollte sich die Netzanschlussdose innerhalb der Kaminverkleidung befinden, müssen Sie evtl. die Kaminverkleidung abbauen, um an die Anschlussdose heran zu kommen.

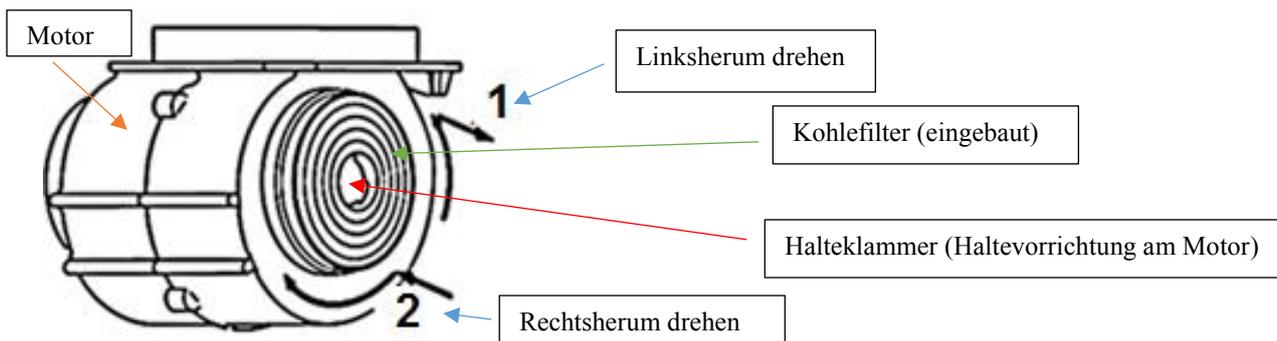

1. Nach links drehen = Der darauf befindliche Kohlefilter wird zum Entfernen nach links gedreht
2. Nach rechts drehen = Der Kohlefilter wird auf den Motor gesetzt und leicht nach rechts gedreht oder geruckelt bis er fest sitzt.

#### Schritt 3

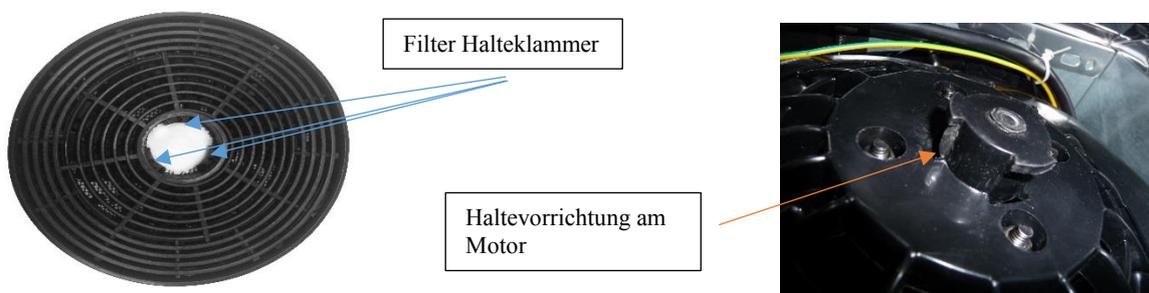

Richten Sie die Haltevorrichtungen am Kohlefilter an denen der Motor – Halteklammer aus und rücken Sie, bis der Filter einrastet.

#### Schritt 4

Befestigen Sie die Metall/Alu-Filter wieder.



Elektro-Haushaltsgroßgeräte  
mit Qualität und Service

**Tipp:** Wechseln Sie die Kohlefilter (je nach Benutzung der Haube) alle drei bis sechs Monate. Reinigen Sie die Fettfilter regelmäßig für einen einwandfreien Betrieb des Motors)



Bestellen Sie die Kohlefilter unter  
[www.pkm-online.de](http://www.pkm-online.de)

**⚠️ WARNUNG!** Befestigen Sie den Kohlefilter sicher und ordnungsgemäß. Ansonsten kann sich der Kohlefilter lockern und somit Gefahren verursachen.

**HINWEIS!** Die Abzugsleistung verringert sich bei eingebauten Kohlefiltern. Kohlefilter sind nicht Teil des Lieferumfangs.

