




Montageanleitung Schiebetür BS Standard

M203

Schiebetüranlage Bodensystem

LIEFERUMFANG



| | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| 1 Stck.  obere Führungsschiene | 2 Stck.  obere Führungsrolle | 1 Stck.  Bodenschiene zum Aufkleben | 4 Stck.  Positionsstopper | 2 Stck.  untere Führungsrolle | 14 Stck. (+)  3 x 13 Schrauben |
|---|---|--|--|--|---|

Online Montagevideo



Profitieren Sie auch von unserem Montagevideo!

Beispiel 2-läufiges System

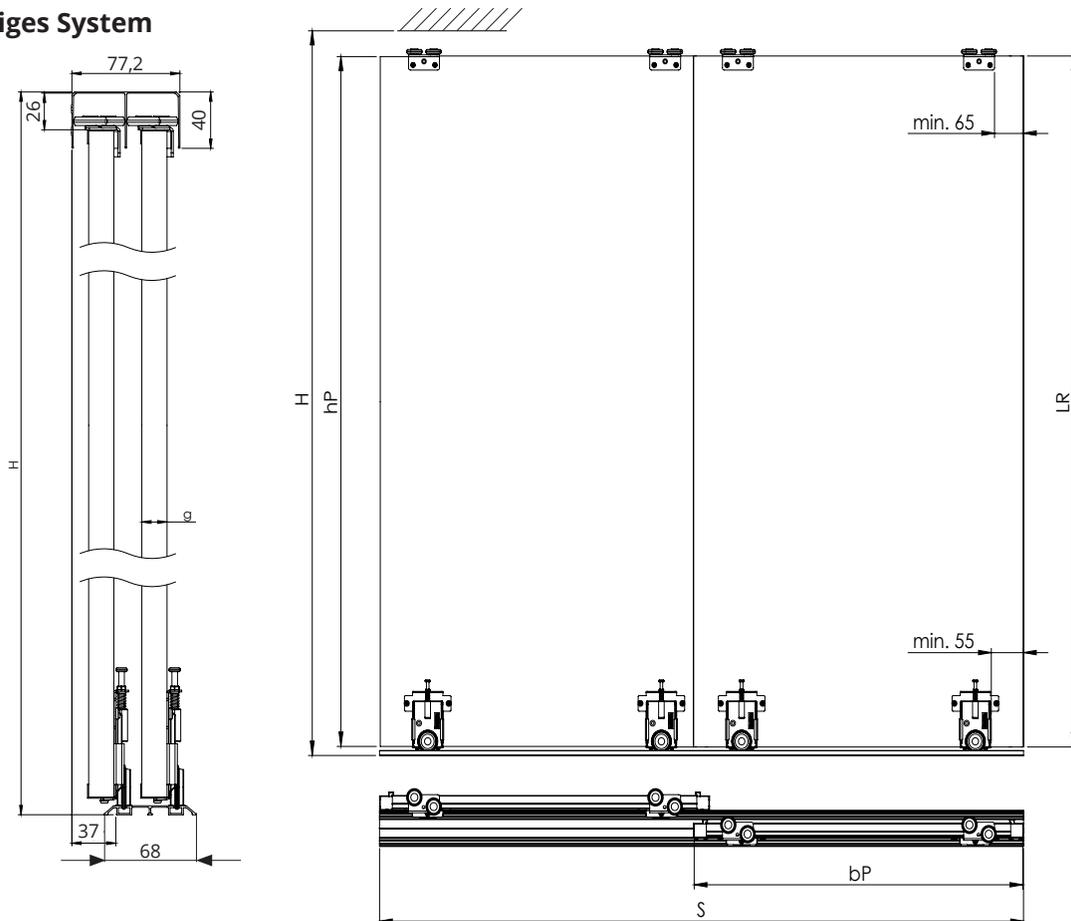

Onlineberechnung Ihrer Füllung und Ihrer Profile





<https://bausatz.hibitaro.de/bausaetze/78/bs-standard?c=4>

Den Füllungs-/Profilrechner finden Sie unter dem Reiter **MONTAGE**.



Alternativ können Sie die Füllungen und die Profile auch mit der nachfolgenden Tabelle berechnen:

| 16 mm - 22 mm | Anzahl der Türen n | n=2 | n=3 | n=4 |
|---|------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  Füllung | Füllungshöhe hP (mm) | hP= H-40 | | |
| | Füllungsbreite bP (mm) | $bP=(S+34)/2$ | $bP=(S+68)/3$ | $bP=(S+102)/4$ |

- 1 Montieren Sie zunächst die oberen und unteren Führungsrollen mit den mitgelieferten Schrauben. Beachten Sie hierbei die angegebenen Mindestabstände zur Türkante. Nutzen Sie bei den oberen Führungsrollen bitte die angezeigten Bohrlöcher.

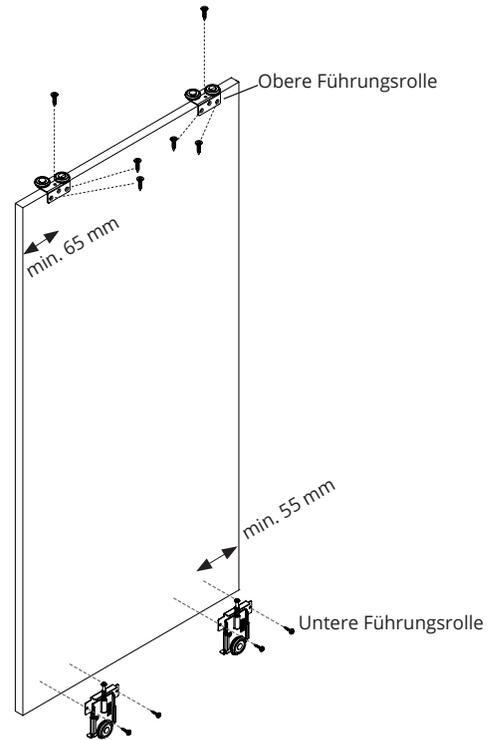


- 2 Verschrauben Sie nun die unteren Führungsrollen mit den mitgelieferten Schrauben.

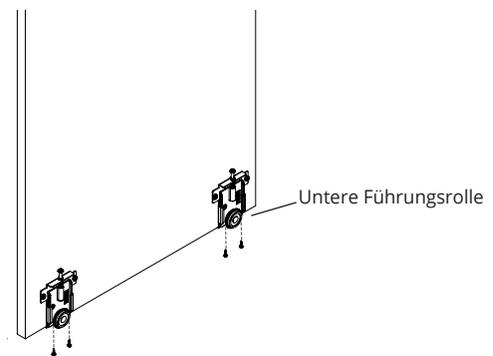

- 3 Montieren Sie jetzt die Deckenschiene unter die Decke. Diese ist beidseitig als Vorderseite verwendbar. Bei einer Montage vor Möbeln empfehlen wir einen Abstand von 2 cm, gemessen von der hinteren Kante der Schiene bis zu den Möbeln.

Wir empfehlen 6er Schrauben und Dübel.

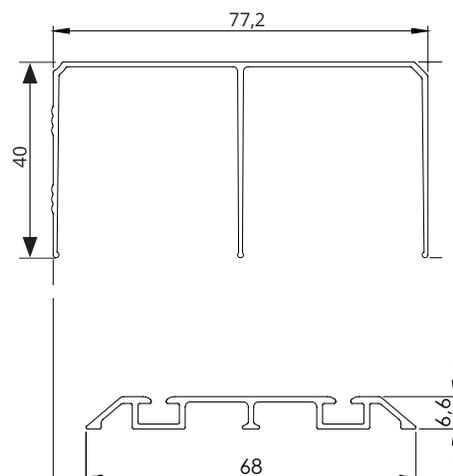


- 4 Legen Sie nun die Bodenschiene auf. (Bitte noch nicht kleben). Setzen Sie die Tür in die Decken- und Bodenschiene ein. Jetzt kann ausgelotet und an entsprechender Stelle markiert werden. Anschließend muss die Tür zunächst wieder ausgehängt werden.

Schieben Sie die Positionsstopper an die gewünschte Stelle der Bodenschiene (hiermit legen Sie die Parkposition der Tür fest). Jetzt kann die Bodenschiene an der zuvor markierten Stelle geklebt werden.


(Doppelseitiges Klebeband auf Bodenschiene vorhanden).

Achtung:

Die Positionsfinder können nur seitlich eingeschoben werden und sind (bei der Wand zu Wand Montage) nach dem Kleben der Bodenschiene nicht mehr zu entfernen.

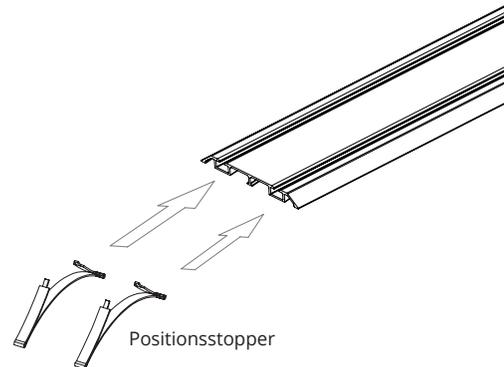

- 5 Stellen Sie jetzt die Tür ein. Dazu setzen Sie die Tür zunächst in die obere Führungsschiene und heben die untere Rolle etwas an. So kann die Tür ganz leicht in die Bodenschiene gehoben werden.

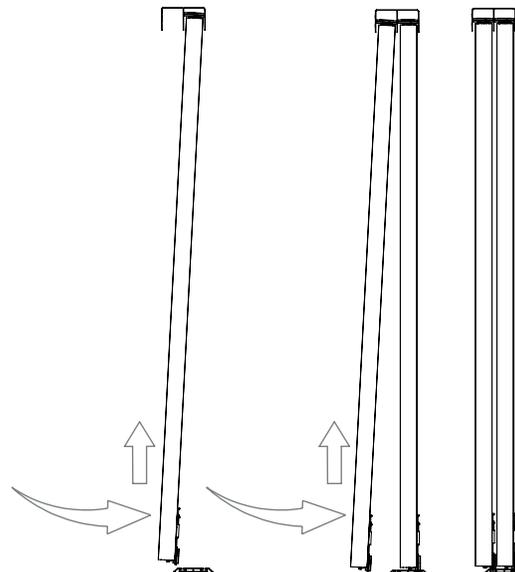

- 6 Durch das Verstellen der Schrauben können Sie noch einen Höhenausgleich von bis zu 1 cm erzielen.

