


## BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DAS I-FÖRMIGE LAGERREGAL

### PRODUKT EINFÜHRUNG



I-förmige Aufbewahrung, einfach und robust

### PRODUKT LISTE

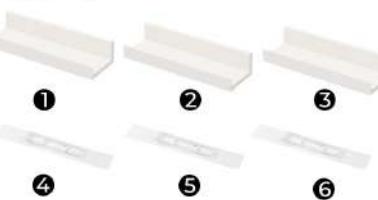


### GRUNDPARAMETER



\* Die Größe wird manuell gemessen, es tritt ein Fehler von  $\pm 1$  cm auf, der die Verwendung nicht beeinträchtigt.

### INSTALLIEREN VERANSCHAULICHEN


#### 1 ANFORDERUNGEN AN DIE WAND

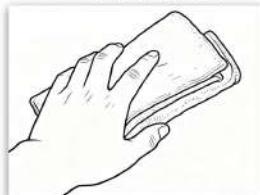

Die Wandoberfläche sollte glatt, stabil und eben sein.

- Fliesen, Glas, Marmor, Metallplatten
- Putzwand Betonwand


#### 2 OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

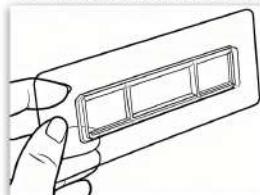

Reinigen Sie die Klebefläche gründlich - staubfrei, fettfrei und trocken

- 1. Verwenden Sie ein Papiertuch zum Trocknen
- 2. Nicht auf Fugen zwischen Fliesen kleben
- 3. Hinterlassen Sie keine Wasserflecken oder Faserrückstände


#### 3 KLEBEMETHODE

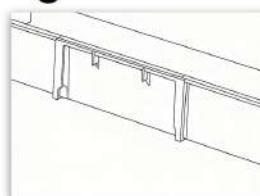

Regal in die Klemmhalterung der Klebefläche einsetzen.

Drücken Sie gleichmäßig von der Mitte nach außen, damit jede Stelle vollständig haftet und keine Luftpblasen entstehen.

#### 4 AUSHÄRTUNGSZEIT

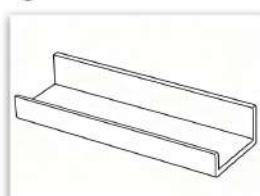

Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie Gegenstände aufhängen.

- So kann der Klebstoff vollständig aushärten und maximale Haftung erreichen.

### TIPPS ZUR VERBESSERUNG DER KLEBEWIRKUNG

#### MIT HAARTROCKNER:

Vor dem Kleben die Wand und Klebefläche mit warmer Luft leicht erwärmen, um die Haftkraft zu verstärken.

#### OHNE HAARTROCKNER:

Ein warmes Handtuch einige Minuten auf Wand und Klebefläche legen - erzielt einen ähnlichen Effekt.

### BESONDERE HINWEISE

#### REGENZEIT:

Wände können feucht sein - vor dem Kleben gründlich trocken und ggf. mit Haartrockner erwärmen, um Feuchtigkeit zu entfernen.

#### HERBST & WINTER:

Bei niedrigen Temperaturen kann der Klebstoff schrumpfen. Erwärmen Sie daher Wand und Klebefläche, bevor Sie kleben, um die Klebewirkung zu verbessern.



Für beste Ergebnisse führen Sie alle Schritte bei Raumtemperatur (20-25 °C) durch.