













ClimbMaxx M3 JCM3

MONTAGEANLEITUNG



Jeflex GmbH
Albert-Einstein-Straße 2
30926 Seelze
Germany
E-Mail: info@jeflex.de
Web.: www.jeflex.de

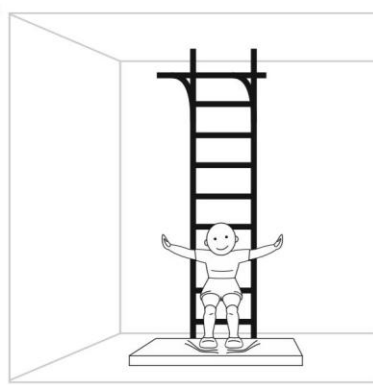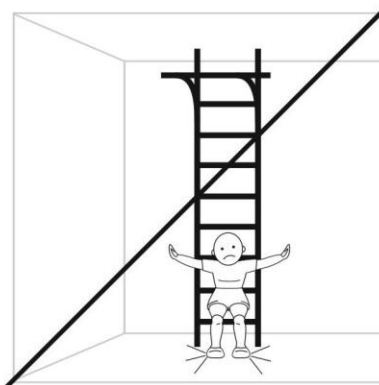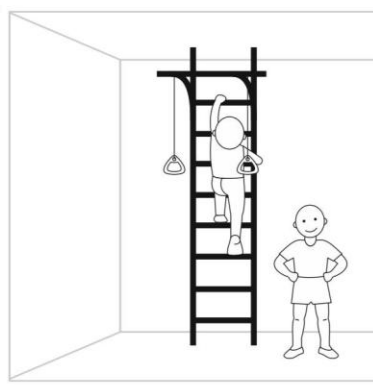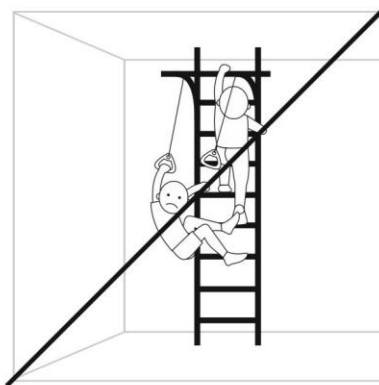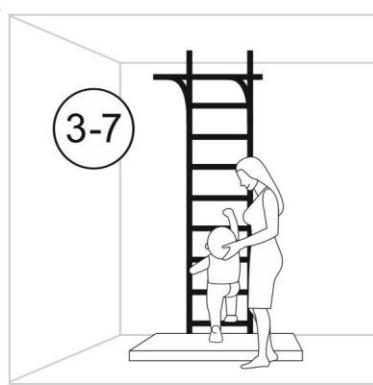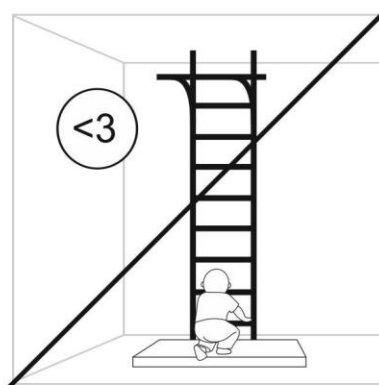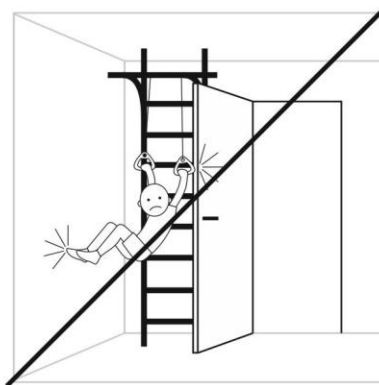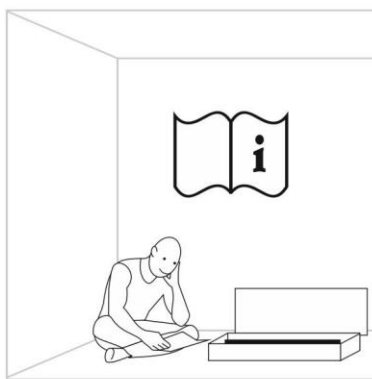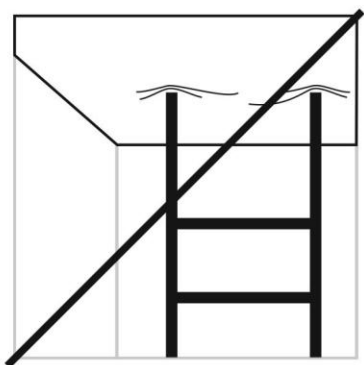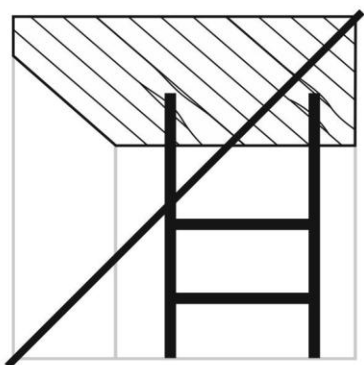

DANKE,
dass Sie sich für den Sport- und Spielkomplex
“ClimbMaxx” entschieden haben.

ACHTUNG

**Nicht für den öffentlichen Bereich – nur für private Benutzung.
Gleichzeitig darf nur ein Kind am Komplex turnen.**



Lesen Sie bitte die Montageanleitung aufmerksam durch. Hier werden Informationen zur Montage und Handhabung gegeben. Montage, Demontage und Aufstellung des Produktes müssen die Personen mit der dafür erforderlichen Kompetenz und materiell-technischen Basis durchführen. Die Montageanleitung ist während der ganzen Nutzungszeit aufzubewahren.



Jegliche Änderung der Konstruktion durch den Kunden oder Benutzer ist nicht gestattet, mit Ausnahme der vom Hersteller vorgenommenen Änderungen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Produkte, an deren Konstruktion nicht vereinbarte Änderungen vorgenommen wurden.



Zur Vermeidung der Verletzungen ist es unzulässig, dass:


- die Kinder an der Montage des KOMPLEXES teilnehmen
- die Kinder die Regelung des KOMPLEXES durchführen
- die Kinder ohne Kontrolle der Erwachsenen turnen
- die Übungen ohne weiche Matten unter dem KOMPLEX erfolgen

1. ALLGEMEINES

- 1.1 Bezeichnung: Jeflex ClimbMaxx M3
- 1.2 Hergestellt für: Jeflex GmbH, Albert-Einstein-Straße 2, 30926 Seelze
- 1.3 Aufstellungsort: Das Produkt ist für die Benutzung innerhalb der Wohnräume bestimmt.




2. TECHNISCHE DATEN



Abmessungen, mm	Länge	2035
	Breite	860
	Höhe	2250.... 2800
Max. Bruttogewicht in kg: Verpackung Nr.: 1		31,5
Verpackung Nr.: 2		14
Maximales Gewicht des Benutzers, kg (ausschließlich der Hängeturngeräte)		100
Maximale Belastung der Hängeelemente in kg		50
Höhe der Räumlichkeit:		
H min., mm		2250
H max., mm		2800

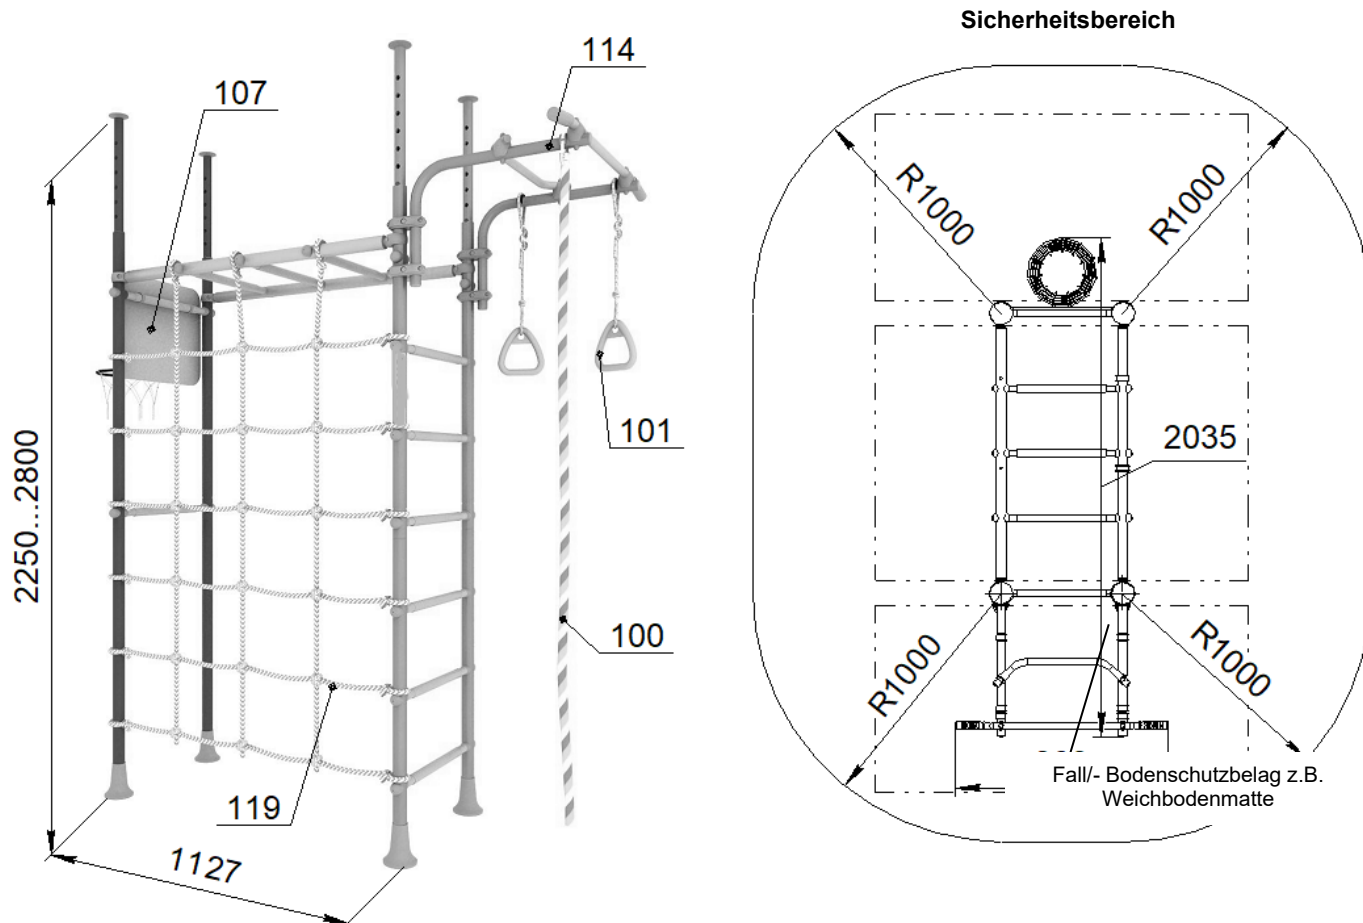

STÜCKLISTE

Tabelle 1

Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Stückanzahl	Paket / Beutel	Nr. der Verpackung
2	Achse DSKM 03.036.01		4	2	1
4	Untergestell 1.DSKM 058.10		4		2
5	Obergestell DSKM 01.273.02		4		2
6	Stufe 1.DSK-Pr.06.490.02.01		9		1
6.2	Stufe 1.DSK-Pr.00.490.04.01		2		1
7	Dichtung DSK 05.075.00		8	1	1
8	Einsatz mit Stopfen 1.DSK 049.04-20		4		1
9	Rumpf DSK 05-011-20		26	1	1
10	Stopfen DSK 05-012-20		26	1	1
11	Scheibe DSKM 02.100.00		4	2	1
13	Buchse DSK 05.127.00-20		4	1	1

14	Abdeckkappe DSK 05-040-20		4		1
16	Stütze DSK 05.118.00-20		4	1	1
24	Stütze DSK 02.050.00		4	1	1
31	Schelle DSK 05.120.00-20		8	1	1
34	Klippspule DSK 05.056-20		8	1	1
36	Balken DSKM 01.259.02		2		1
42	Bügel DSKM 02.104.01		4	1	1
86	Stopfen DSK 05.070.00-20		18	1	1
92	Ring DSK 05.093-20		15	1	1
	Standardzubehör				
62	Schraube M8x55.58.016 GOST 7798-92		2	2	1
64	Schraube M8-8gx65.58.016 GOST 7798-92		22	2	1
67	Schraube M16x110.58.016 GOST 7798-92		4	2	1
75	Mutter M8.6.016 GOST 5915-98		2	2	1
76	Mutter M8 GOST 11860-85		4	2	1
77	Mutter M16.6.016 GOST 5915-98		4	2	1
81	Unterlegscheibe 8.01.016 GOST 11371-78		26	2	1
84	Stopfen D10		104	1	1
93	Schraube M8x55.58.016 GOST 11738-84		4	2	1
	Schlüssel S=24x13mm		2	2	1
	Innensechskantschlüssel S=6mm		1	2	1
114	Rahmen 1.DSKM 150.00-20 Siehe Tabelle. 2		1		1
100	Klettertau 6.51.01-20 Siehe Tabelle. 3		1	4	1
101	Turnringe 1.D-27.00-22 Siehe Tabelle 4		1	5	1

107	Basketballbrett 6.07.00 Siehe Tabelle 5		1	6	1
119	Kletternetz 6.57.01		1		2

Stückliste Rahmen 1.DSKM 150.00-20

Tabelle 2

Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Stückanzahl	Paket / Beutel	Nr. der Verpa- ckung
26	Griff 1.DSK 039.00-20		1		1
28	Schelle DSK 05.122.00-20		8	3	1
41	Platte DSKM 02.105.01		8	3	1
49	Klippspule DSK 05.109.00-20		6	3	1
52	Montierte Querstange 1.DSKM 066.00-20		1		1
53	Schräge (montiert) 1.DSKM 065.03-20		2		1
54	Halbschelle 25 DSK 05.060.03-20		4	3	1
55	Halbschelle DSK 05.060.04-20		4	3	1
Standard Zubehör					
65	Schraube M8x75.58.016 GOST 7798-70		4	3	1
76	Mutter M8 GOST 11860-85		12	3	
81	Unterlegscheibe 8.04.016 GOST 11371-78		4	3	1
85	Unterlegscheibe 8N 65G GOST 6402-70		8	3	1
93	Schraube M8 x 55.58.016 GOST 11738-84		8	3	1

Turnringe 1.D-27.00-22

Tabelle 3


Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Stückanzahl	Paket / Beutel	Nr. der Verpackung
101.1	Turnring DSK 05.119.00-20		2	5	1
101.2	Seil DSK-WO 91.03.10.001-03		2	5	1
110	Fixierer DSK 02-009-01		2	5	1

Basketballbrett 6.07.00


Tabelle 4

Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Stückanzahl	Paket / Beutel
107.1	Montierte Schalttafel mit Kontaktbändern	1	6	1
107.2	Basketballkorb mit Netz	1	6	1
107.3	DSK 05.113.00-20 Platte	1	6	1
107.4	Möbelklemmgehäuse	1	6	1
107.5	Möbelklemmschraube	1	6	1


1

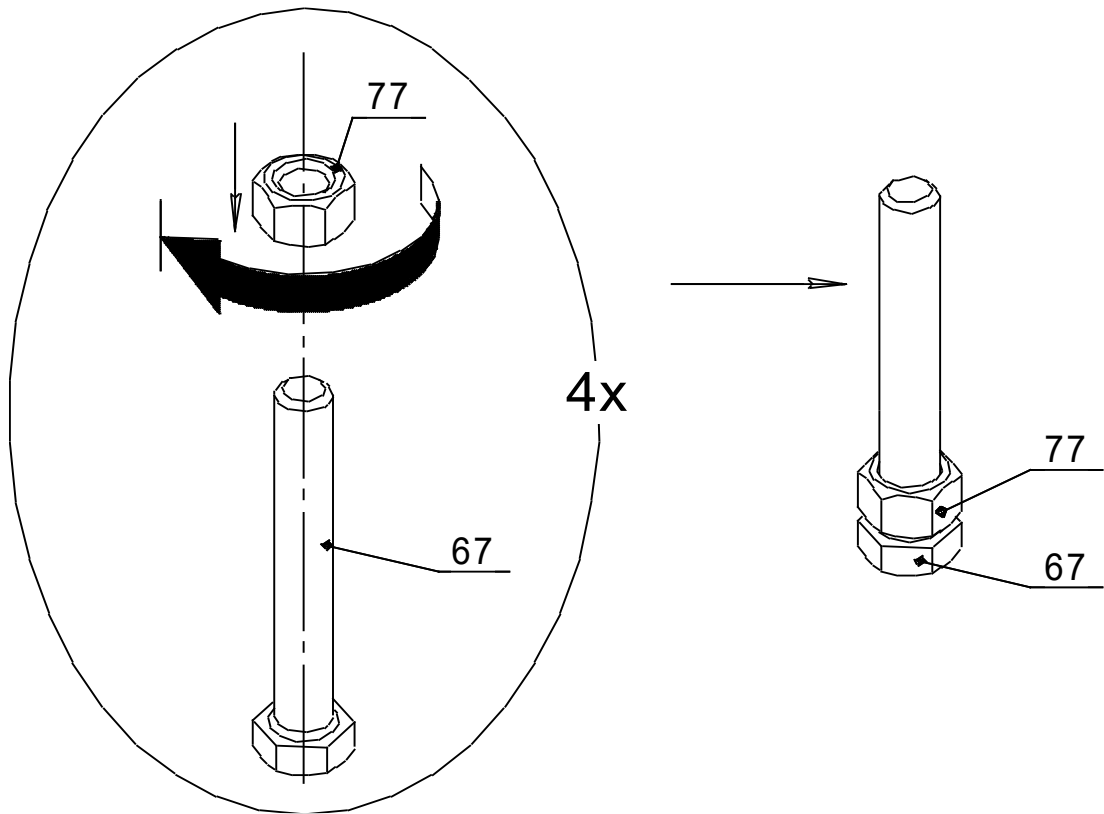


2

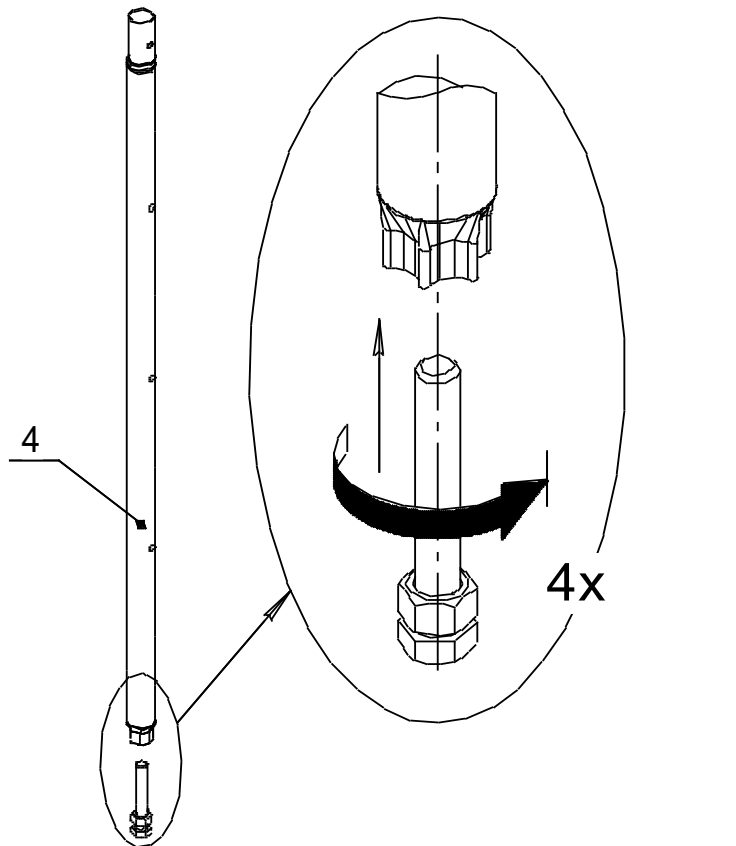

3

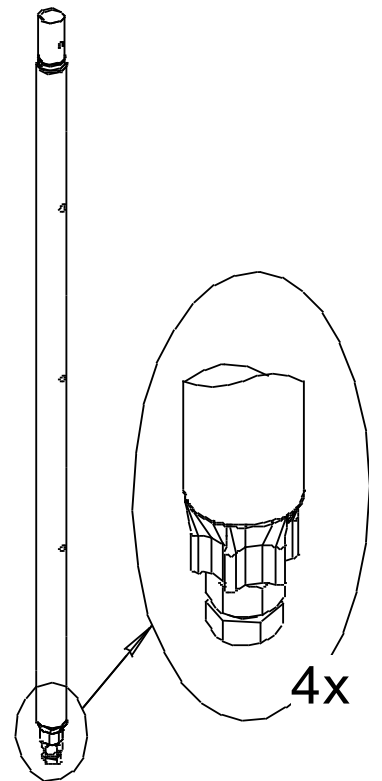


4

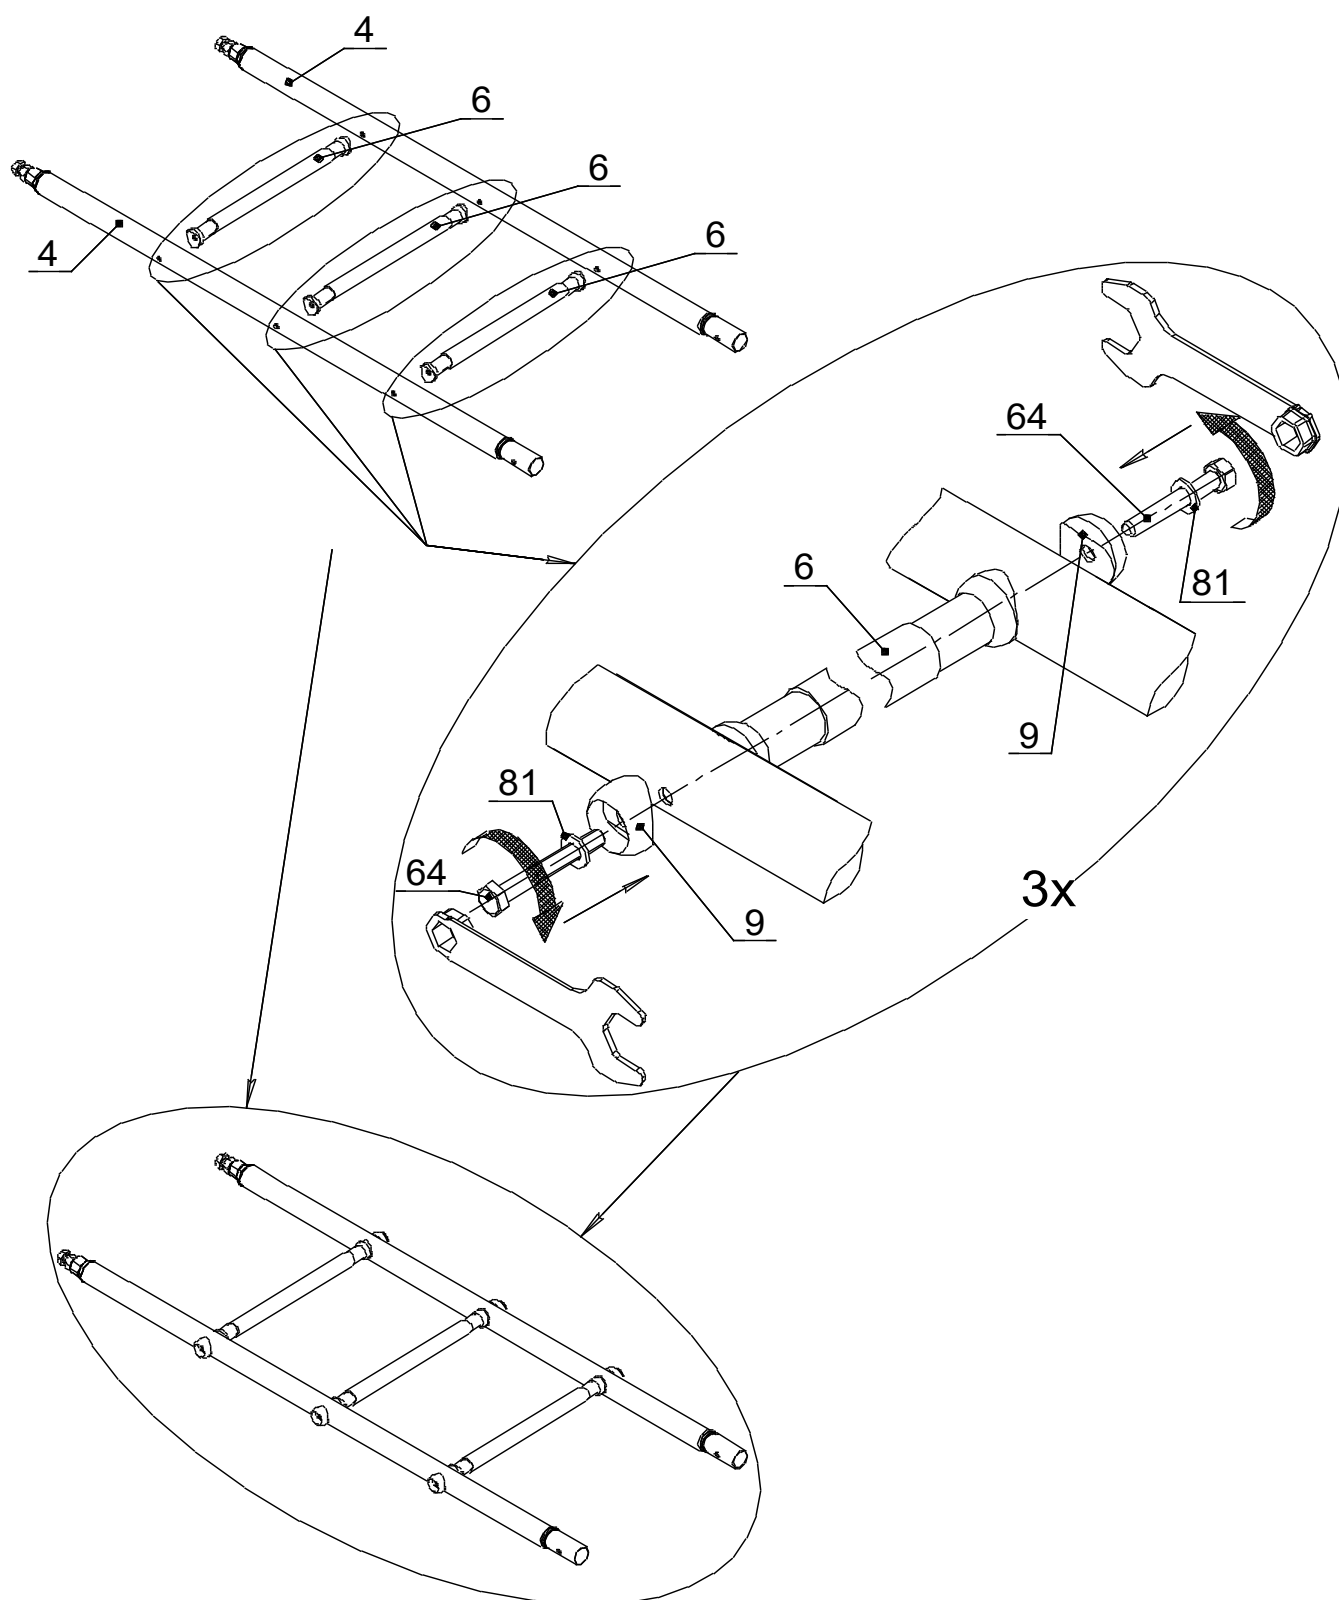


Die Befestigung (Position 64) nicht zu fest anziehen!


5

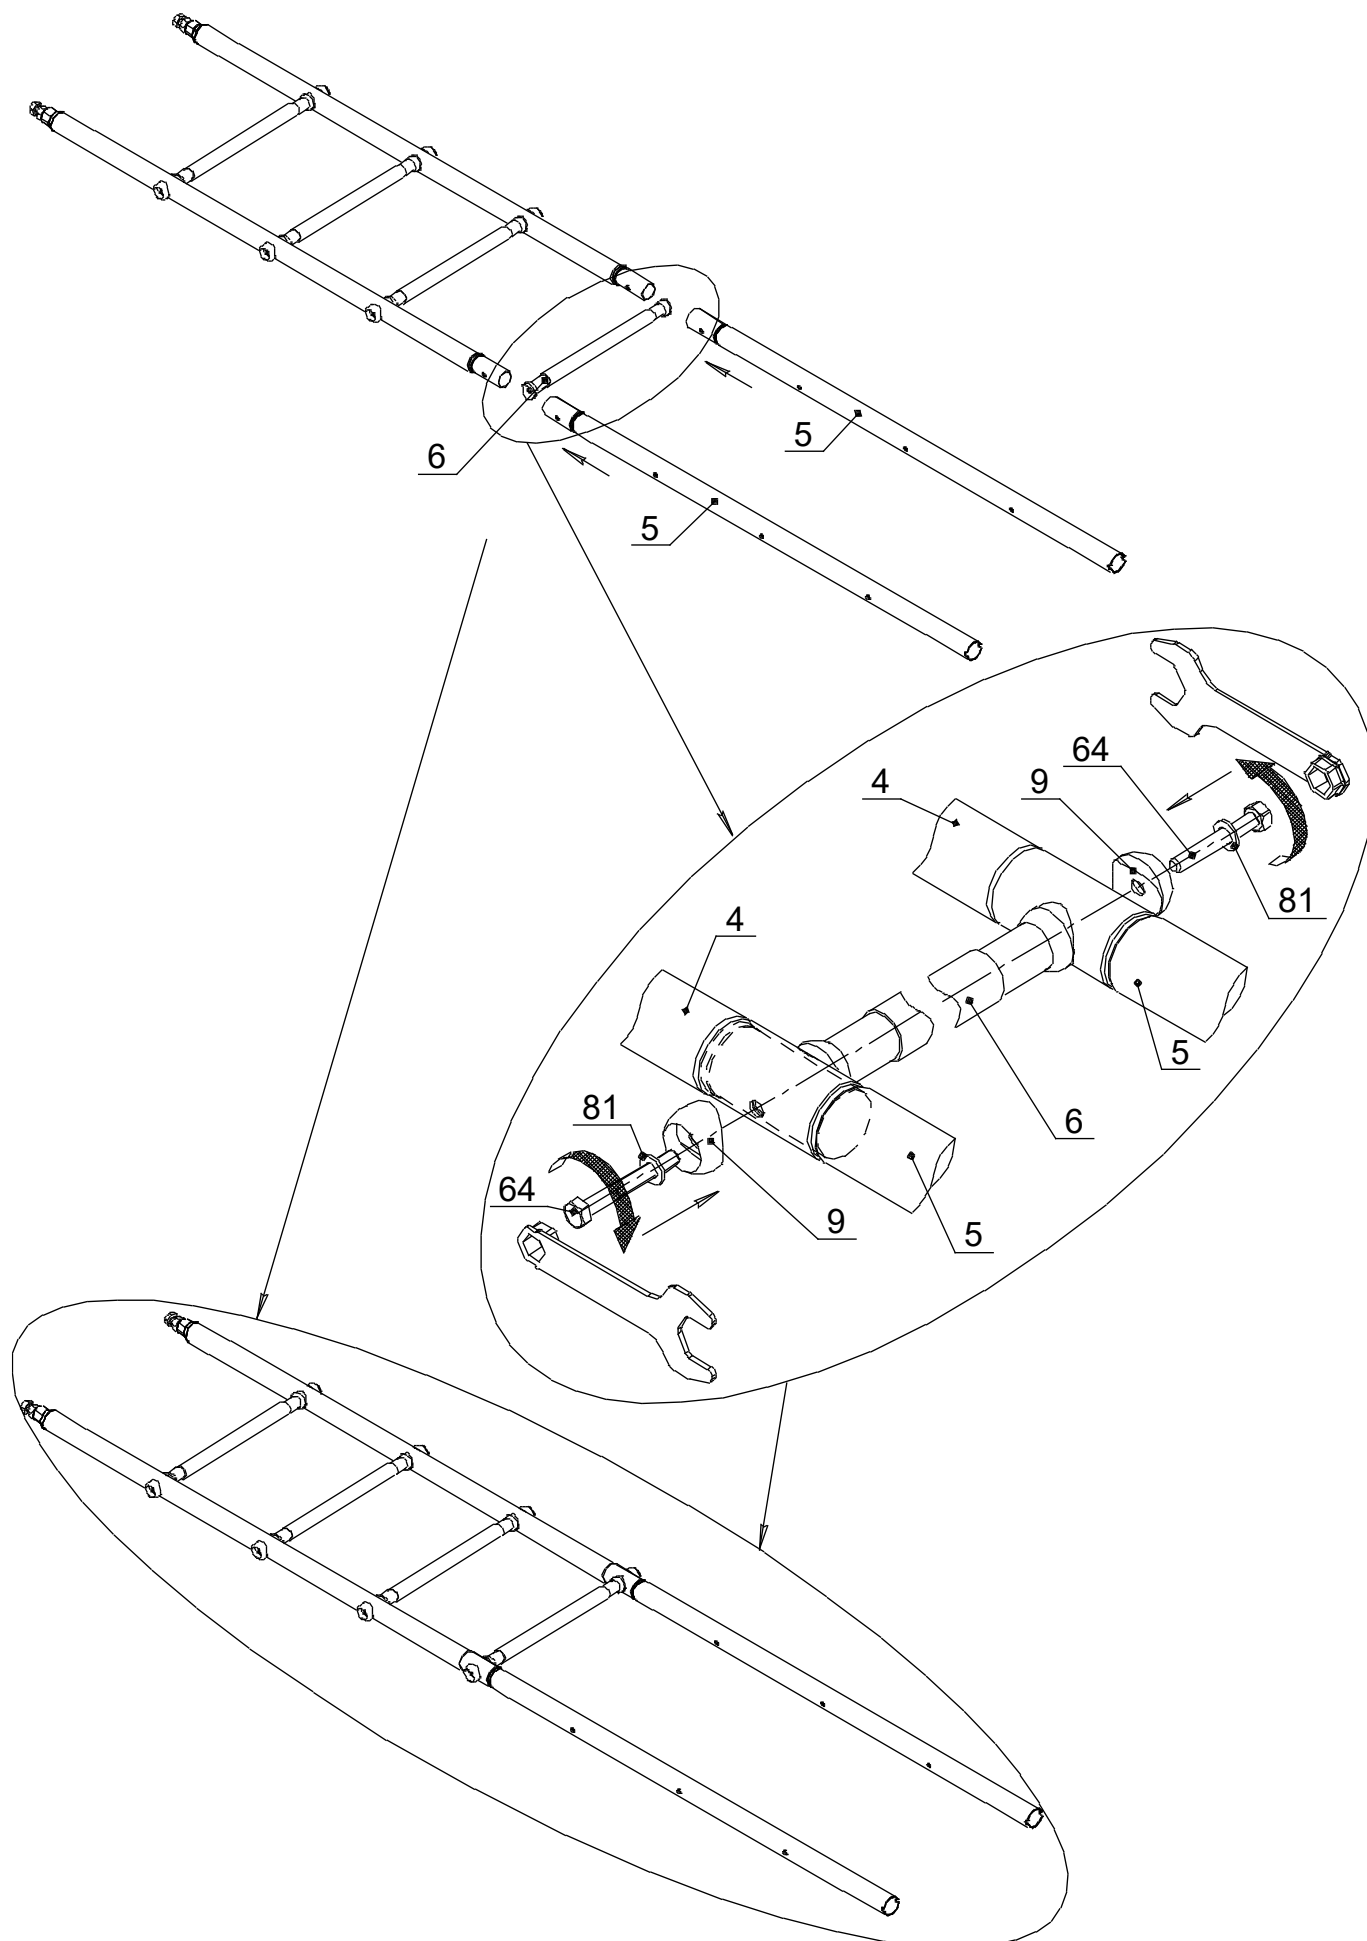


6

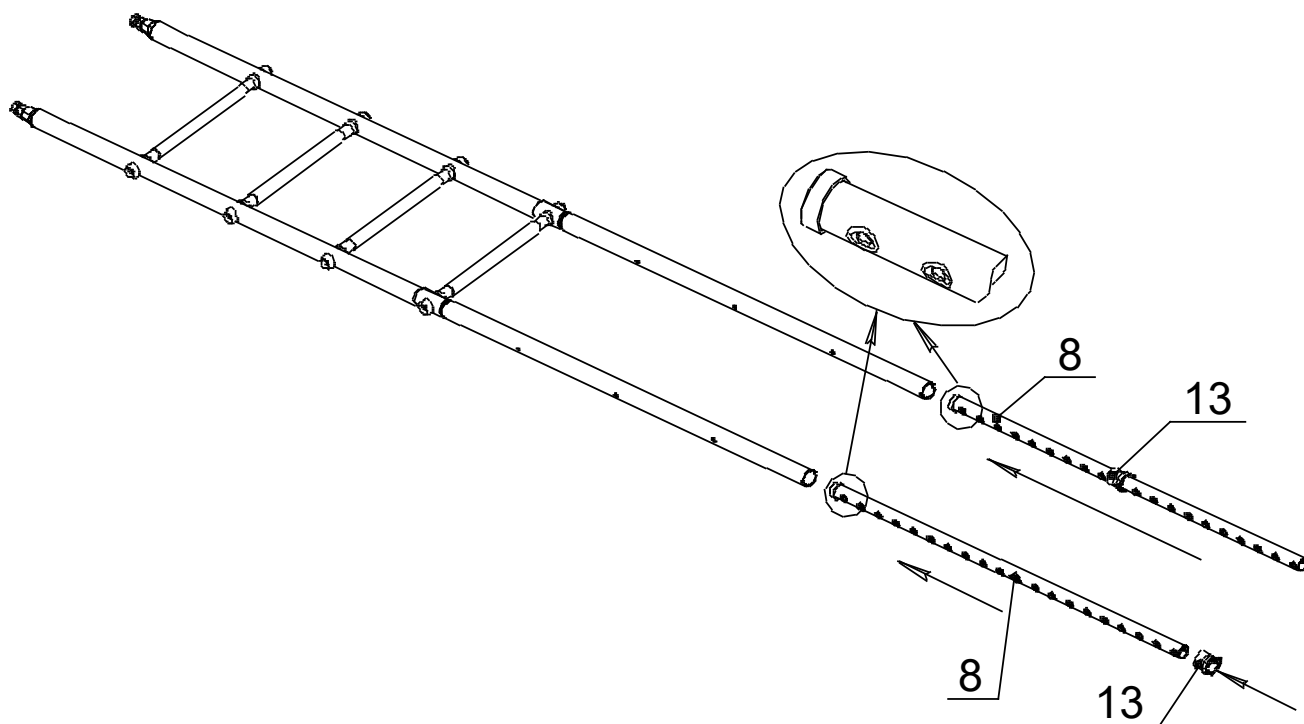


7

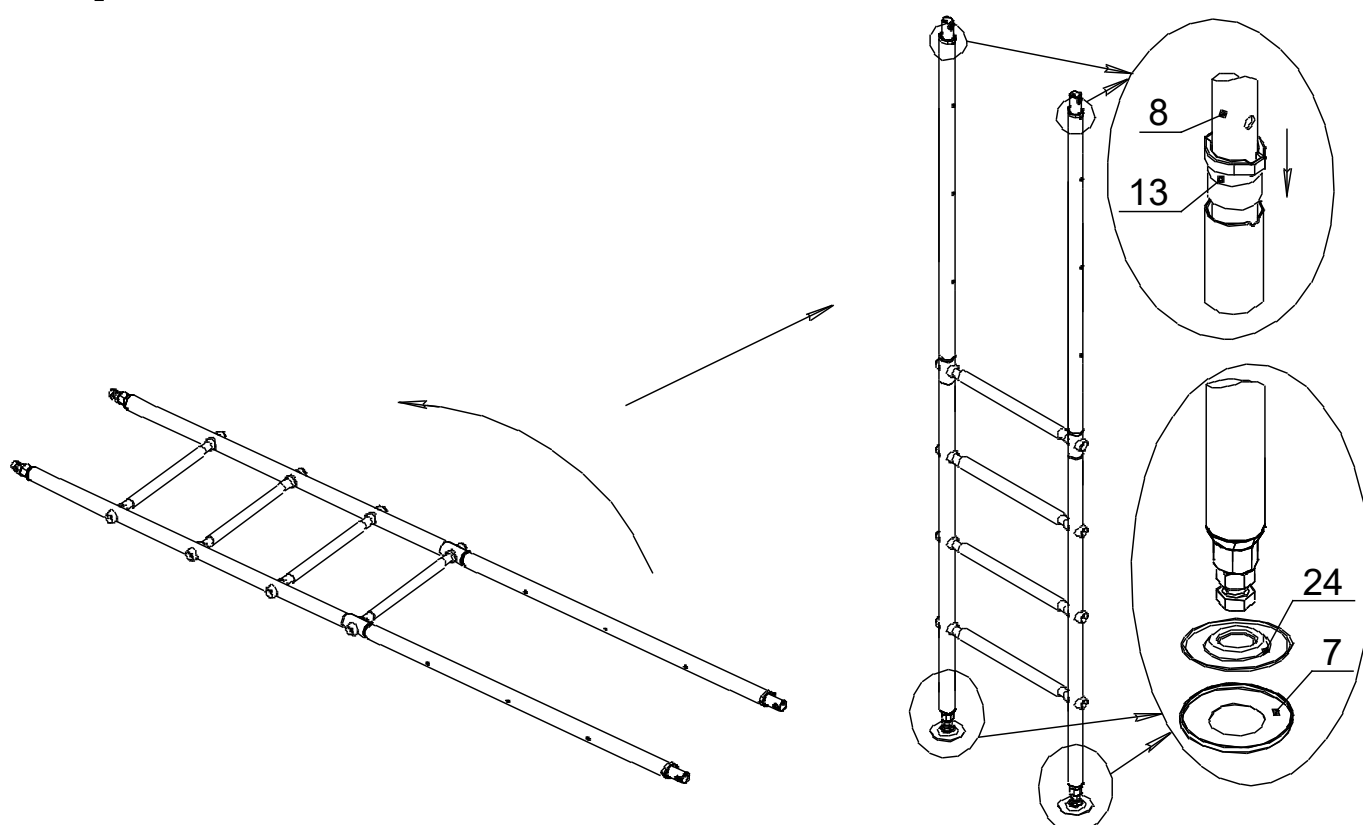


8

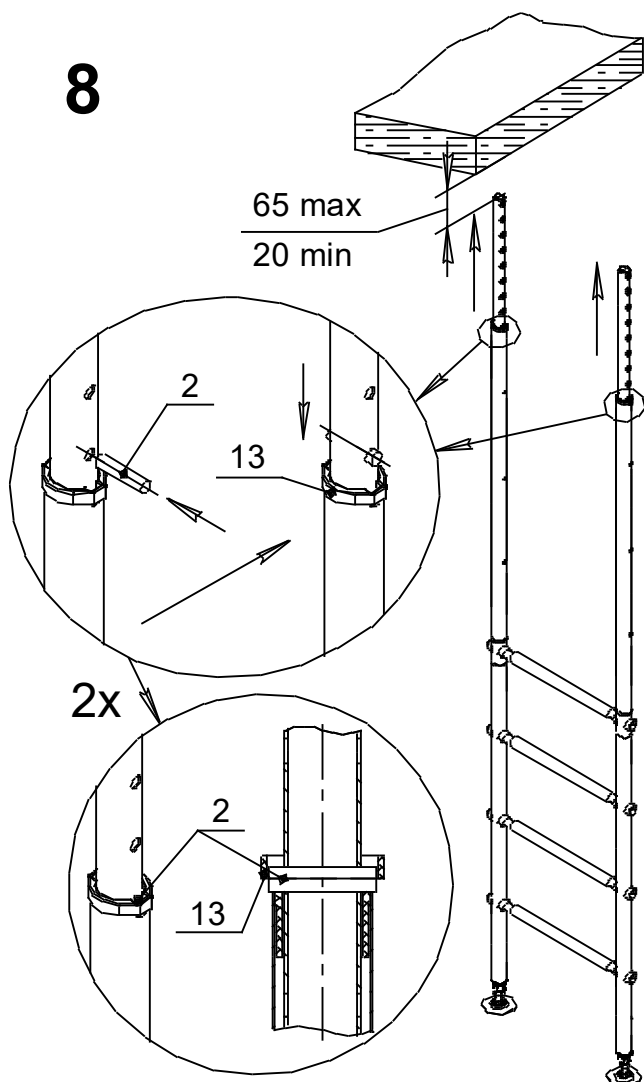

9

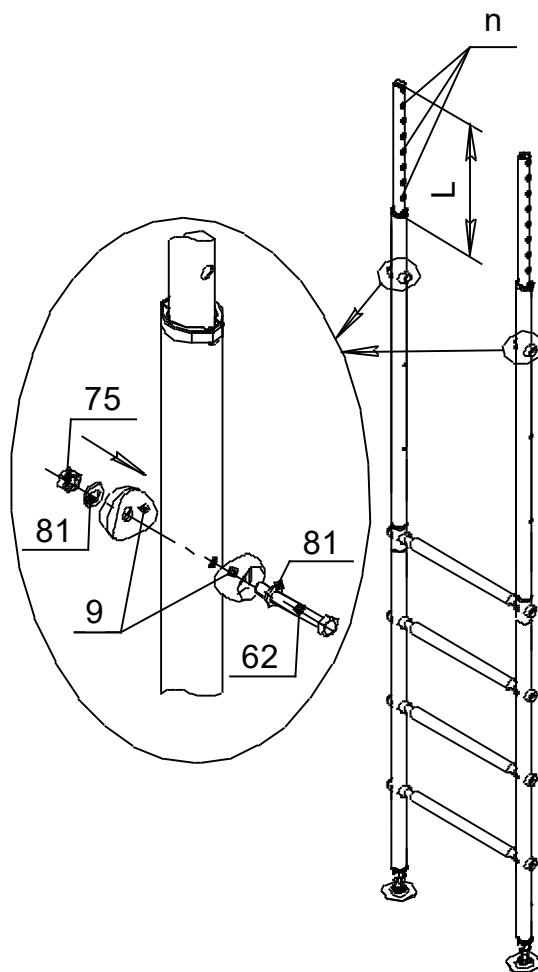


10

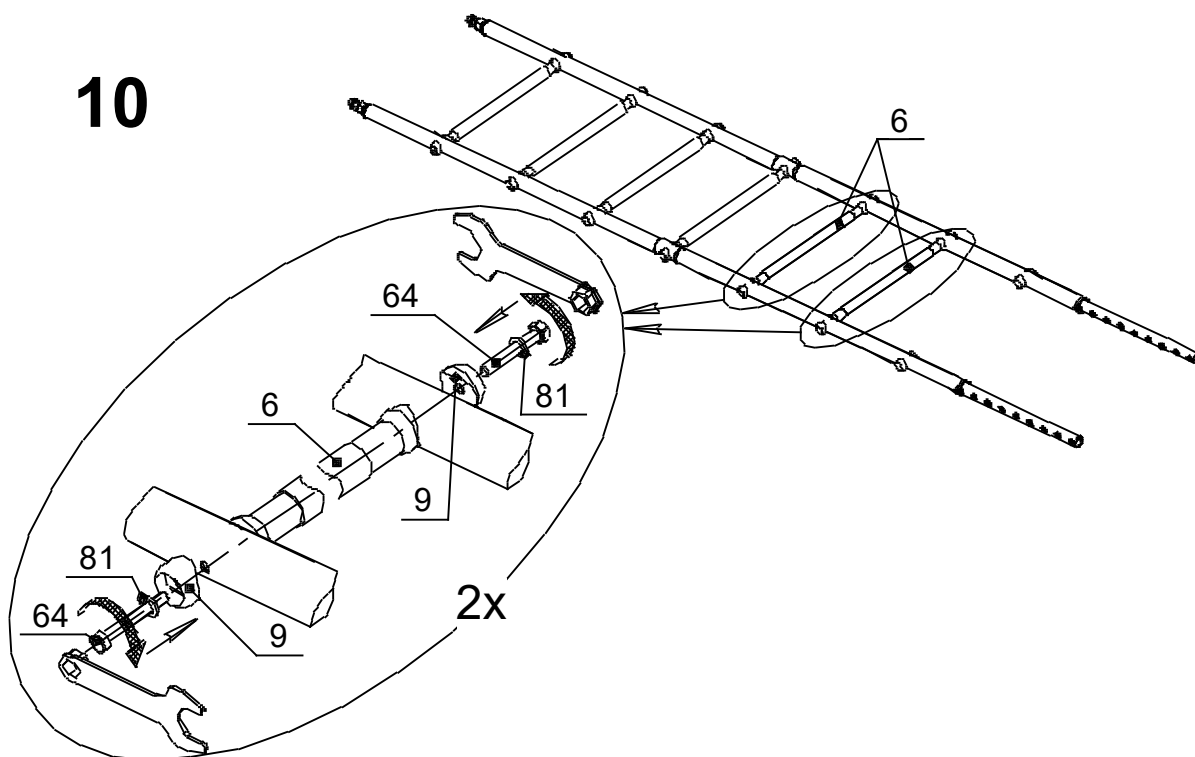


11

Alle Stufen befestigen, indem Sie alle Schrauben der Position 64 fest anziehen.


12

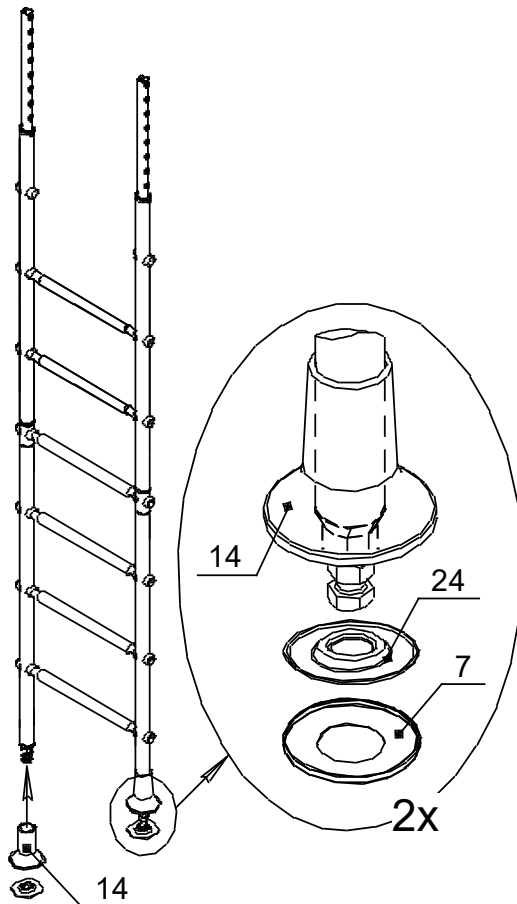

13

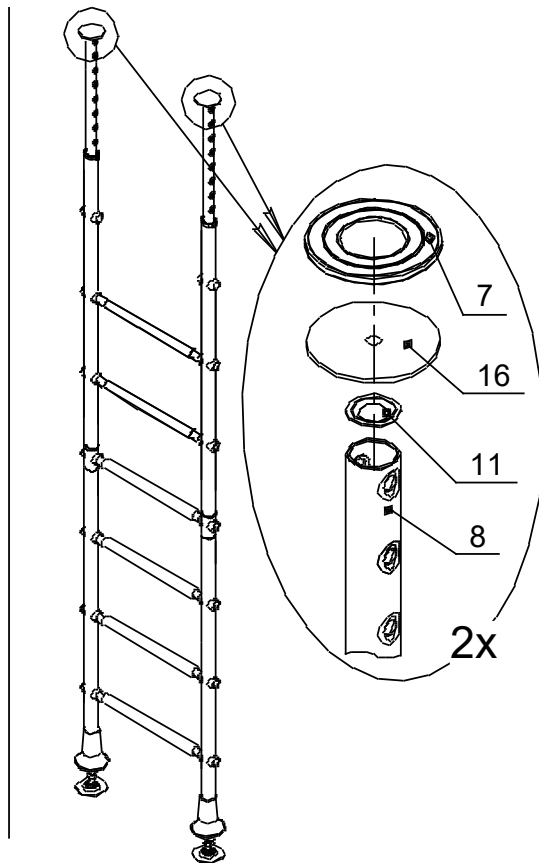


14

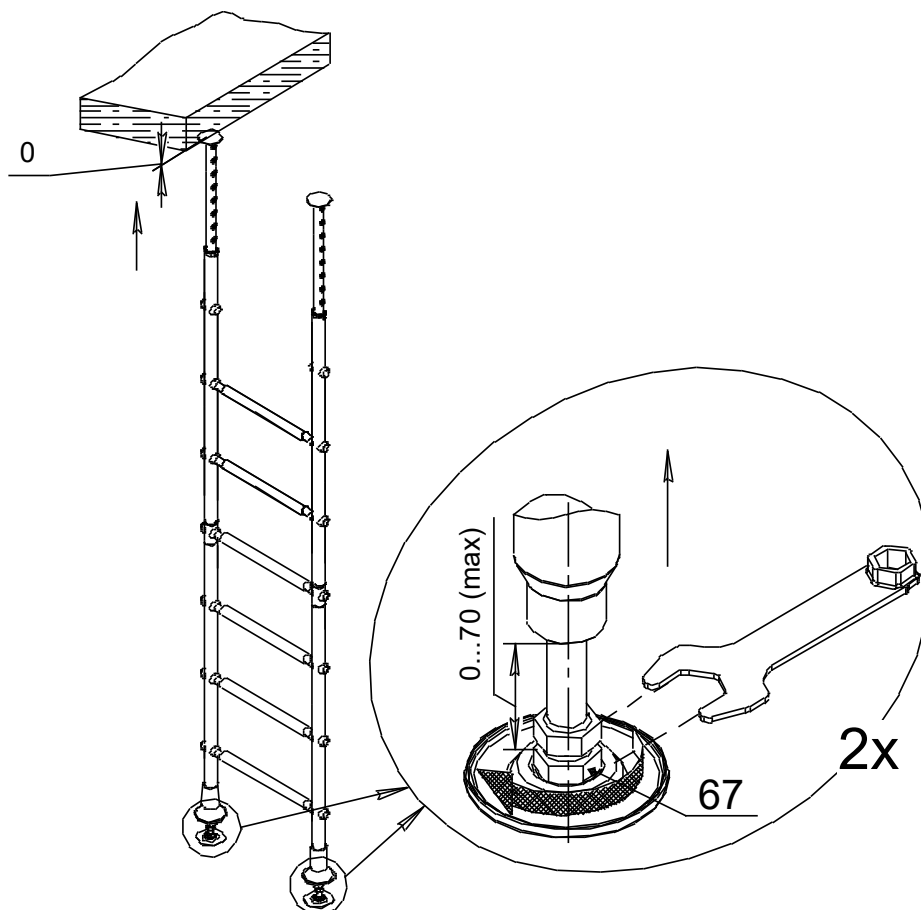

Die Leiter durch das Herausdrehen der Bolzen der Position 67 ausrichten.


15

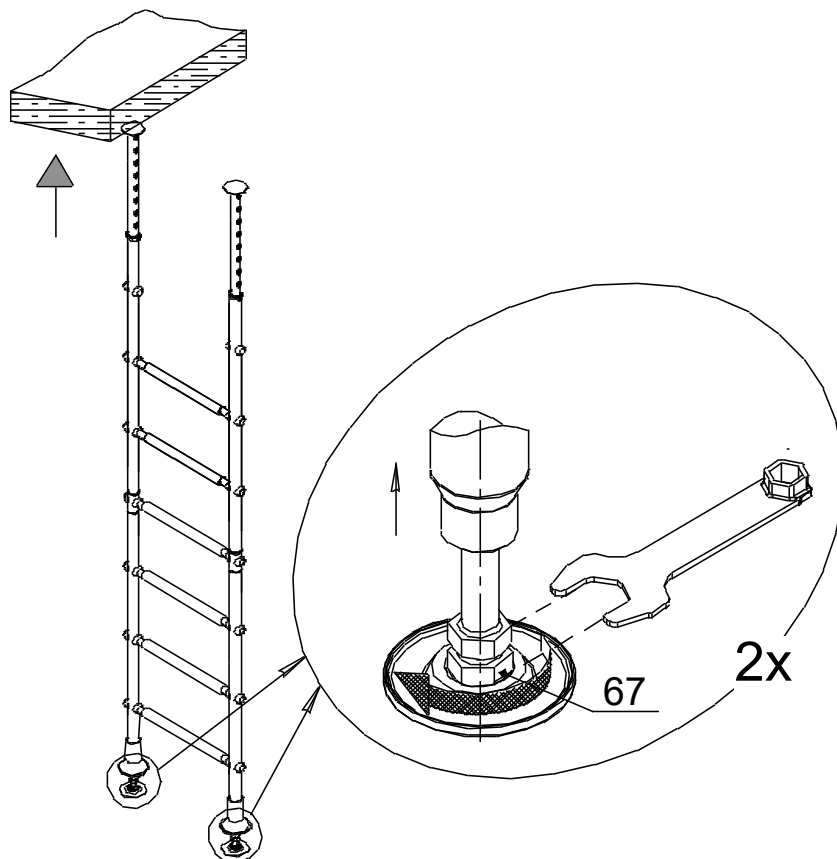


Nachdem alle oberen Halterungen die Decke berührt haben, müssen Sie 1-3 Umdrehungen der Bolzen der Position 67 durchführen.

Bei der Installation des KOMPLEXES auf Holz-, Parkett- und ähnlichen Böden ist die Verwendung einer zusätzlichen Sperrholzplatte mit einer Dicke von 16...20 mm erforderlich; die Größe der Platte ist vor Ort festzulegen (die Platte muss auf mindestens zwei Balken liegen).


16

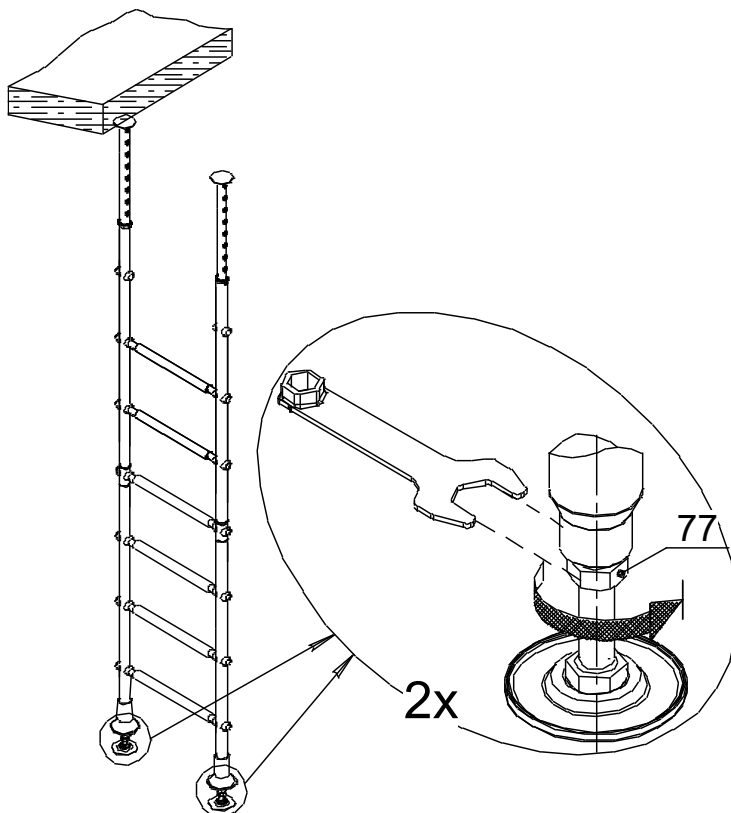


17

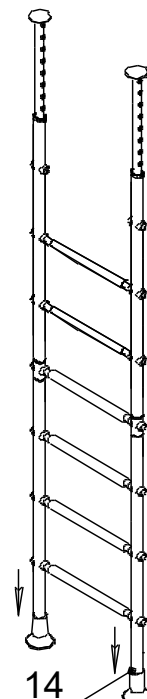


18

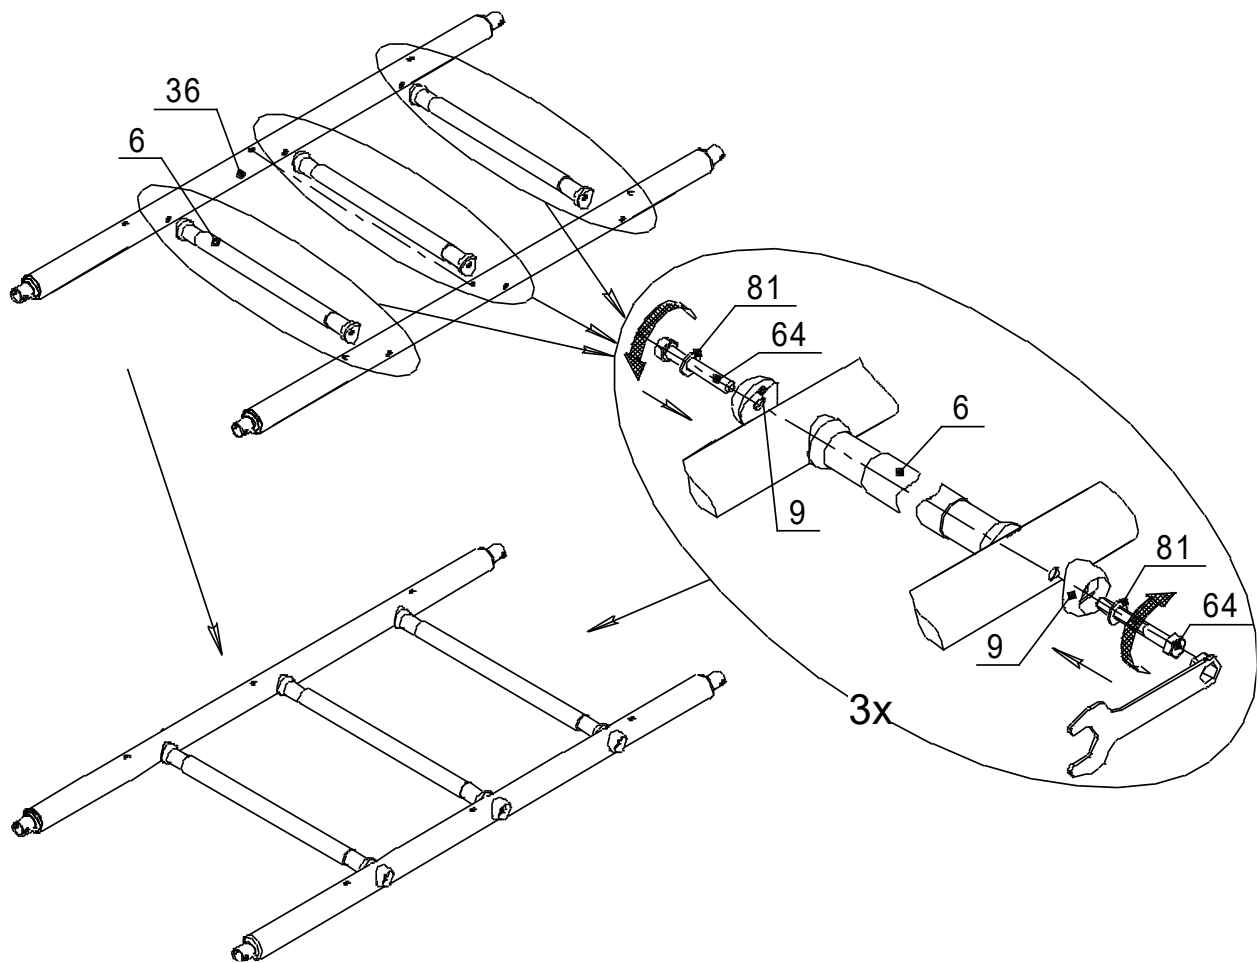


19

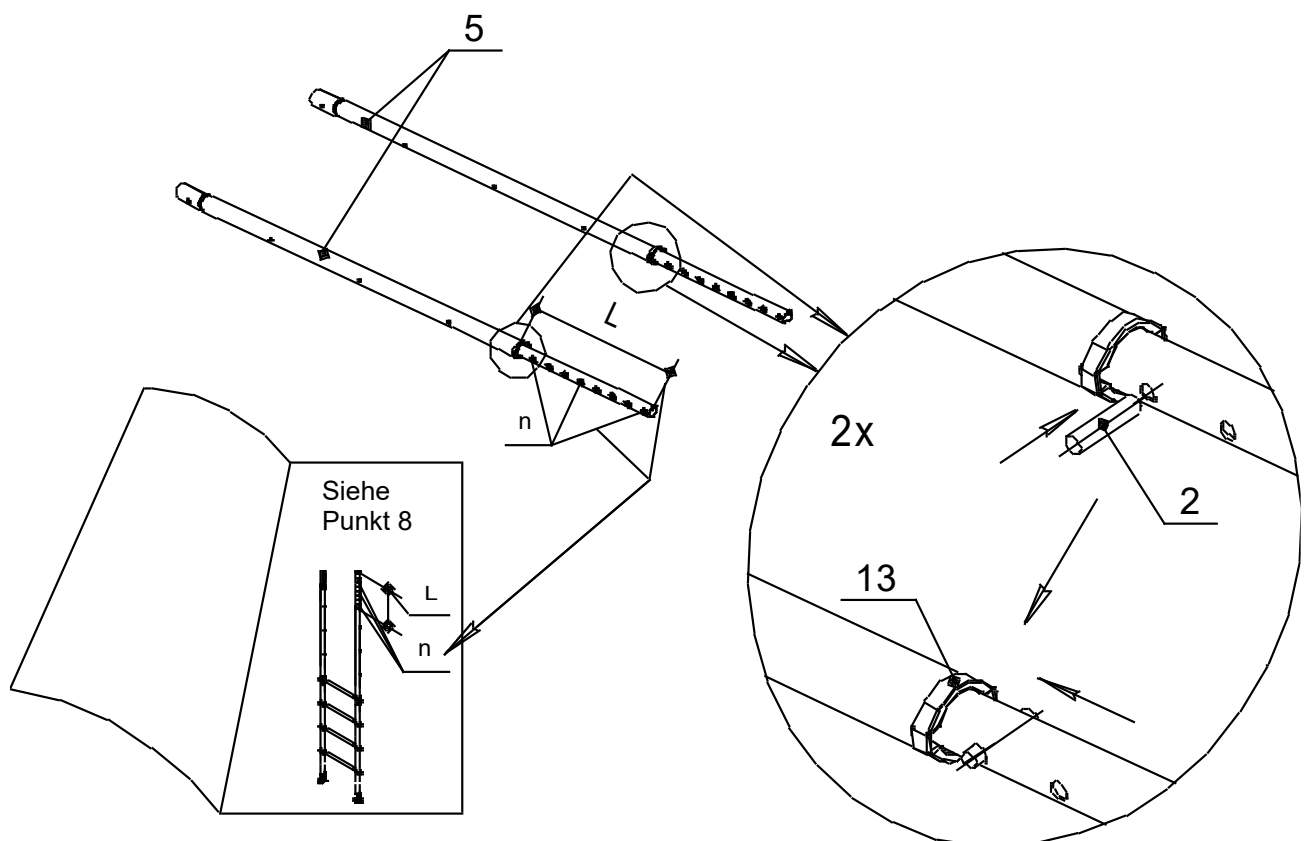


20

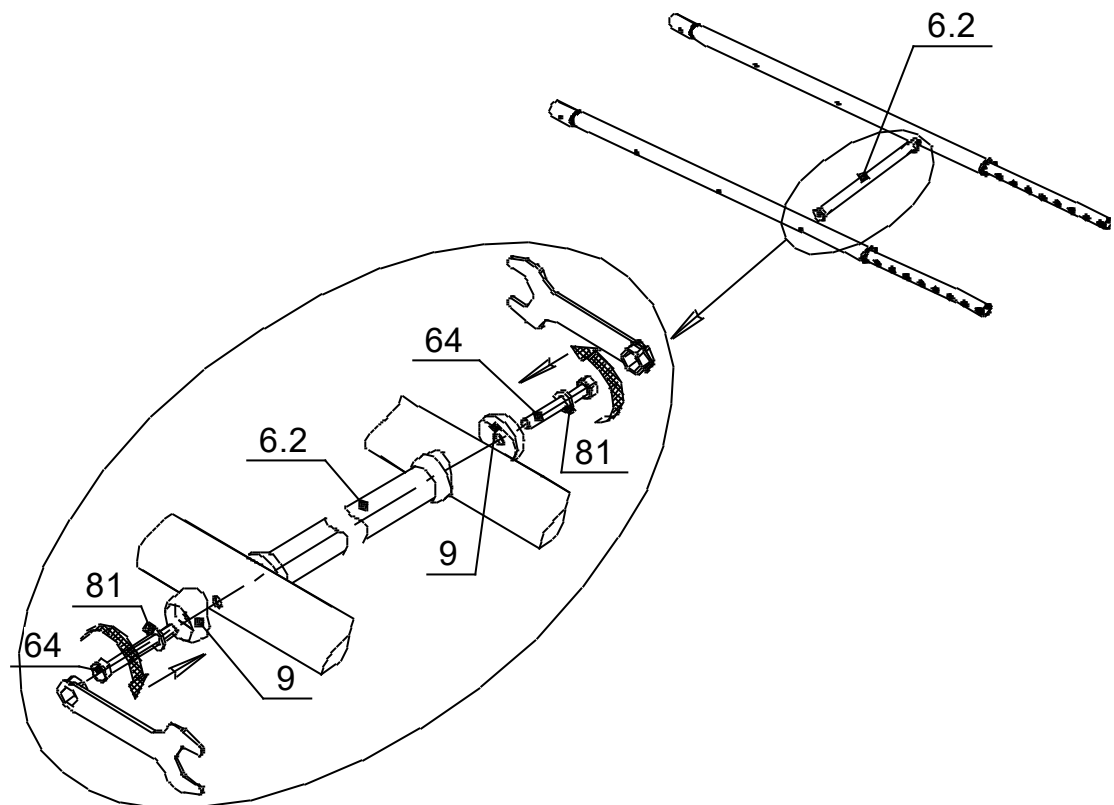


21

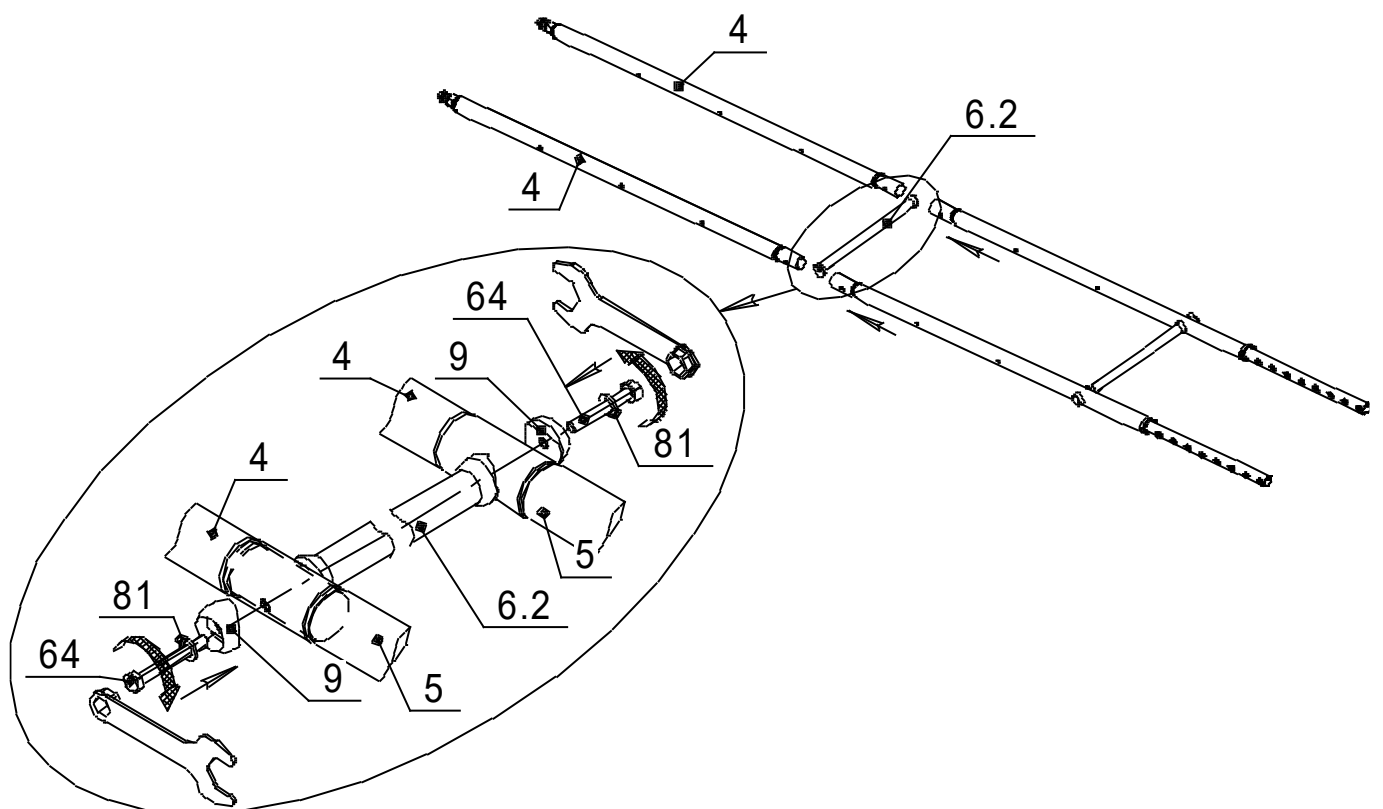


22

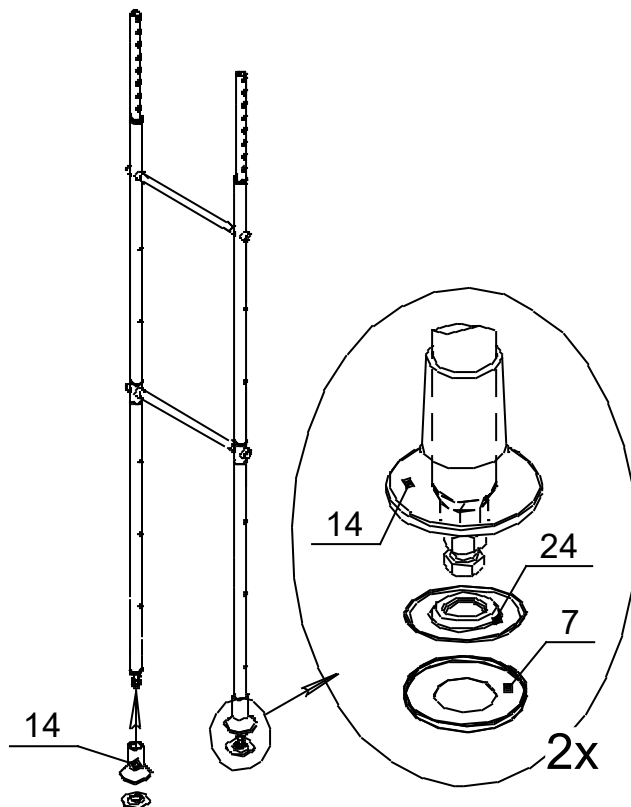


23

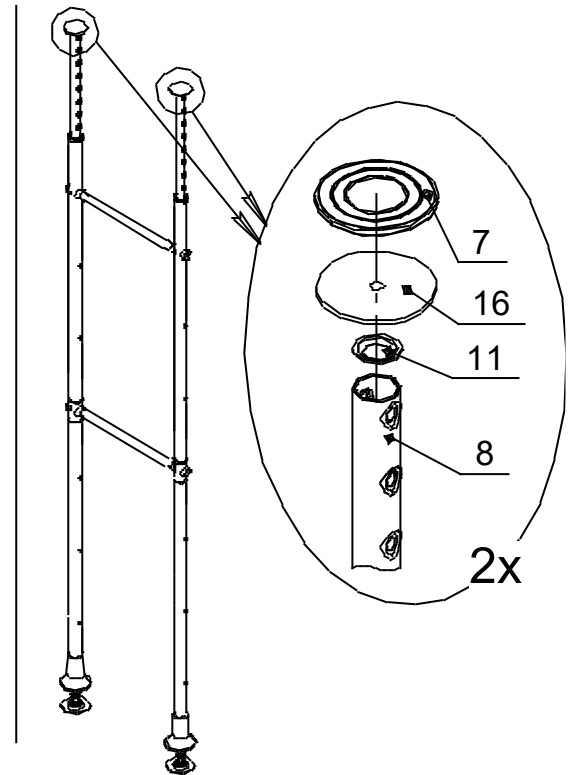

24

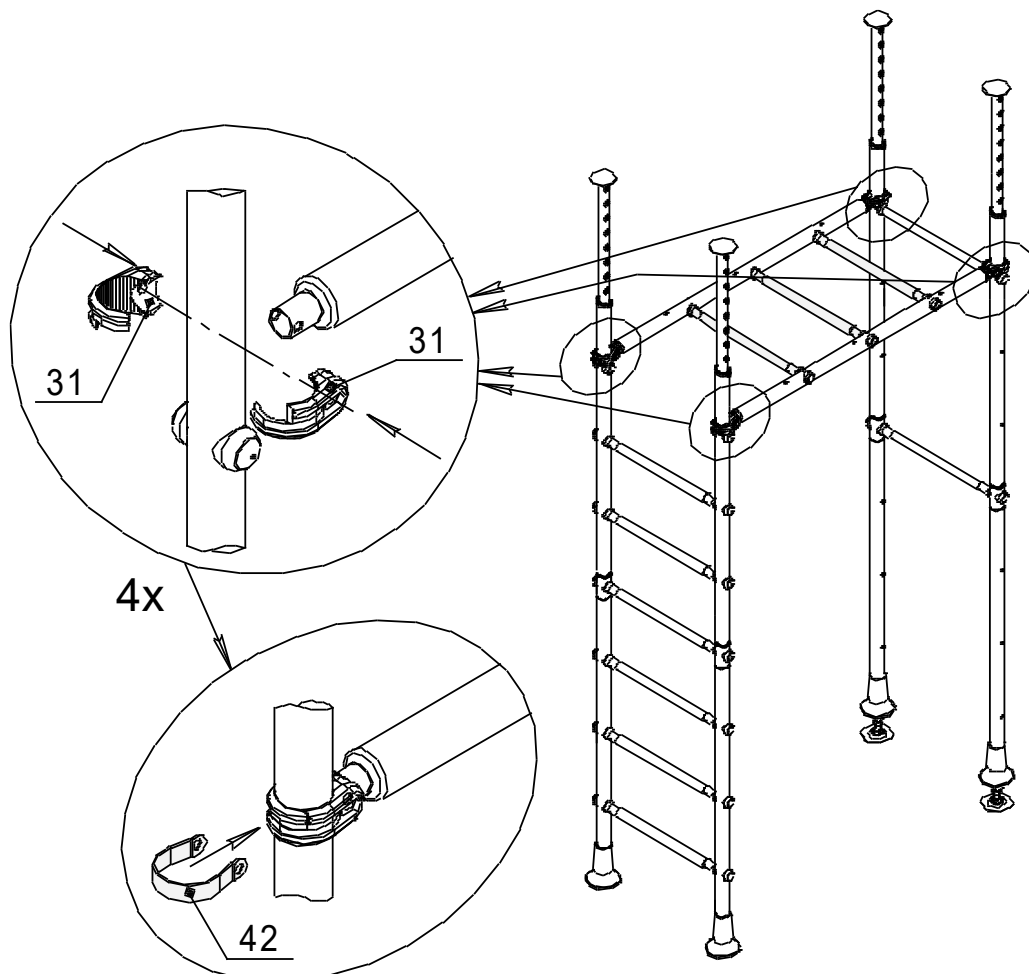


25

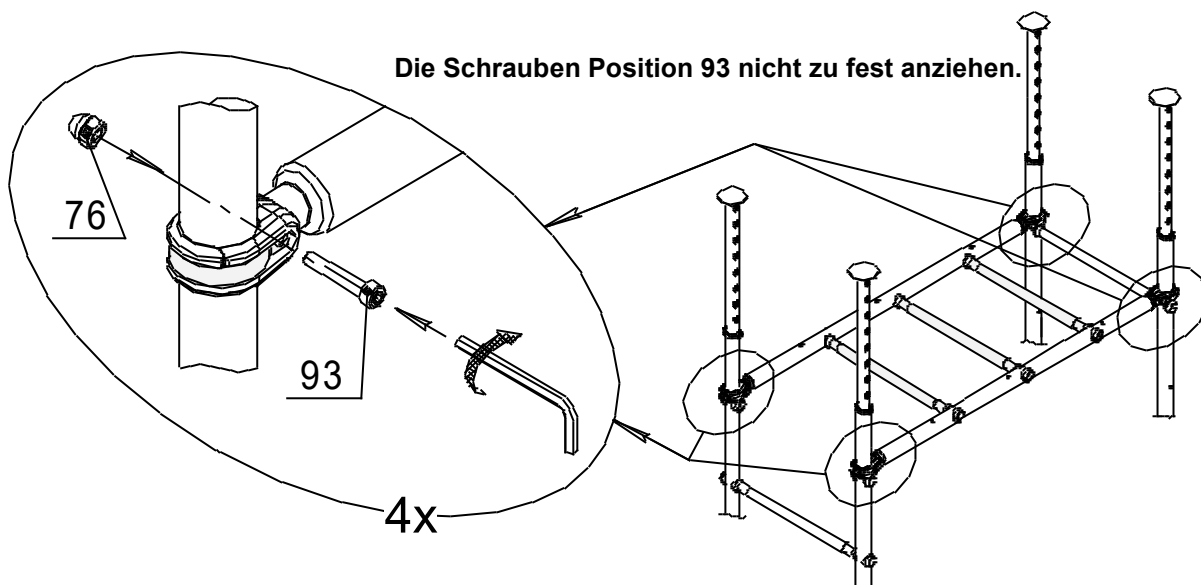

26


Die Stützen durch das Herausdrehen der Bolzen der Position 67 ausrichten.

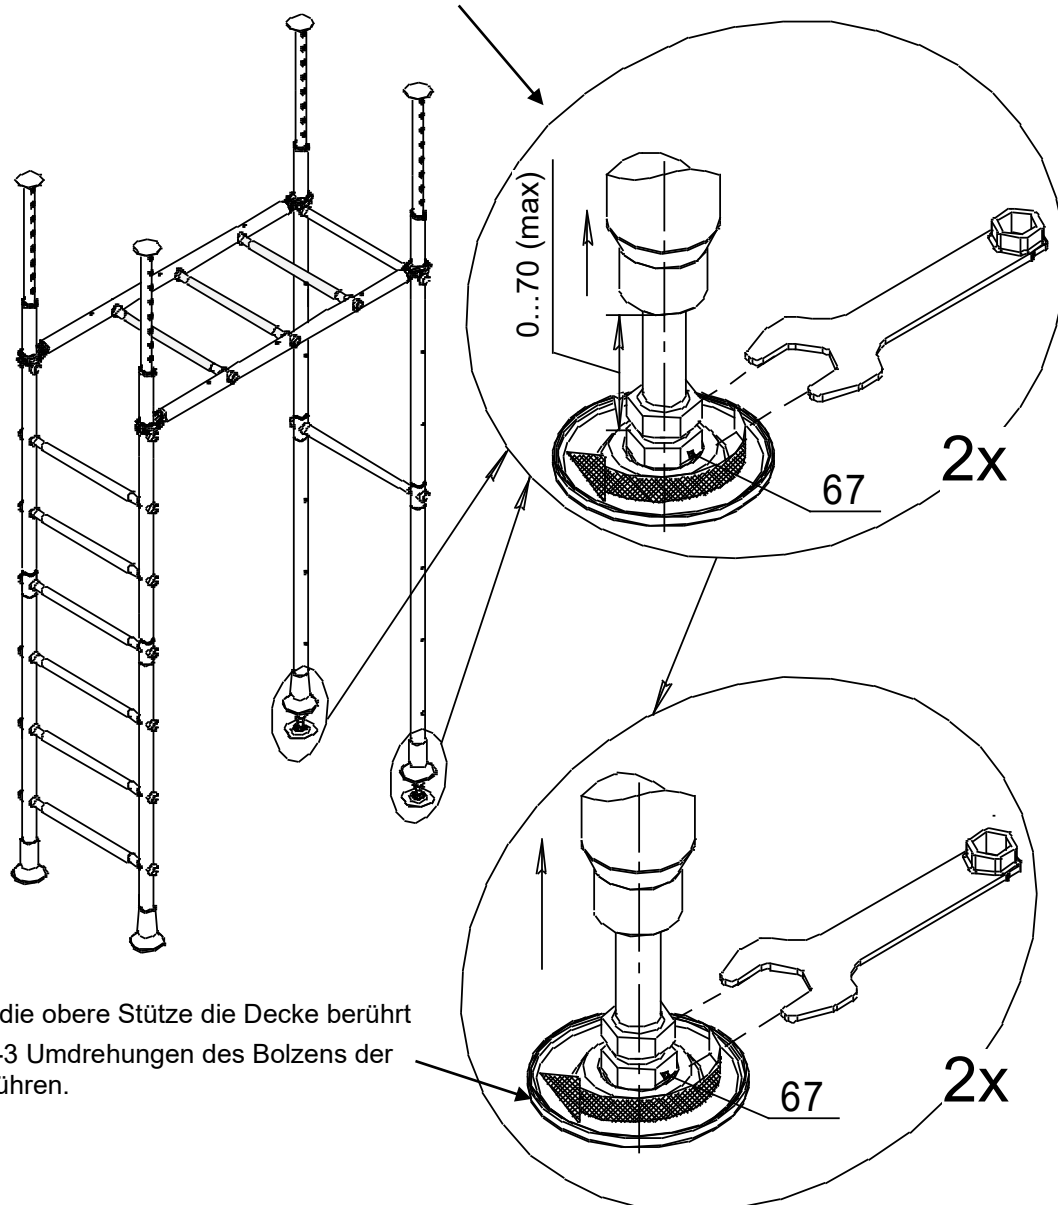


27

Nachdem die obere Stütze die Decke berührt hat, müssen Sie 1-3 Umdrehungen des Bolzens der Position 67 durchführen.

28

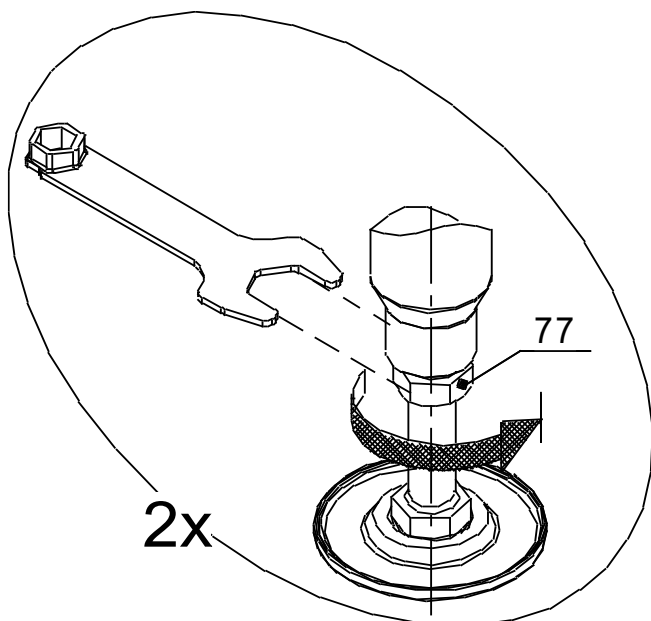


29

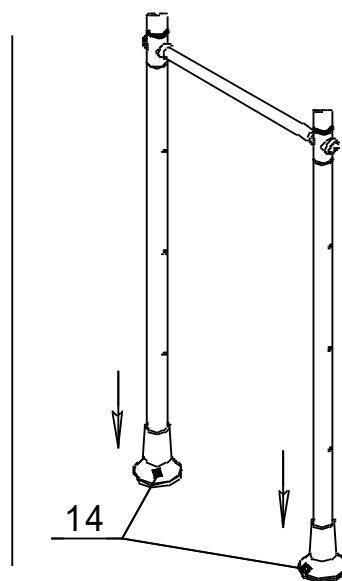


30

Die Handlauf befestigen, indem Sie die Schrauben der Position 93 fest anziehen.

31

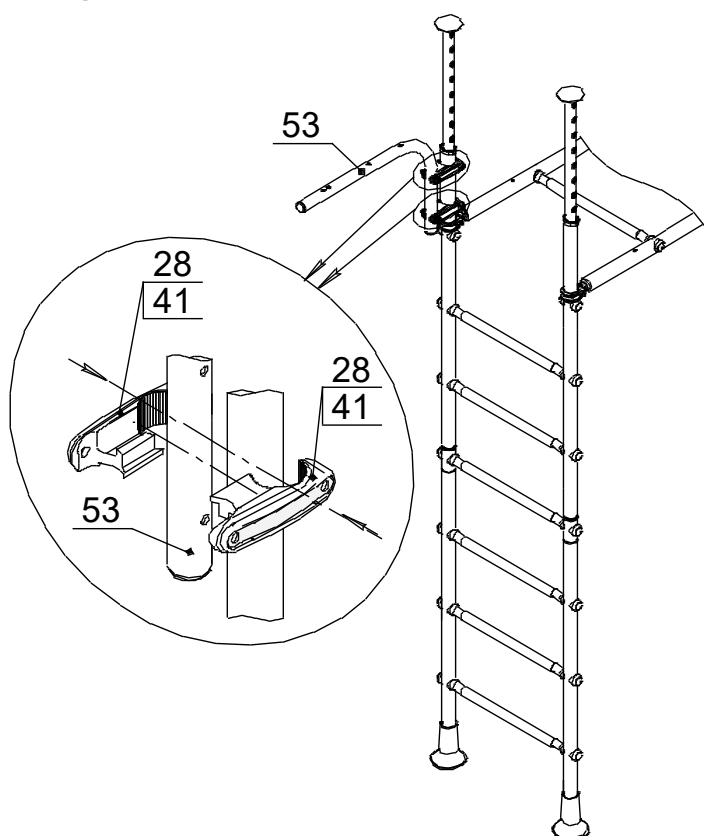


32

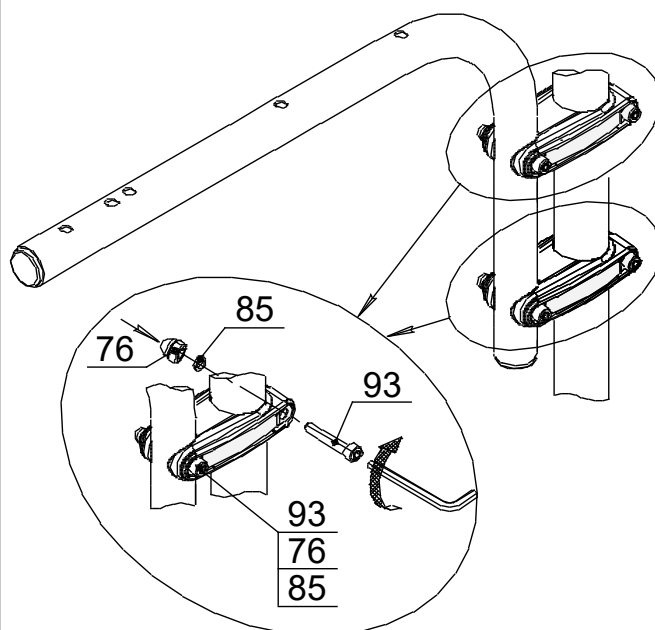


Achtung! Es wird empfohlen, die Schellen der Position 28 auf der Befestigung der Position 9; 62; 75 oder auf den Stufen abzustützen.

Die Schrauben der Position 93 nicht zu fest anziehen! Die Schrauben der Position 93 mit den Muttern der Position 76 vorher eindrehen, dabei Unterlegscheiben der Position 85 nicht verwenden (siehe Punkt 38).


33

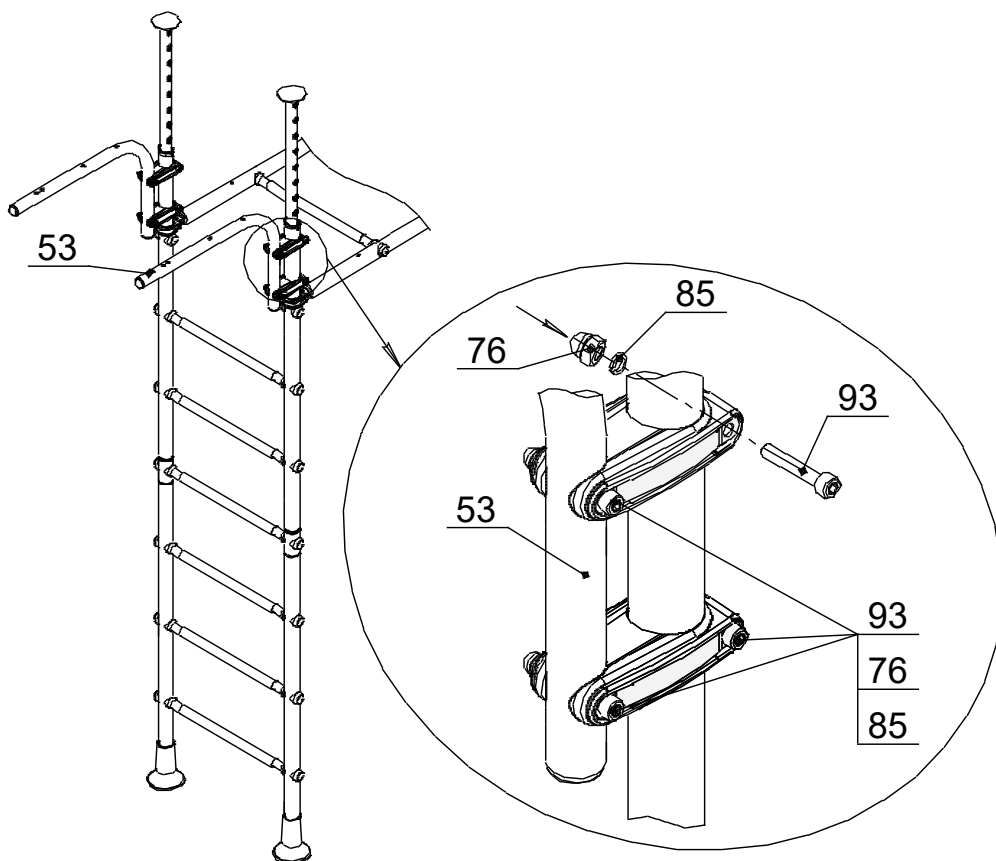


34

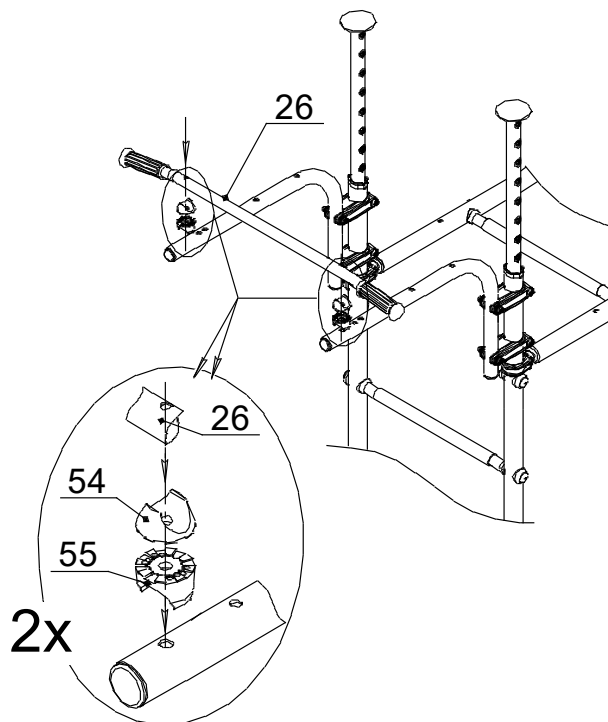


35

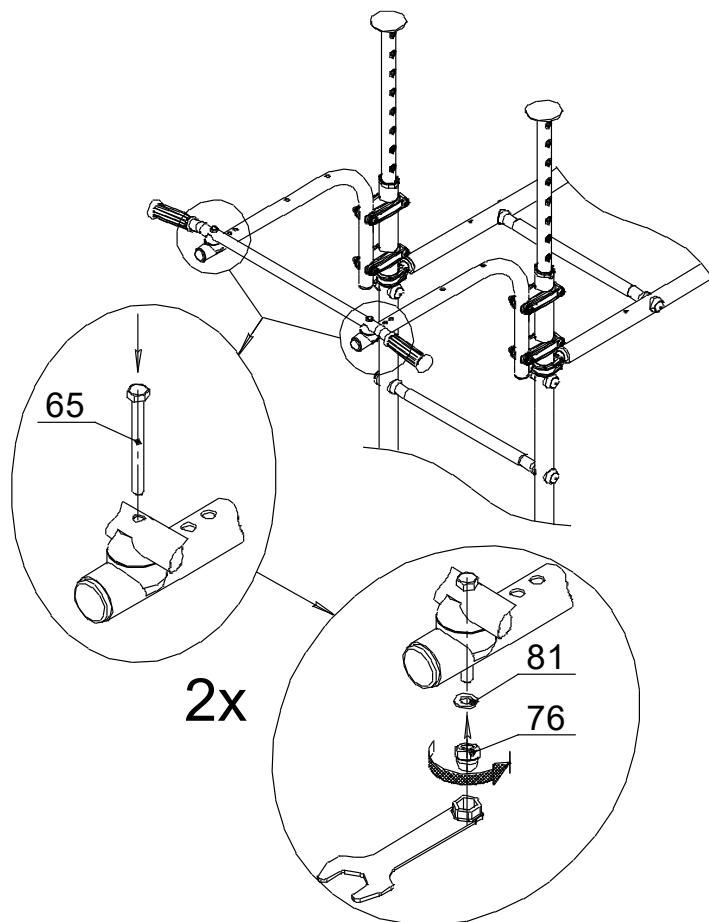

36

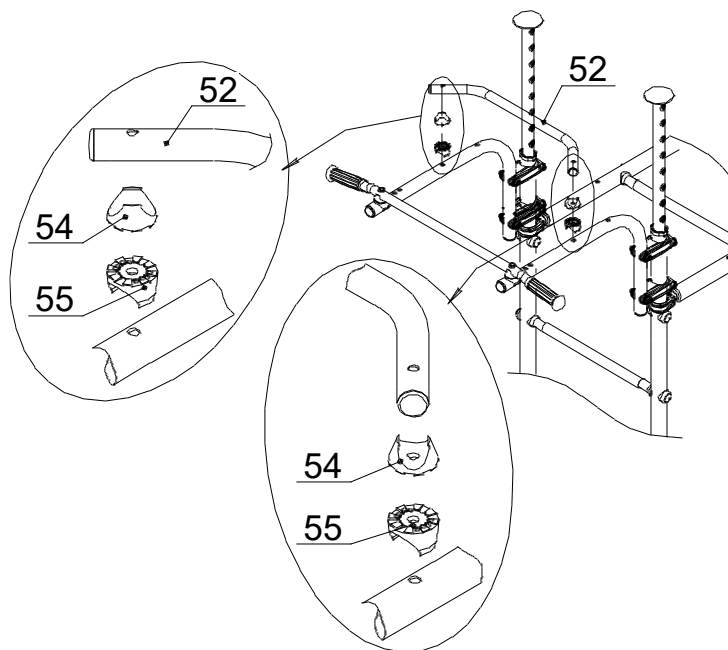


37

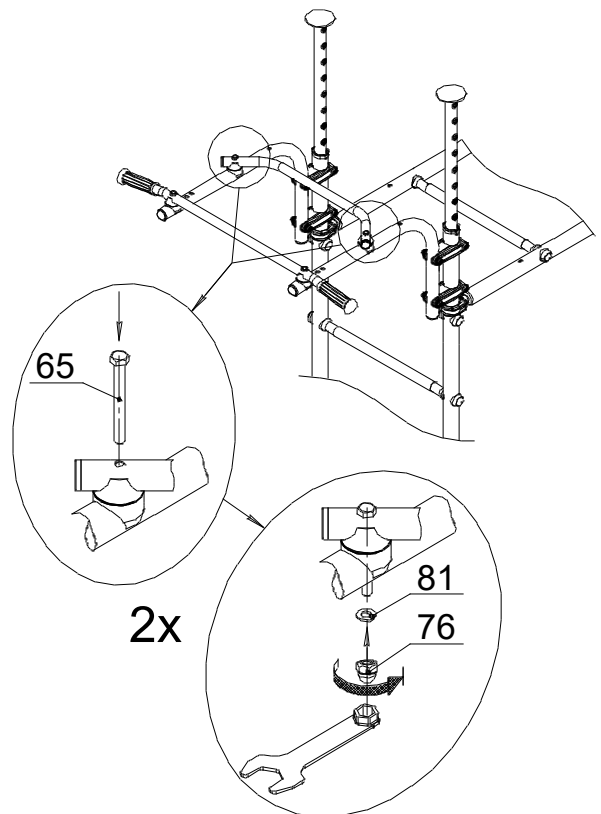




38



Nach dem Zusammenbau der Schrägstreben Position 53 mit dem Griff Position 26 und der Querstange Position 52 die Schrauben der Position 93 fest anziehen, damit die Platten der Position 41 fest in die Schlitze der Schellen passen (siehe Abbildung 32; 33). Danach die Schrauben der Position 93 nacheinander herausdrehen und wieder mit Unterlegscheiben der Position 85 installieren. Die Schrauben der Position 93 abschließend festziehen.

Es ist eine andere Montagereihenfolge zulässig.

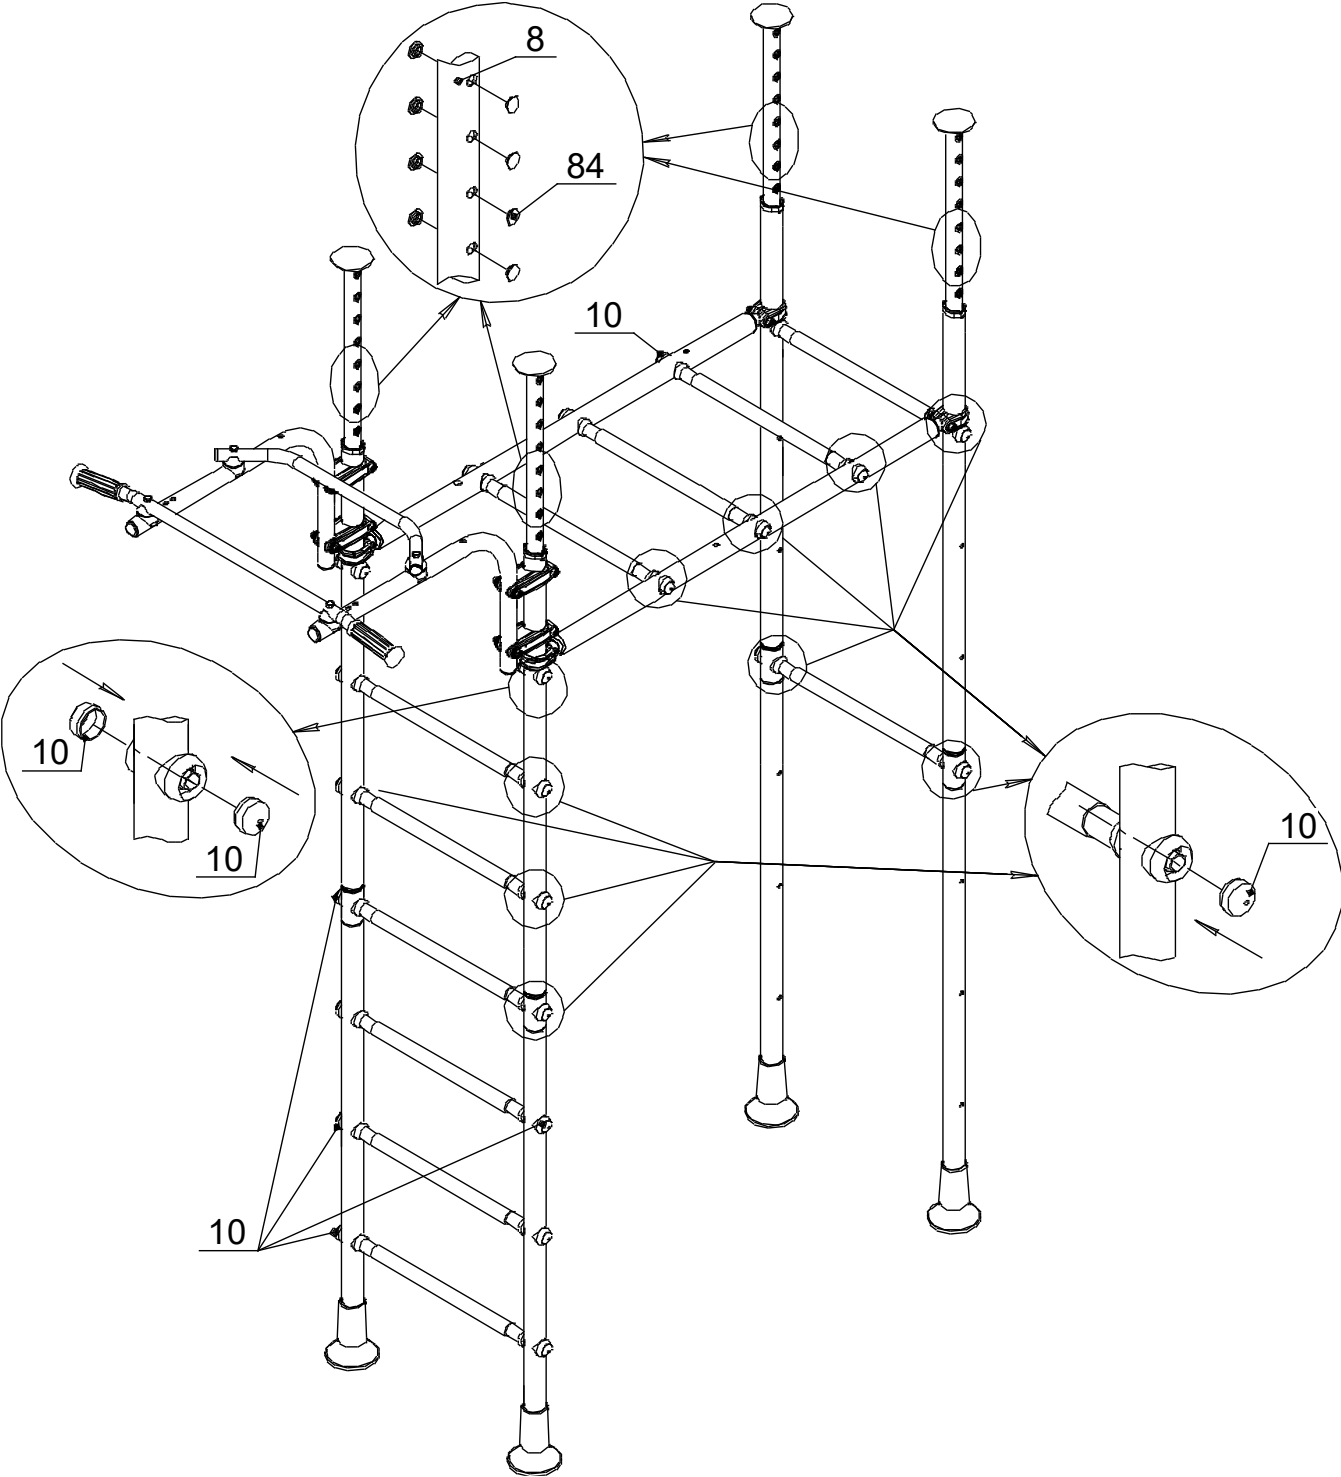


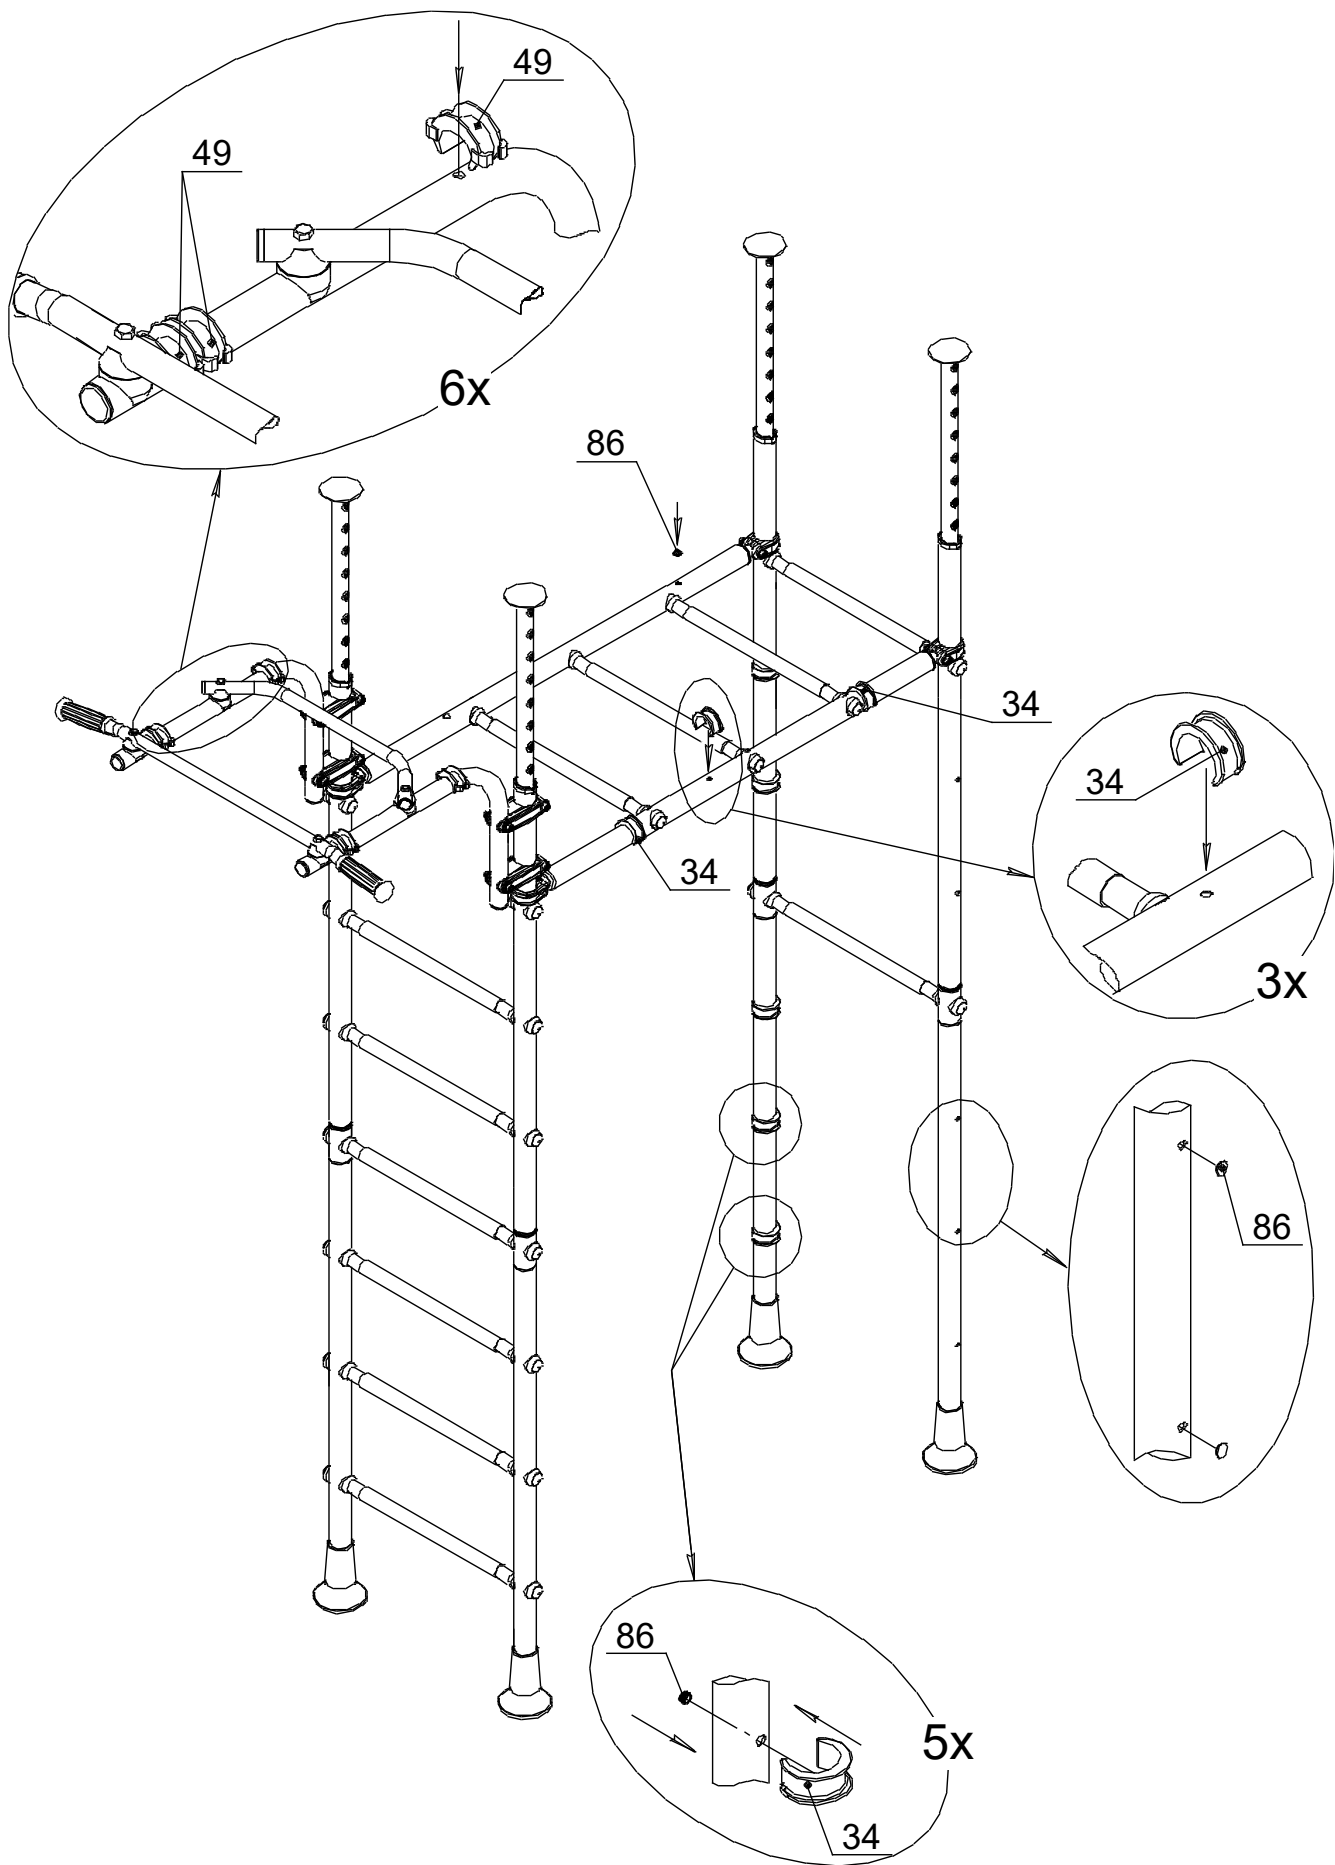

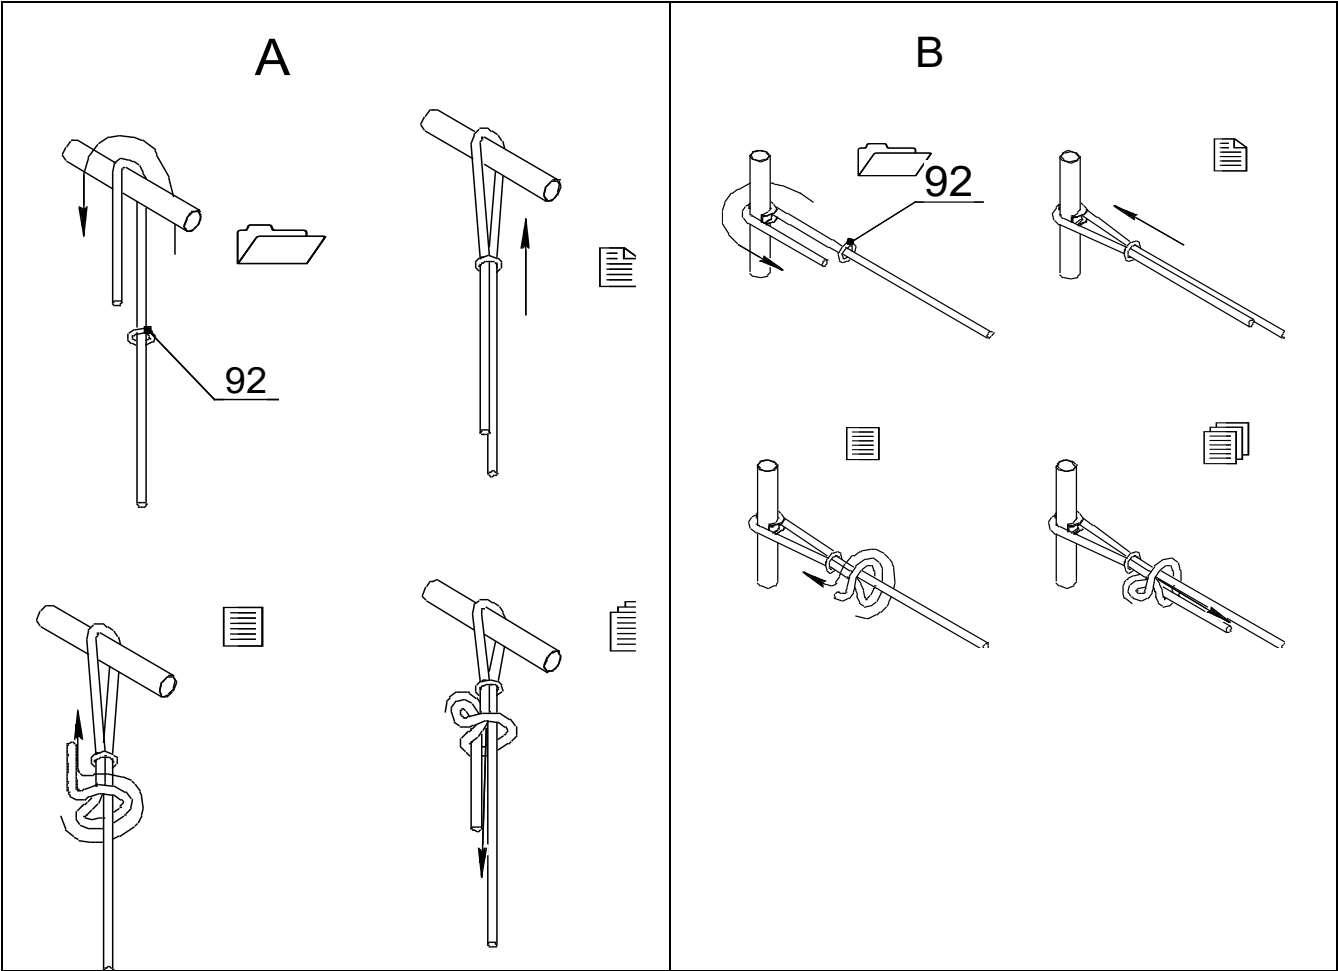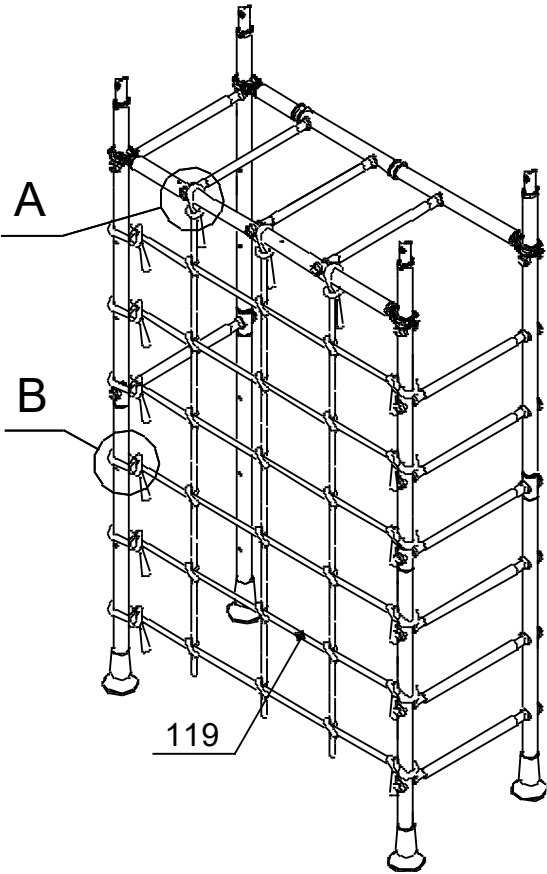


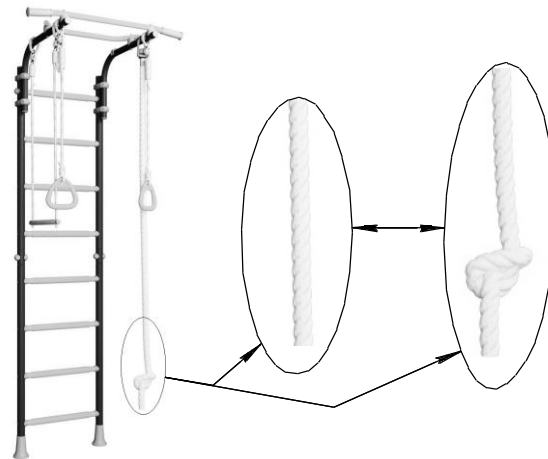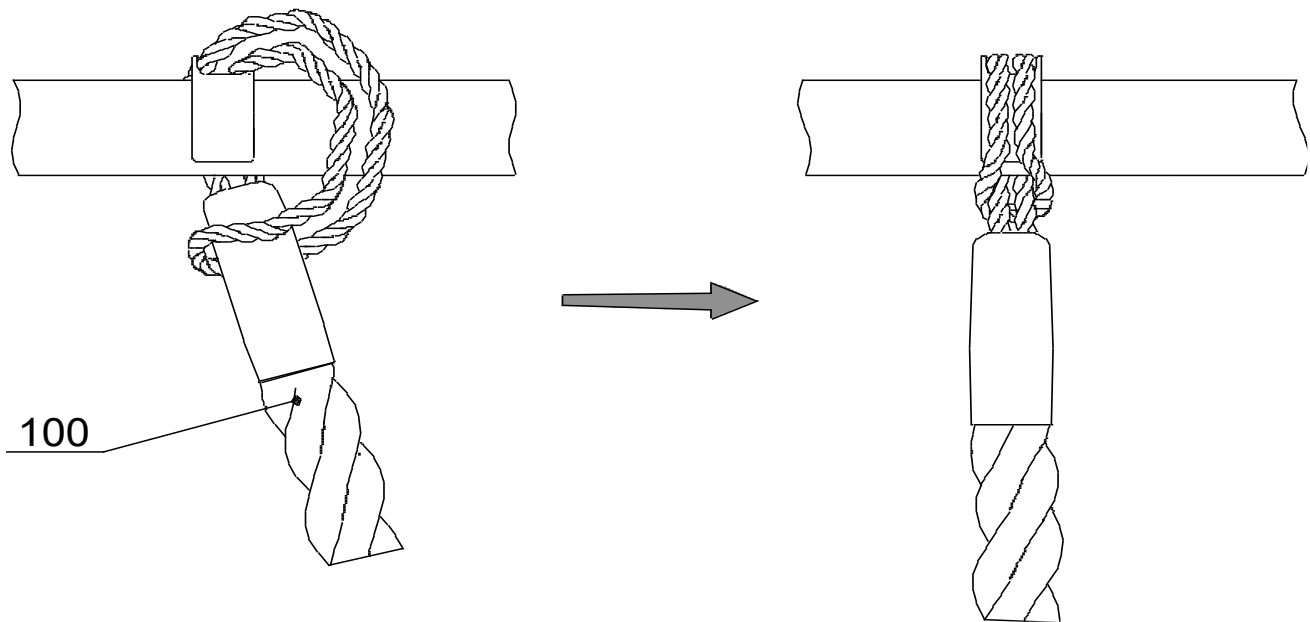


Das Seil entsprechend seiner Bestimmung verwende. Die Stränge nicht aufdrehen oder gegen die Flechtung öffnen.

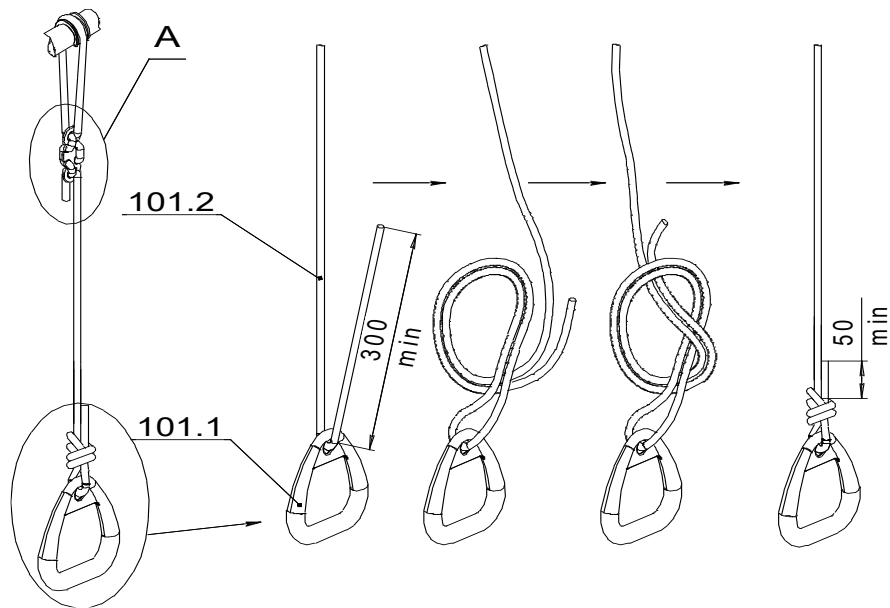


A

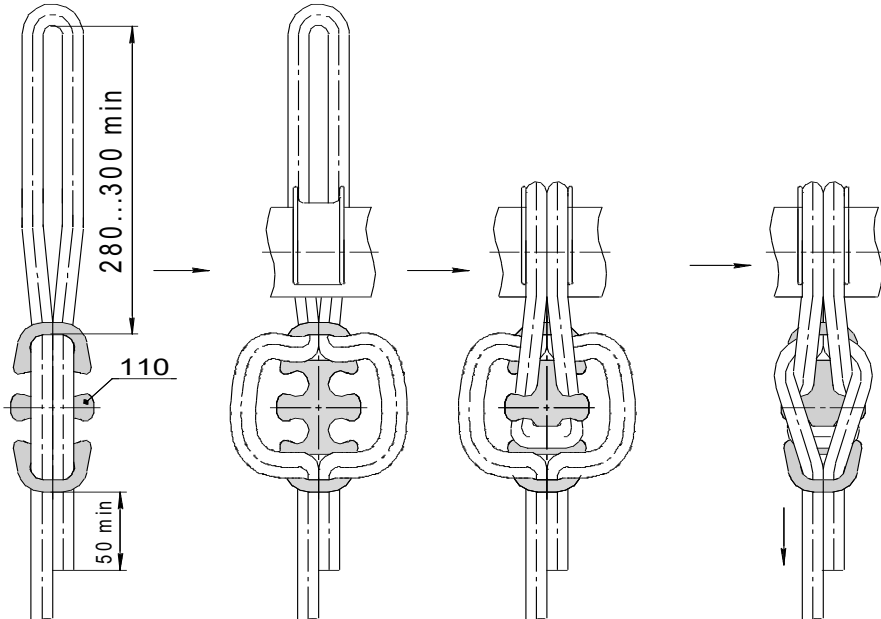


44

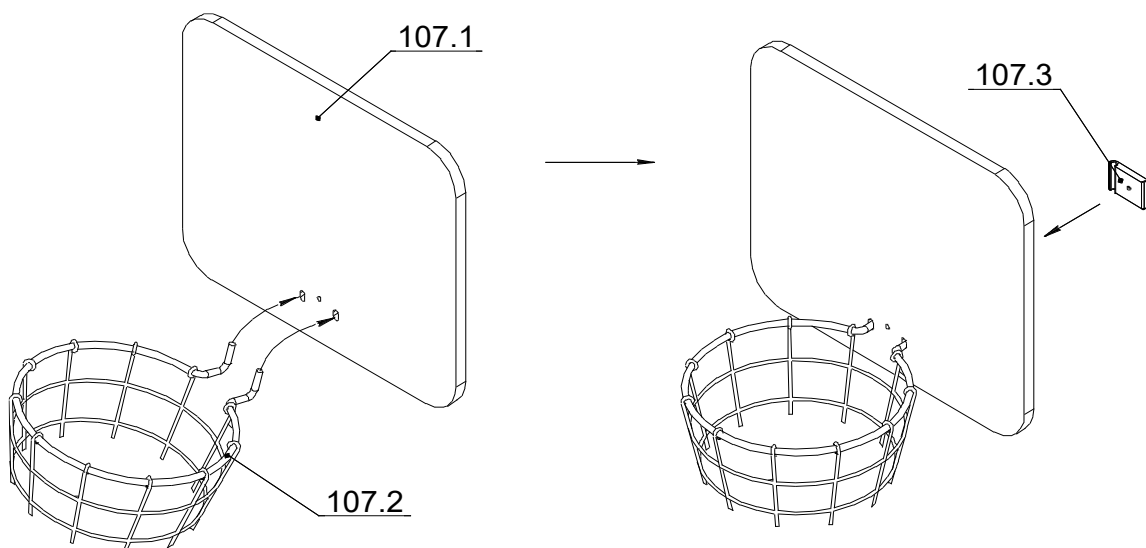

45

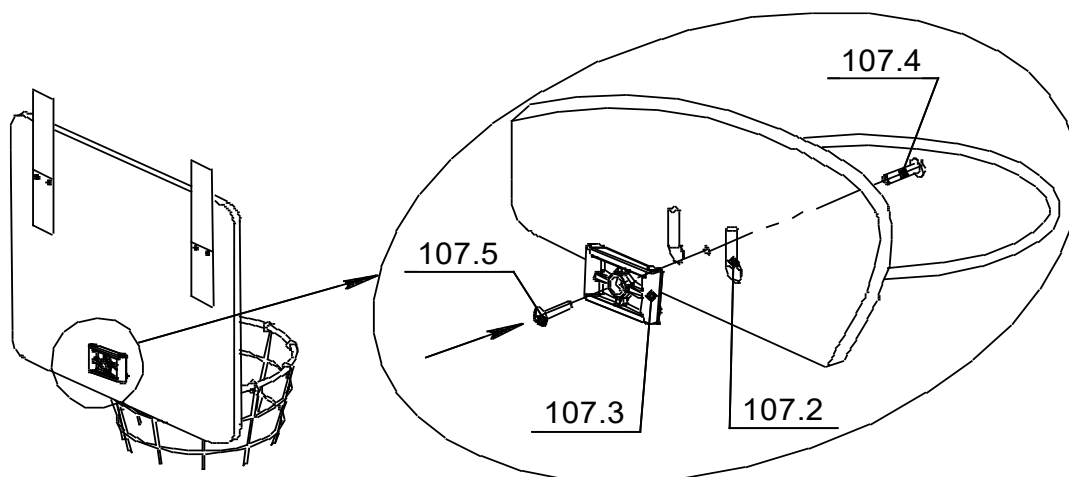

46

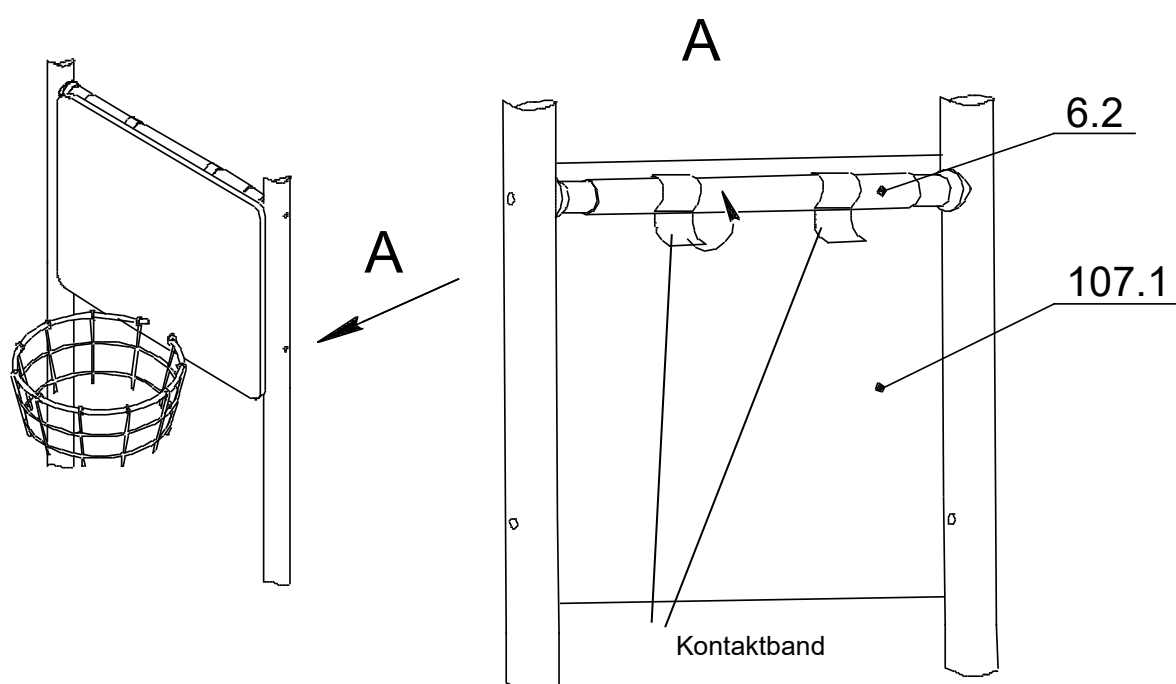

Kontrolle der Montagekorrektheit.

- Überprüfen Sie die Vertikalität der Installation der Treppenstützen relativ zum Boden mit einer Wasserwaage. Bei Abweichungen lösen Sie die Schrauben (Position 67), stellen Sie die Vertikalität sicher (kontrollieren Sie mit der Wasserwaage) und fixieren Sie die Stützen abschließend zwischen Boden und Decke.
- Testen Sie den KOMPLEX, indem Sie eine Last (mindestens 75 kg) auf die Klimmzugstange des beweglichen Rahmens legen.

Stellen Sie die Zuverlässigkeit der Installation des KOMPLEXS sicher. Wenn Lücken zwischen der Decke und den oberen Stützen auftreten, verwenden Sie zusätzliche Abstützungen des KOMPLEXS, indem Sie die Schrauben der Position 67 herausdrehen und sie dann mit den Muttern der Position 77 festziehen.