

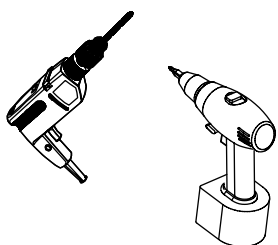
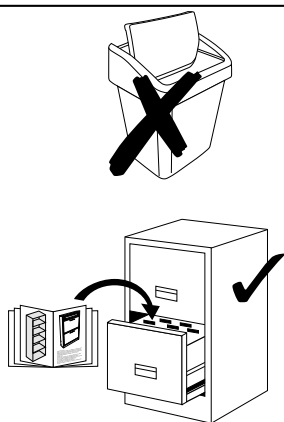
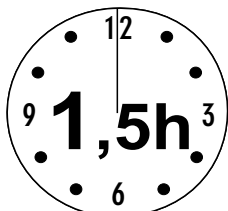
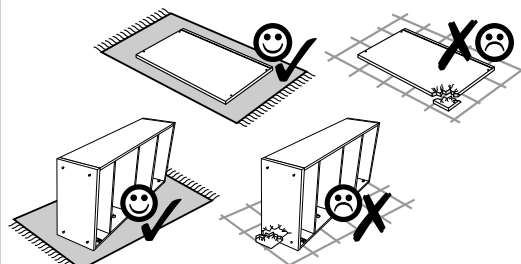








FLORENZ 62

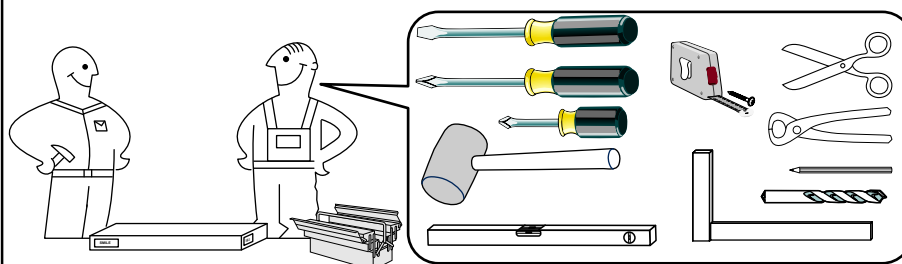

- ⓓ Montageanleitung
- ⓃⓁ Handleiding voor de montage
- ⓉⓇ Montaj talimati
- ⓕ Instructions de montage
- ⒸⓏ Montá ní návod
- ⓗⓤ Összeszerelési útmutató
- ⓖⓑ Assembly instructions
- ⓅⓁ Instrukcja montażu
- Ⓡⓤ Инструкция по монтажу
- ⓇⓉ Istruzioni di montaggio
- ⓈⓀ Montá ny návod
- Ⓡⓞ Instrucțiuni de asamblare

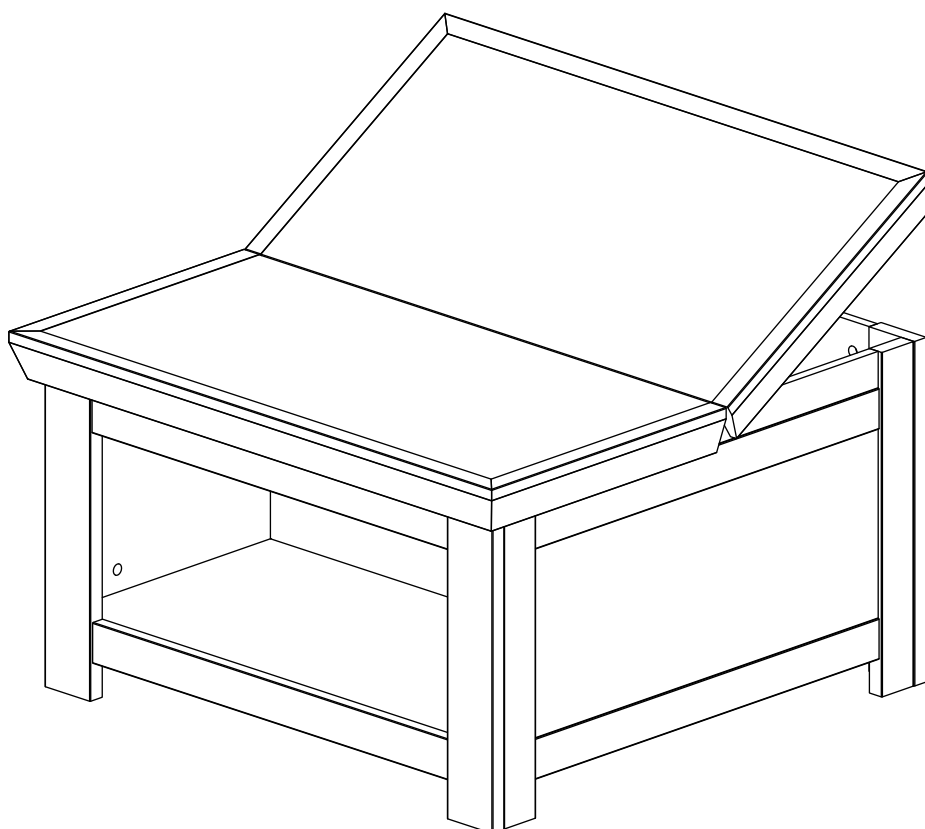


 Achtung • Opgelet • Uwaga • Dikkat • Внимание • Attention •Upozornění • Figyelem • Attenzione • Atenție 	
D	Überschreiten Sie angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden.
GB	Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged.
NL	Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield.
PL	Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W przeciwnym razie mebel może zostać uszkodzony lub zniszczony.
TR	Belirtilen azami yük deđerini aţmayınız, aksi takdirde mobilya parçaları zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir.
RU	Не допускается превышение указанных максимальных нагрузок. В противном случае возможно повреждение или разрушение мебели.
FR	Ne dépassez pas les charges maximum indiquées. Sinon, le meuble peut être endommagé ou détruit.
CZ	Nepřekračujte uvedená maximální zatížení. V opačném případě může dojít k poškození nebo zničení nábytku.
HU	Tartsa be az engedélyezett maximális terhelhetőséget/teljesítményt. Különbön a bútor és annak alkatrészei megsérülhetnek, tönkre mehetnek.
IT	Non superare il carico massimo indicato. Altrimenti il mobile rischia di rovinarsi o frantumarsi.
RO	Nu depășiți solicitările maxime specificate. Altfel puteți să deteriorați sau să distrugeți piesa de mobilier.
SK	Neprekročte uvedené maximálne zaťaženia. V opačnom prípade sa môže nábytok poškodiť alebo zničiť.
D	Die Befestigung des Möbelstückes an der Wand muss von einer fachkundigen Person vorgenommen werden, da für die Montage an die Wand angepasste Dübel erforderlich sind.
GB	A qualified professional is required when mounting furniture to the wall since dowels corresponding to the wall are required for this.
NL	Een vakkundige persoon dient het meubelstuk aan de muur te bevestigen; voor de montage aan de muur zijn immers aangepaste pluggen vereist.
PL	Mocowanie mebla do ściany mogą przeprowadzić wyłącznie wykwalifikowane osoby, z uwagi na zastosowanie odpowiednio dopasowanych kołków do rodzaju ściany.
TR	Mobilya parçasının duvara sabitlenmesi, duvar montajı için özel uyarlanmış dübeller gerektirdiğinden bu iş sadece bu konuda uzman bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
RU	Поскольку для монтажа на стене необходимо использовать специальные дюбели, мебель должна быть закреплена на стене квалифицированным персоналом.
FR	La fixation du meuble contre le mur doit être effectuée par une personne compétente car, pour le montage mural, il faut utiliser des chevilles adaptées.
CZ	Montáž nábytku na stěnu musí provést odborník, protože k montáži na stěnu jsou zapotřebí upravené hmoždinky.
HU	A bútorelemek falra rögzítését szakembernek kell végeznie, mert a rögzítéshez megfelelő tiplít kell használni.
IT	Il fissaggio del mobile alla parete deve essere eseguito da persone esperte, dato che occorrono tasselli adeguati.
RO	Fixarea la perete a piesei de mobilier se realizează numai de către personal competent, deoarece montajul de perete necesită dibluri adecvate.
SK	Upevnenie nábytku na stenu musí vykonať odborník, nakoľko sú pre montáž na stenu potrebné vhodné hmoždinky.

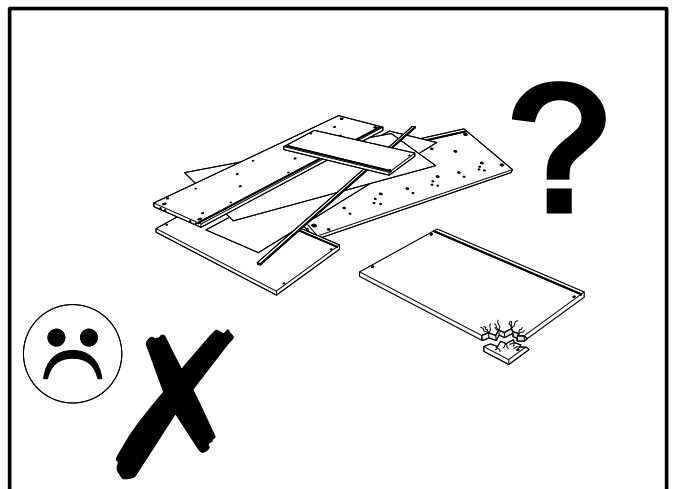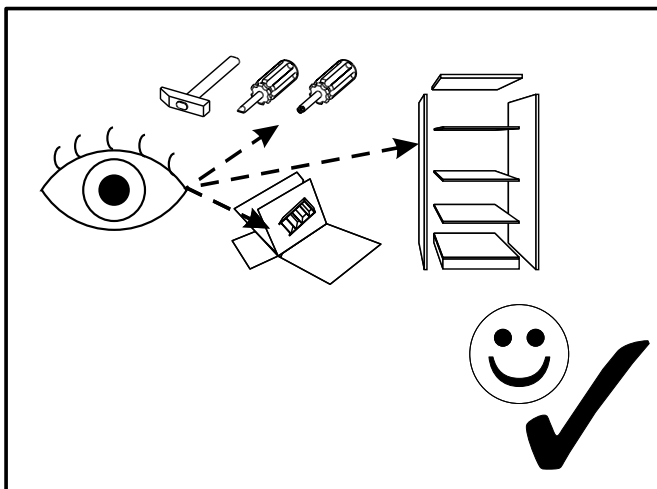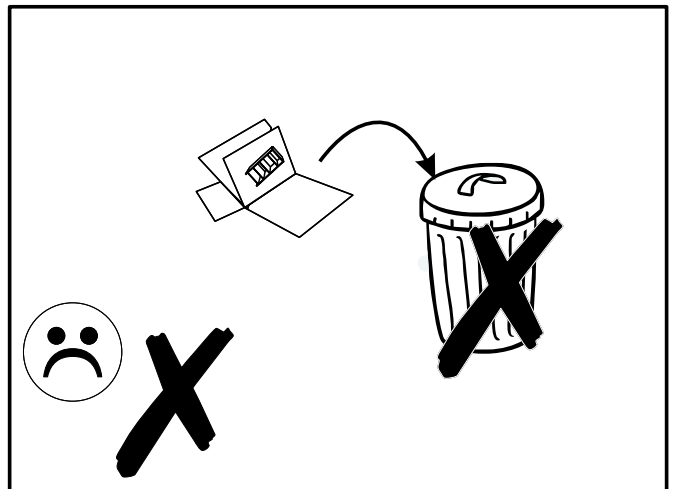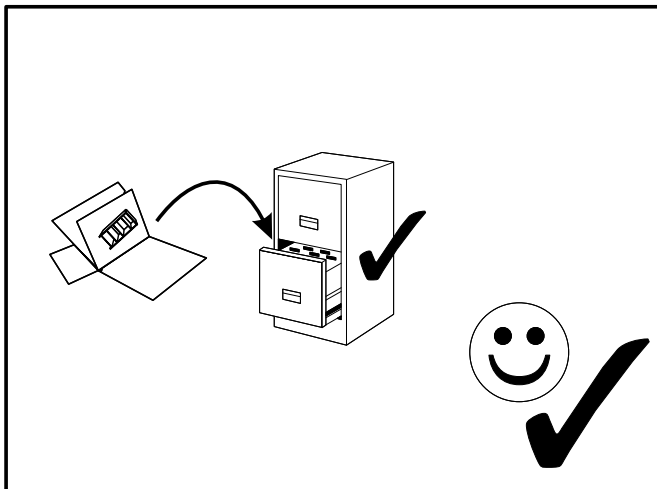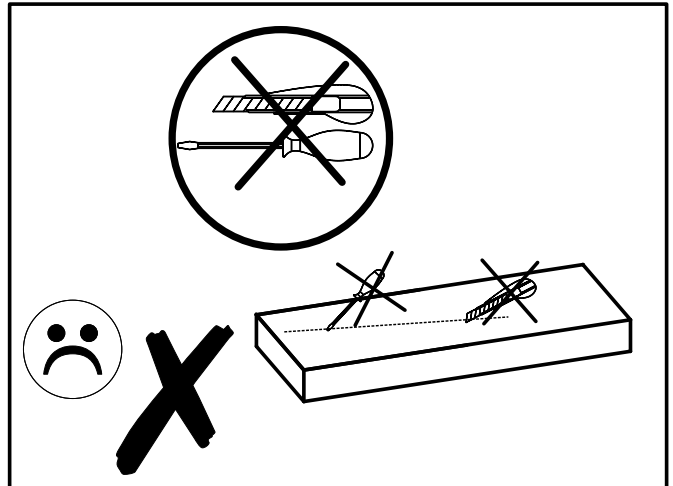
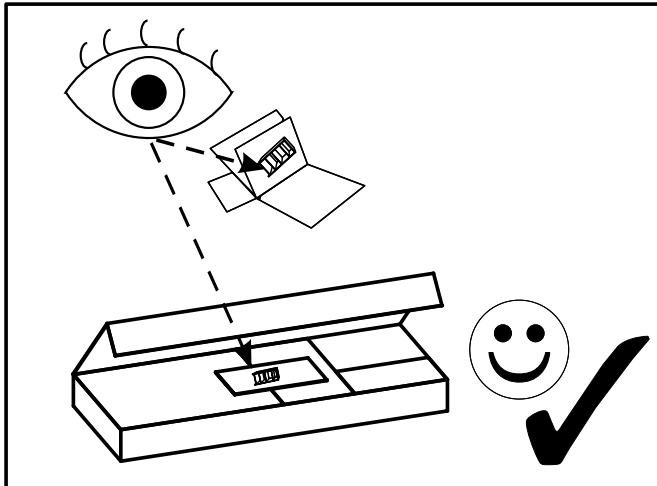



FLORENZ 62

MM
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0


NR 1
(B1)  ϕ 8x28 x46
(B2)  ϕ 8x50 x3
(T1)  x40
(M1)  x44
(T12)  x2
(C2)  x22
(F16)  ϕ 16 x8

NR 2
(Y1)  Kr8 x2
(Y5)  H4 x2
(S3)  3,5x13 x4

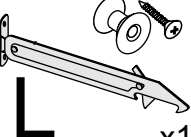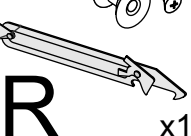NR 3
(R40)  L x1
(R40)  R x1
(S3)  3,5x13 x4




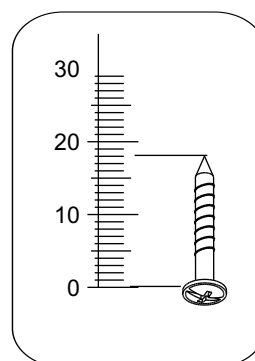


FLORENZ 62







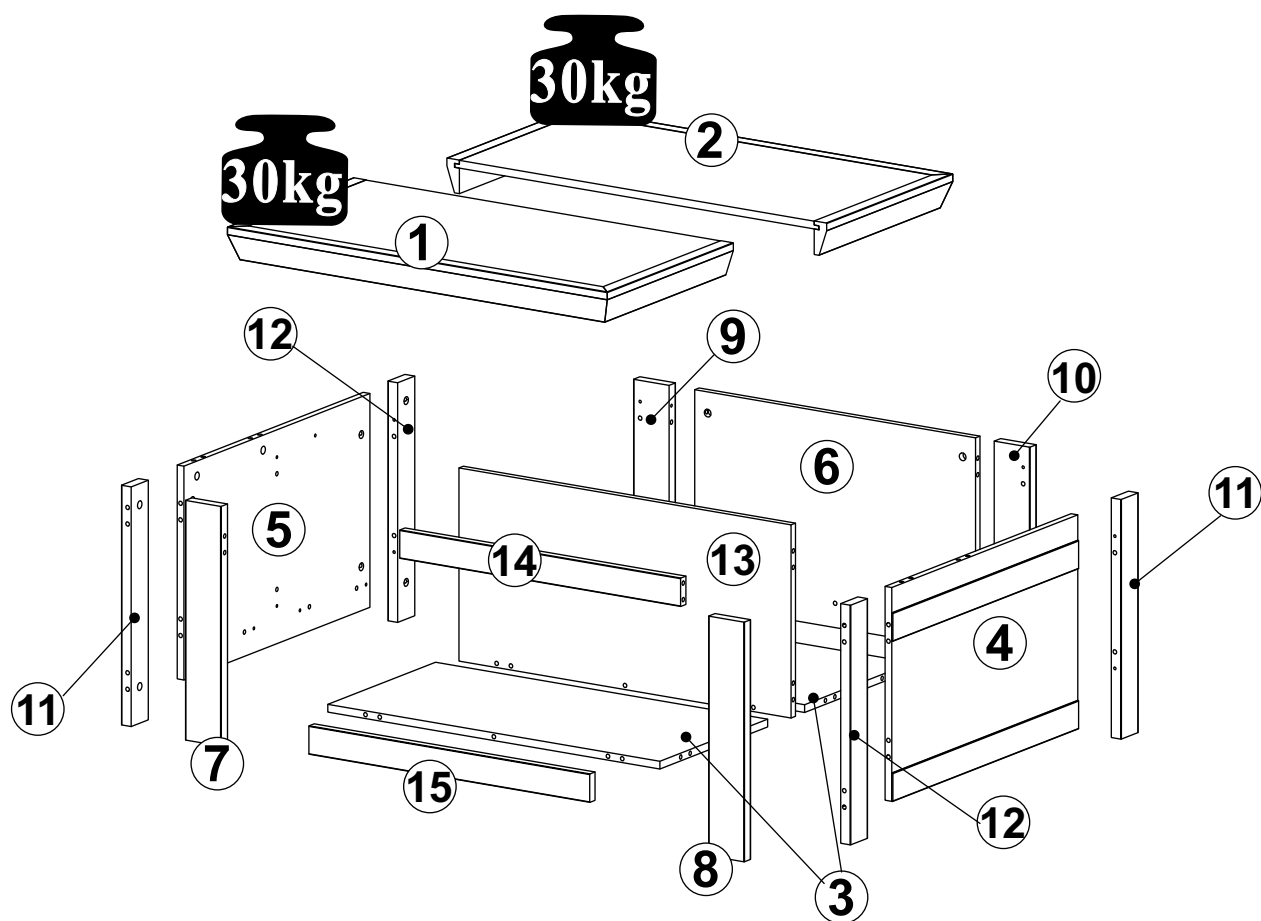


①	852	427	65	1	1/1
②	852	427	65	1	1/1
③	745	365	15	2	1/1
④	630	414	17,5	1	1/1
⑤	630	414	17,5	1	1/1
⑥	630	414	17,5	1	1/1
⑦	464	80	22	1	1/1
⑧	464	80	22	1	1/1
⑨	464	80	22	1	1/1
⑩	464	80	22	1	1/1
⑪	464	58	22	2	1/1
⑫	464	58	22	2	1/1
⑬	745	374	15	1	1/1
⑭	630	55	18	1	1/1
⑮	630	55	18	1	1/1

1

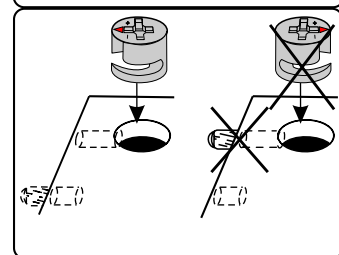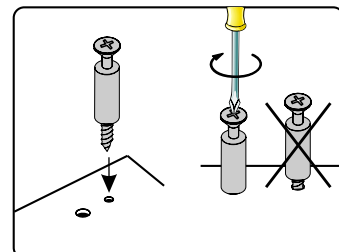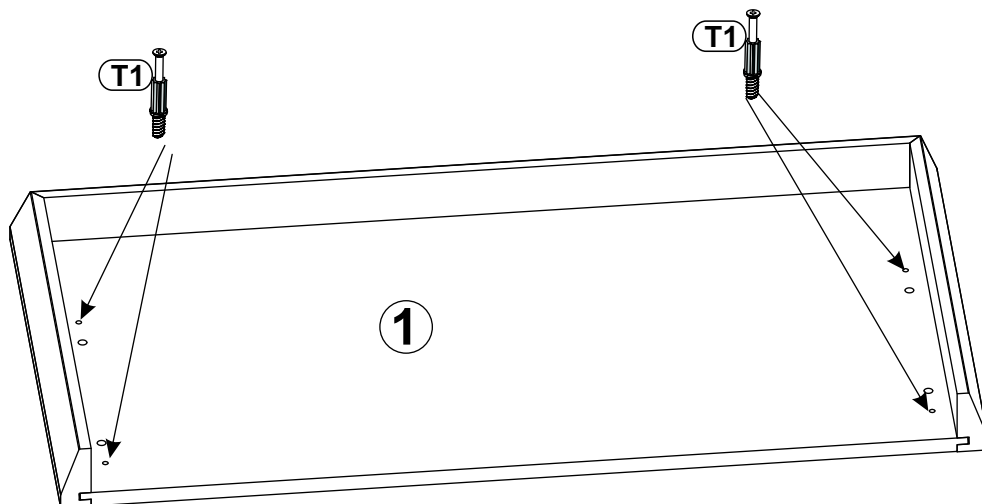


2

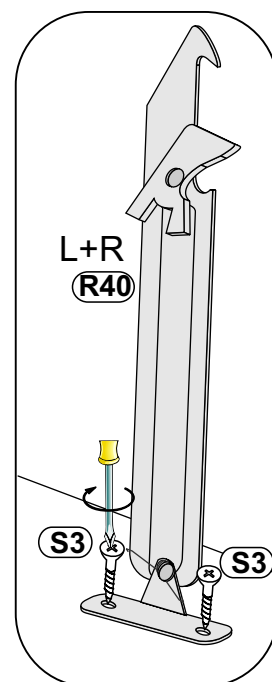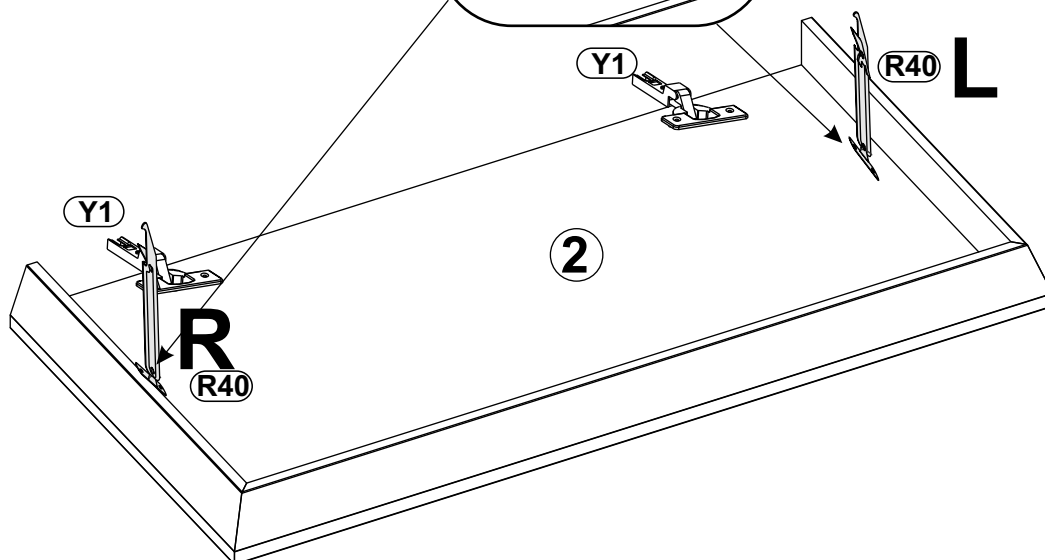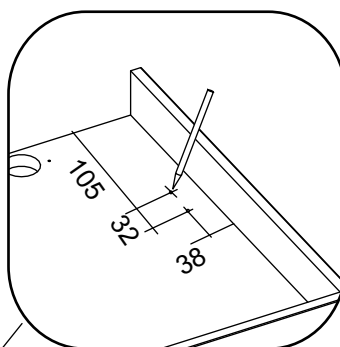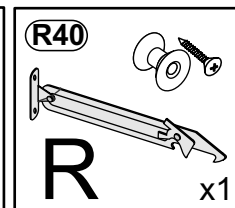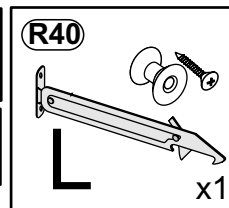
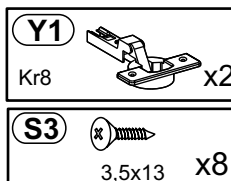
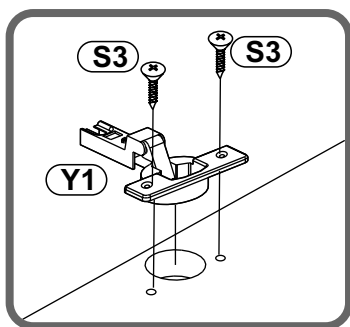


3

x2

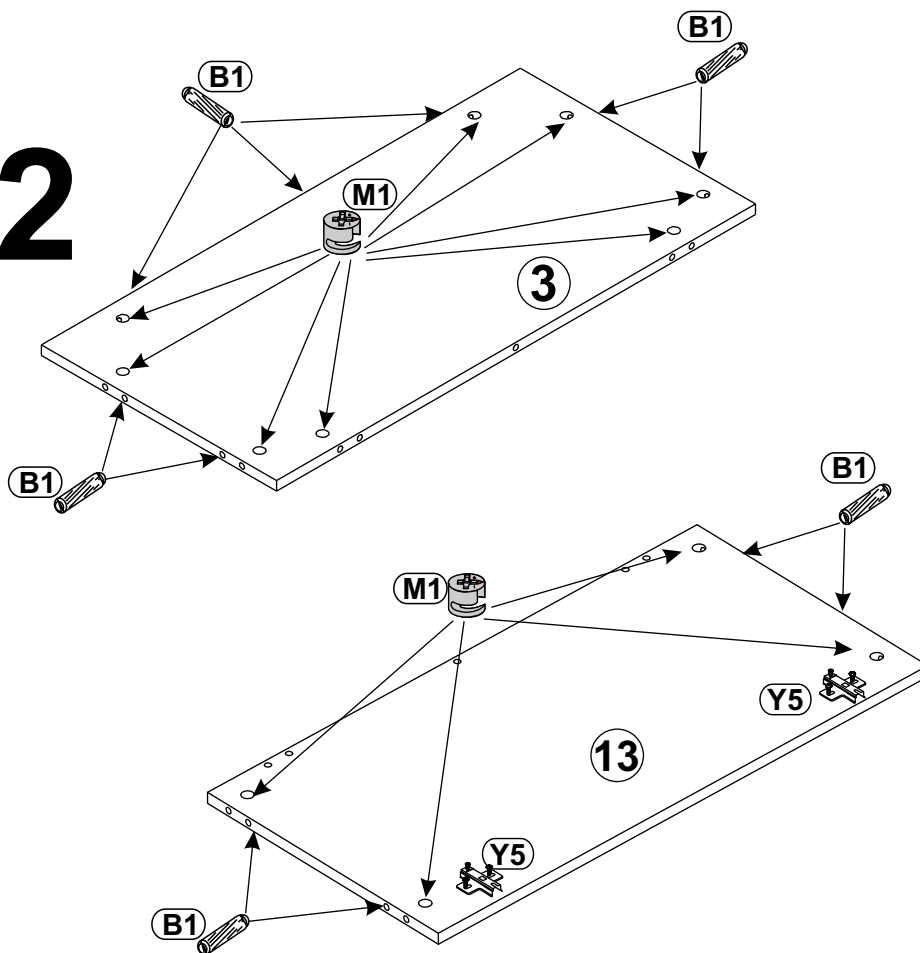


M1		x20
B1		φ 8x28 x18
Y5		H4 x2

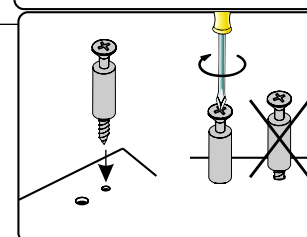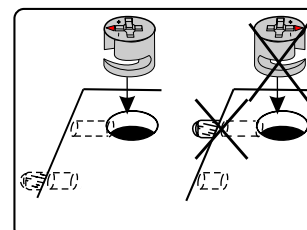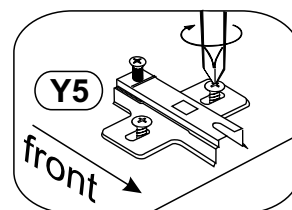



4

M1		x12
T1		x12
B1		φ 8x28 x12

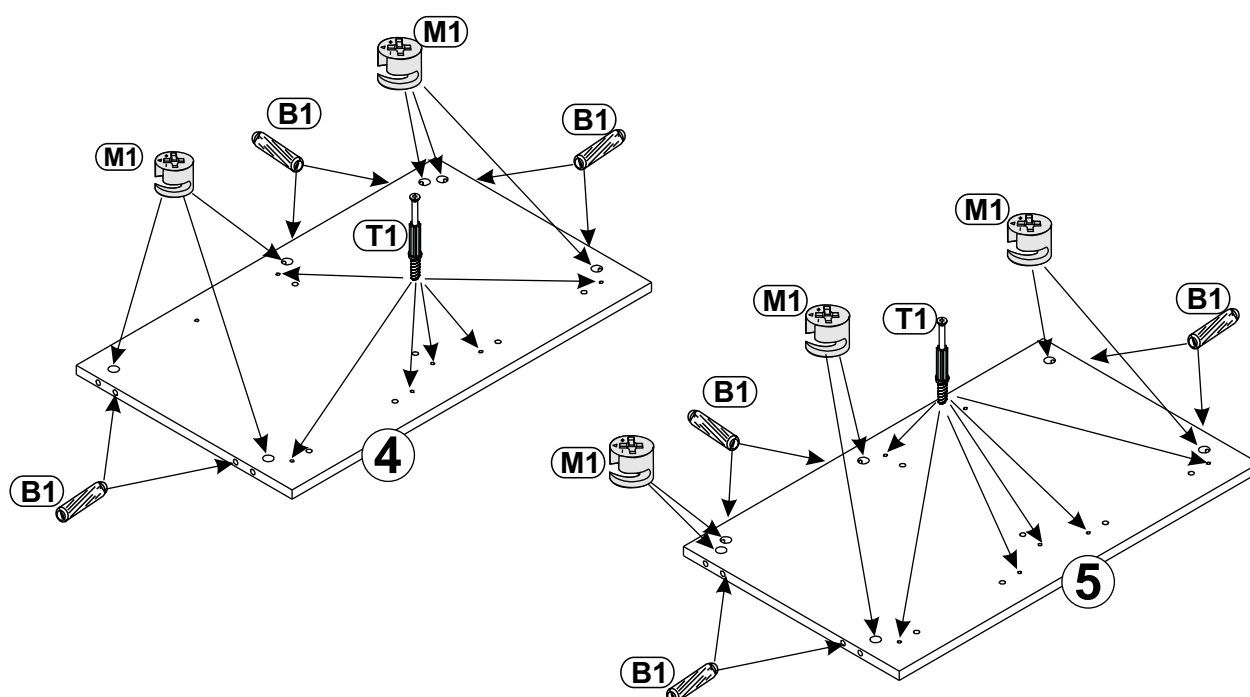









5

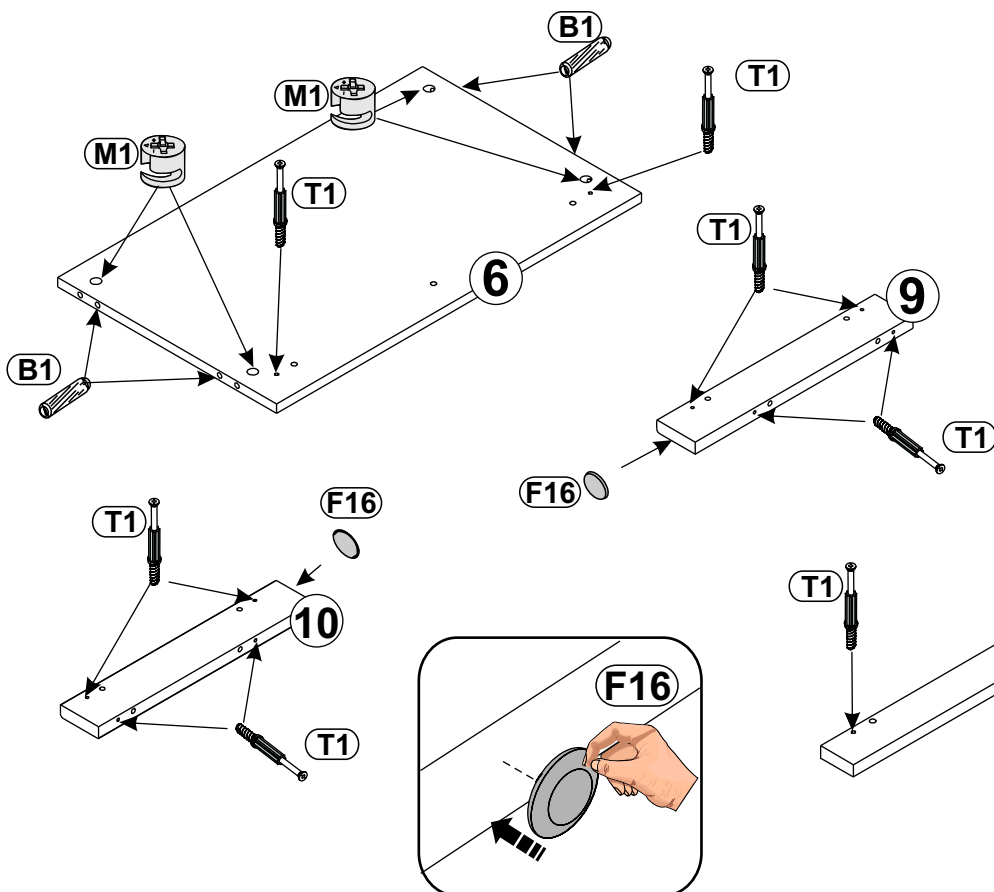

(B1)		ϕ 8x28	x4
(M1)			x4
(T1)			x12
(F16)		ϕ 16	x2


6

(M1)		x8	(T1)		x12	(B1)		ϕ 8x28	x8	(F16)		ϕ 16	x6
-------------	---	----	-------------	---	-----	-------------	---	-------------	----	--------------	--	-----------	----

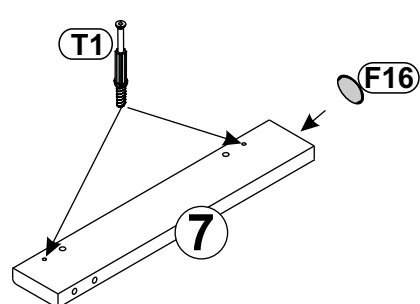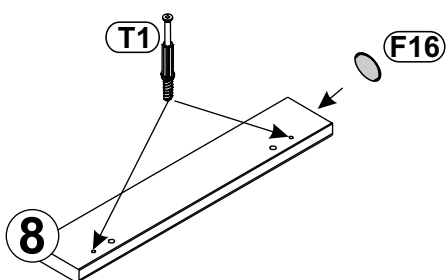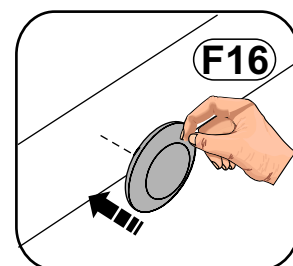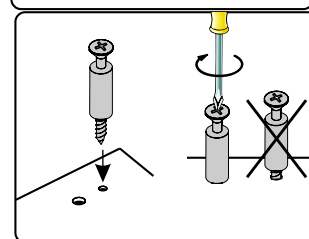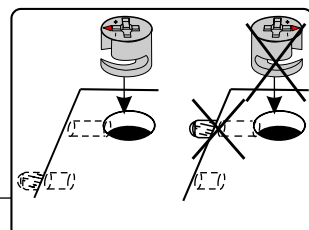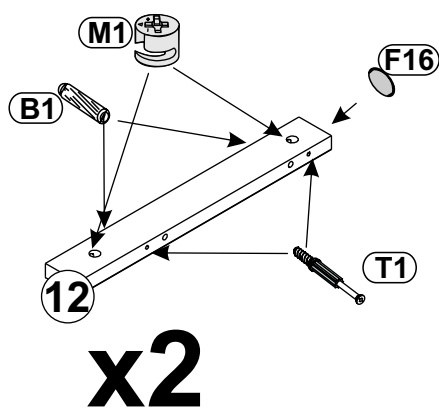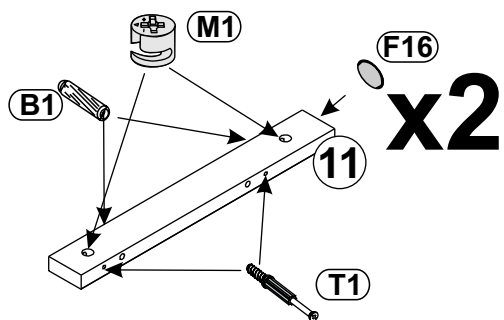


7


B1  ϕ 8x28 x4

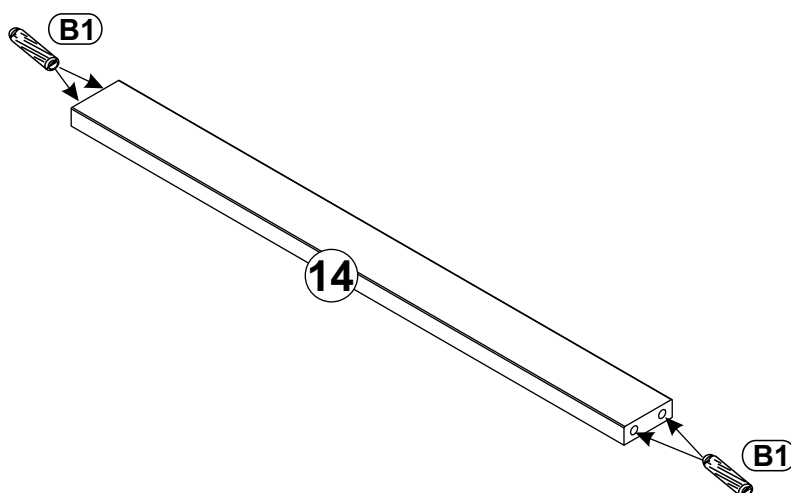



8

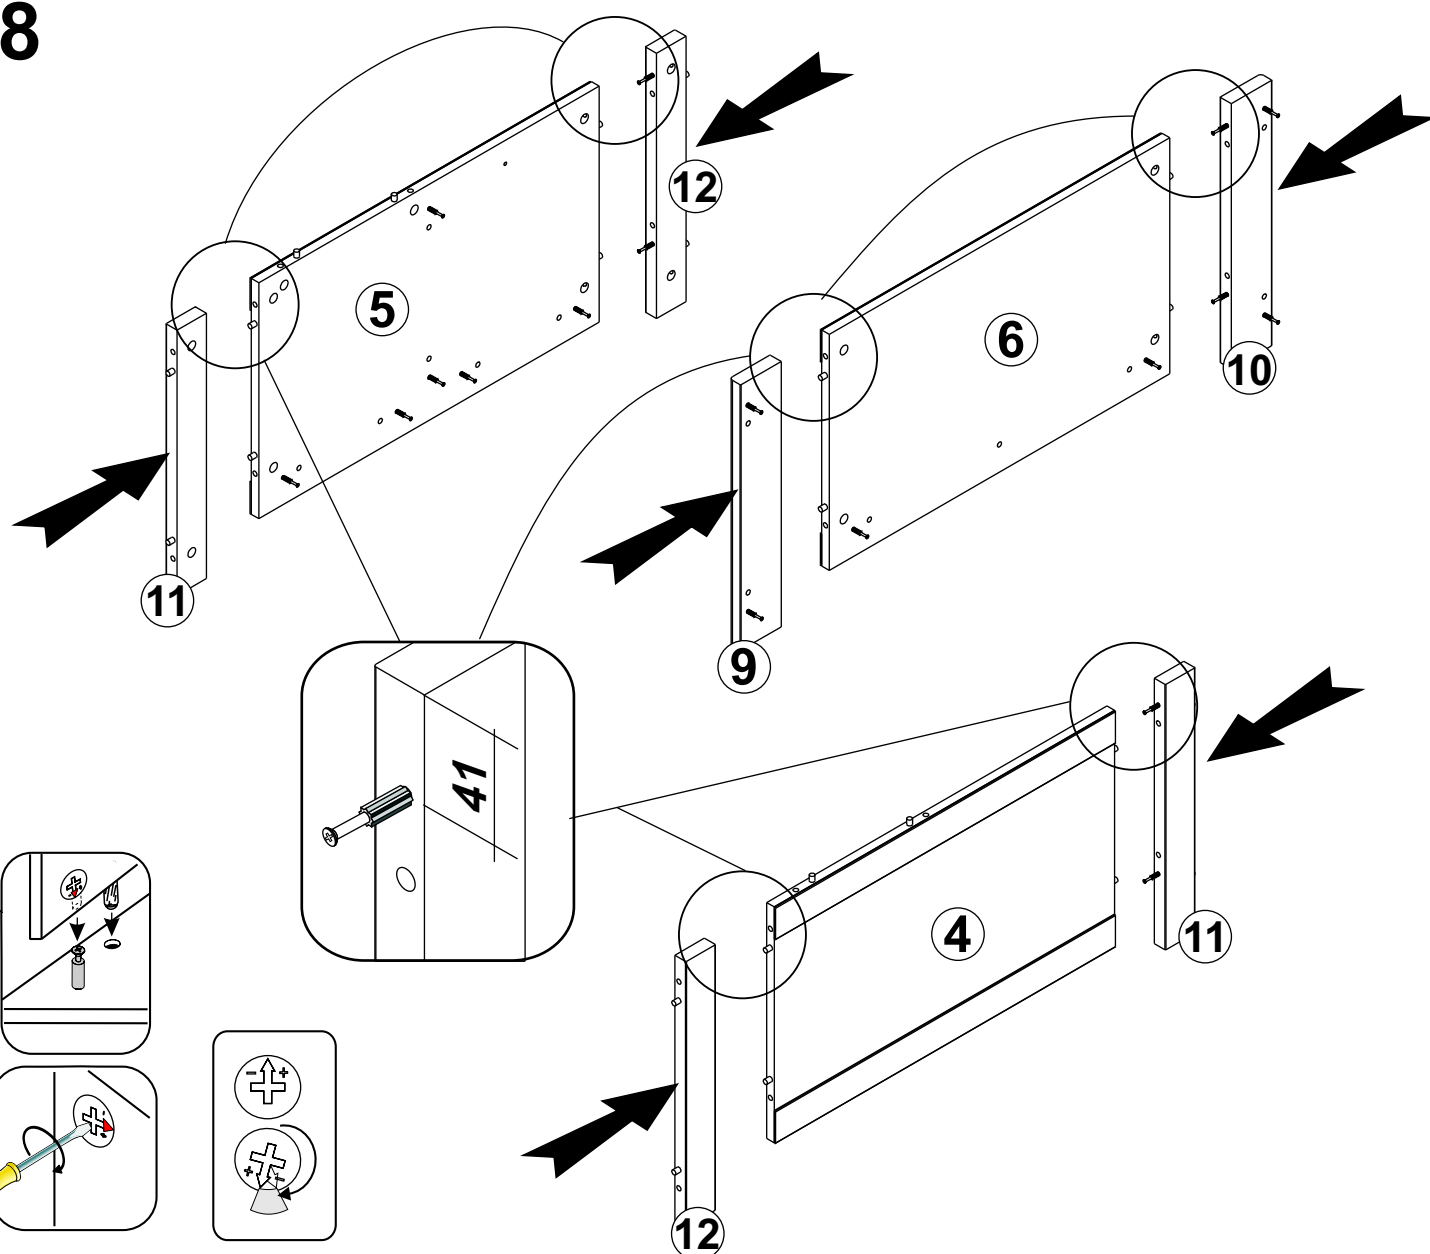


9

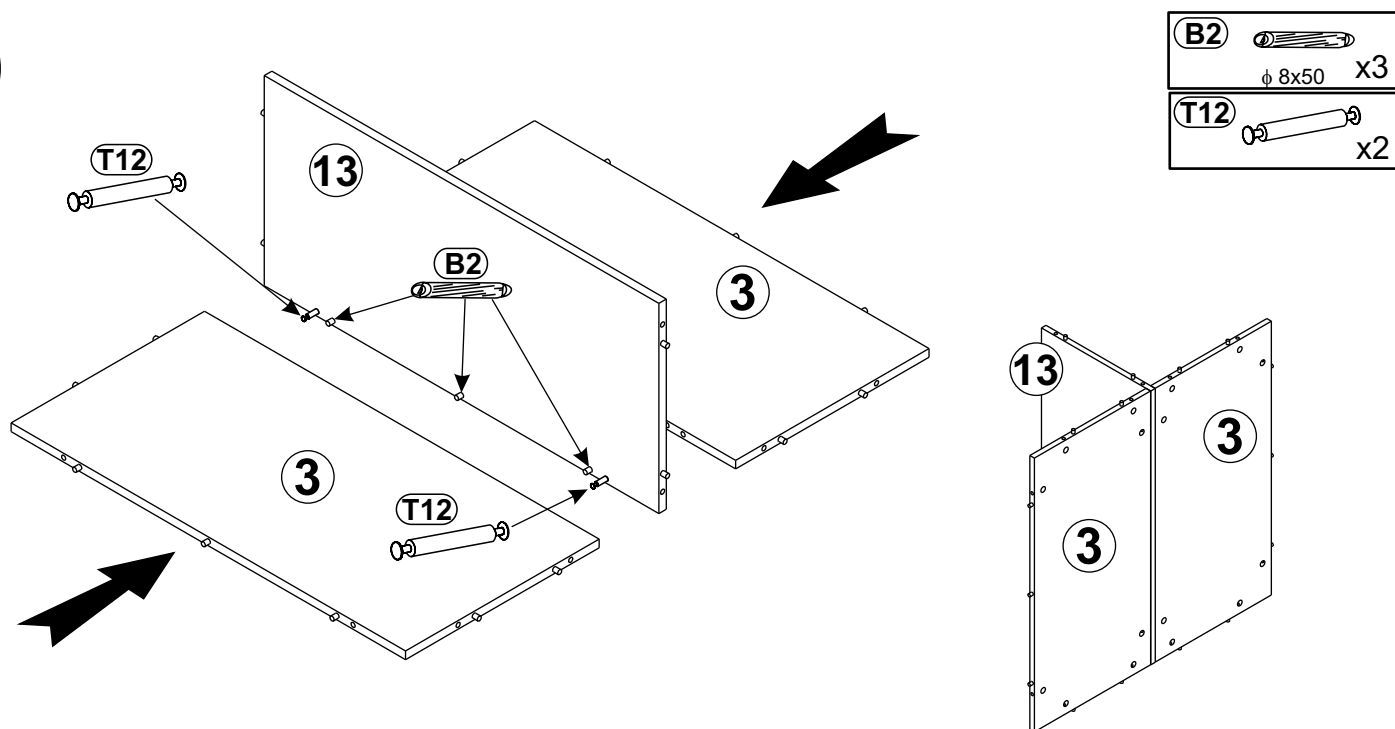



10

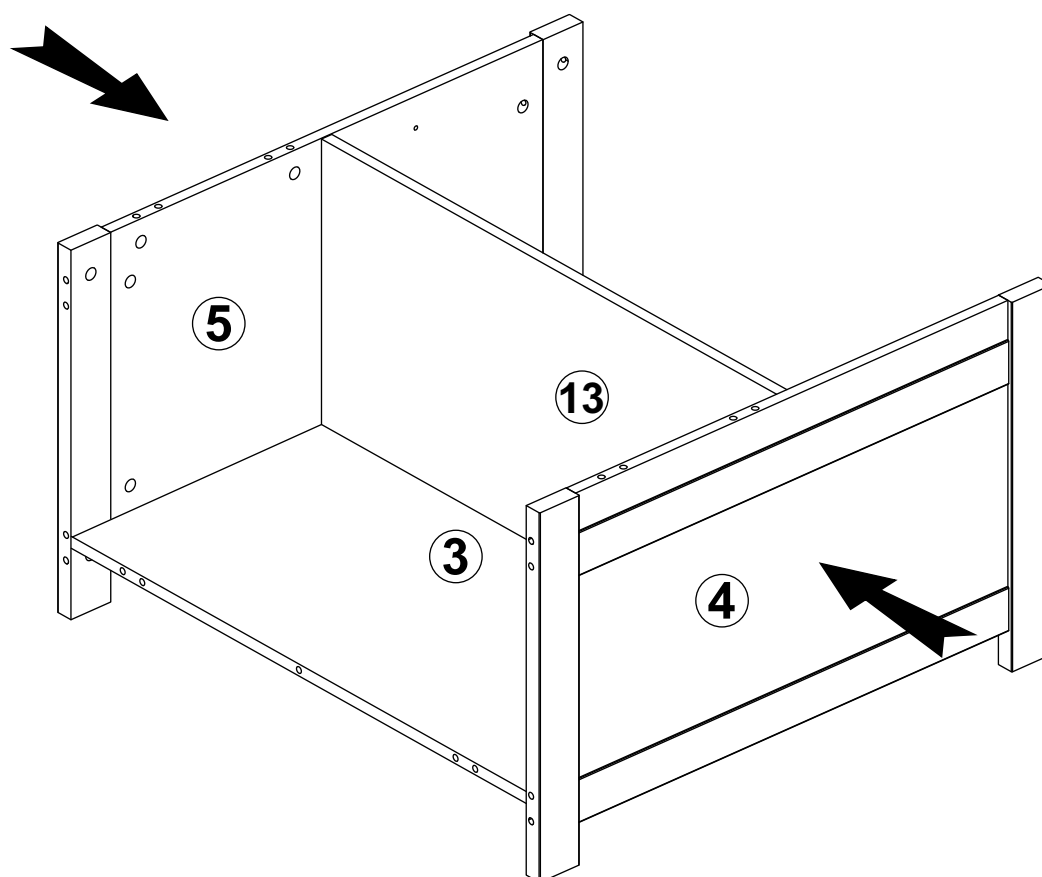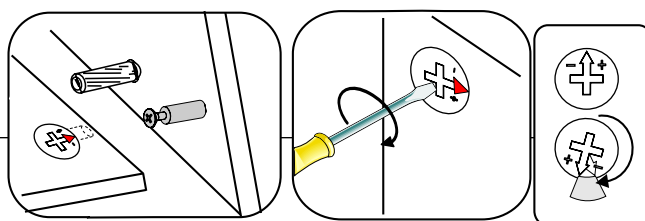








11

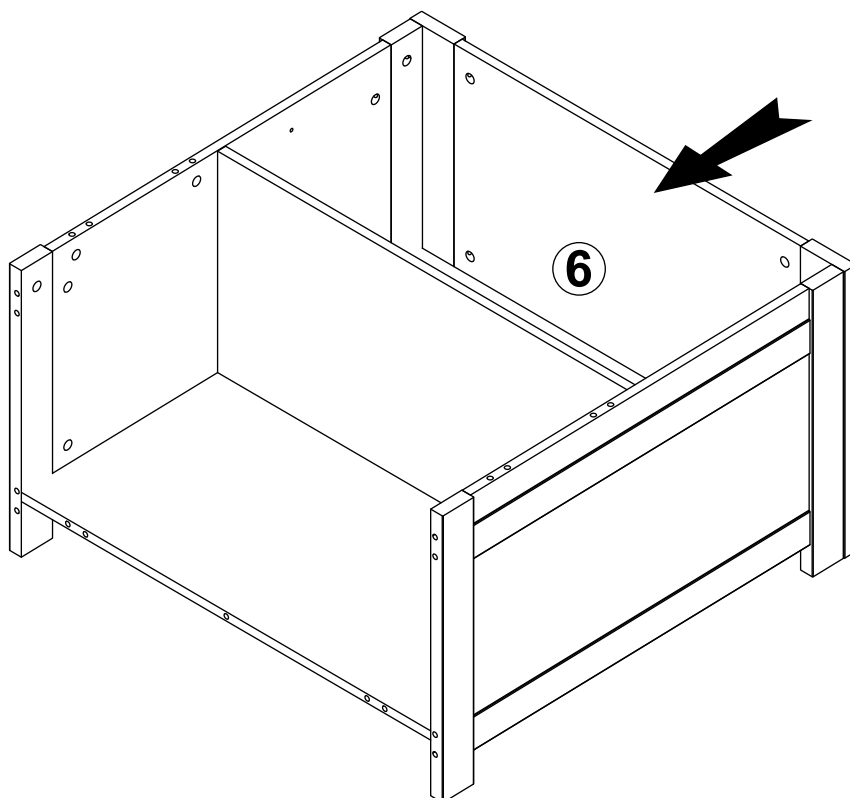

12

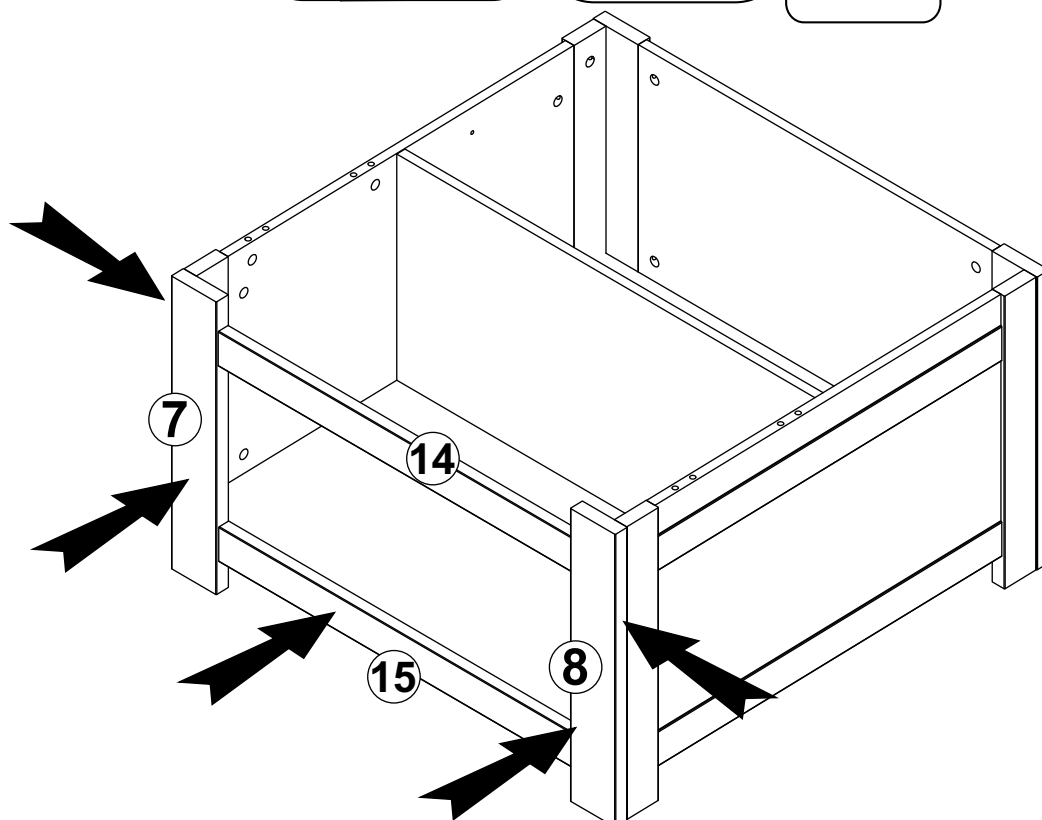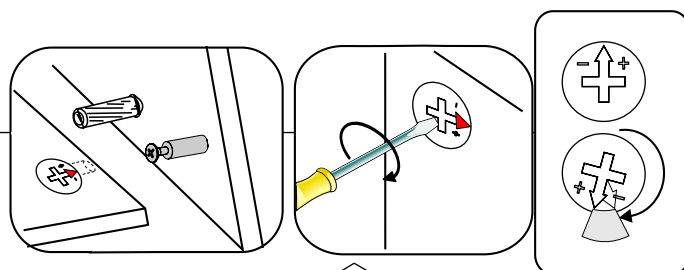

13

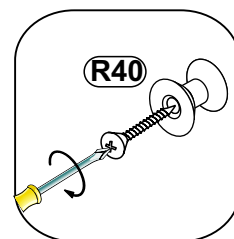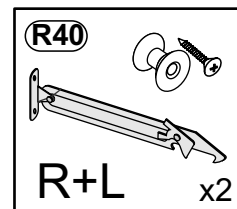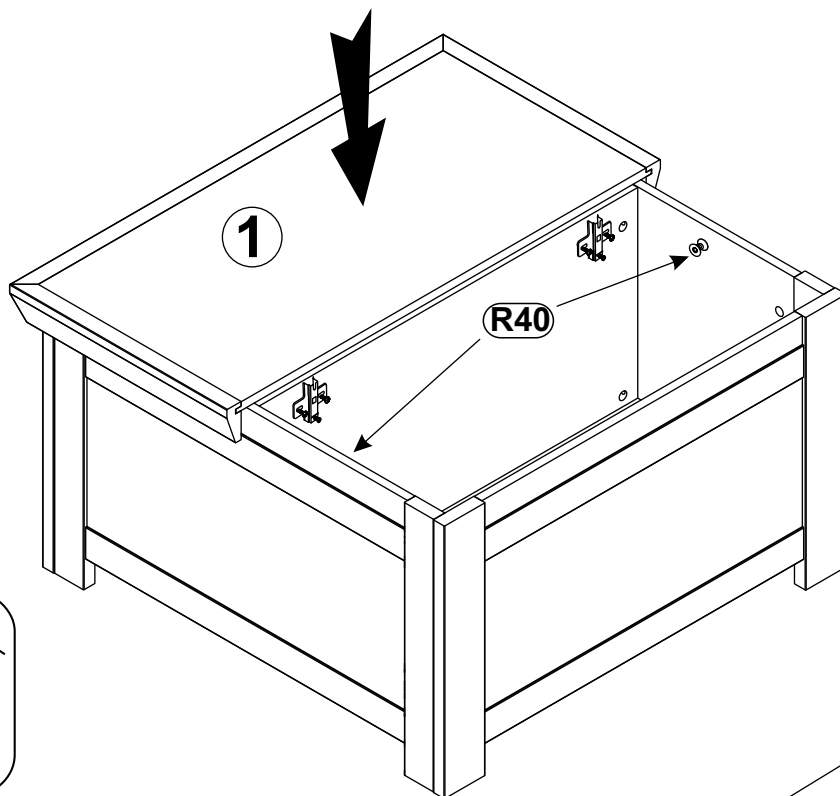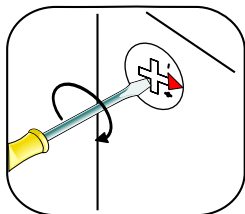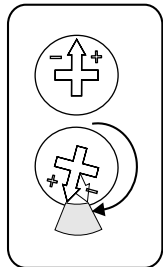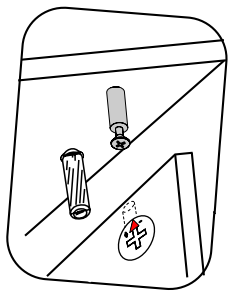

14

