

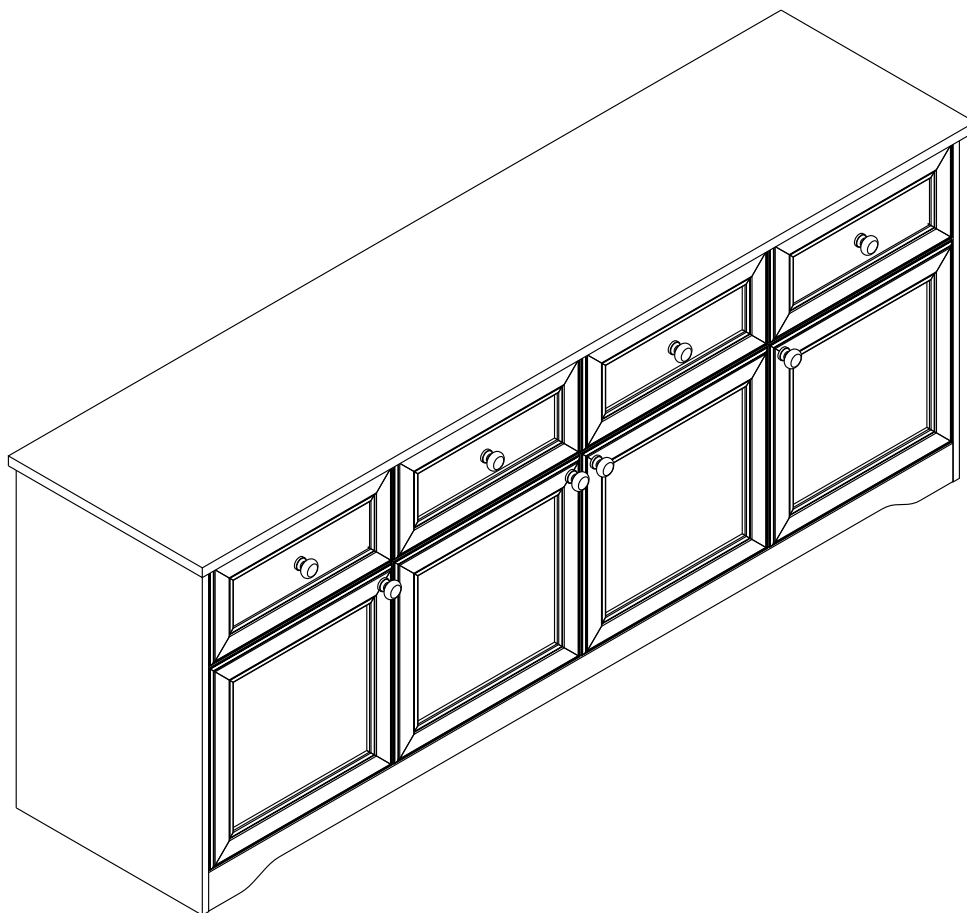
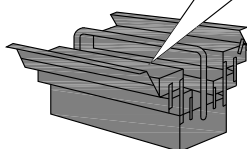



Art. Nr. 2370 4062

LKZ 41164

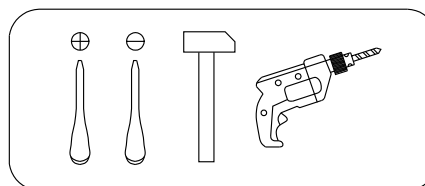

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montazu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrukțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimati | (RU) Инструкция по монтажу |

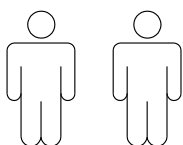

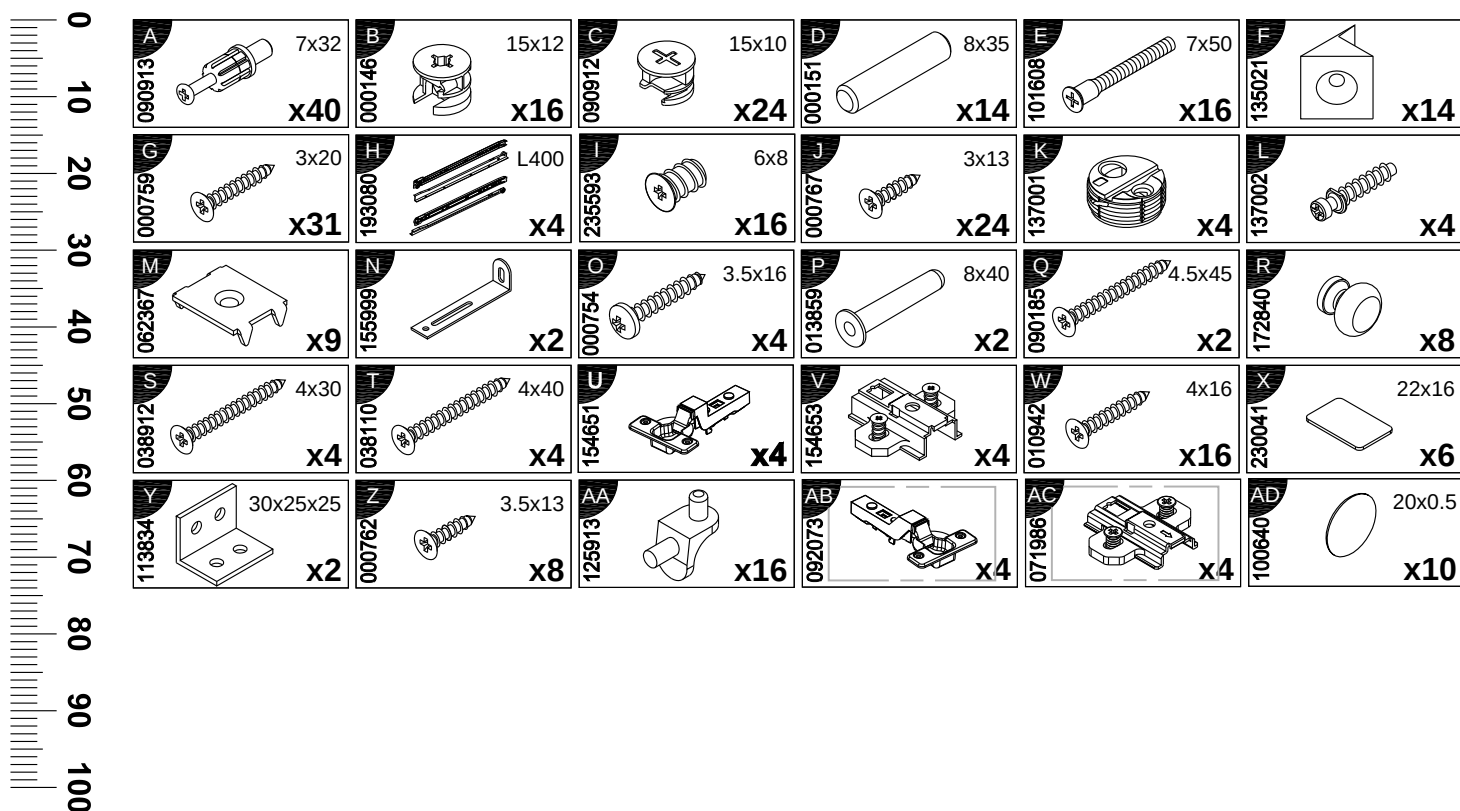




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	1992x500x22	1		16	452x472x28	1	
2	774x480x16	1		17	452x480x28	1	
3	774x480x16	1		18	452x480x28	1	
4	400x170x12	4		19	698x480x3	1	
5	400x170x12	4		20	698x480x3	1	
6	419x170x12	4		21	698x482x3	2	
7	1920x434x16	1		22	429x397x3	4	
8	1920x80x16	1					
9	472x224x28	1					
10	472x224x28	1					
11	480x224x28	2					
12	1920x86x22	1					
13	468x433x16	4					
14	678x434x16	3					
15	452x472x28	1					

Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба





Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер

Typ - Type - Тип - Тип





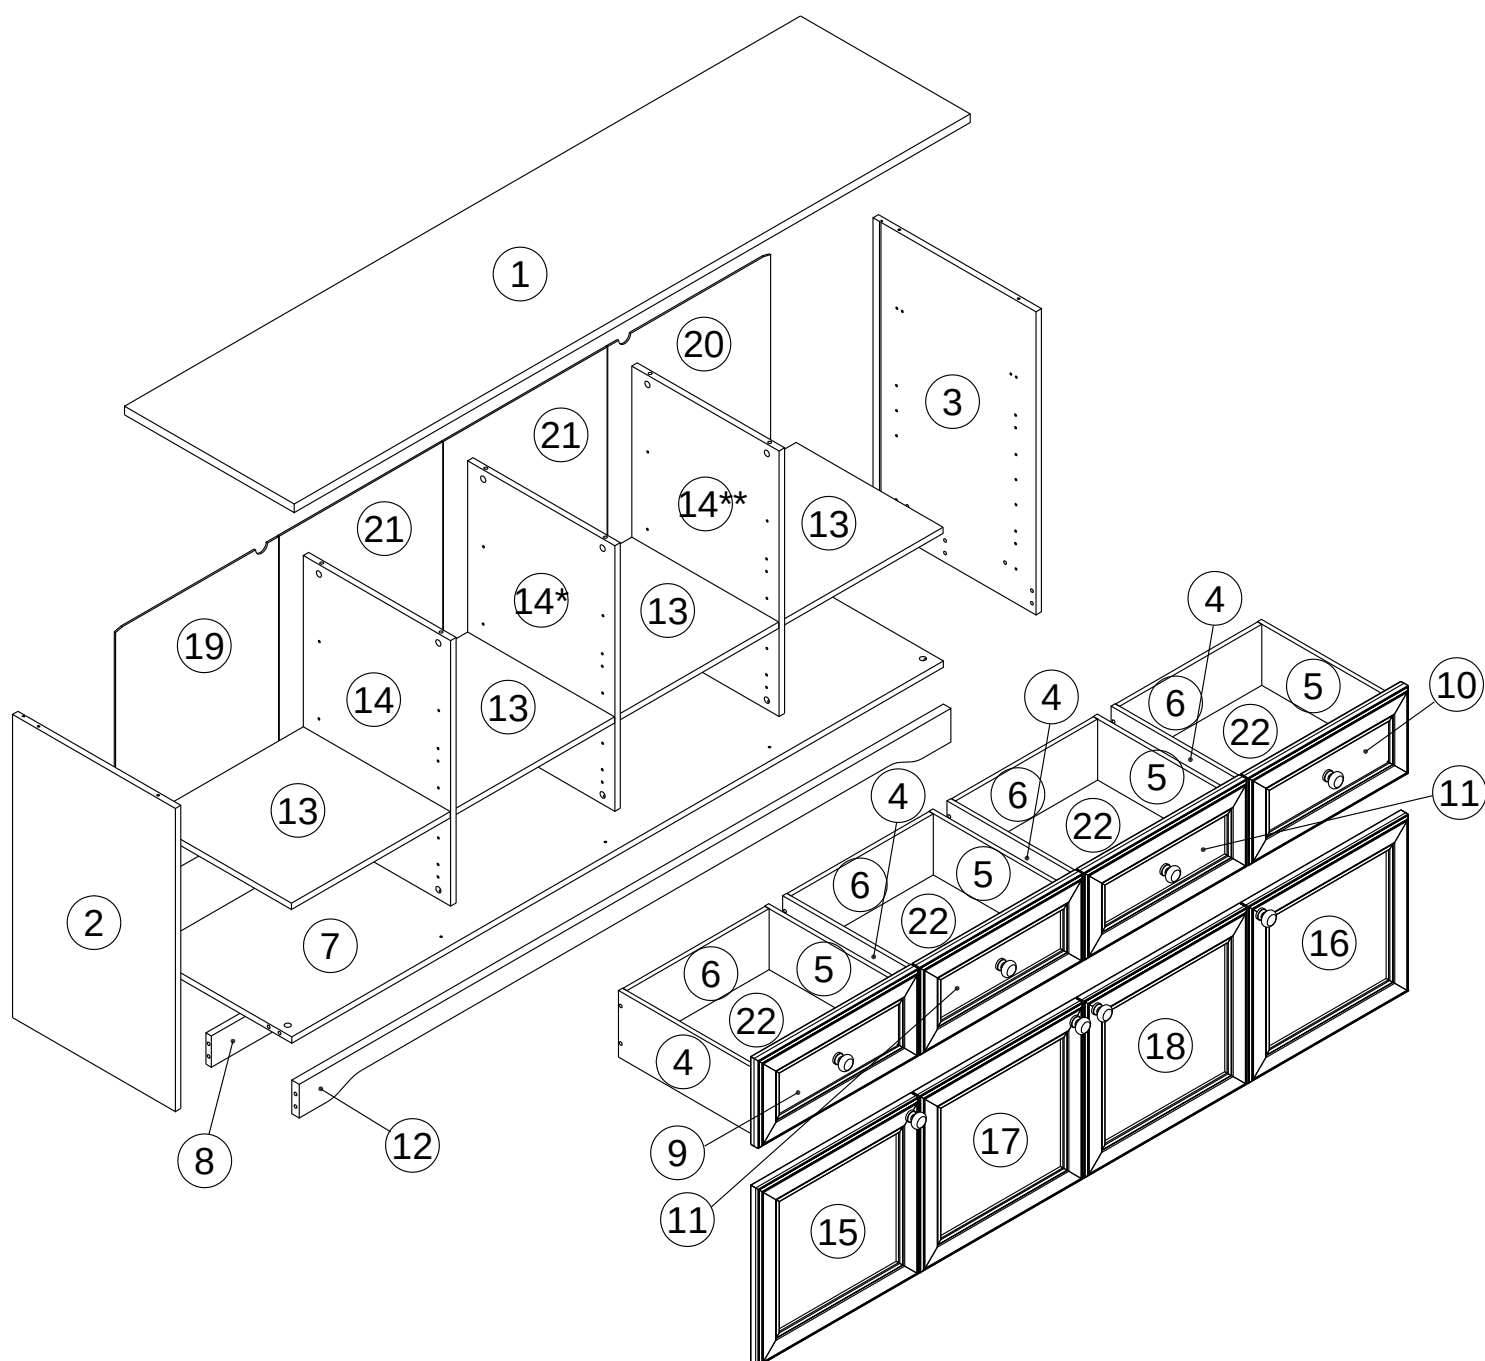
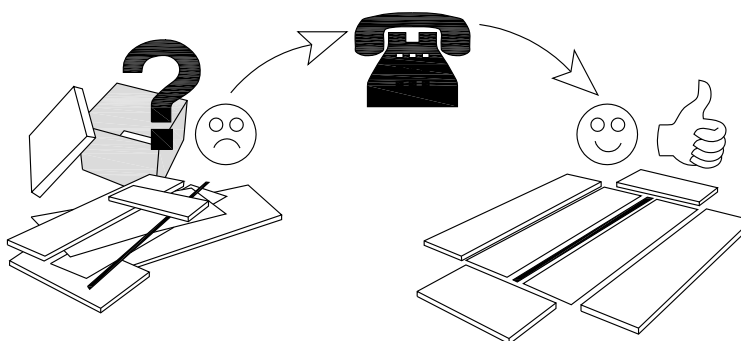
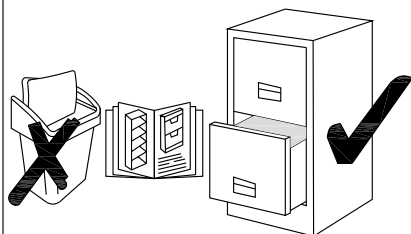


1






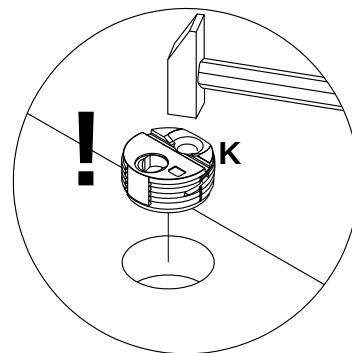
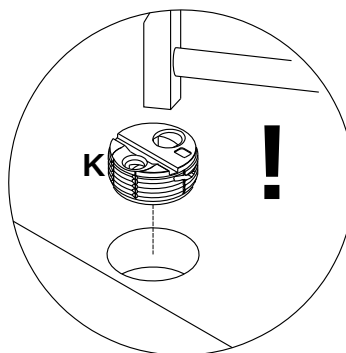
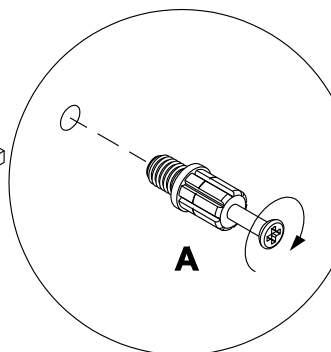
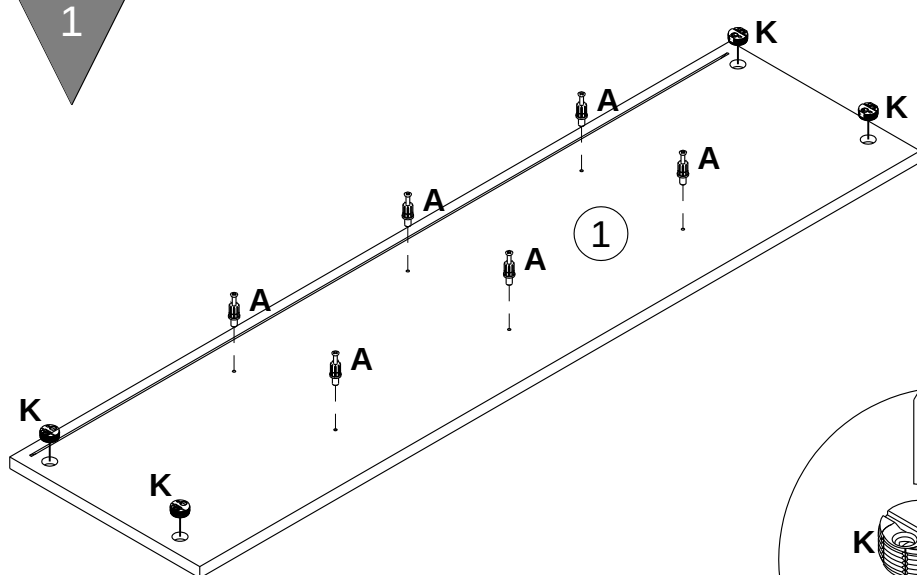


- | | | | |
|----------|--------|------|-----------|
| A | 090913 | 7x32 | x6 |
| K | 137001 | | x4 |

2

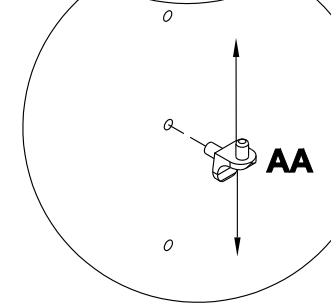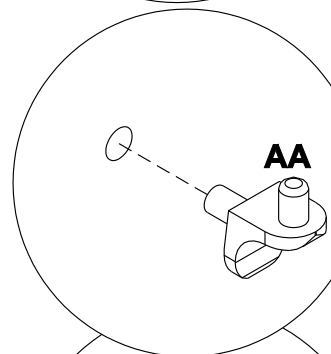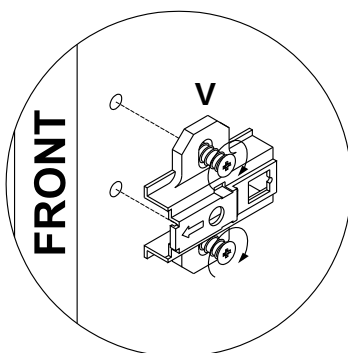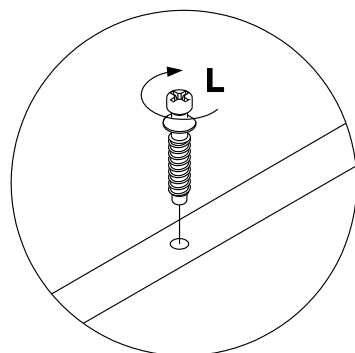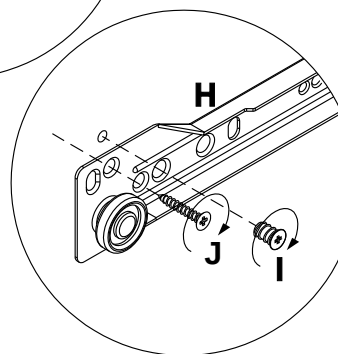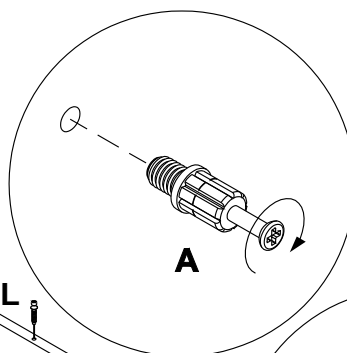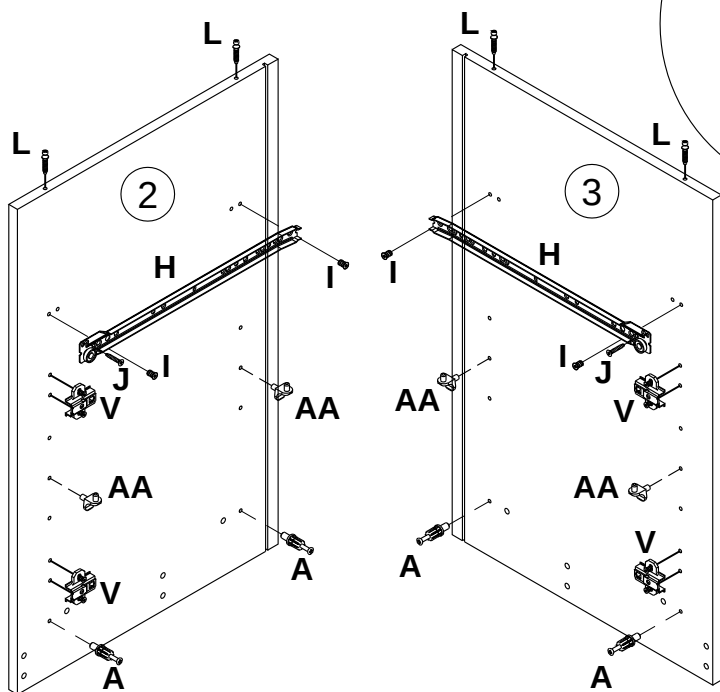


- | | | | |
|-----------|--------|------|-----------|
| A | 090913 | 7x32 | x4 |
| H | 193080 | L400 | x1 |
| I | 235593 | 6x8 | x4 |
| J | 000767 | 3x13 | x2 |
| L | 137002 | | x4 |
| V | 154653 | | x4 |
| AA | 125913 | | x4 |

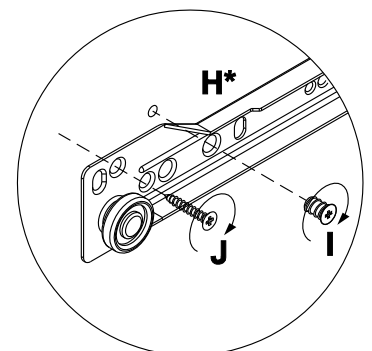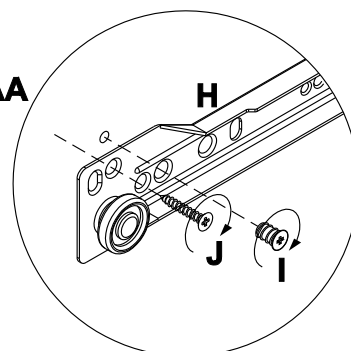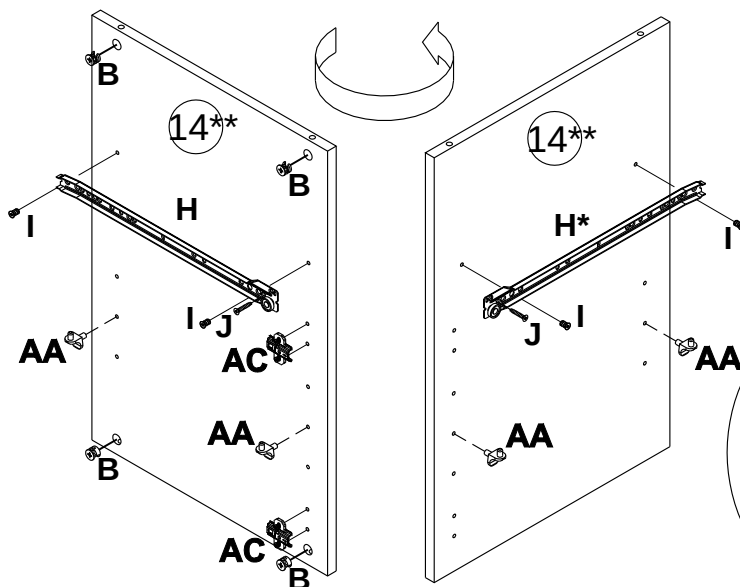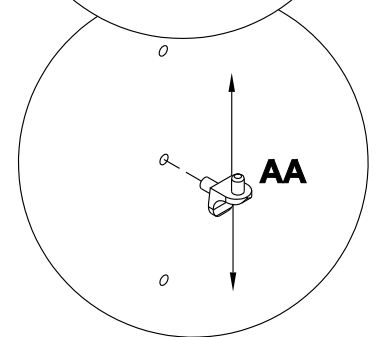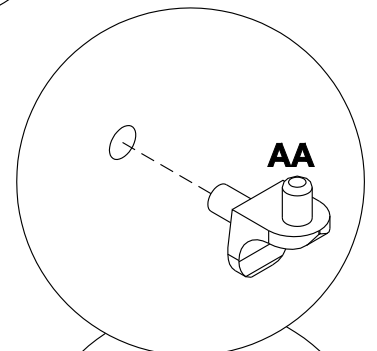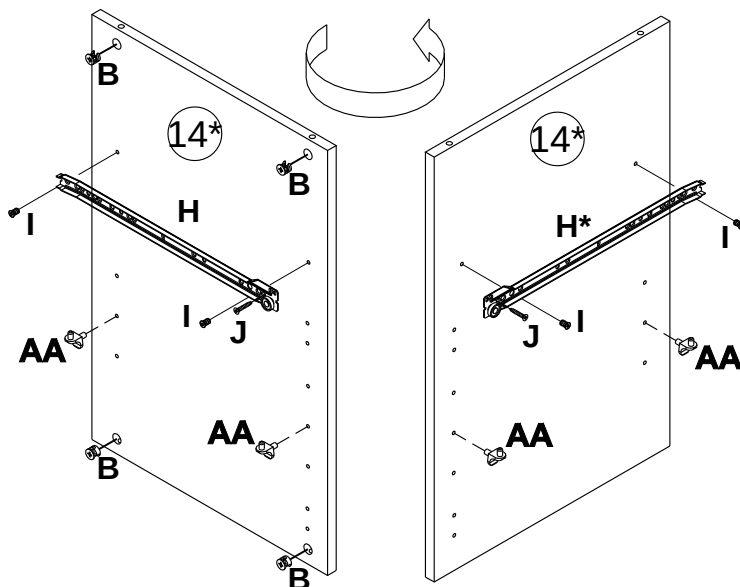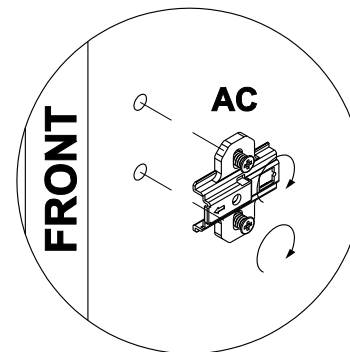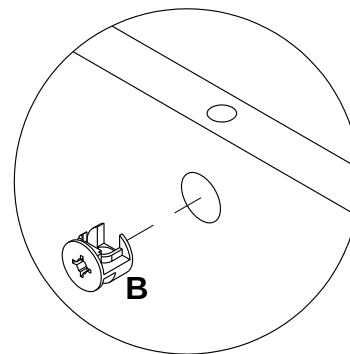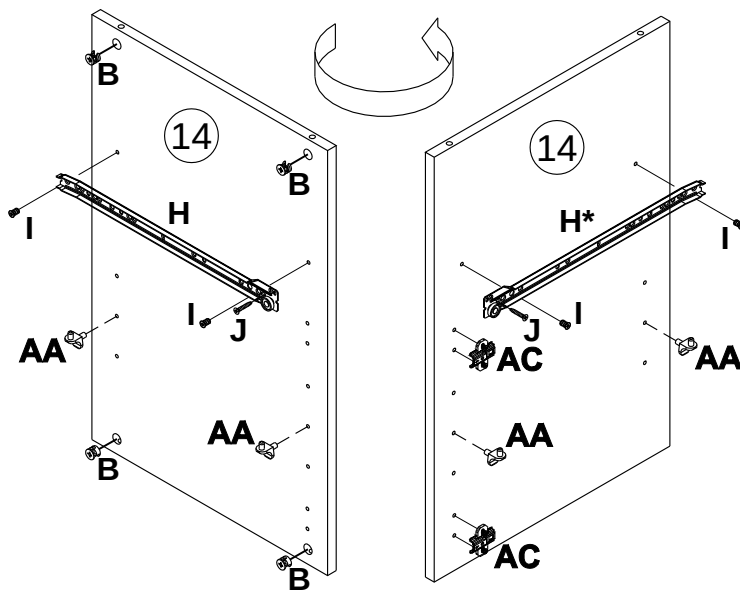


B		15x12
000146		x12
H		L400
193080		x3
I		6x8
235593		x12
J		3x13
000767		x6
AA		
125913		x12
AC		
071986		x4

4









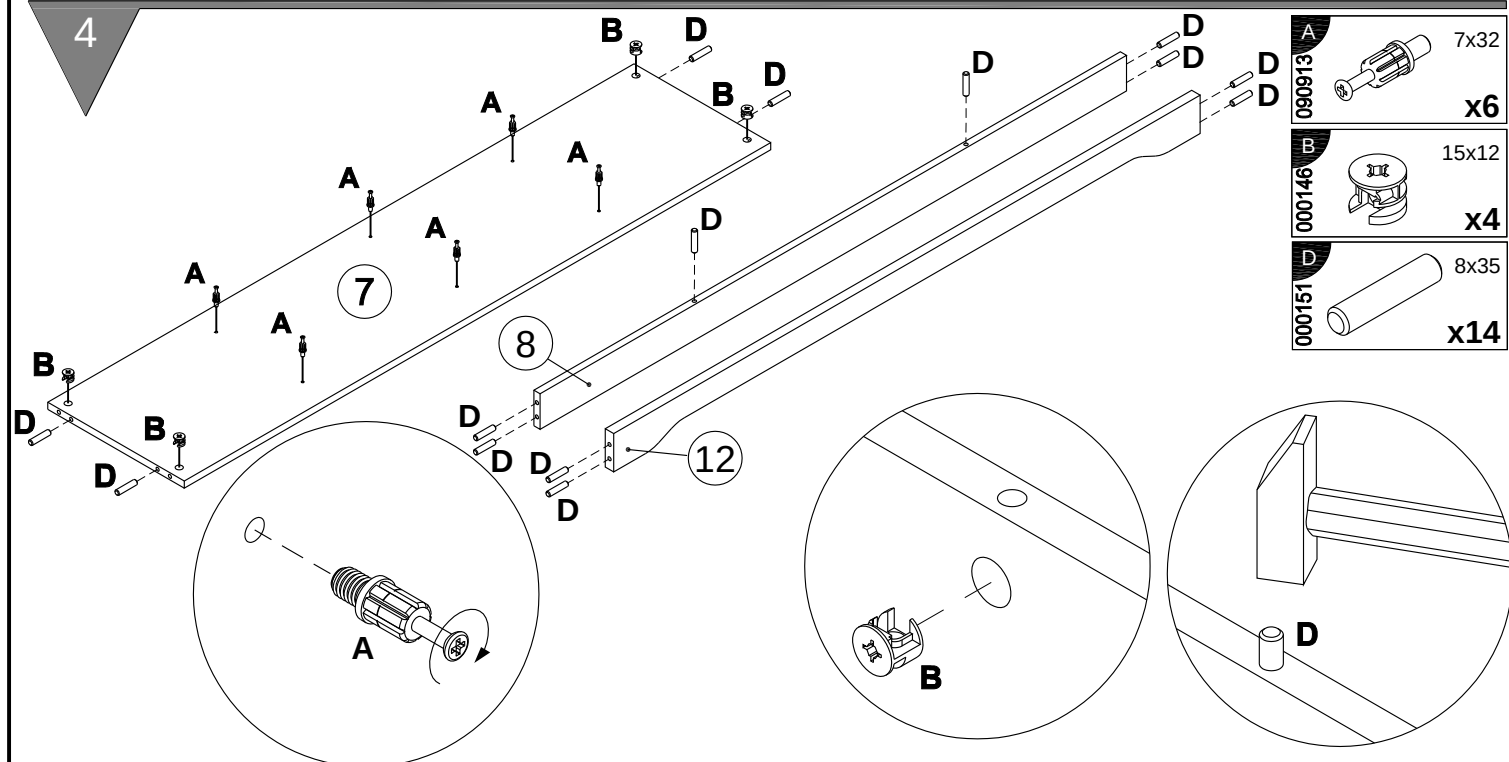


5

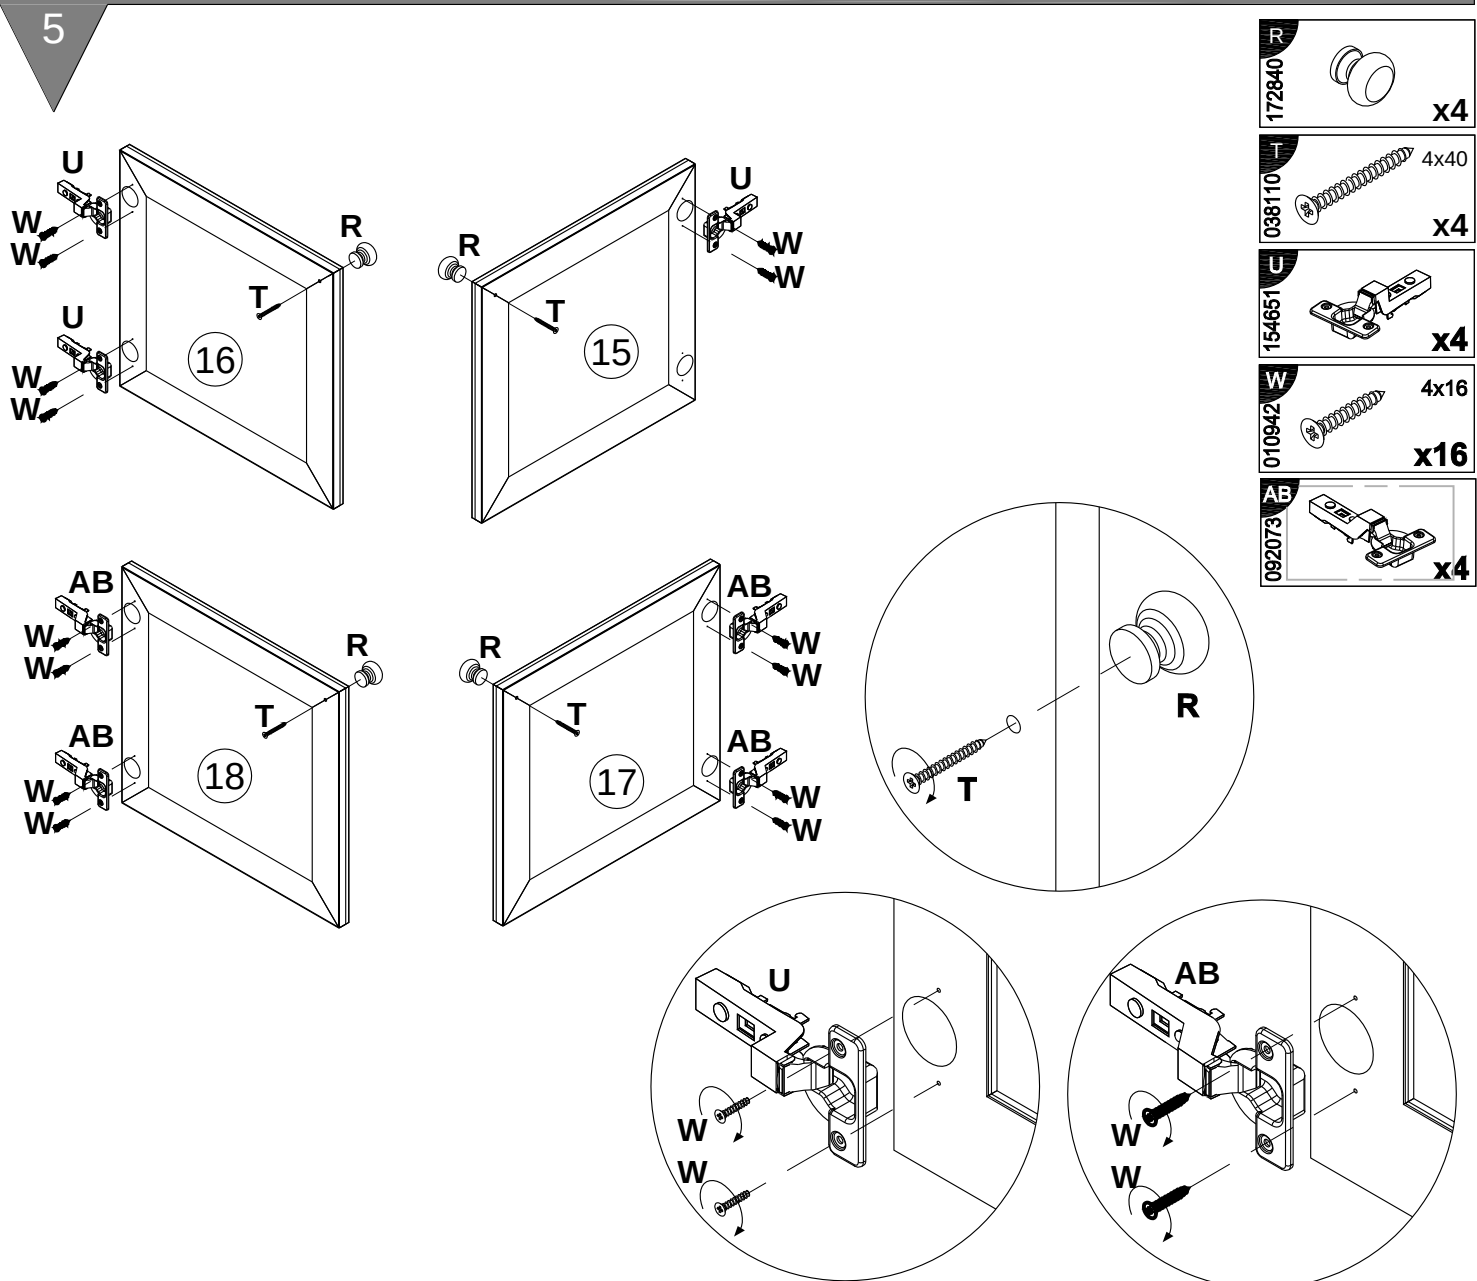

6


x4

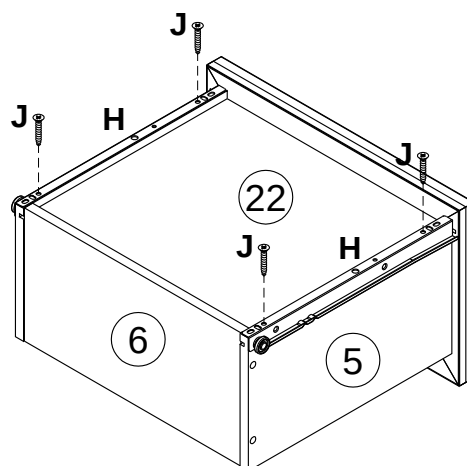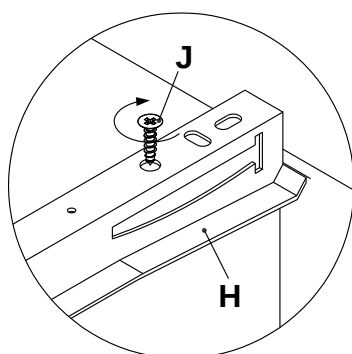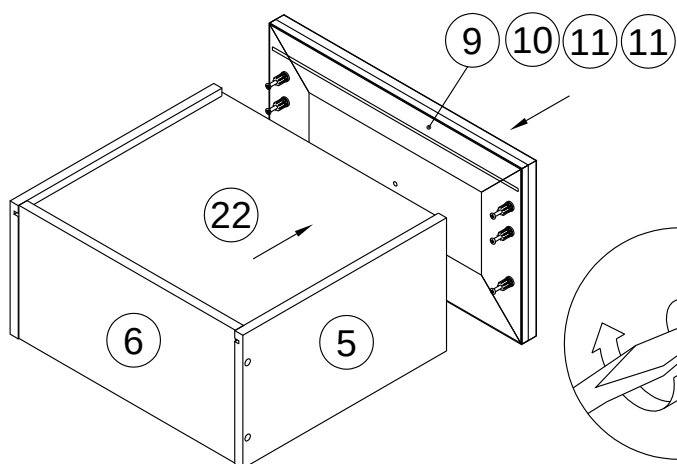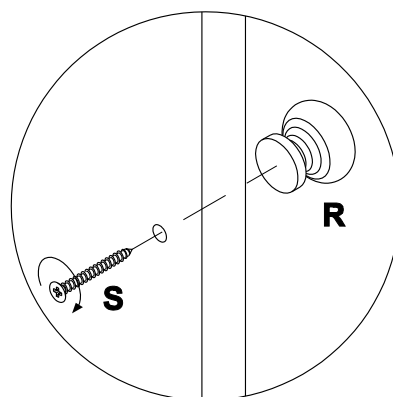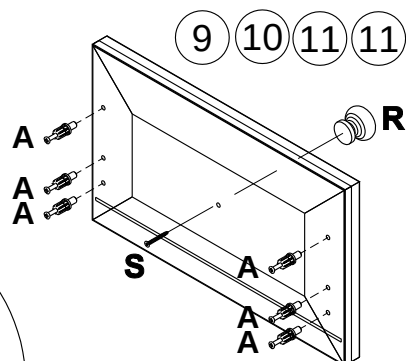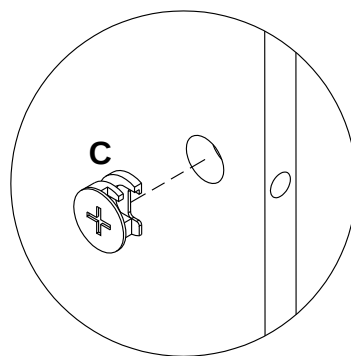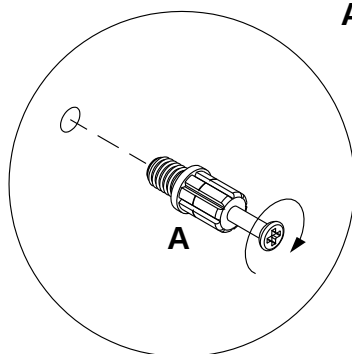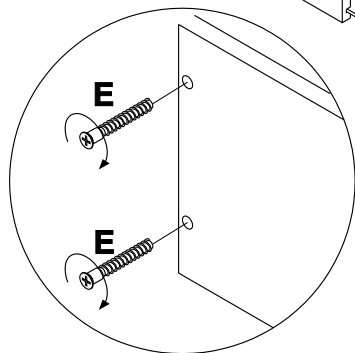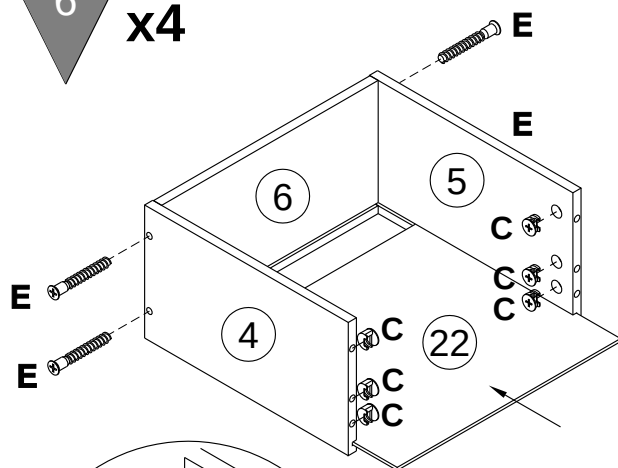







A	090913	7x32	x24
C	090912	15x10	x24
E	101608	7x50	x16
H	193080	L400	x4
J	000767	3x13	x16
R	172840		x4
S	038912	4x30	x4


AD
100640
20x0.5
x10

8

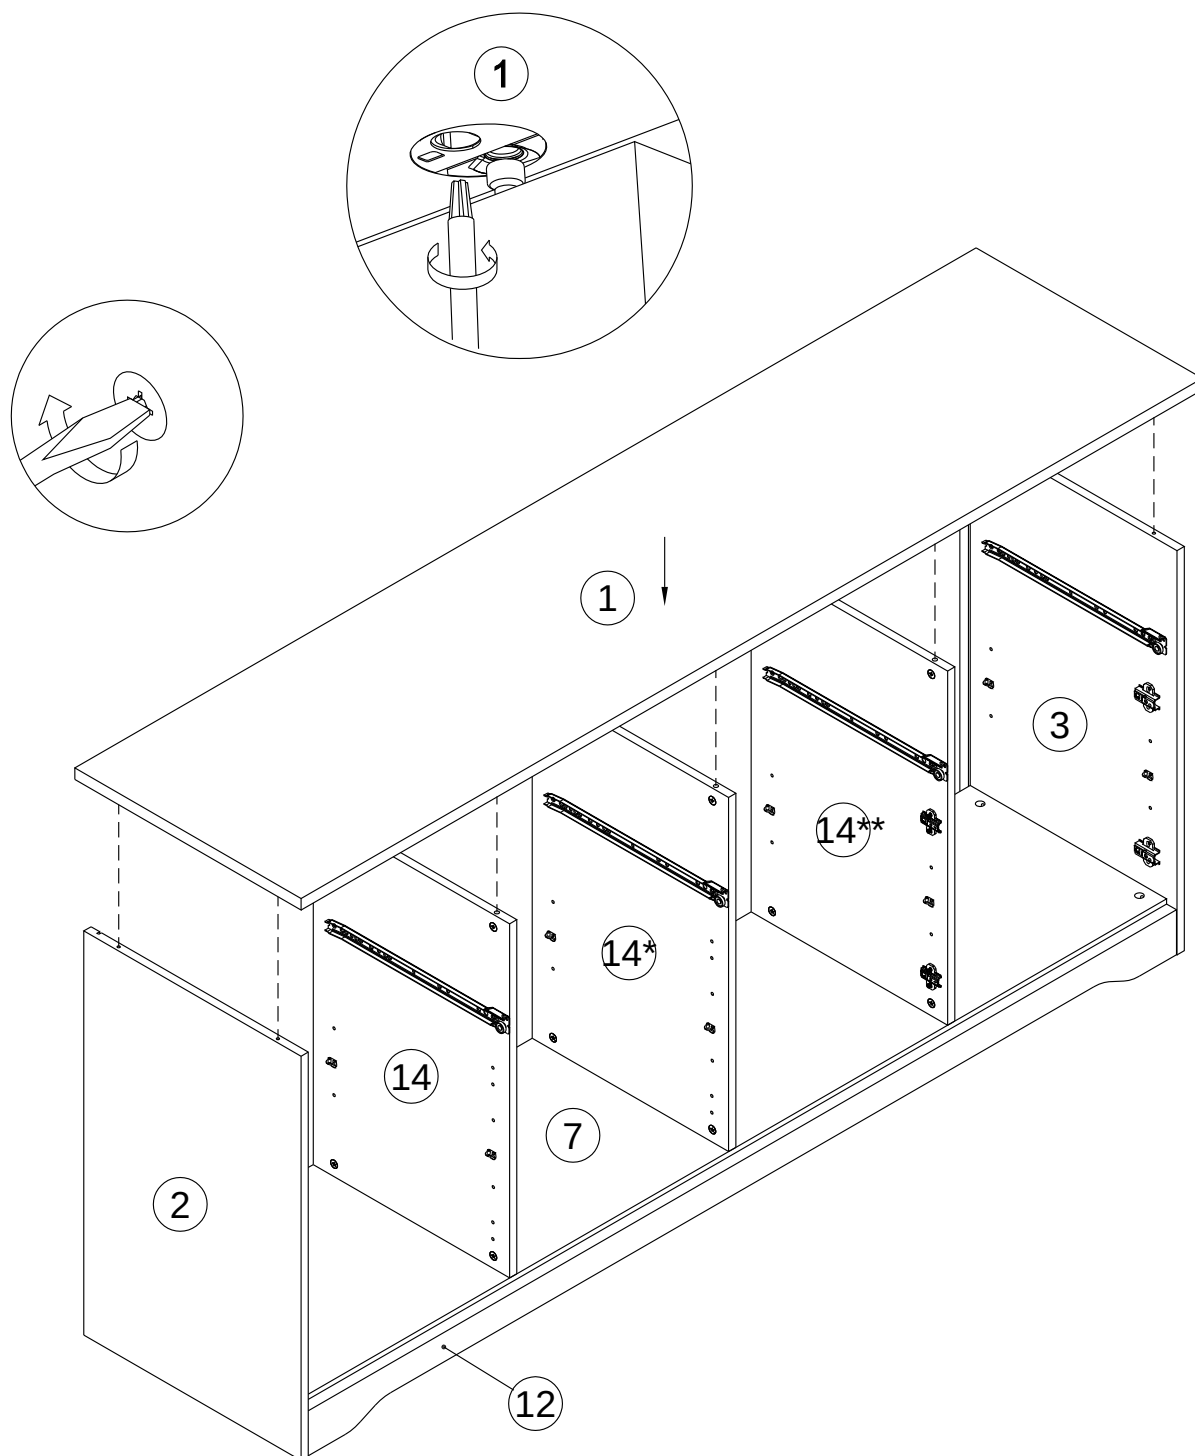


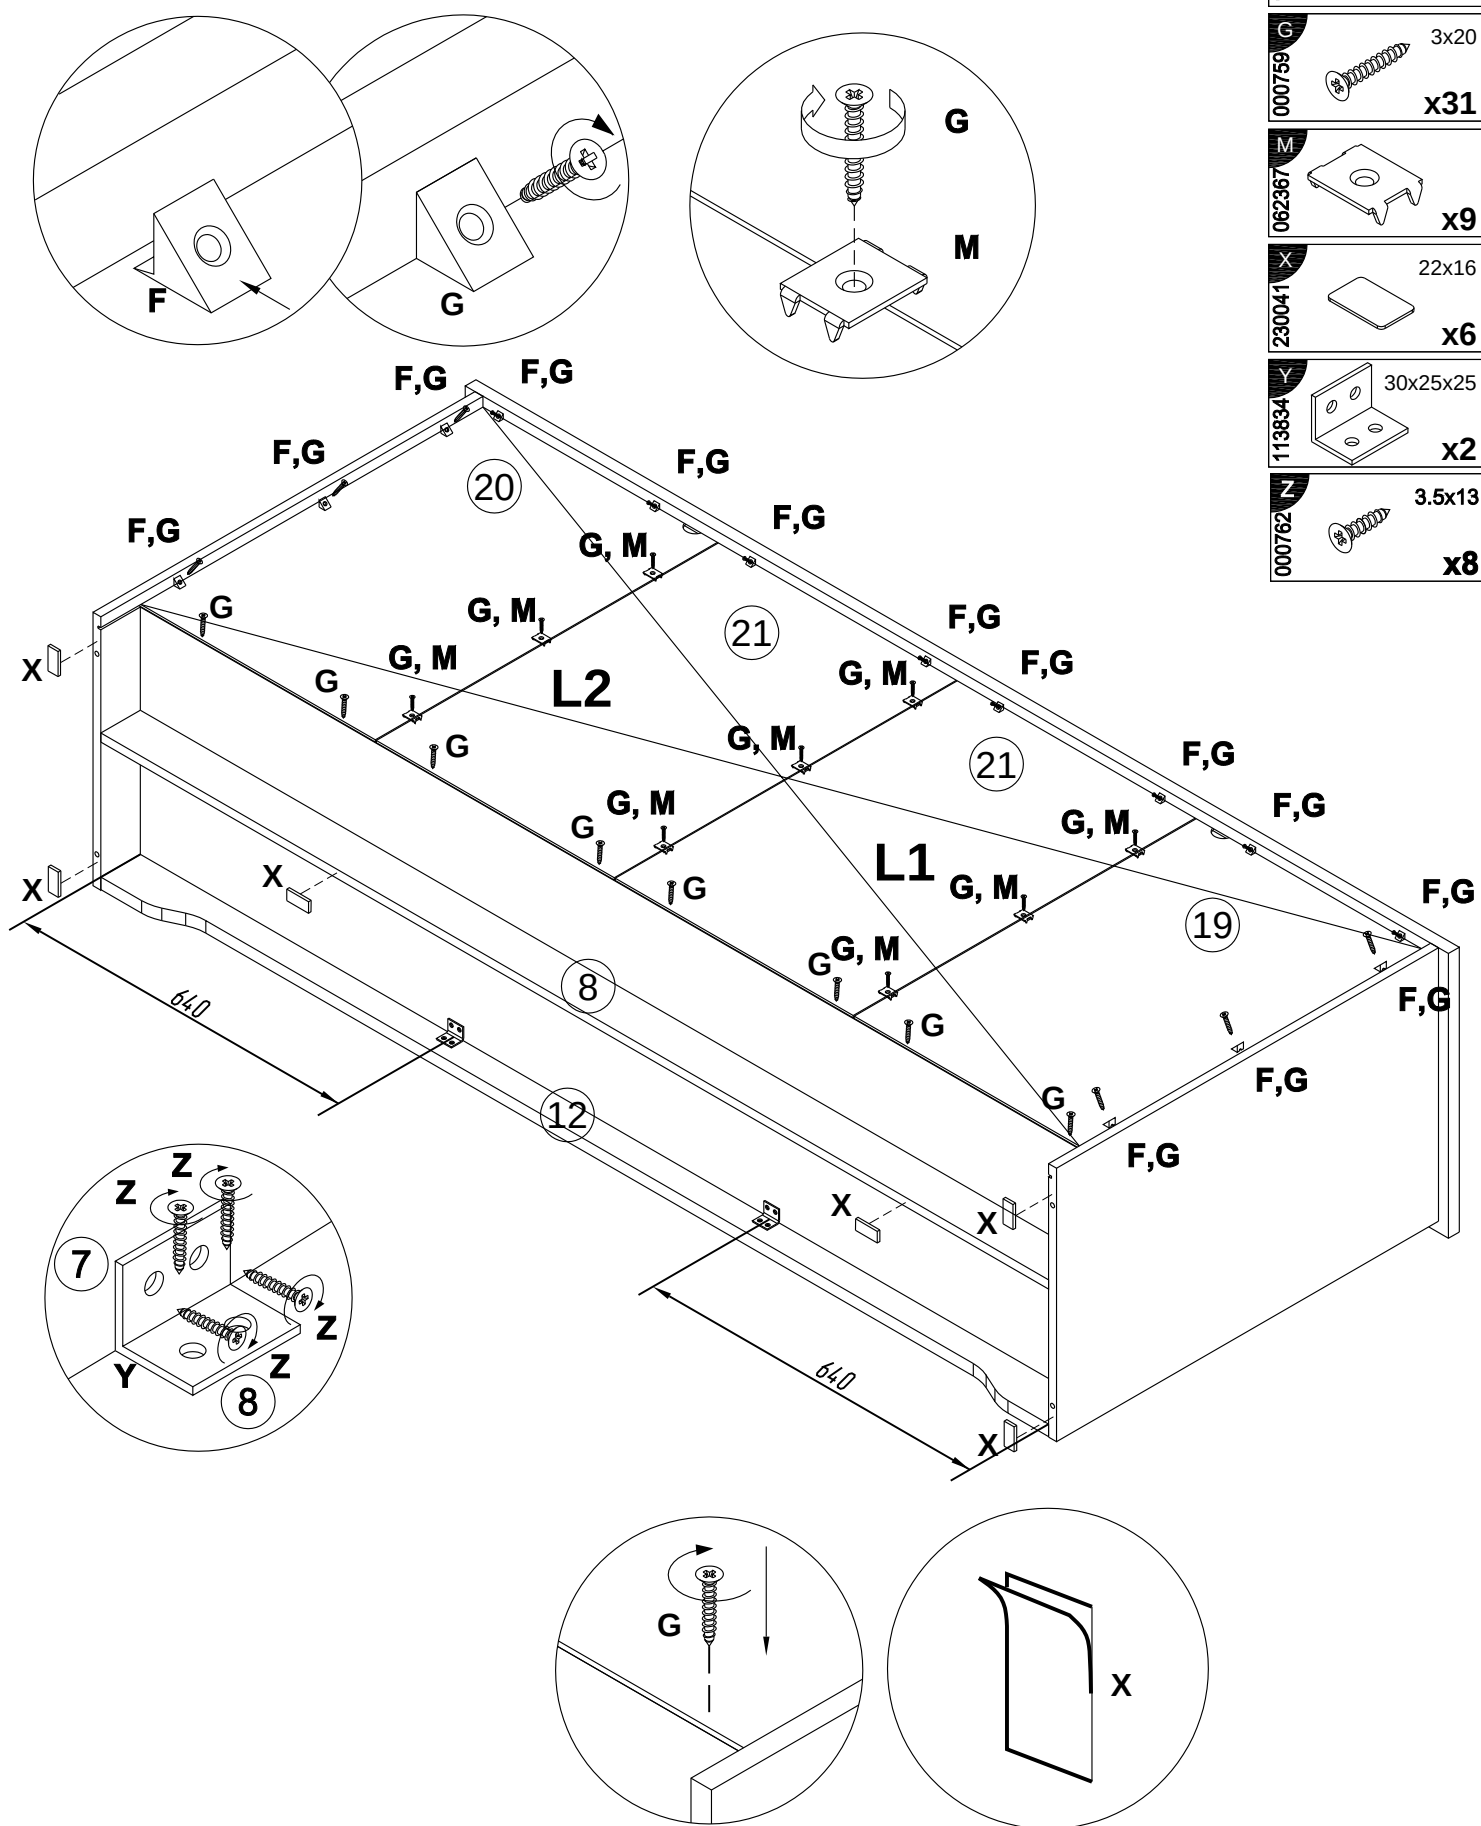

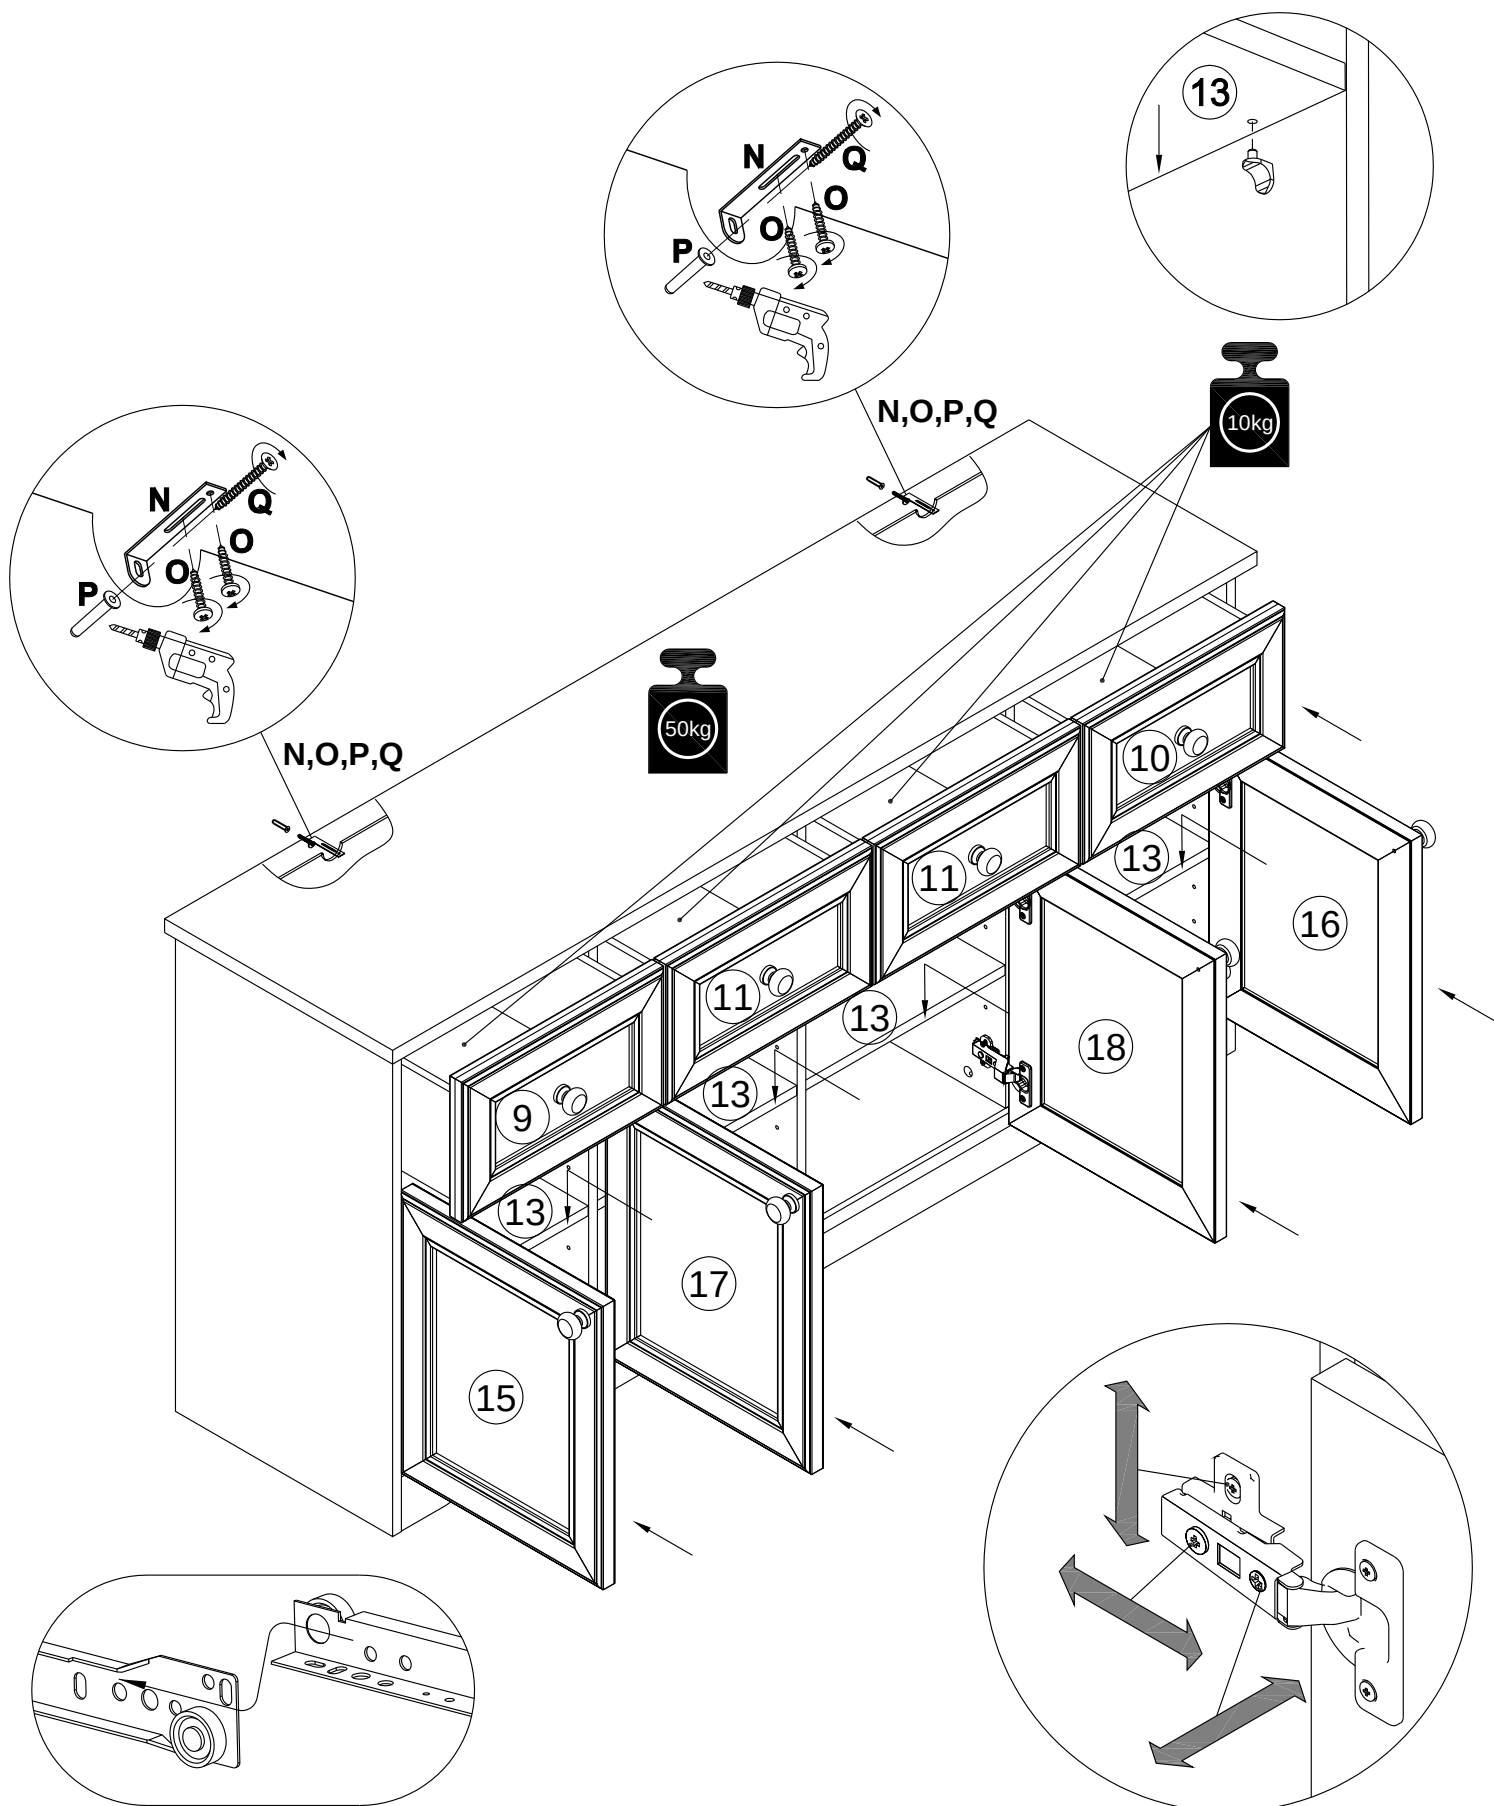

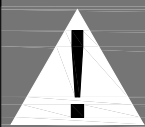

Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание

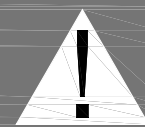

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente ! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale !
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen ! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist !
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka !
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždenka !
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni !
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special !
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir düble gerekli olabilir !
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель !