

Drawer Dresser

Instruction Manual


CAB-7BC



 www.sweetcrispy.de
 eur-support@sweetcrispy.com
 +49 (0) 176 87965810

1 Component List

A X1




Top Board

B X1



Side Frame

C X1



Side Frame

D X2




Cross Tube

E X2




Cross Tube

F X2




Middle Frame

G X1




Middle Frame

H X3

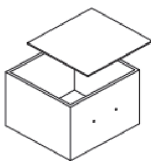

Drawer

I X4

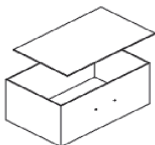

Drawer


2 Supplied Parts and Hardware

1 X1



Wrench

2 X22



Bolts
M6×25mm

3 X1



Screwdriver

4 X2



Expansion Tube

5 X2



Bolts
M4×60mm

6 X7




Drawer Handle

7 X14




Bolts
M4×10mm

8 X4



Adjusting Foot

Step 1

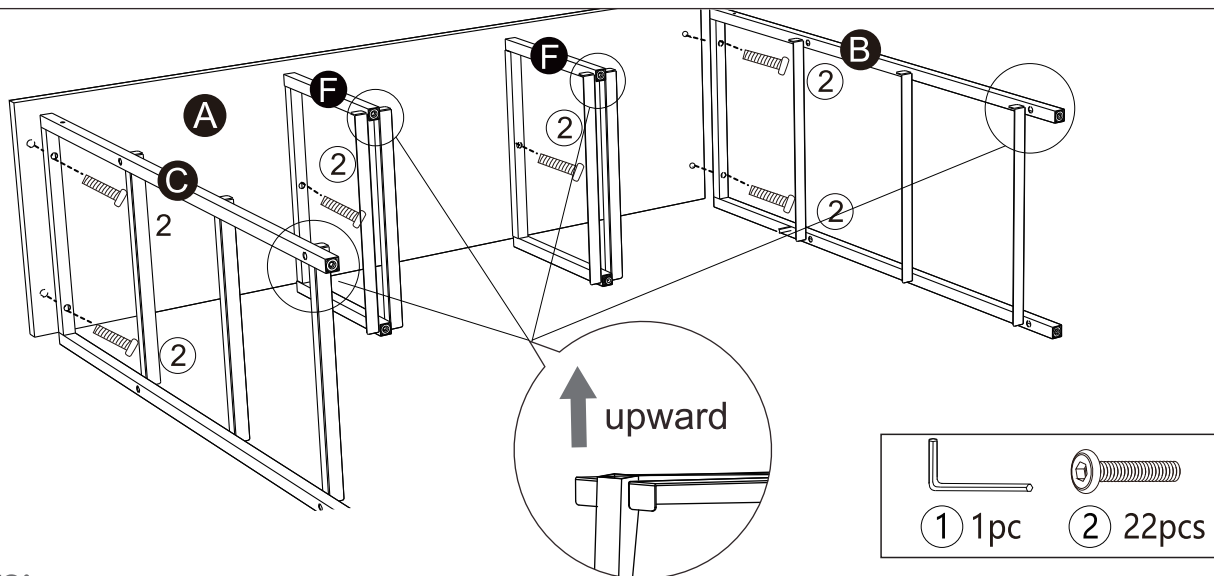

Note:

- EN 1. Place a blanket under the top plate to avoid scratches or damage.
2. The side frame (B & F & C) baffle faces in the same direction, with the baffle facing upwards.


HINWEIS:

- DE 1. Legen Sie eine Decke unter die obere Platte, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
2. Die Seitenrahmen (B & F & C) sollten mit den Blenden in die gleiche Richtung zeigen, wobei das Ende der Blenden nach oben zeigen.

REMARQUE

- FR 1. Placez une couverture sous le plateau supérieur pour éviter les rayures ou les dommages.
2. Les cadres latéraux (B & F & C) doivent être orientés dans la même direction, avec les plaques de protection orientées vers le haut.

Step 2

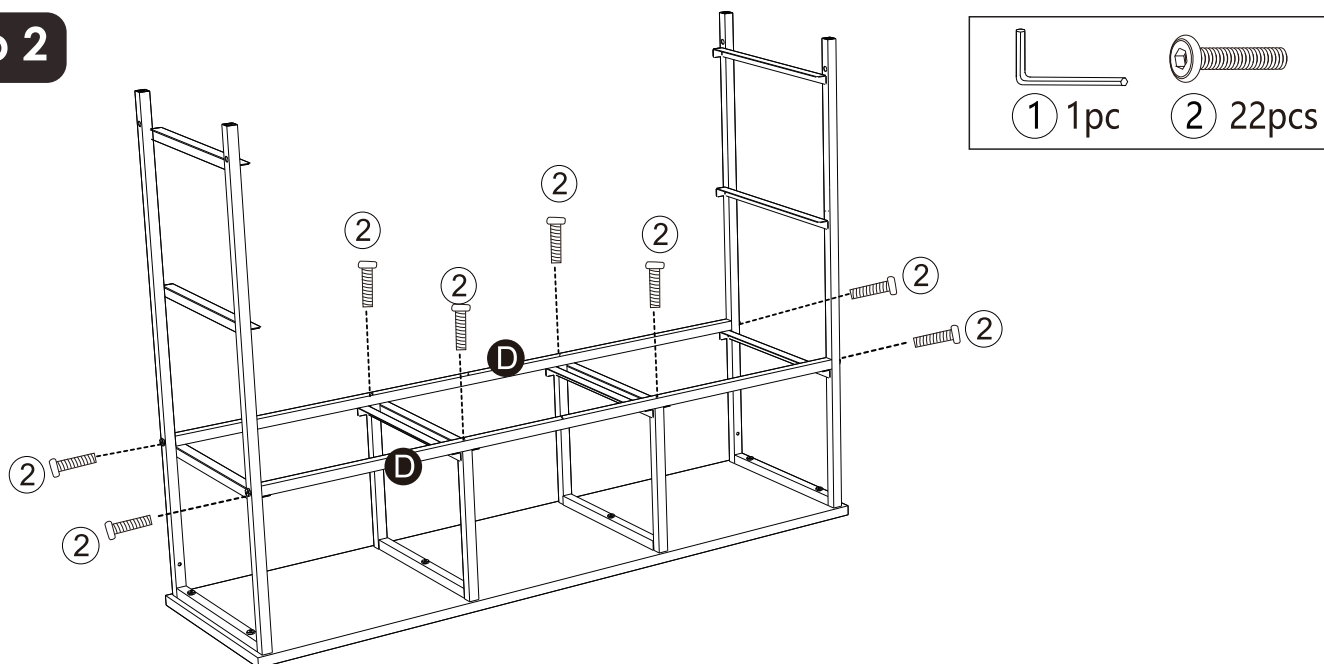

Note:

- EN 1. When installing the horizontal pipe, pay attention to the four large holes facing upwards.



HINWEIS:

- DE 1. Achten Sie bei der Befestigung des Querbalkens darauf, dass die vier großen Löcher nach oben zeigen.

REMARQUE

- FR 1. Lors de l'installation du tube horizontal, faites attention à ce que les quatre grands trous soient orientés vers le haut.

Step 3

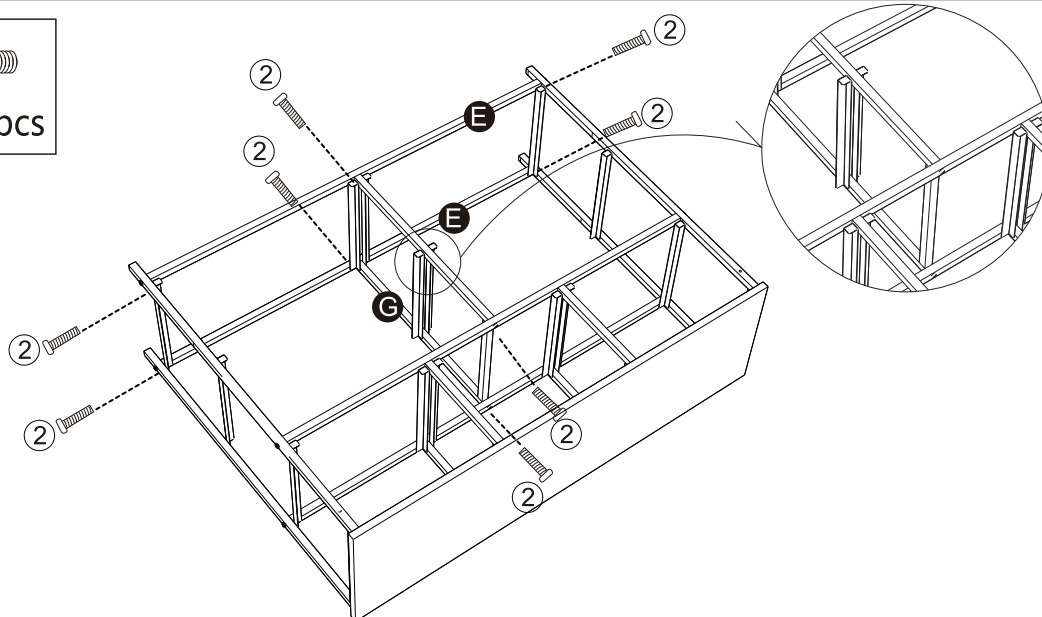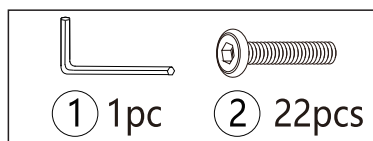

Note:

- EN 1. When installing the intermediate Frame G, blocking plate is in the same direction as the frame, be careful that the (B&F&C)



HINWEIS:

- DE Beim Installieren des mittleren Rahmens G sollte die Blenden in die gleiche Richtung wie der Rahmen zeigen. Achten Sie darauf, dass dies für (B & F & C) gilt.

REMARQUE


- FR Lors de l'installation du cadre intermédiaire G, la plaque de blocage doit être dans la même direction que le cadre, faites attention à ce que cela concerne (B & F & C).

Step 4

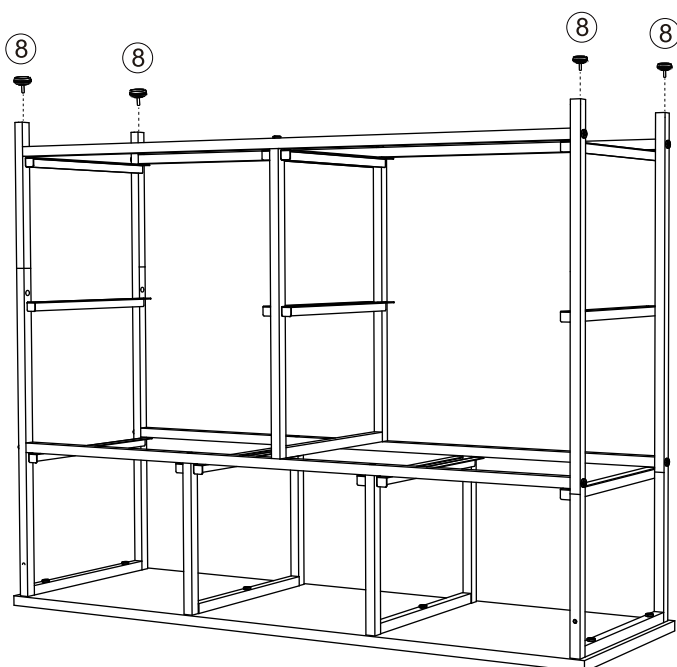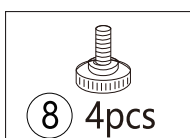


Step 5


- EN Turn the Dresser face up
- DE Drehen Sie die Kommode um.
- FR Tournez la commode face vers le haut.

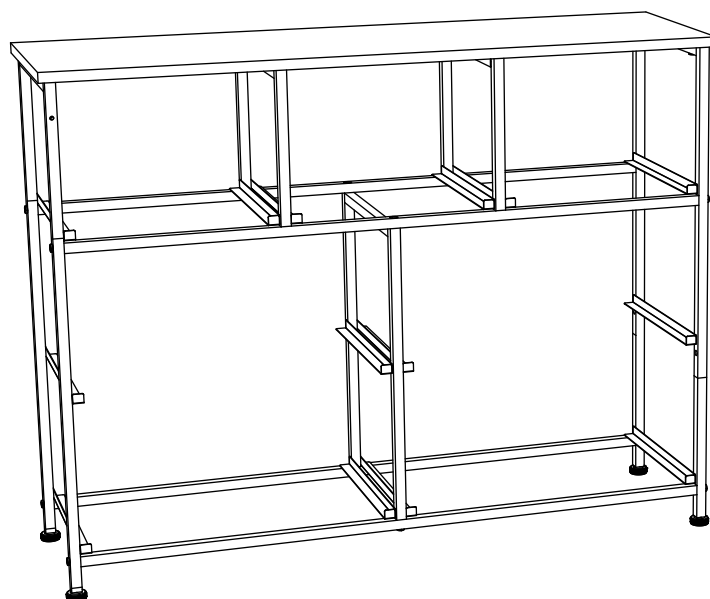



Step 6

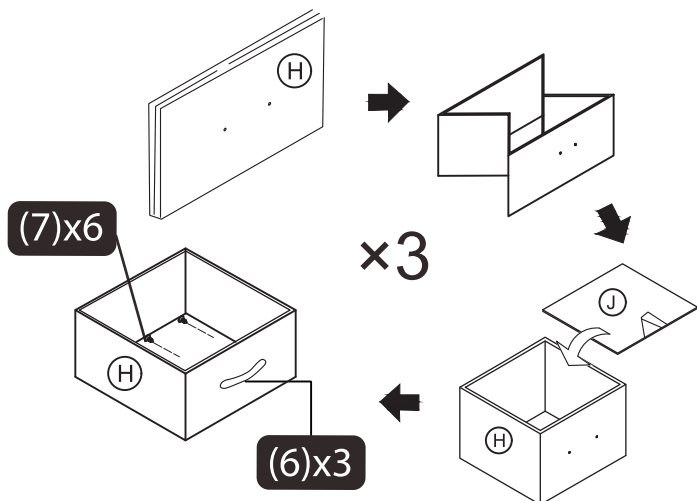


Step 7

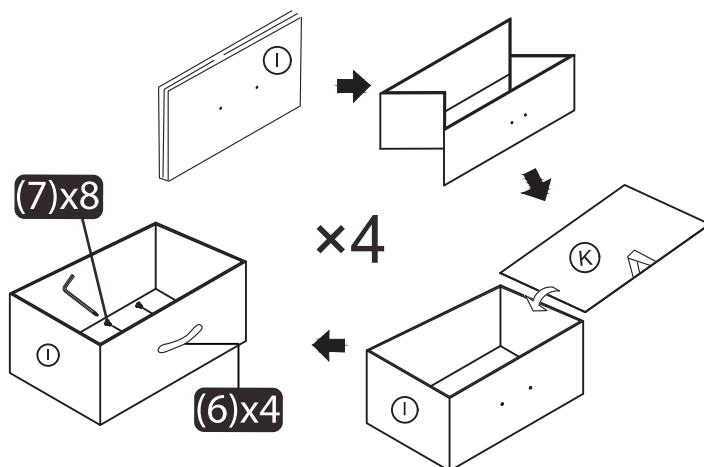

Step 8

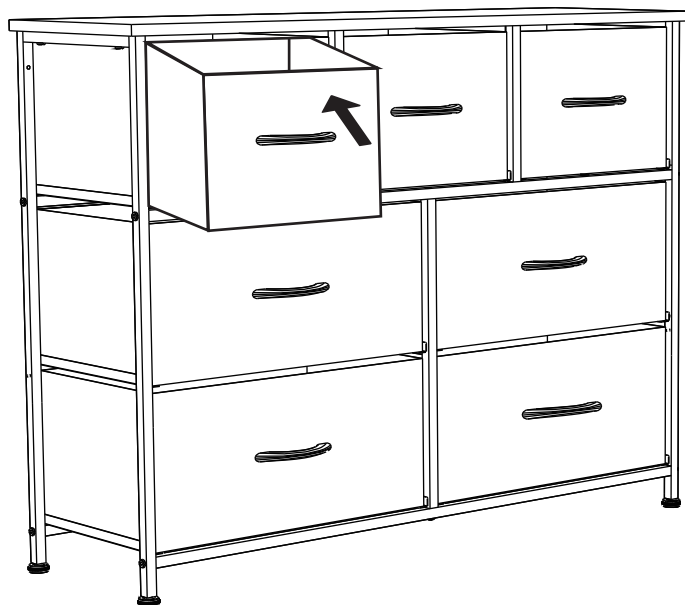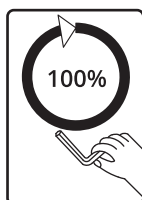

Step 9

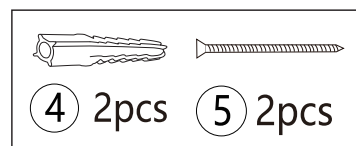

EN Place the installed Drawers into the Dresser.
NOTE:
Make sure all Bolts are 100% tightened before use.


DE Setzen Sie die montierten Schubladen in die Kommode ein.
HINWEIS:
Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben zu 100 % festgezogen sind, bevor Sie die Kommode verwenden.

FR Placez les tiroirs installés dans la commode.
REMARQUE :
Assurez-vous que tous les boulons sont 100 % serrés avant utilisation.

EN If you need to fix the Drawer Dresser to the wall, drill holes in the wall with an electric drill, then insert Expansion Tube (4)*2 and fix the Drawer Dresser with Bolts (5)*2.

EN Wenn Sie die Schubladenkommode an der Wand befestigen müssen, bohren Sie Löcher in die Wand mit einem elektrischen Bohrer, setzen Sie dann die Dehnungsrohre (4)*2 ein und befestigen Sie die Schubladenkommode mit den Schrauben (5)*2.

EN Si vous devez fixer la commode à tiroirs au mur, percez des trous dans le mur avec une perceuse électrique, insérez ensuite les tubes d'expansion (4)*2 et fixez la commode à tiroirs avec des boulons (5)*2.

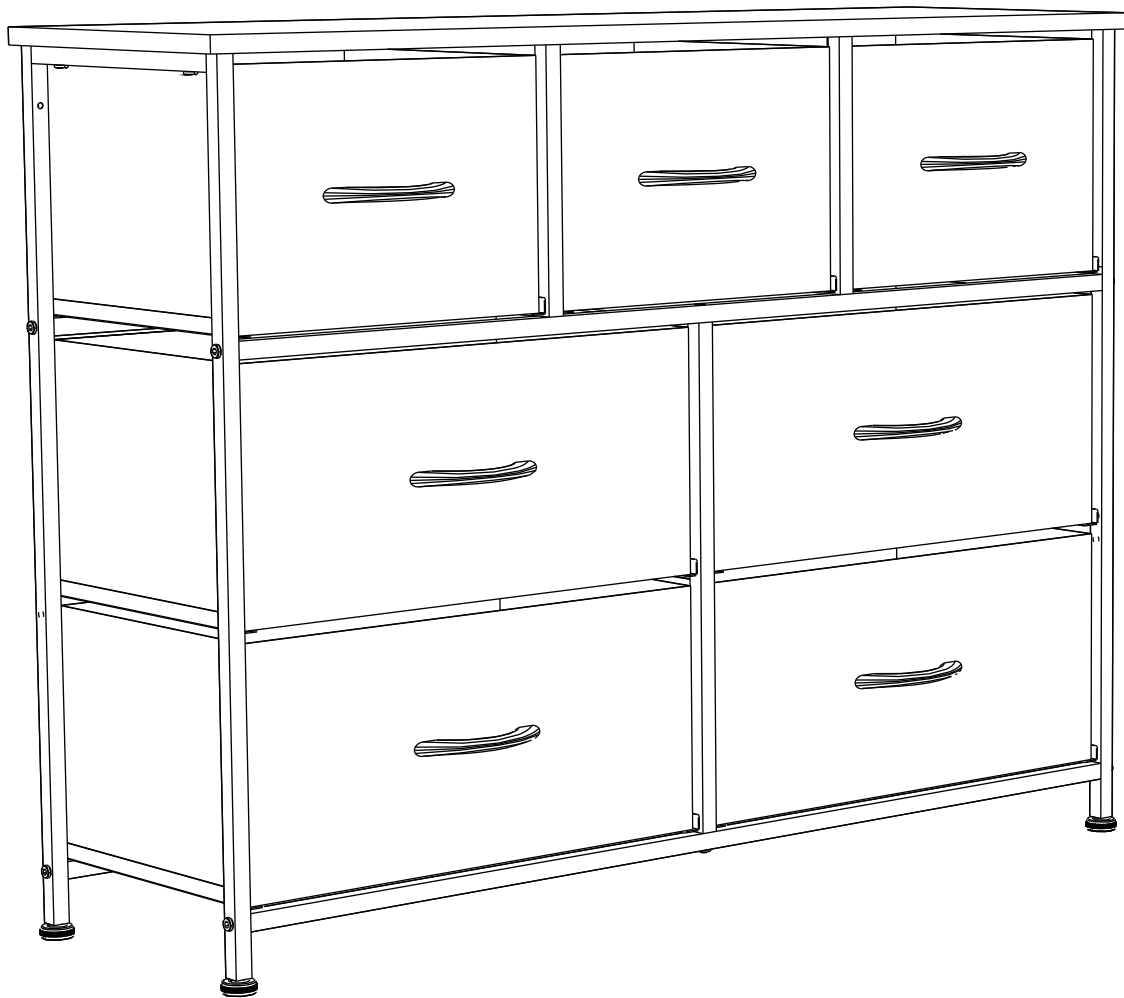

Technical Support

☎ +49 (0) 176 87965810

Other Info

🌐 www.sweetcrispy.de

✉ eur-support@sweetcrispy.com

Thank you for choosing this product. We strive to provide you with the best quality products and service in the industry. Should you have any issues, please don't hesitate to contact us.