



Installationsschritte:

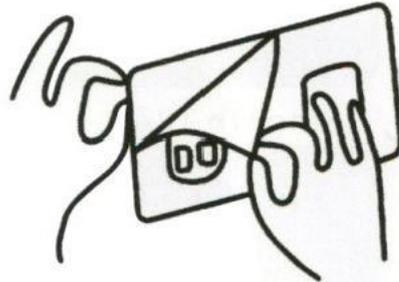


1 Reinigen Sie die Wand und halten Sie sie trocken



2 schützend
Entfernen Sie die Folie

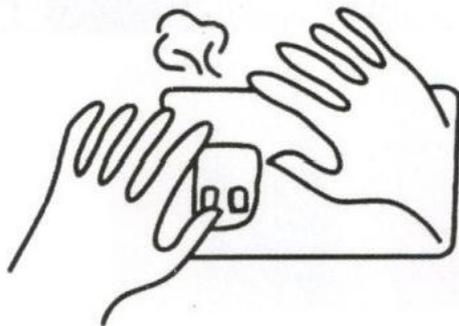

3 Kleben Sie den Kleber auf und vertreiben Sie die Luft

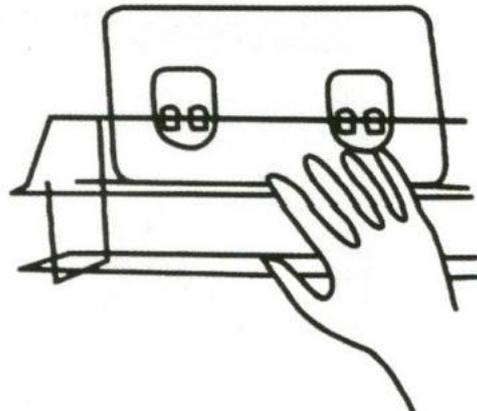

4 Hängen Sie die Haken an die Duscharmatur und lassen Sie sie mindestens 12 bis 24 Stunden lang stehen, bevor Sie sie anbringen

BESCHREIBUNG DER ANWENDBAREN WAND

Geeignet für folgende Wandoberflächen.



glatte Fliesen



Glatte Marmor



Metallsamen



Glatte Holzplatten

No aplicable a las siguientes paredes:



Lackierte Oberflächen



Putzwände



Betonwände



Tapetenwände