
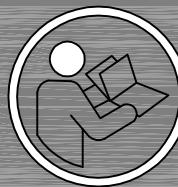


Art. Nr.2534 7219, 7645 7167, 5276 6536

LKZ 41164

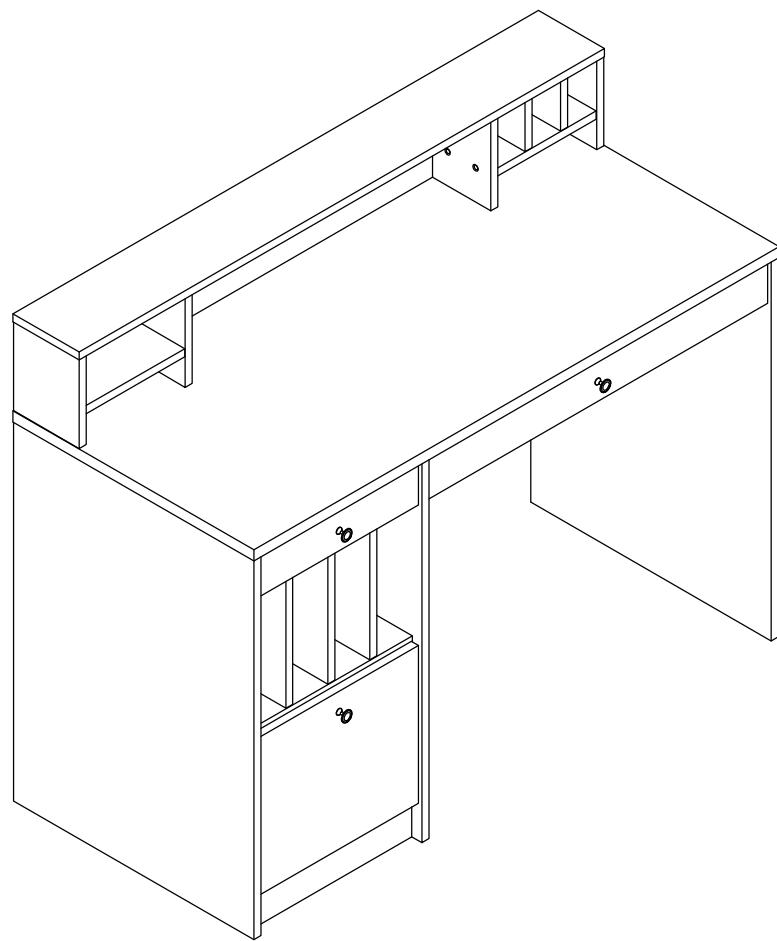

D Montageanleitung

FR Notice de montage

NL Handlieding voor de montage

CZ Montážní návod

HU Szerelési útmutató

TR Montaj talimatı

GB Assembly instructions


IT Istruzioni di montaggio


PL Instrukcja montazu

SK Návod na montáž

RO Instrucțiuni de montaj

RU Инструкция по монтажу

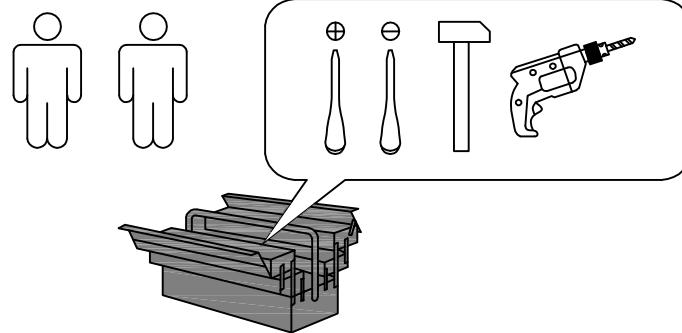

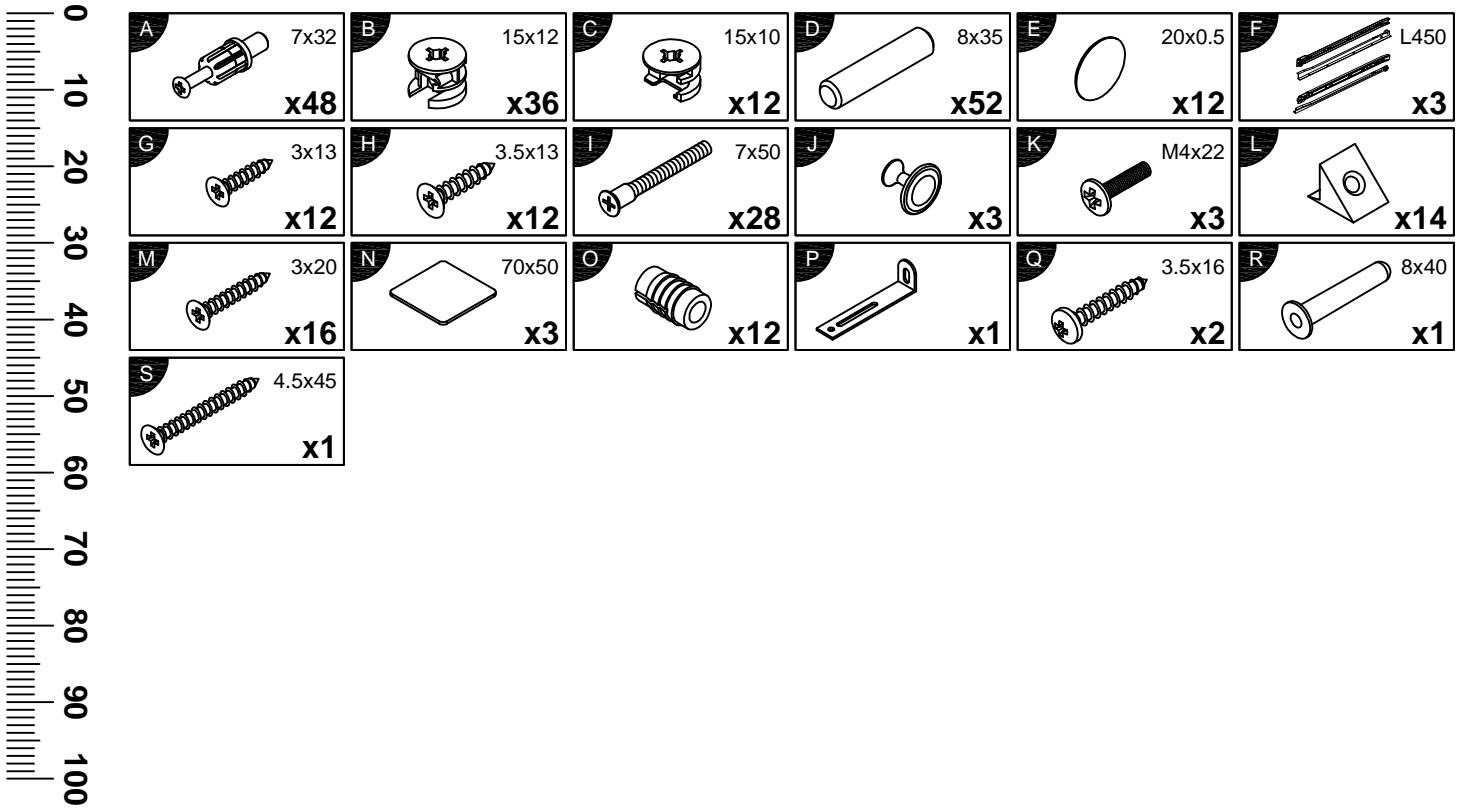




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	750x549x16	1		16	778x80x16	1	
2	750x549x16	1		17	782x400x16	1	
3	750x549x16	1		18	258x503x16	3	
4	176x150x16	1		19	100x131x16	2	
5	176x150x16	1		20	504x368x16	1	
6	176x133x16	2		21	504x368x16	2	
7	450x270x12	1		22	1200x151x16	1	
8	450x270x12	1		23	226x132x16	1	
9	319x270x12	1		24	226x132x16	1	
10	450x60x12	2		25	1200x550x22	1	
11	450x60x12	2		26	743x447x3	1	
12	319x60x12	1		27	447x329x3	2	
13	733x60x12	1		28	689x378x3	1	
14	364x312x16	1		29	1166x176x16	1	
15	364x80x16	1		30	368x66x16	1	

# Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба



Name - Naam - Nazwa - Isim - Название

Nr. - No. - Номер







Typ - Type - Tip - Тип

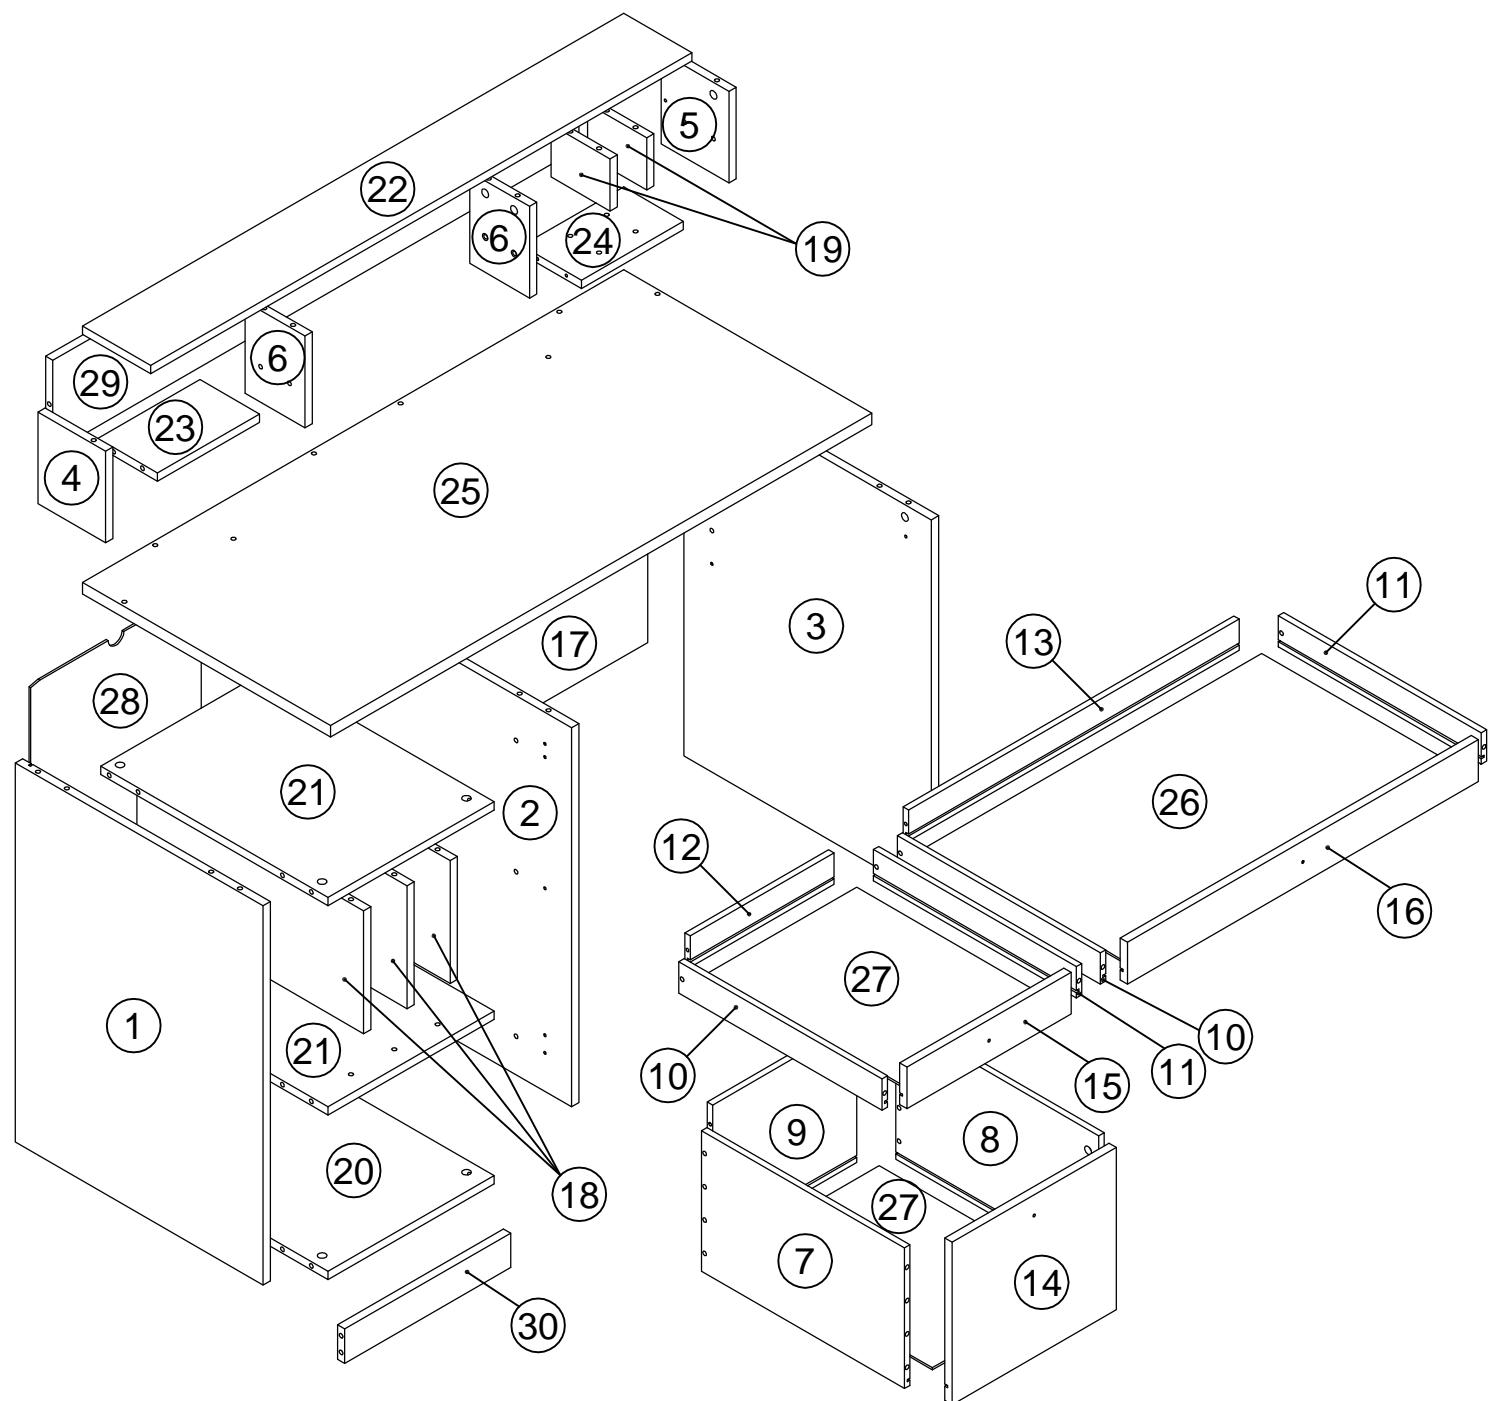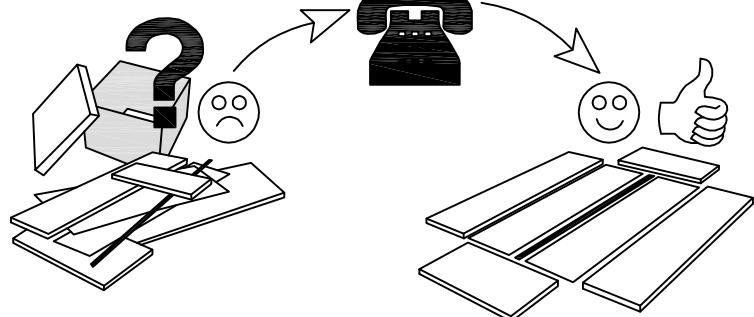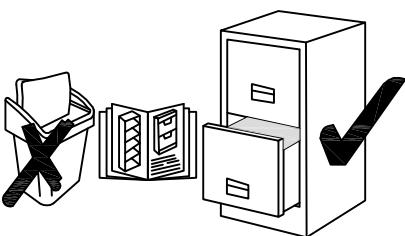






1

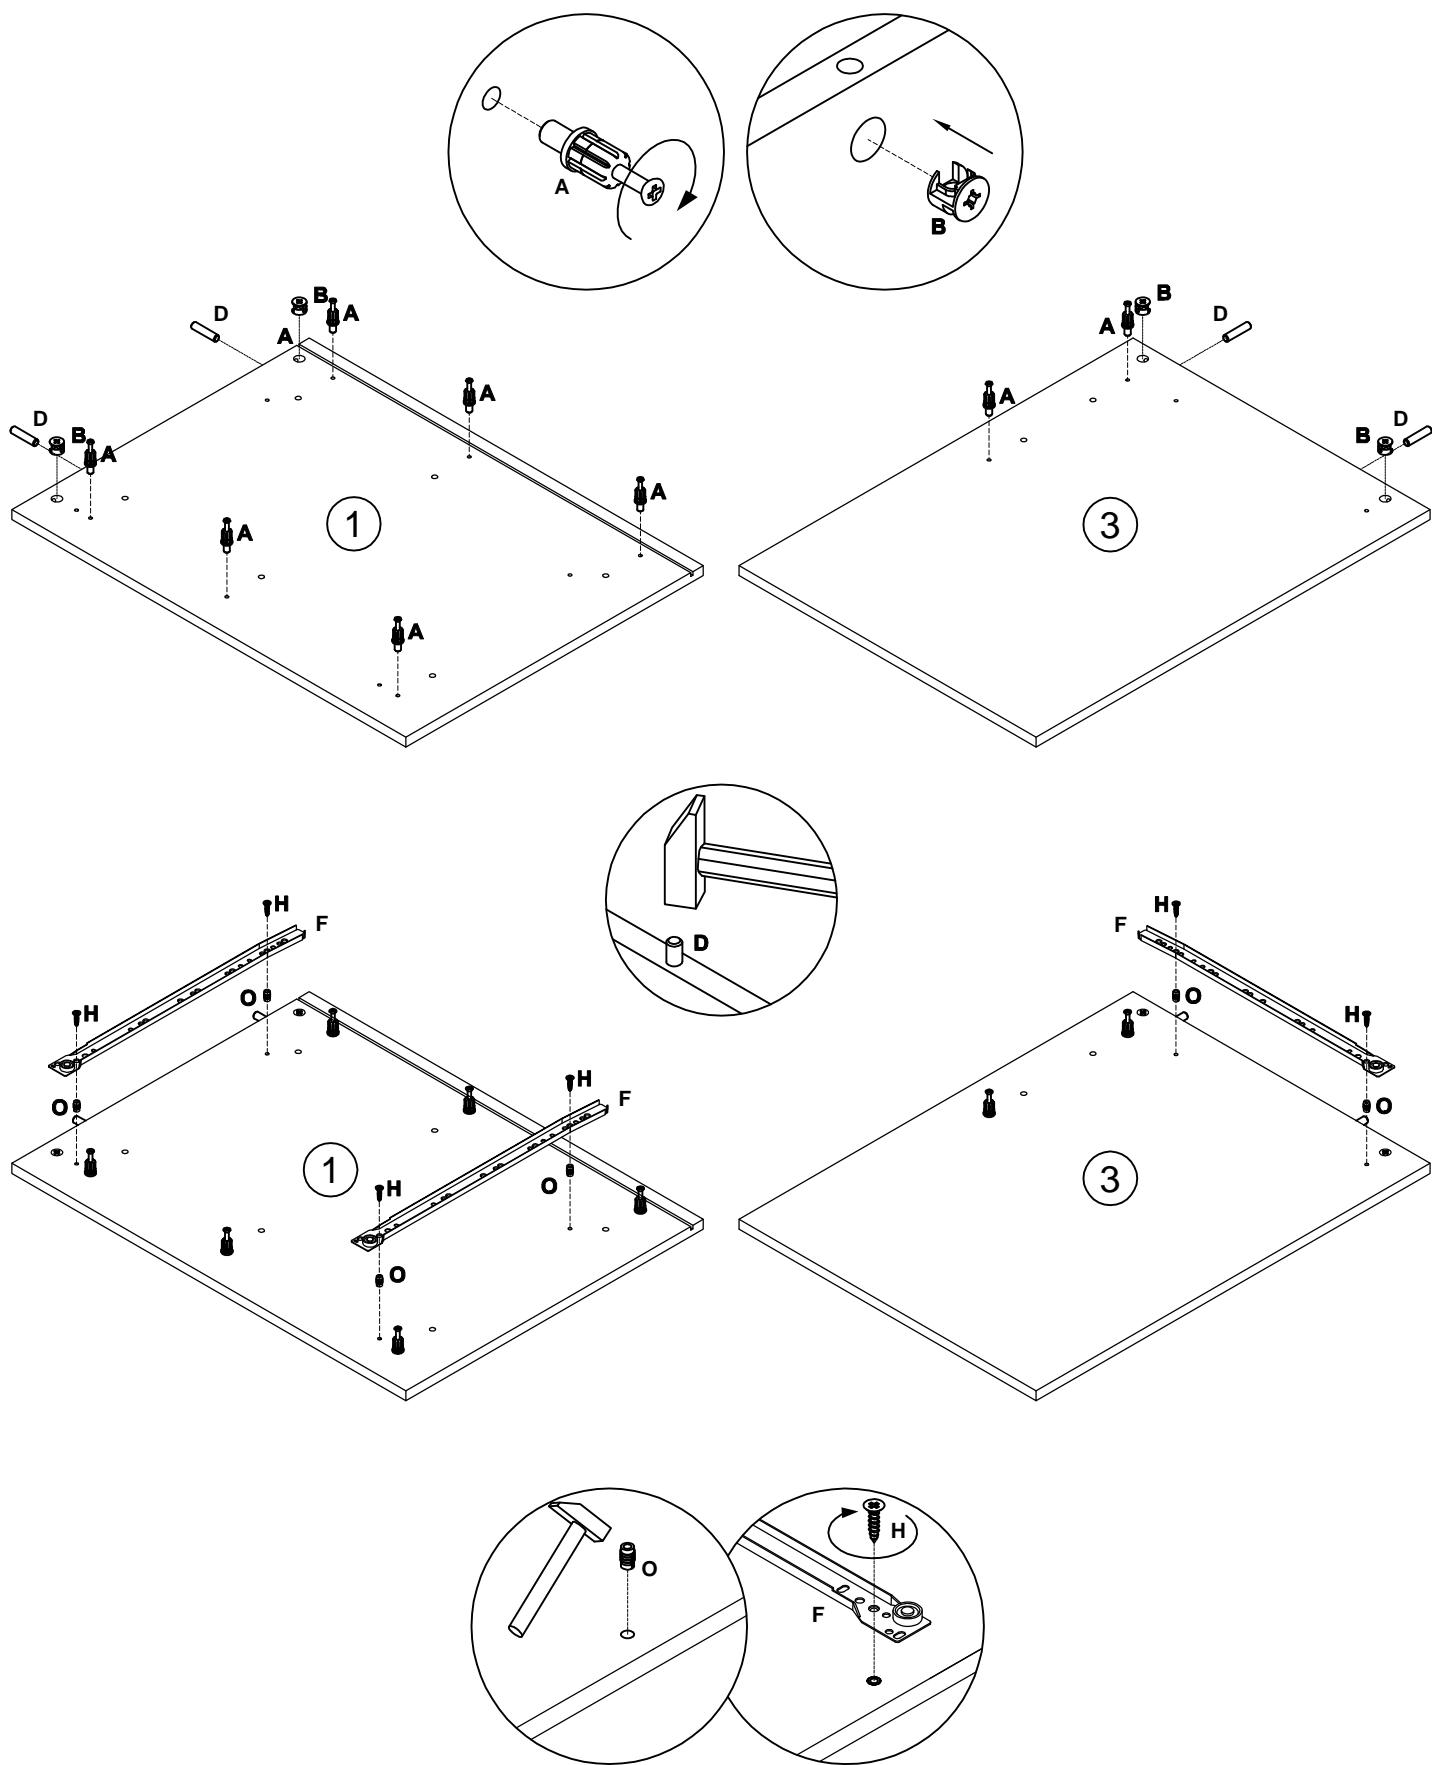

2

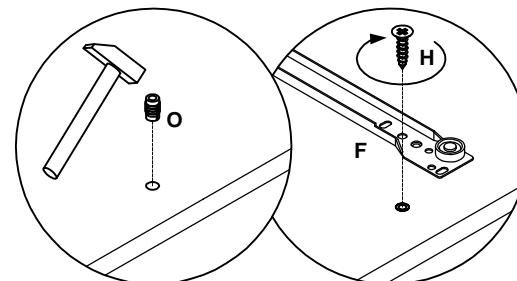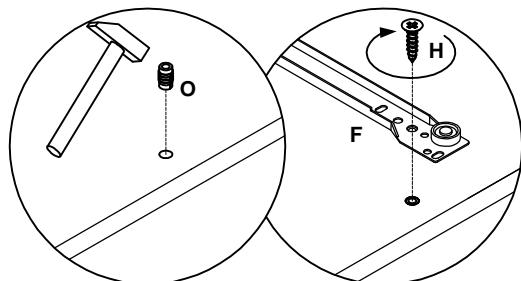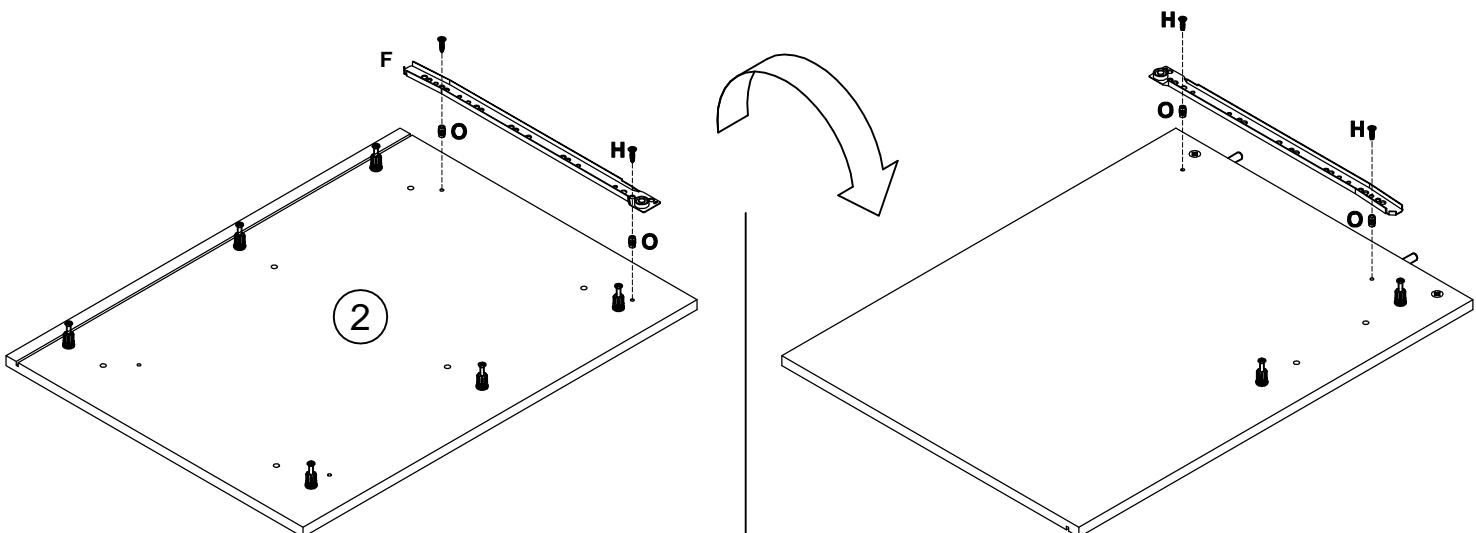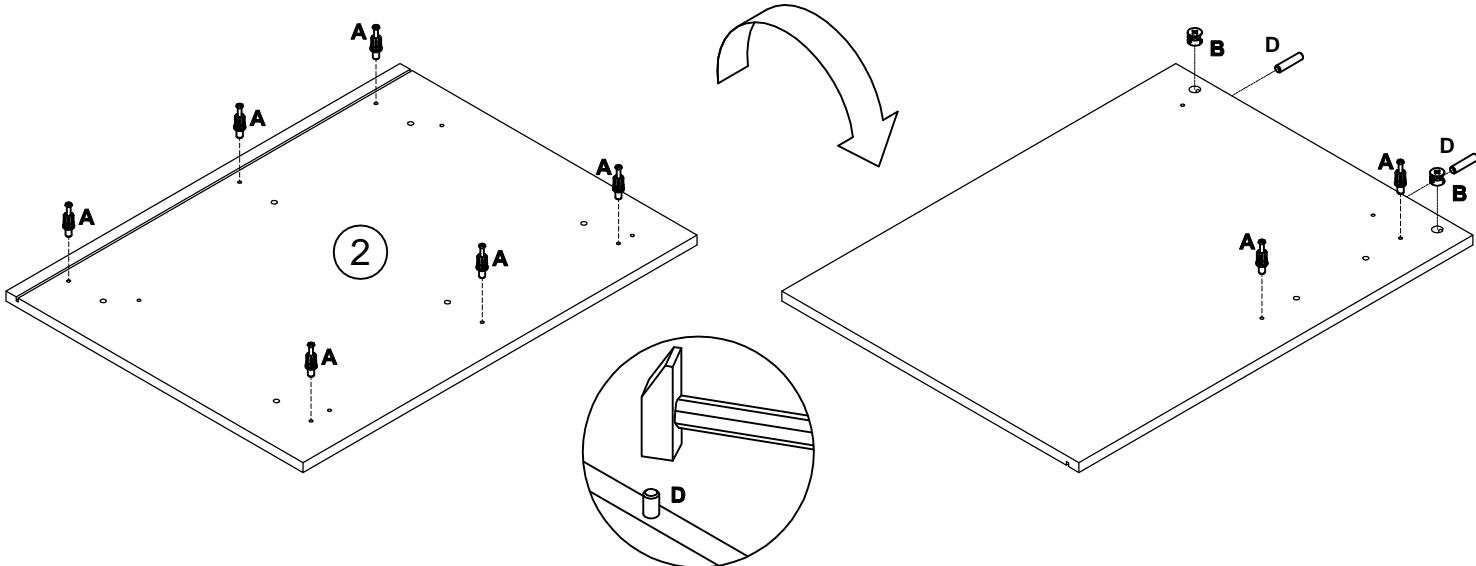
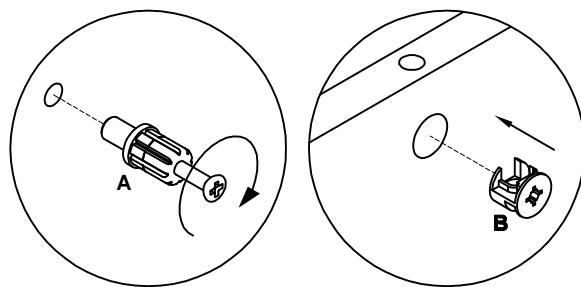





3

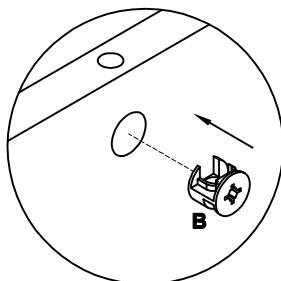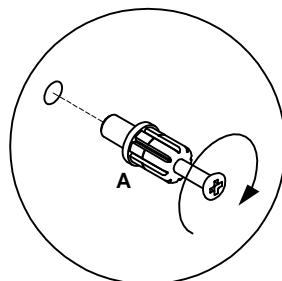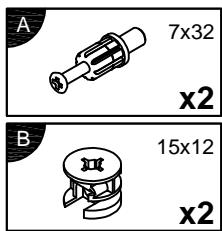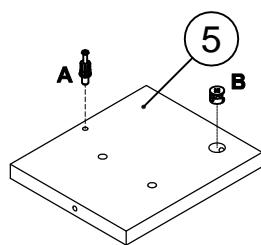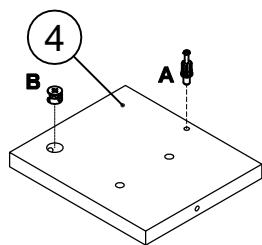


4

x2

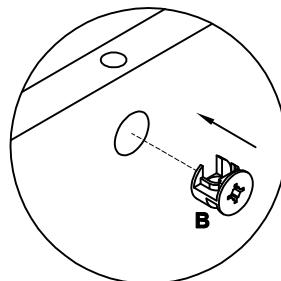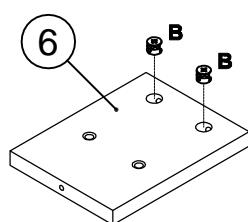


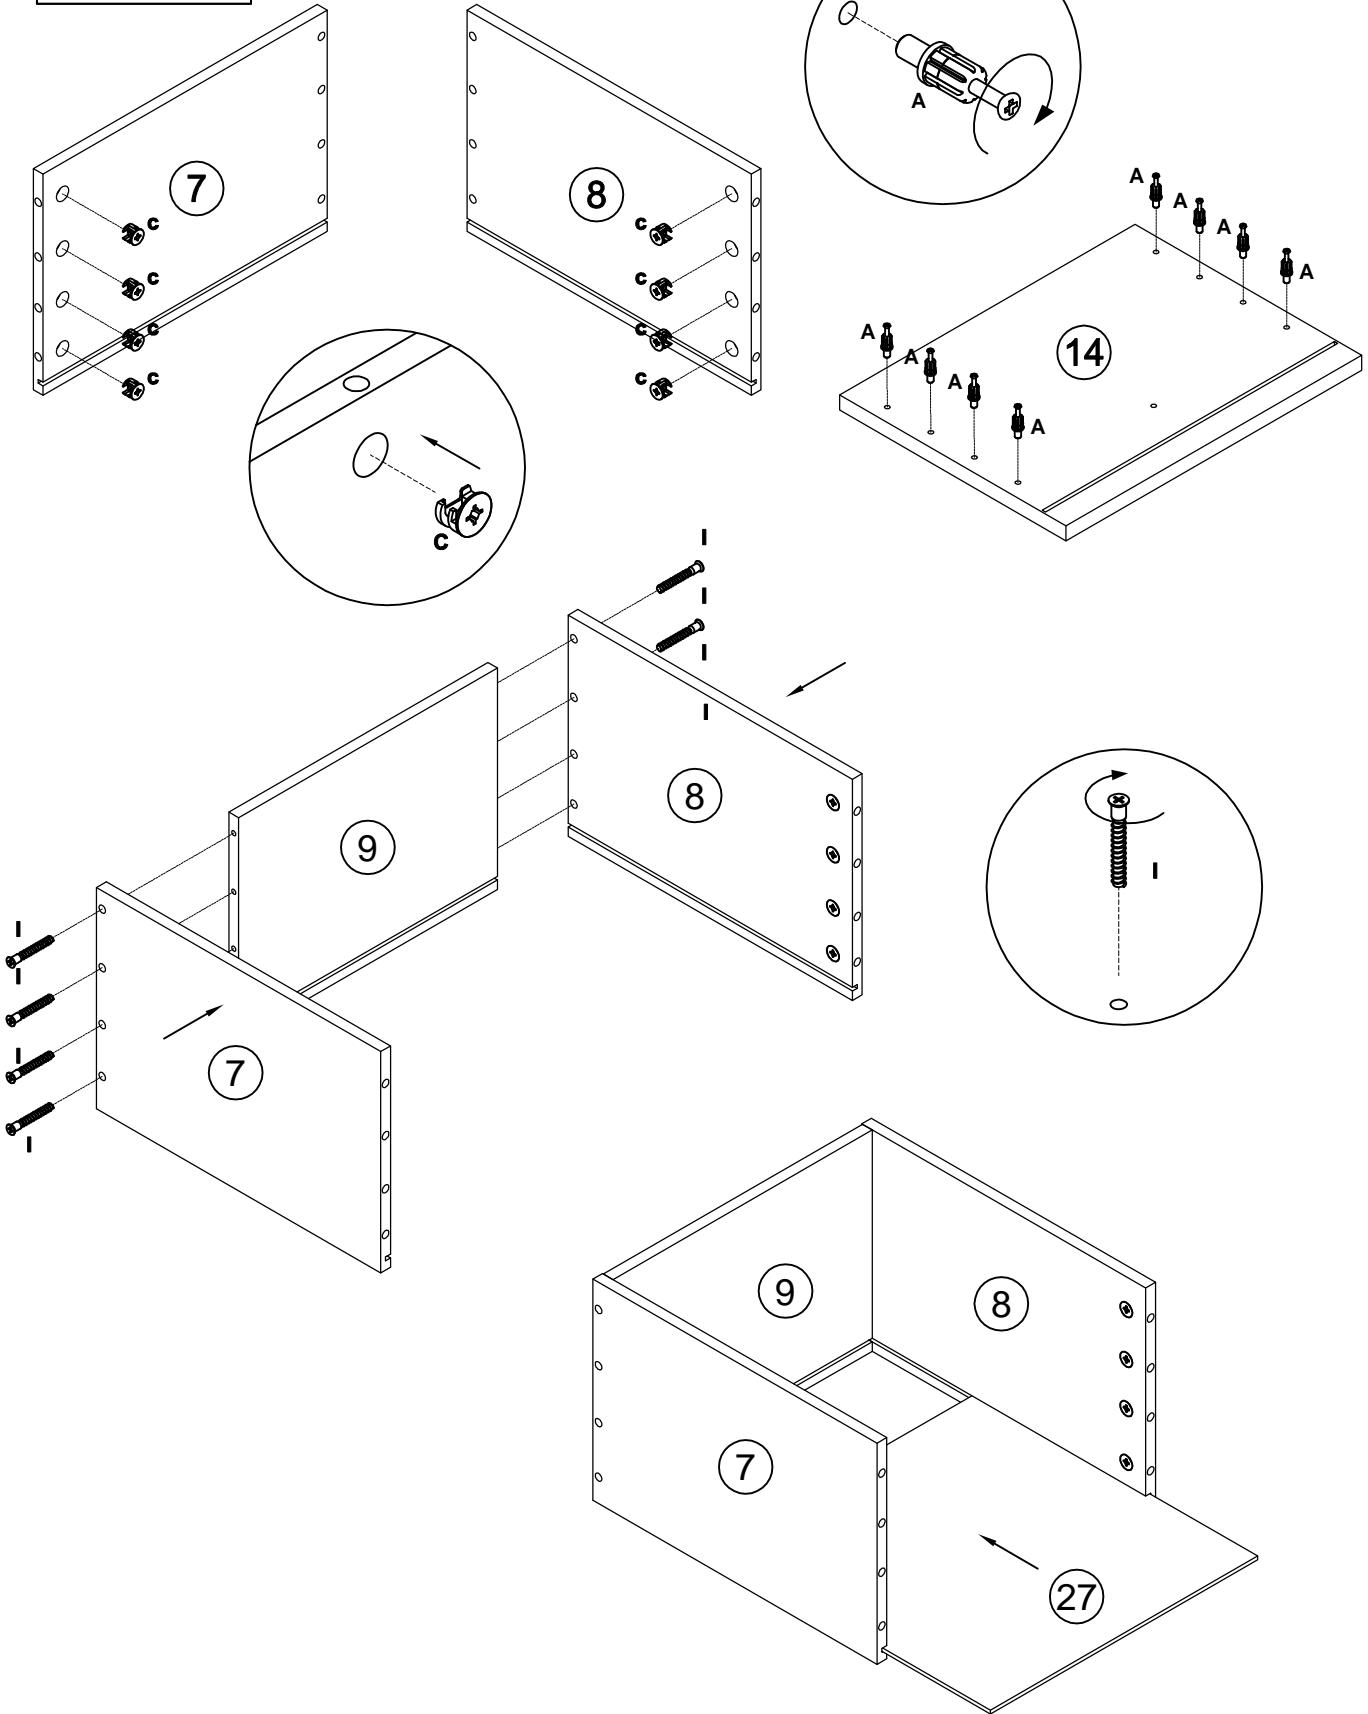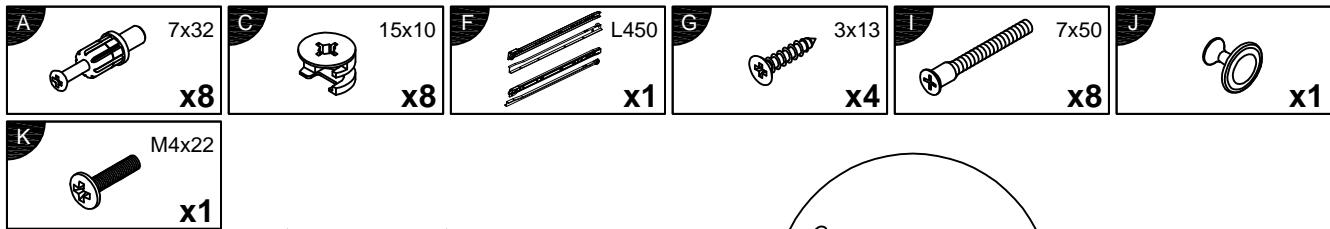






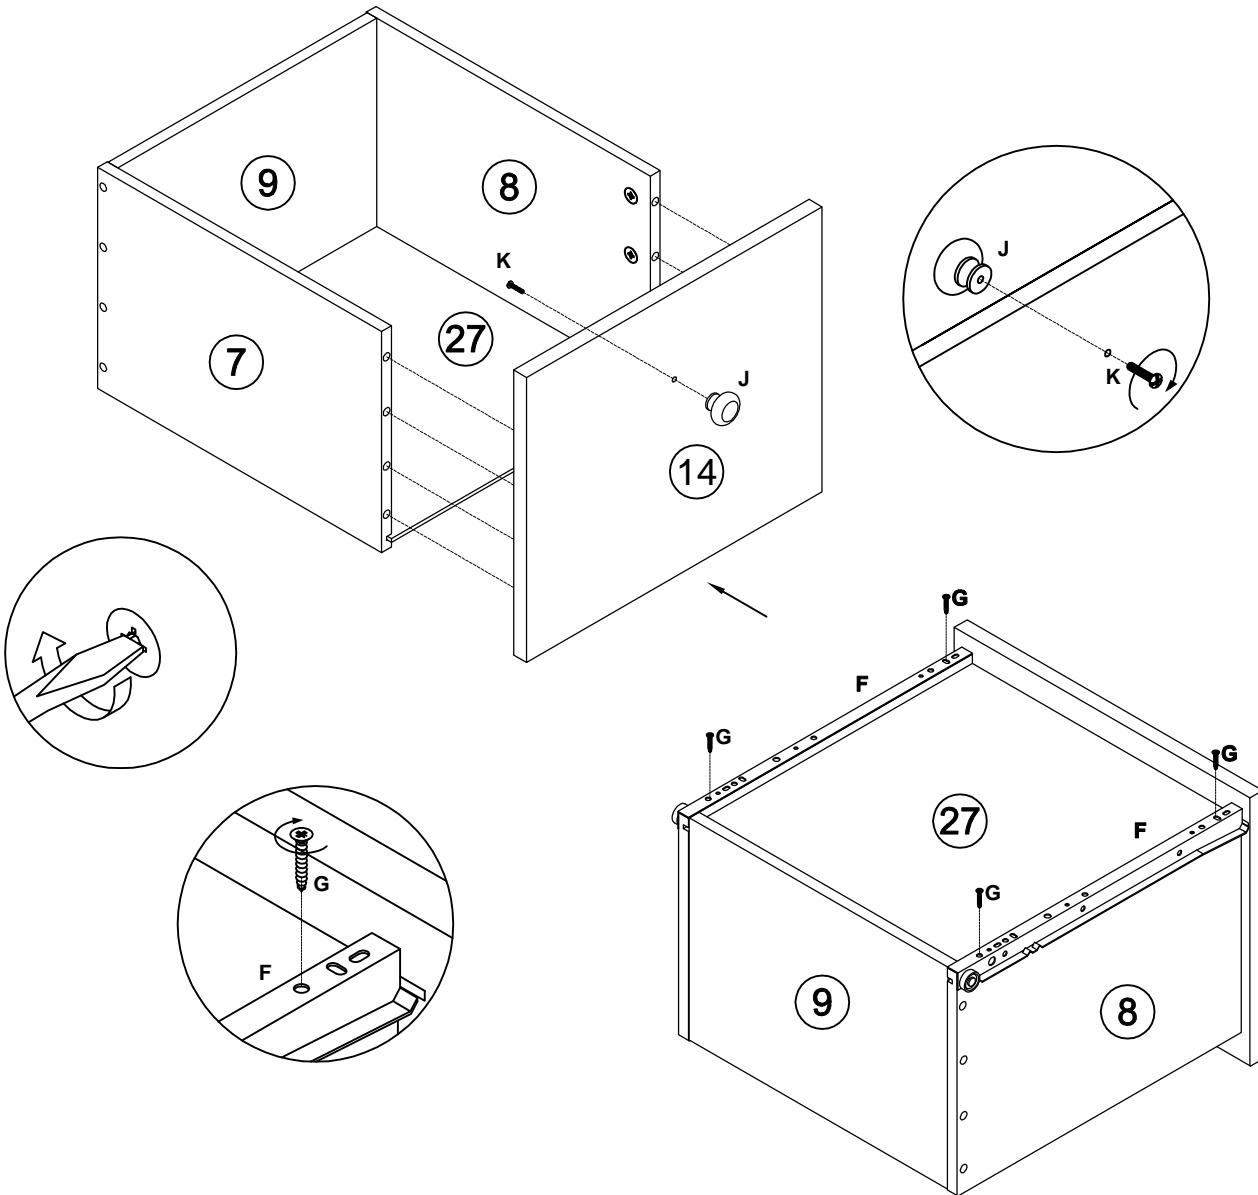


6

x4	x4	x2	x8	x4	x2
x2	x8	x8			


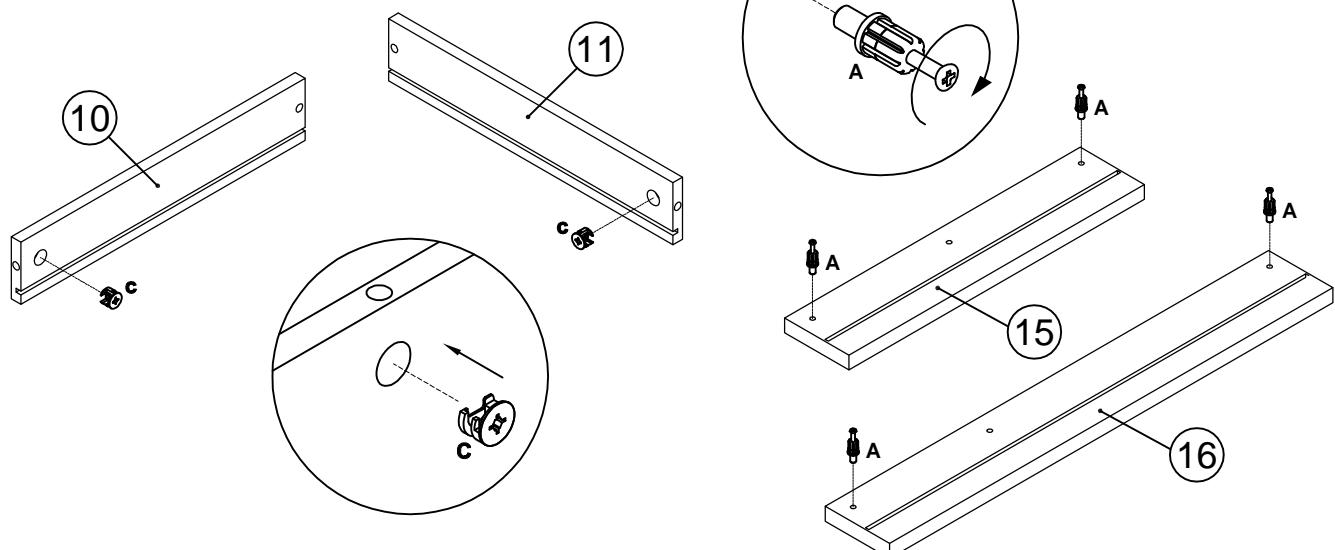


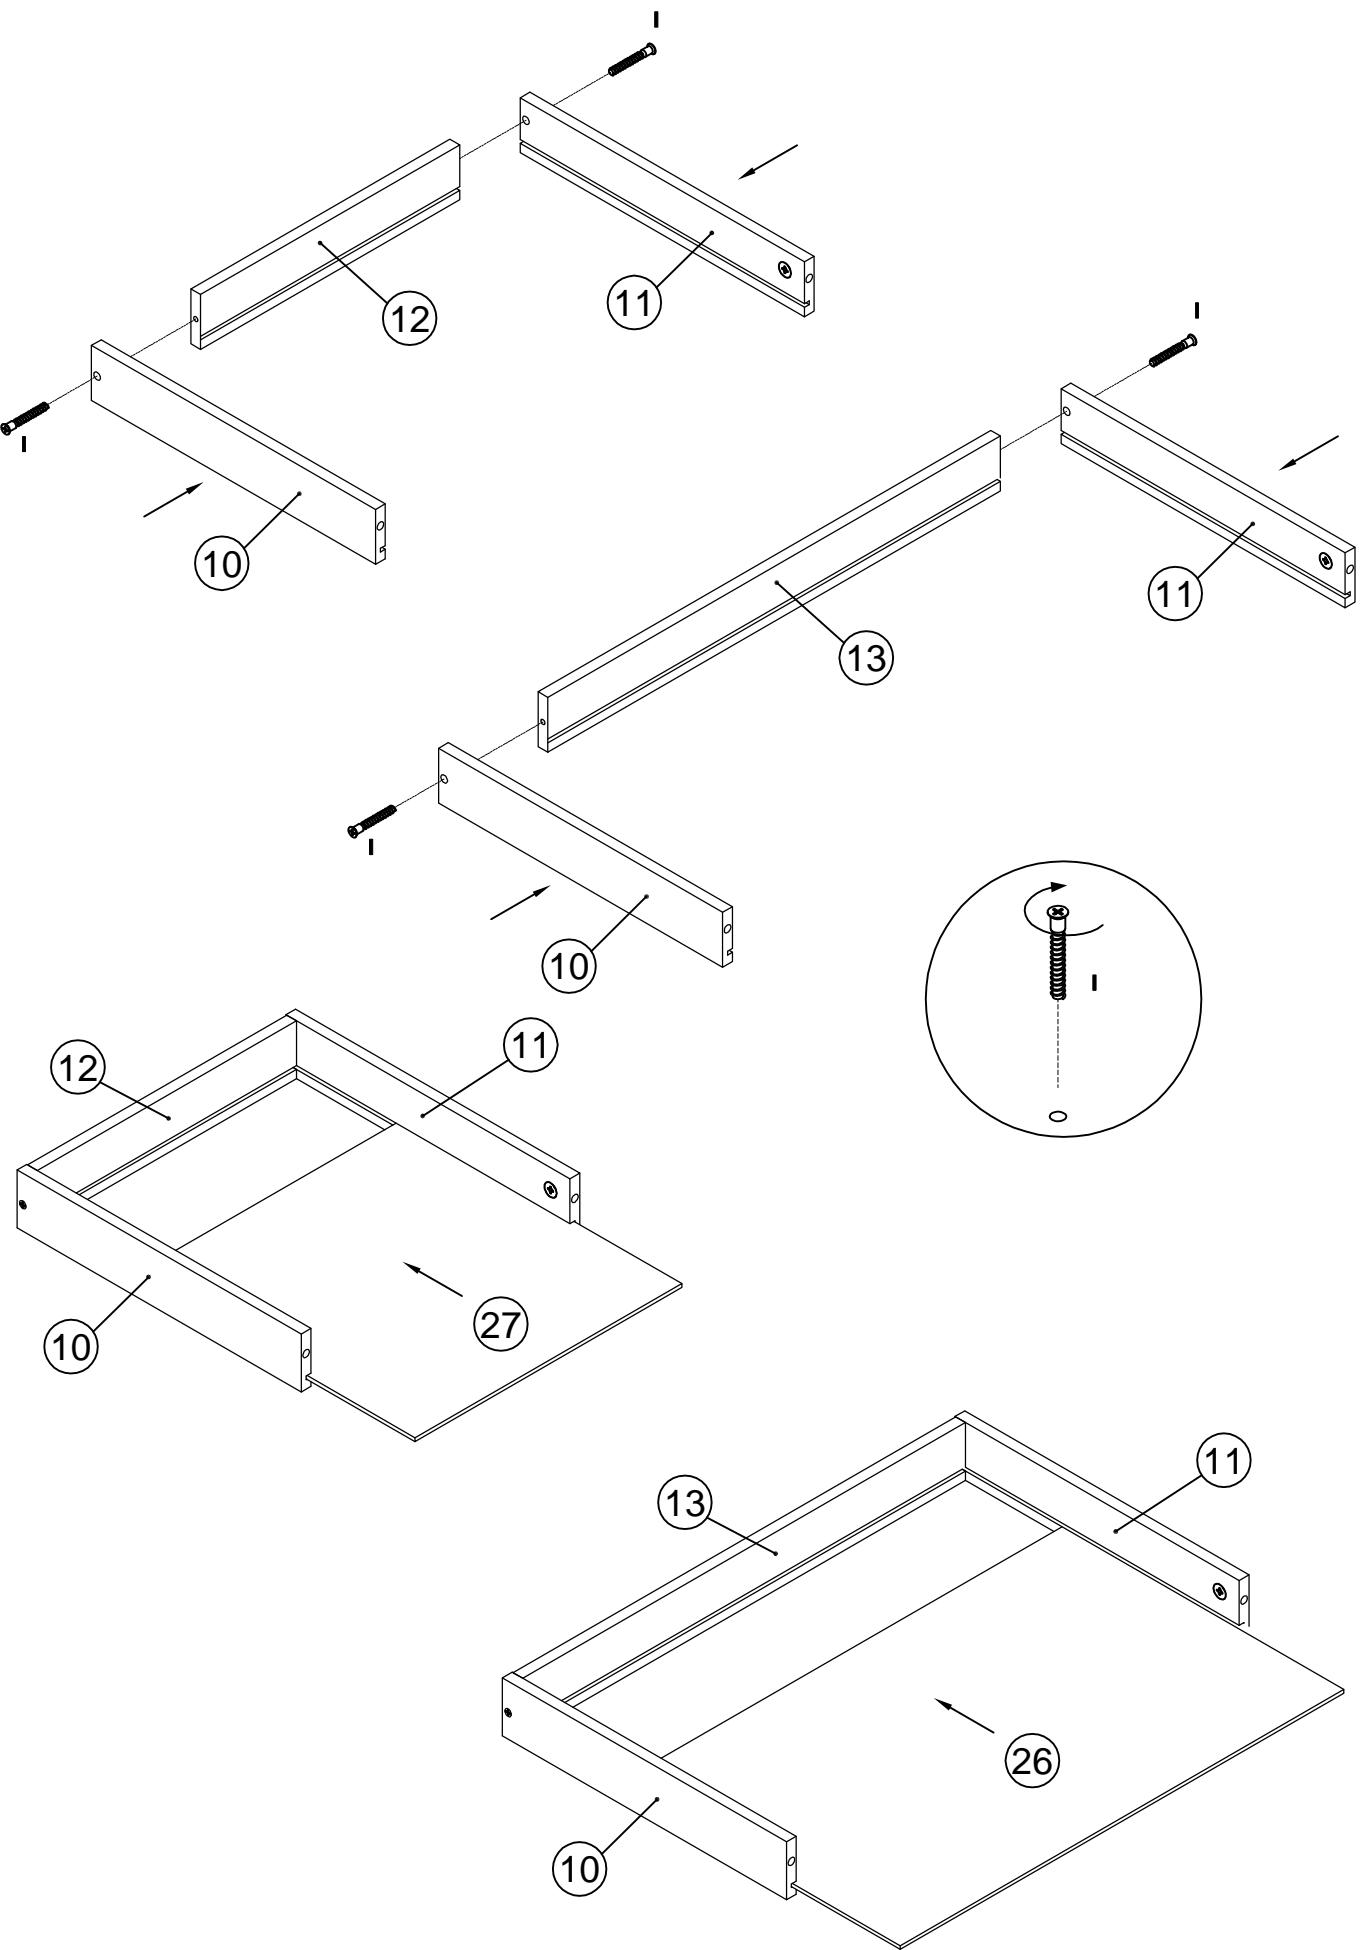

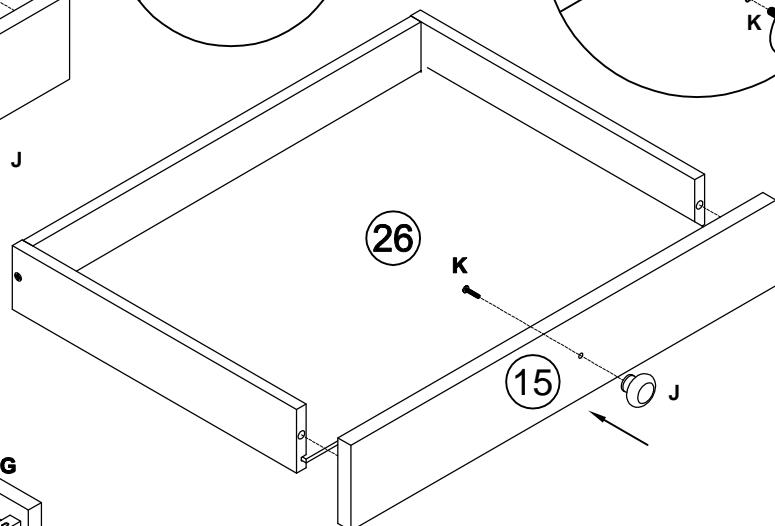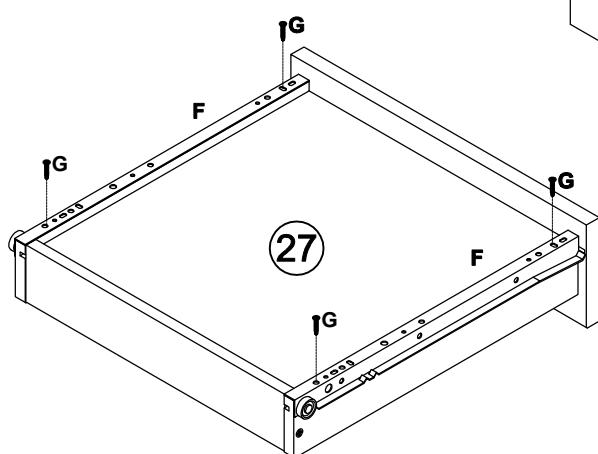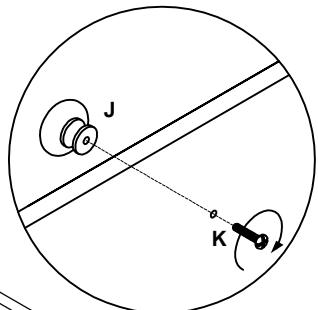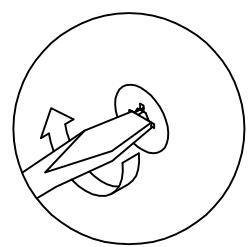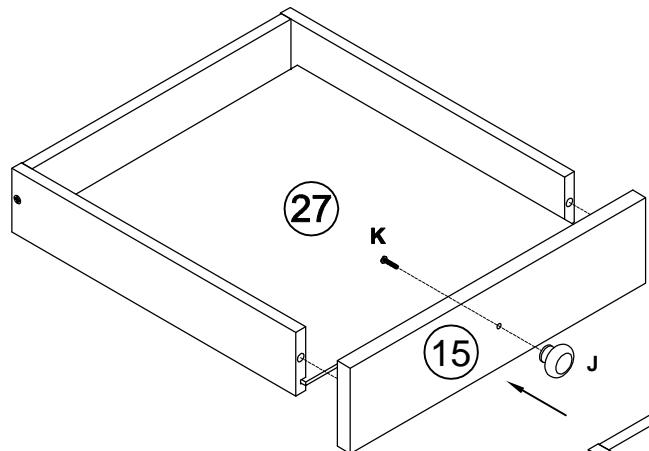

26



J  
K  
15

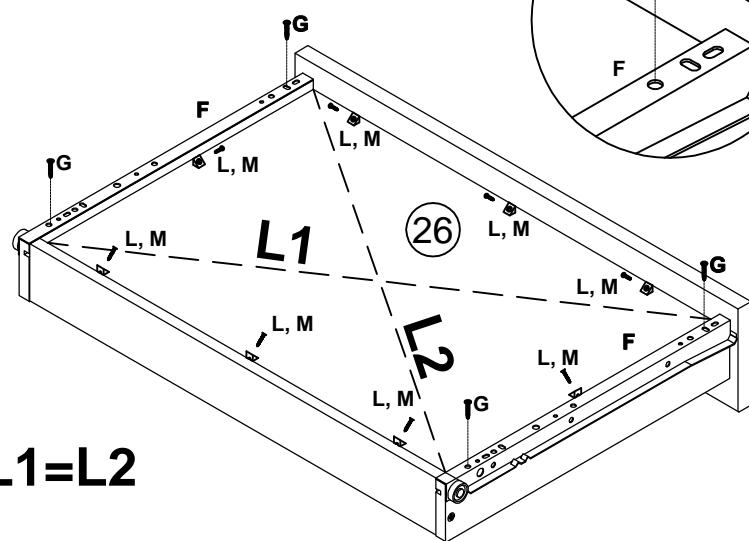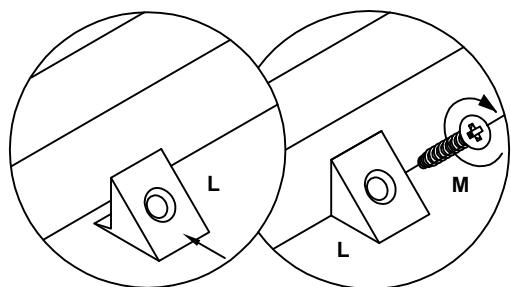




L1=L2

7  
x3



D  
8x35  
x12

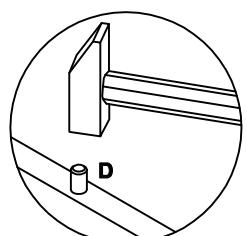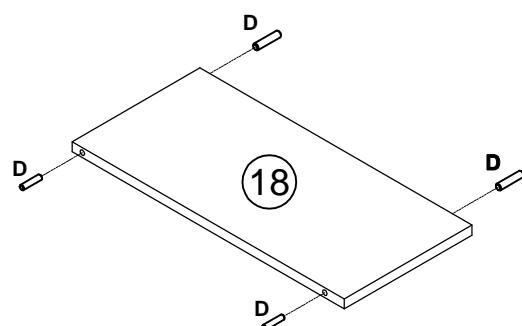




8

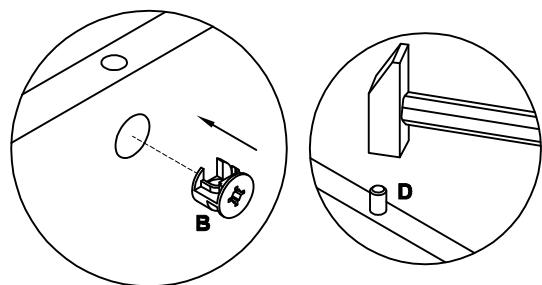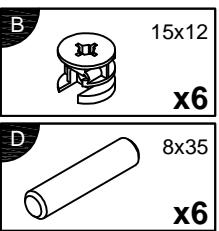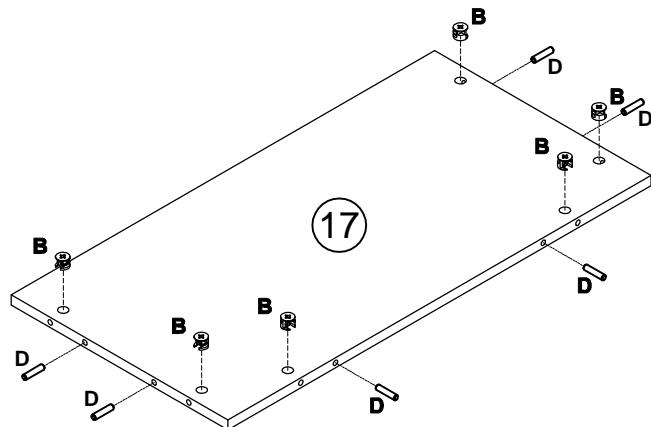

9


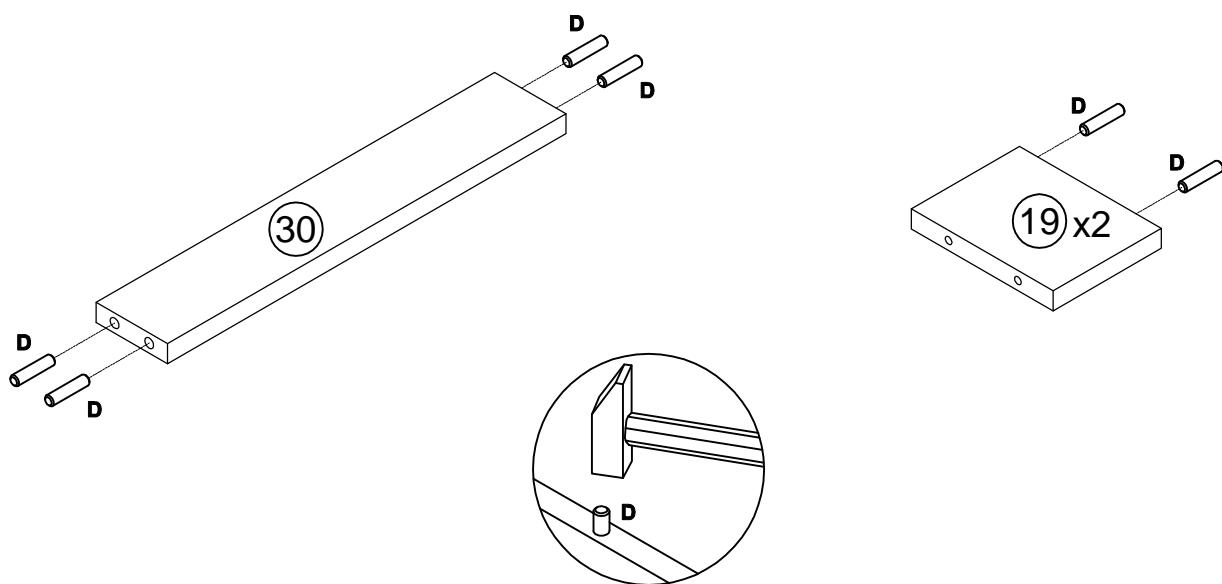



10

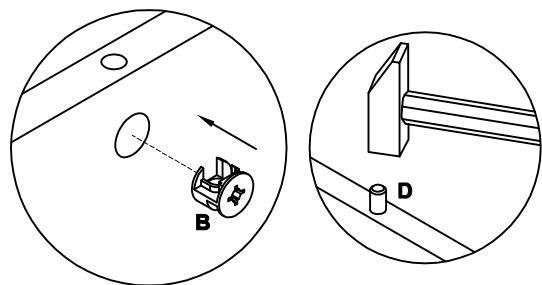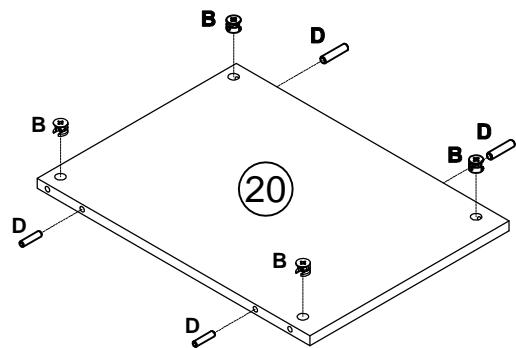
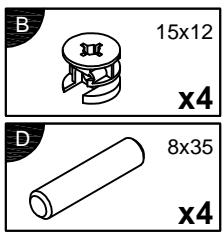


11

x2

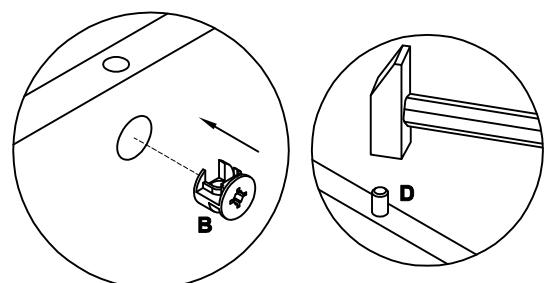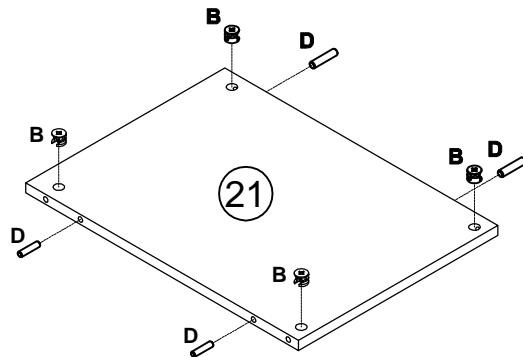
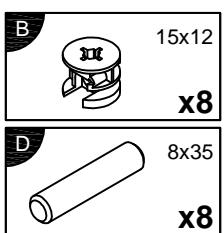







12

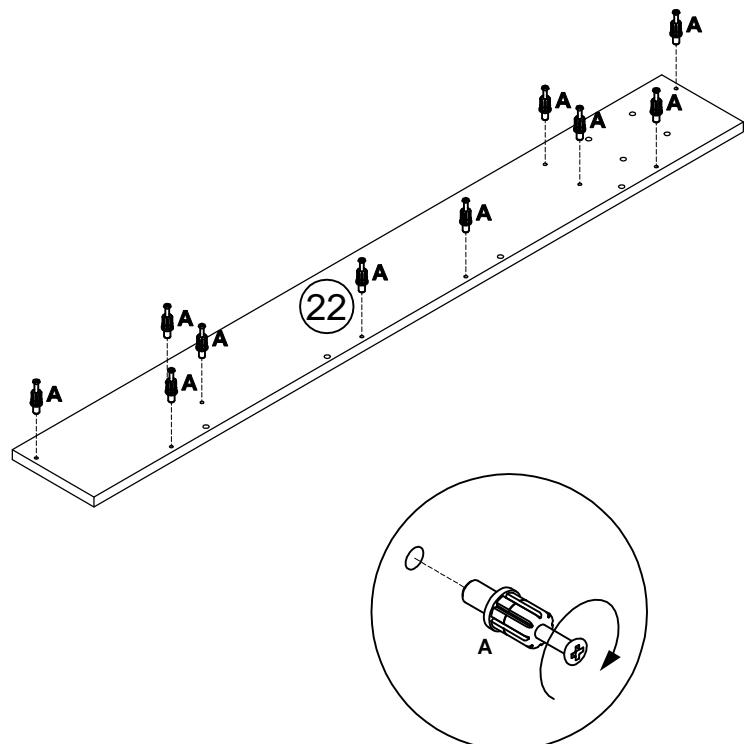



13

x2

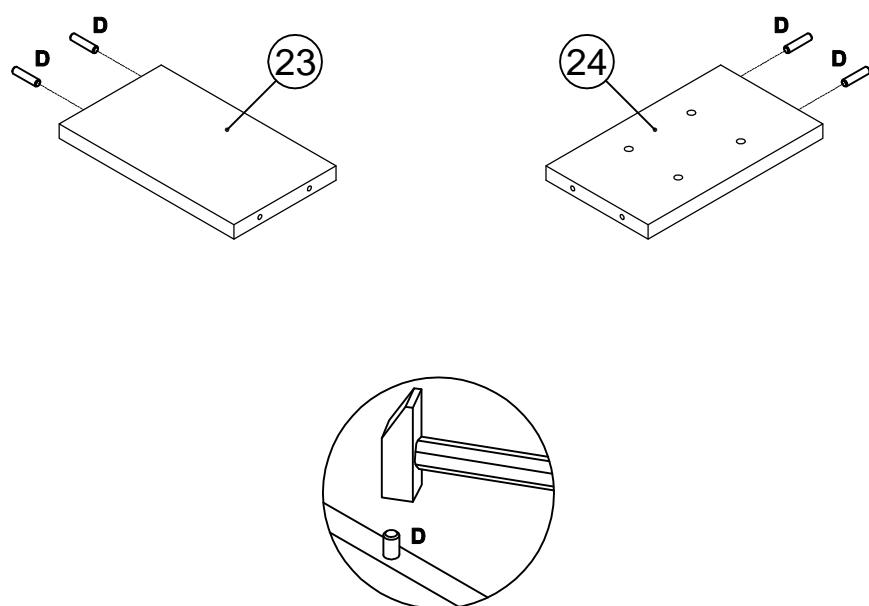


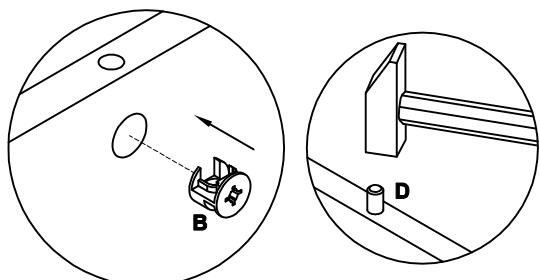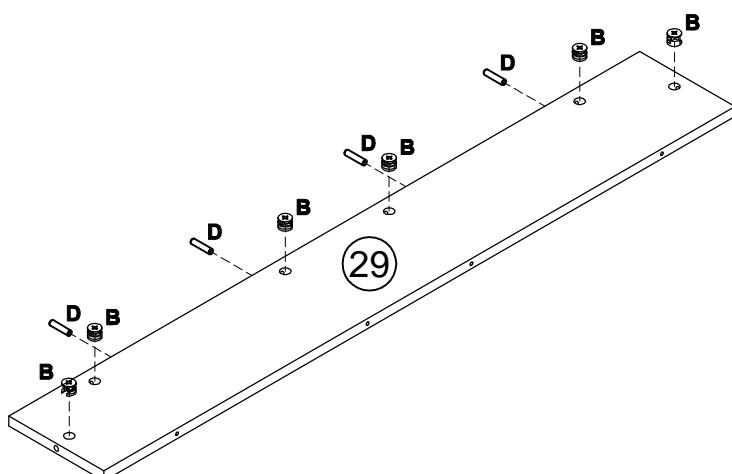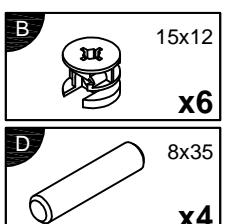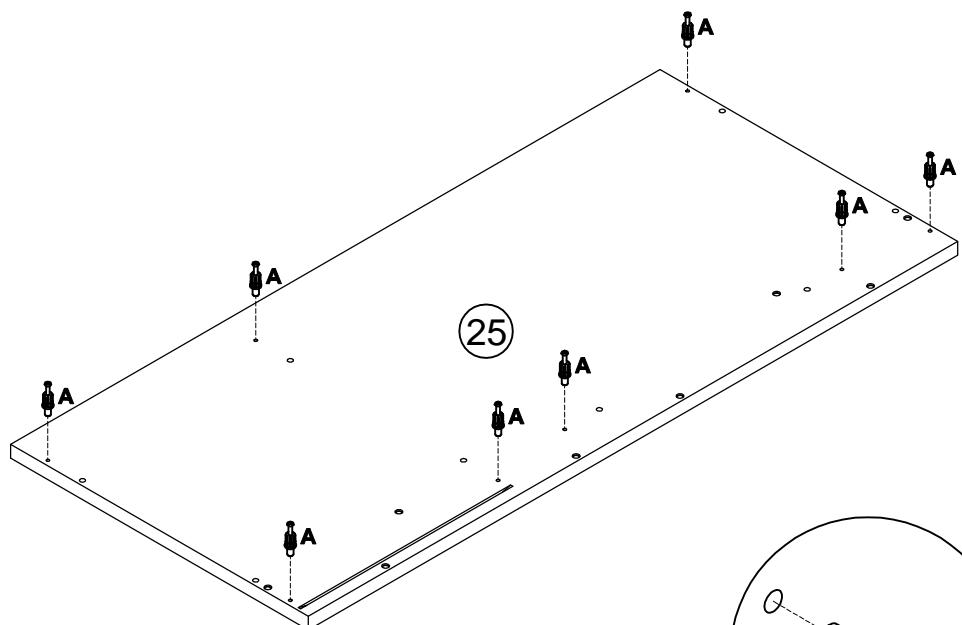


16

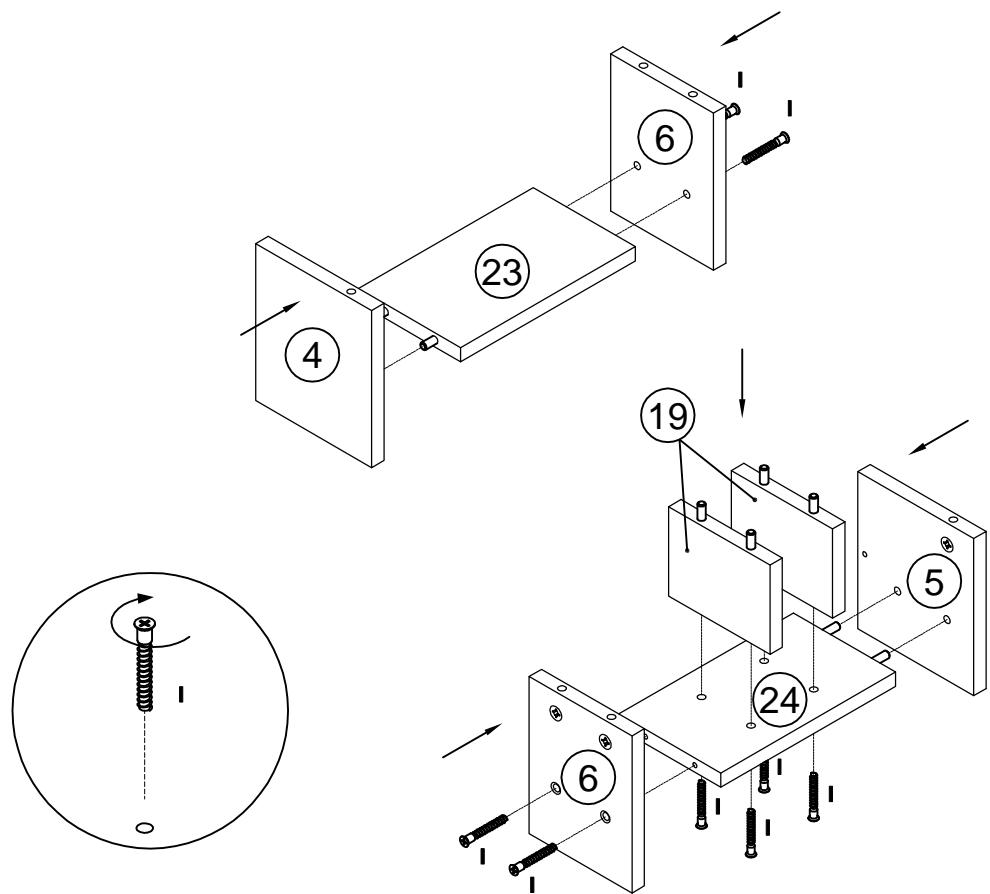


17

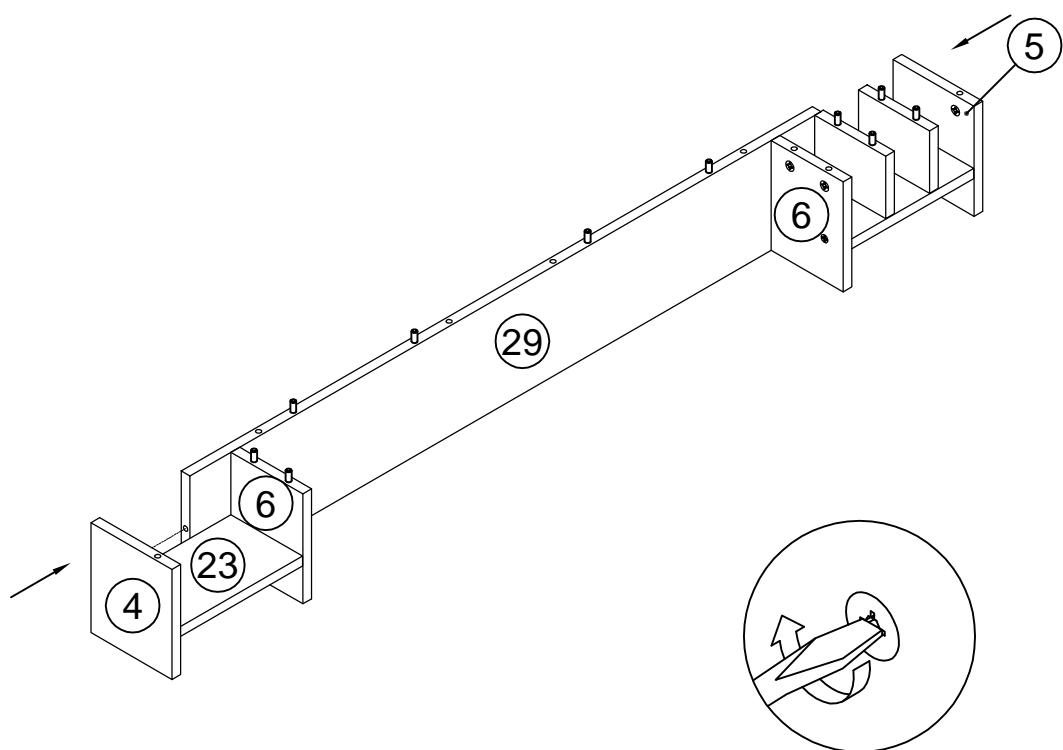


18

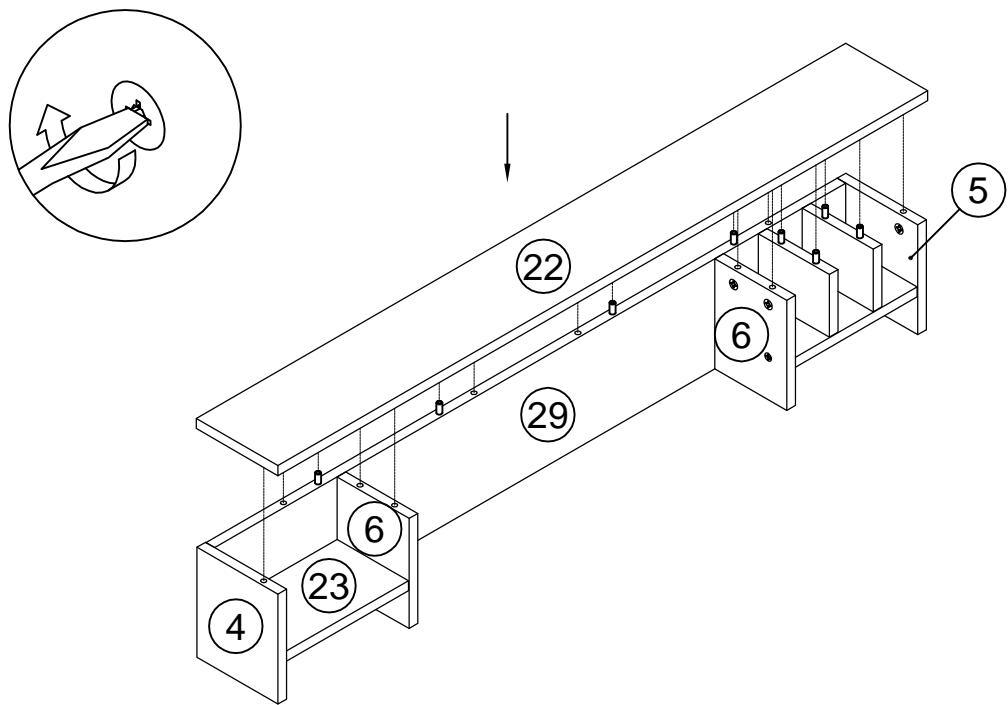



19

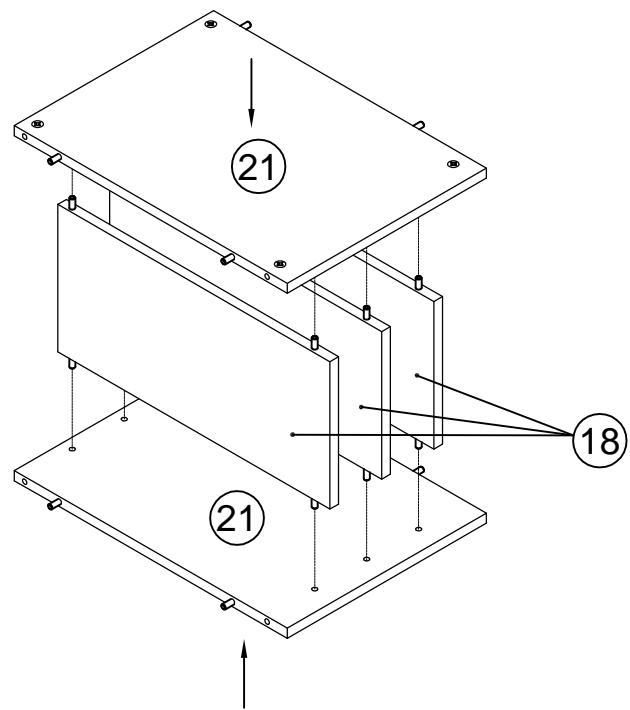


20

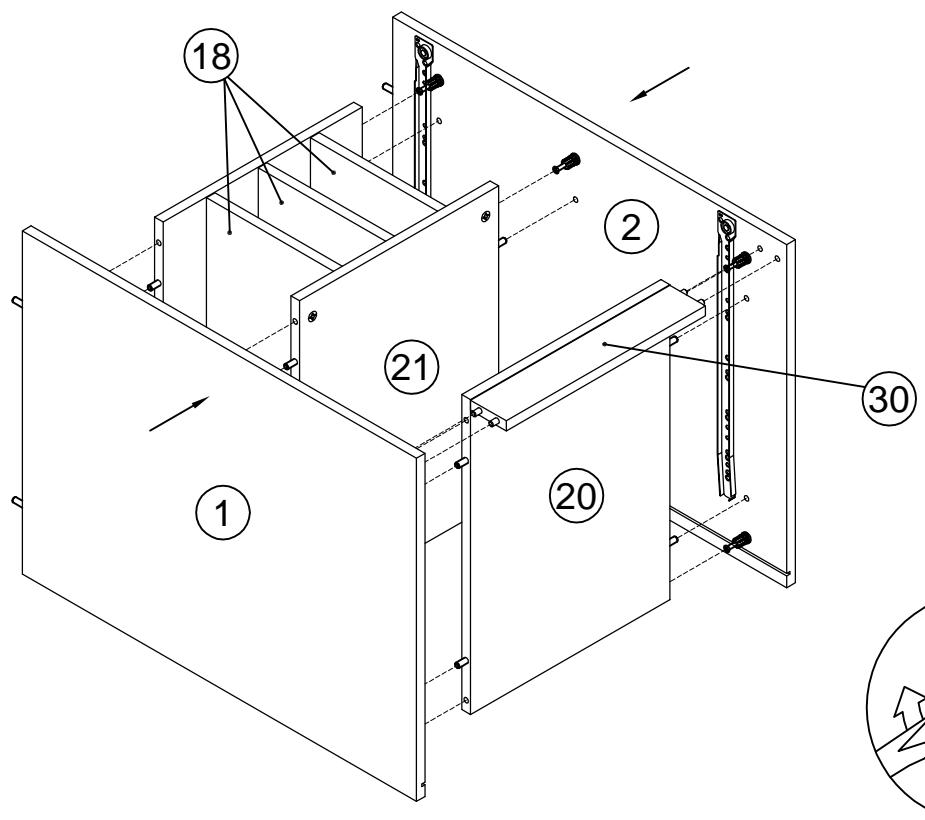



21

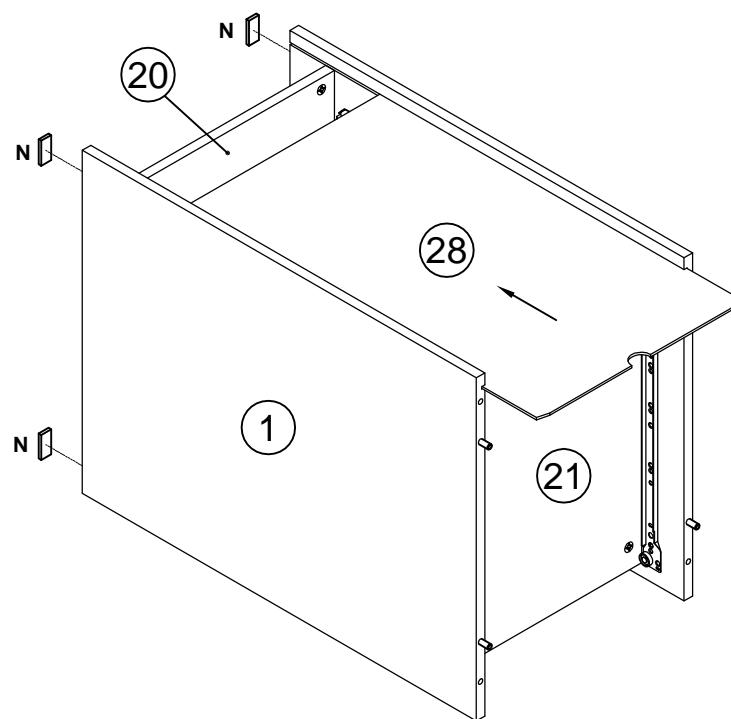



22

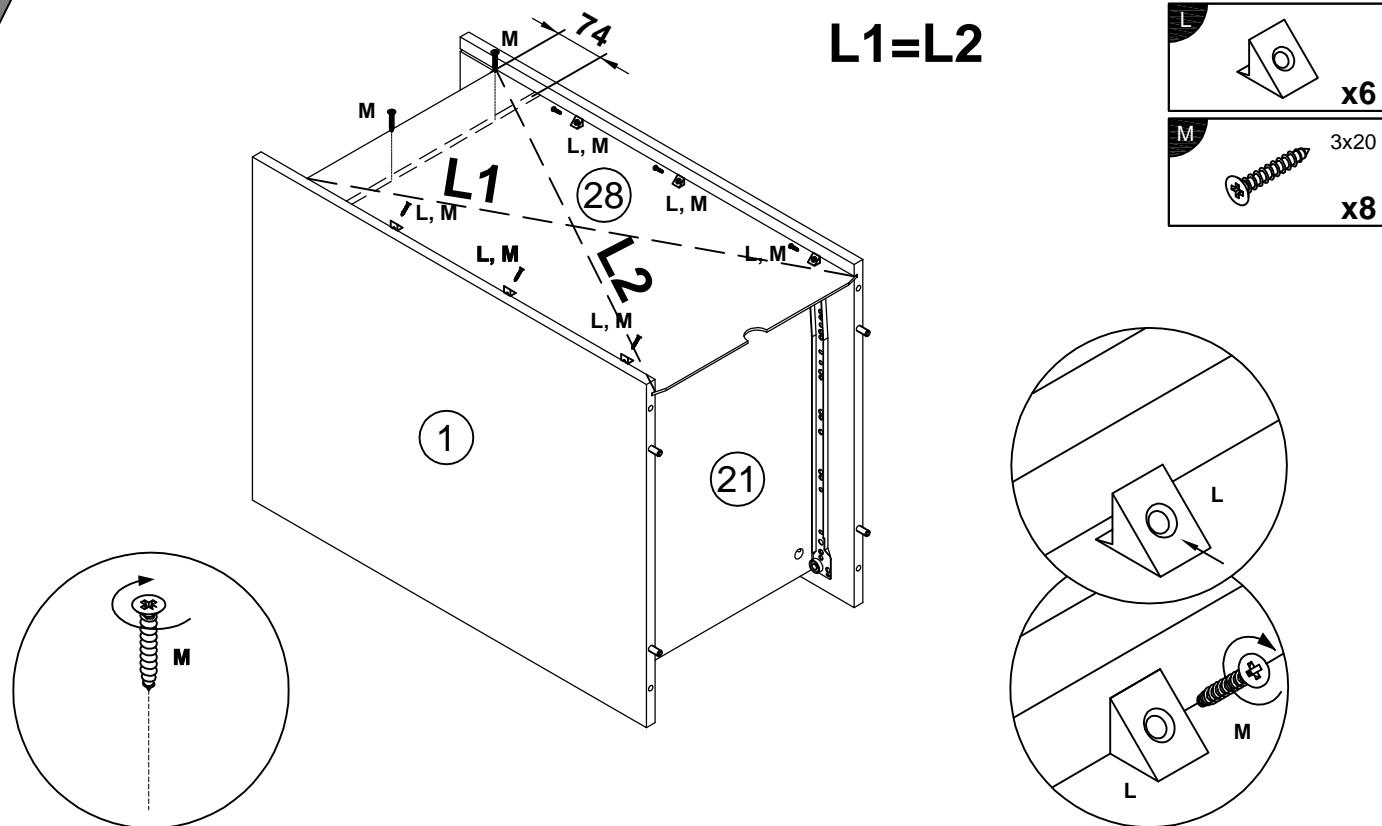**L1=L2**



23

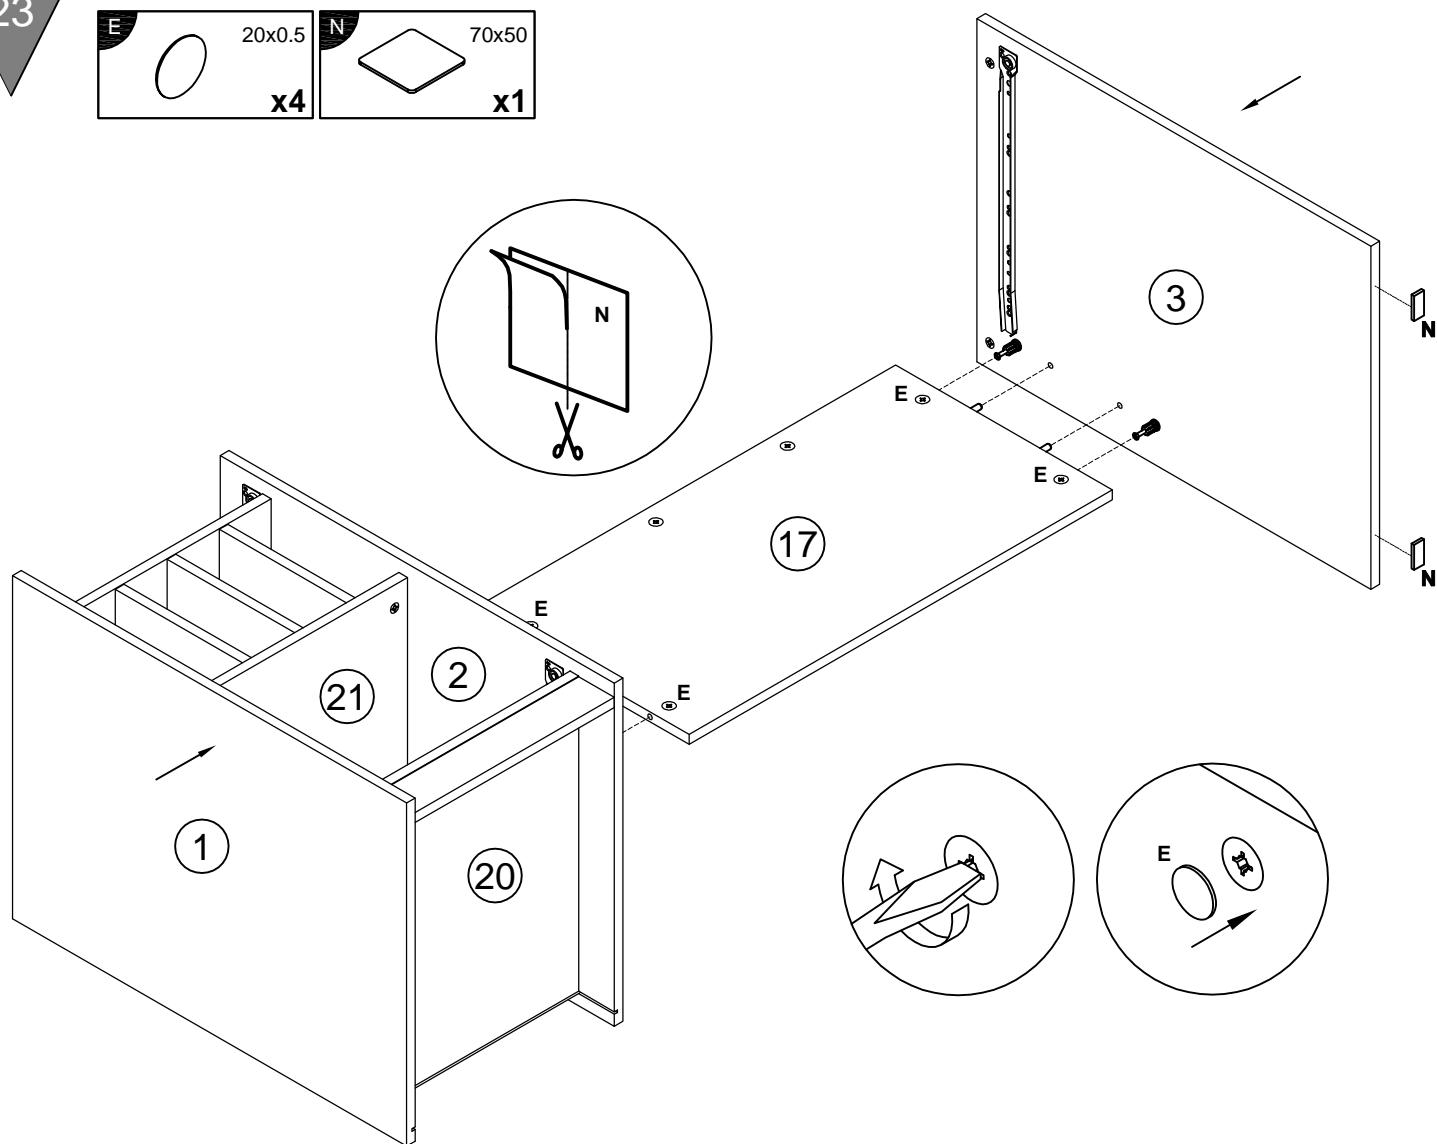



24

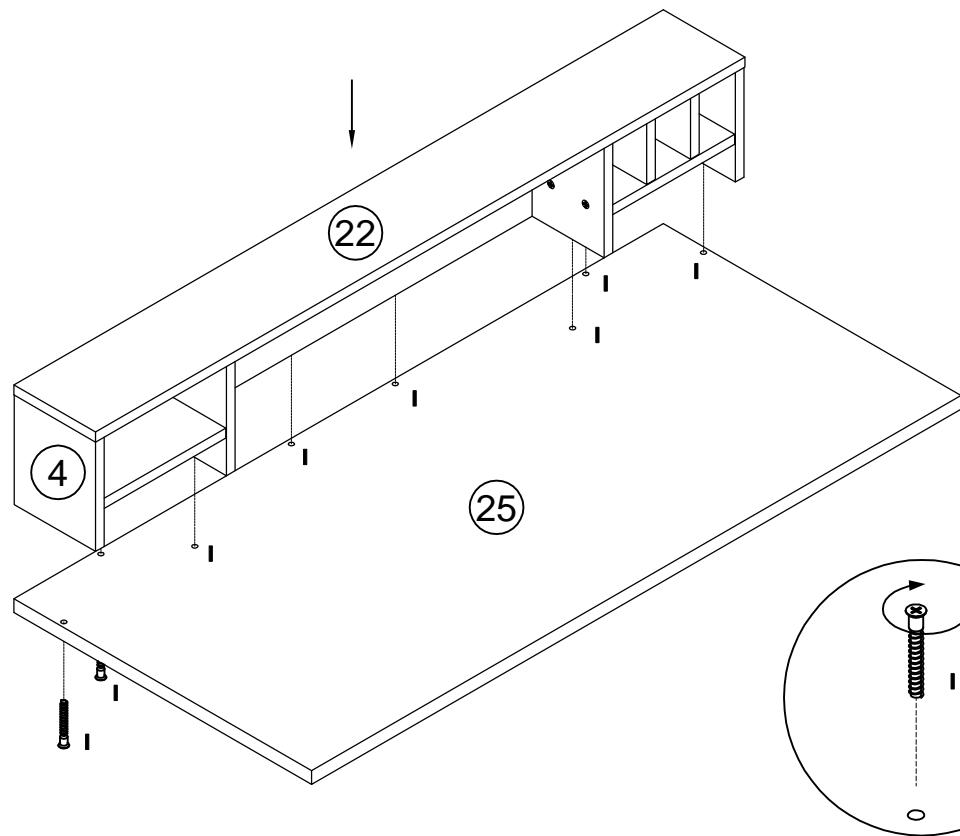

25


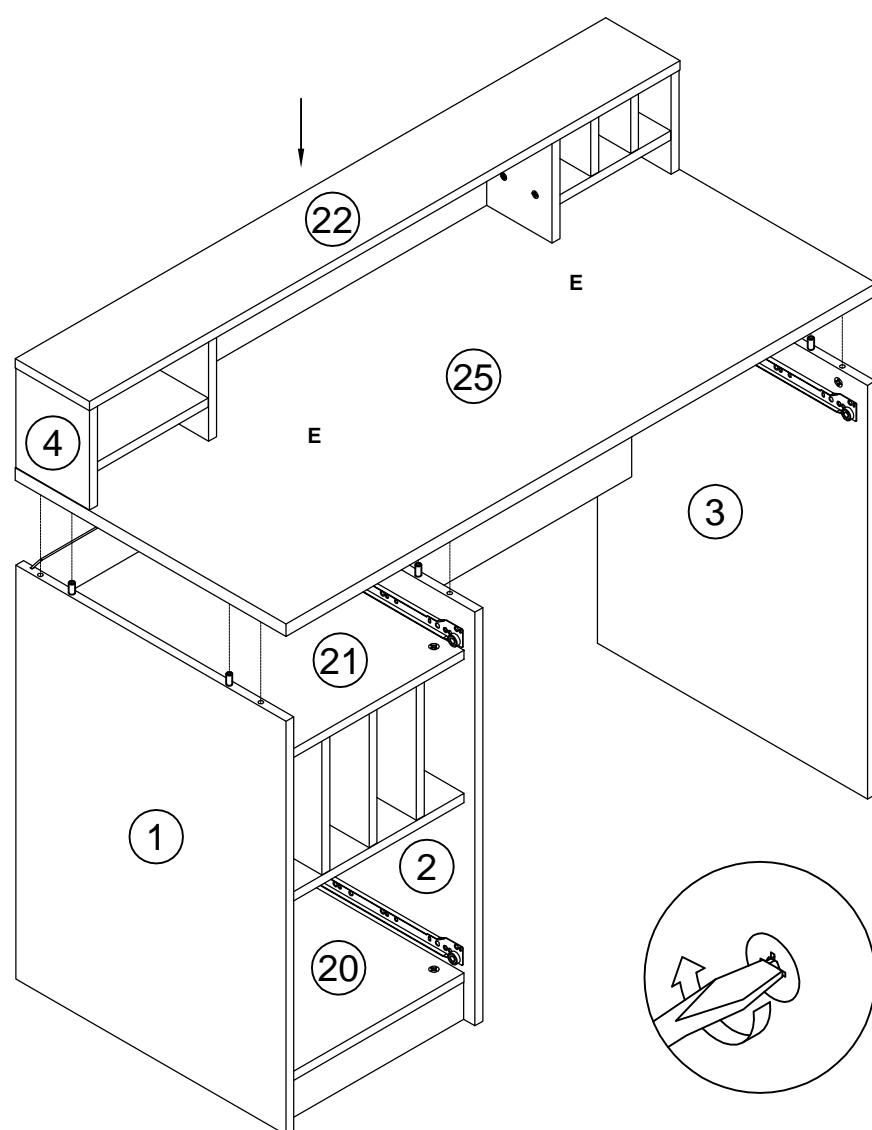


26

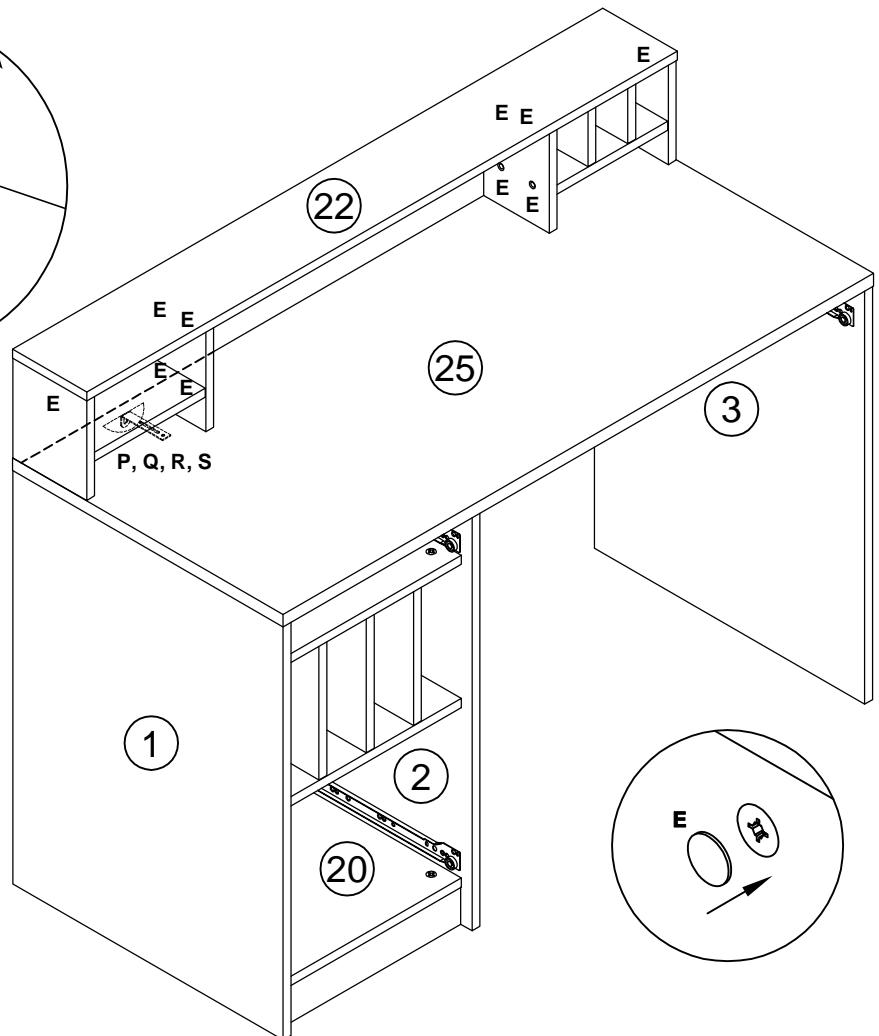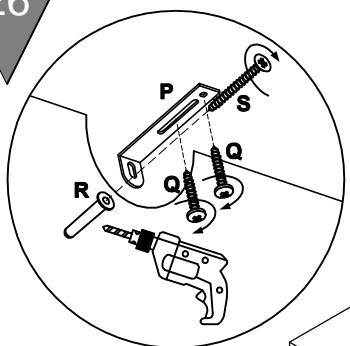

E	20x0.5
x6	
P	
x1	
Q	3.5x16
x2	
R	8x40
x1	
S	4.5x45
x1	

27

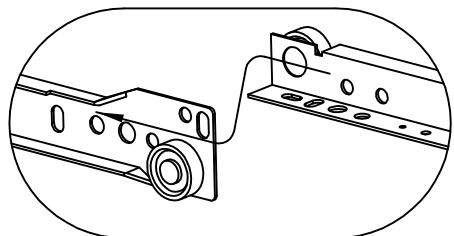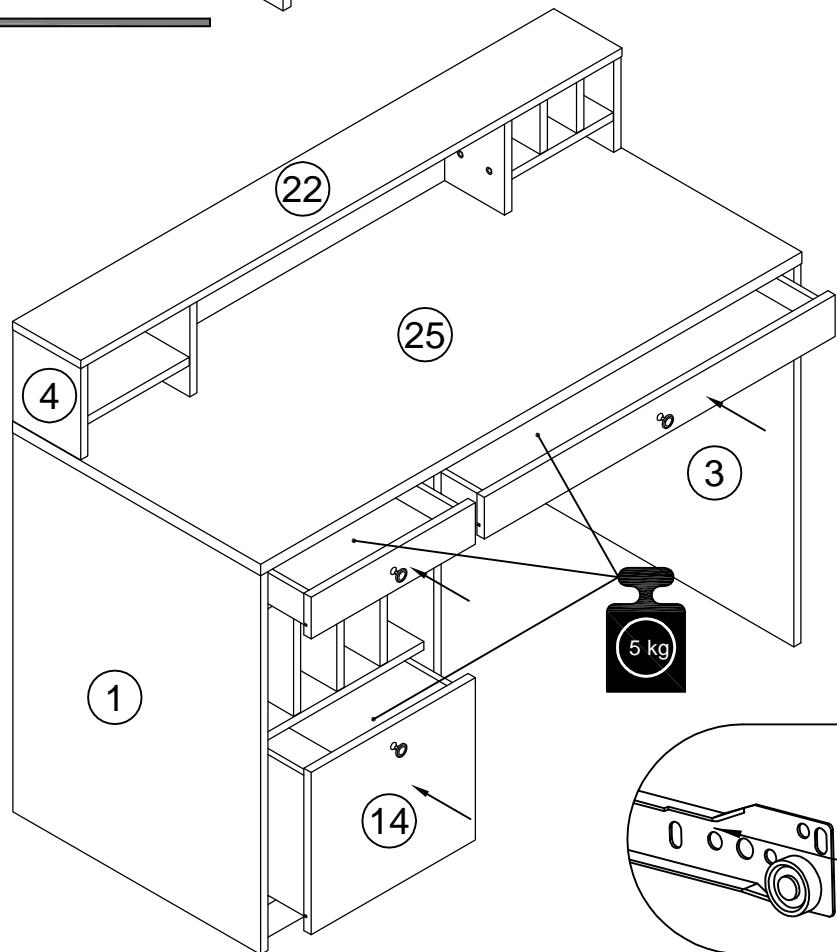



Achtung • Attention • Attenzione  
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem  
Atenție • Dikkat • Внимание



D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een special plug misschien vereist!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
CZ	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti prieskúšaniu - bezpodminečne umiesteť! U některých typů sten může být zapotřebí speciální hmoždinka!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy sten môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete este posibil să fie necesar un diblu special!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
RU	Обязательно установить крепление к стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!