




Bohren Sie die Löcher, nachdem Sie die Position der Installationslöcher gemessen haben.

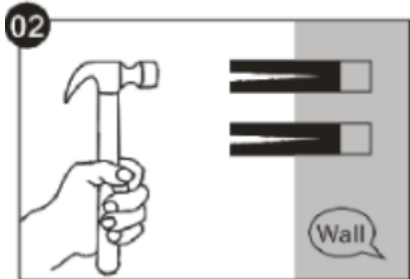


Schlagen Sie den Anker mit einem Hammer in die feste Wand ein.

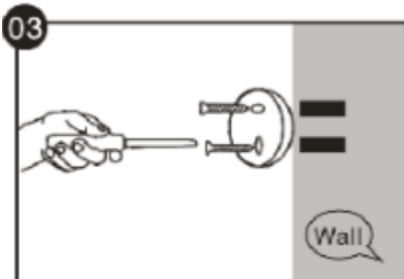

Legen Sie die Grundplatte über den Anker und setzen Sie dann die Schrauben mit einem Schraubendreher ein.

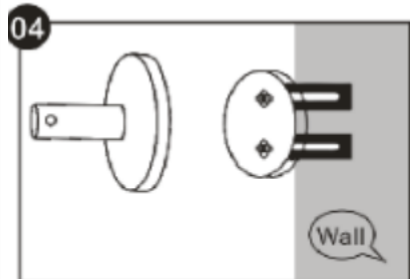


Befestigen Sie den Pfosten auf der Grundplatte.

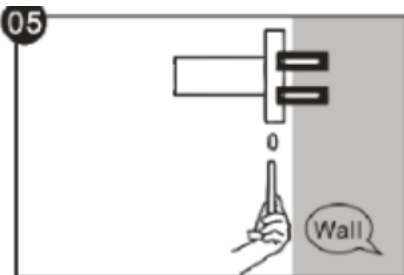


Ziehen Sie die Schrauben mit einem Inbusschlüssel fest, um die Installation abzuschließen.


Installationshinweise

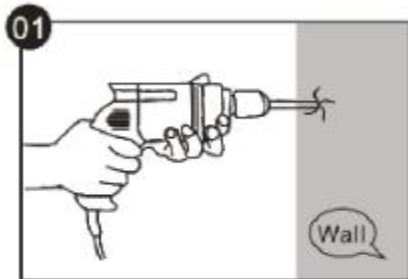


Drill the holes after measuring the location of installation holes.

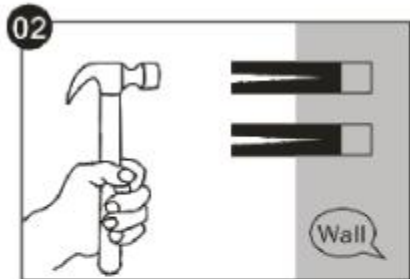


Using a hammer to insert the anchor onto the solid wall.

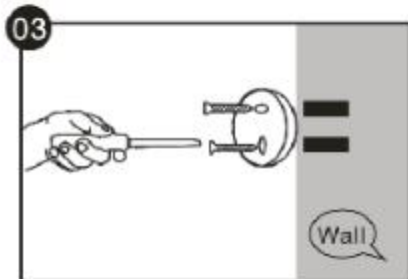

Putting the base plate over the anchor, then insert the screws with a screwdriver.

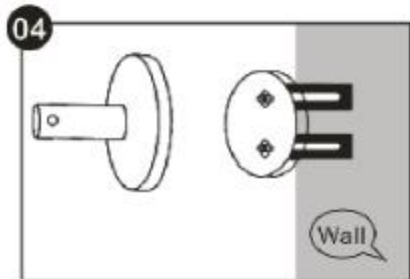

Attach the post onto the base plate.

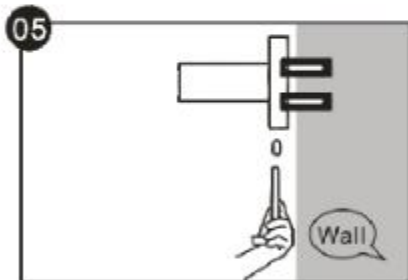

Using a hex wrench to tighten the screws to finish the installation.

Installation Notes